柯达 EasyShare V603
变焦数码相机



用户指南

www.kodak.com

关于互动式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto

关于相机帮助，请访问 www.kodak.com/go/v603support


Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2006

所有的屏幕影像都是模拟影像。

柯达 (Kodak)、 EasyShare 和添彩特技 (Perfect Touch) 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。Schneider-Kreuznach 和 C-Variogon 是 Jos. Schneider Optische Werke GmbH 的商标，伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司为该商标的授权使用者 。


P/N 4J4374_zh-cn

前视图

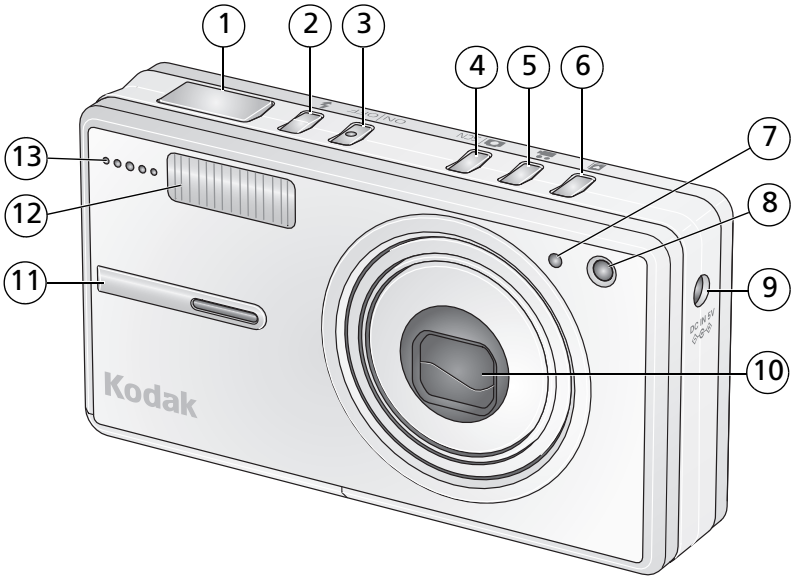

1 快门按钮
2 闪光灯按钮
3 On/Off （开/关）按钮
4 Auto/SCN （自动/场景）模式按钮
5 录像模式按钮
6 收藏夹模式按钮
7 光线传感器
8 录像指示灯/自拍指示灯/AF 辅助指示灯
9 直流输入 （5 伏）
10 镜头
11 防滑条
12 闪光灯
13 麦克风

后视图

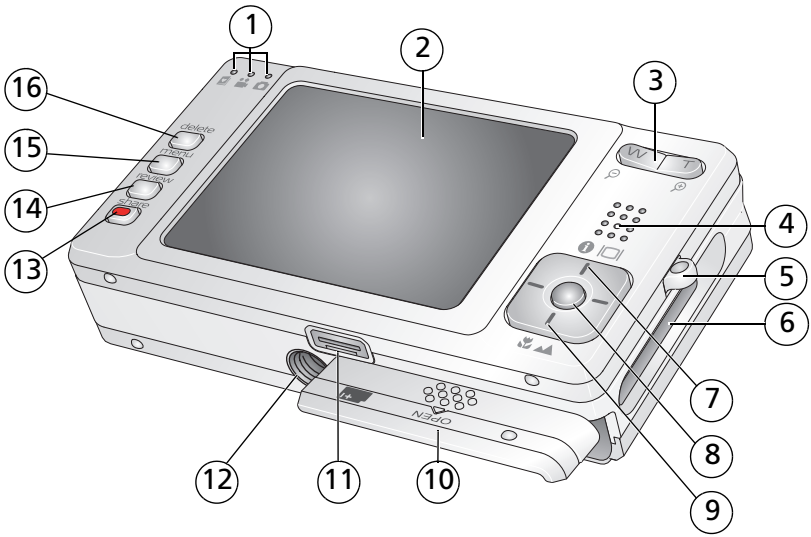

1	模式/电池充电指示灯	9	微距/风景模式按钮
2	液晶显示屏	10	电池仓盖
3	广角/远摄按钮	11	底座接口、 USB、 A/V 输出
4	扬声器	12	三脚架连接孔
5	背带孔	13	Share （分享）按钮
6	用于可选购的 SD 或 MMC 存储卡插槽	14	Review （查看）按钮
7	液晶显示屏/信息按钮	15	Menu （菜单）按钮
8	OK （确定）按钮	16	Delete （删除）按钮

目录

1 设置相机 1
附接背带 1
装入 KLIC-7002 电池 1
为电池充电 2
打开相机电源 3
设置语言和日期/时间 4
在 SD 或 MMC 存储卡上存储照片 5

2 拍摄照片/录像 6
拍摄照片 6
使用取景标记拍摄照片 7
拍摄录像 7
使用光学变焦 8
使用自拍 9
使用闪光灯 10
使用不同模式 11
拍摄全景照片 15
了解拍照图标 16

3 处理照片/录像 18
查看照片/录像 18
删除照片/录像 19
裁切照片 20
使用柯达添彩特技 20
编辑录像 21
放映幻灯片 23
以不同方式查看照片/录像 26
复制照片/录像 27
了解查看图标 28

4 关于相机的其它操作 30
使用菜单更改设置 30
自定义相机 34
使用曝光补偿调节照片亮度 37
使用柱状图查看照片亮度 37
使用取景窗格进行取景 37
分享您的照片 38

5 传输和打印照片 44
安装软件 44
传输照片/录像 45
打印照片 46
相机的底座兼容性 48


6 故障排除 49

7 获得帮助 53


8 附录 56
相机规格 56
每种模式下的闪光灯设置 59
存储容量 60
重要安全事项 61
电池更换，电池寿命 63
升级软件和固件 63
其它维护和保养 63
保修 64
监管信息 66

1 设置相机

附接背带

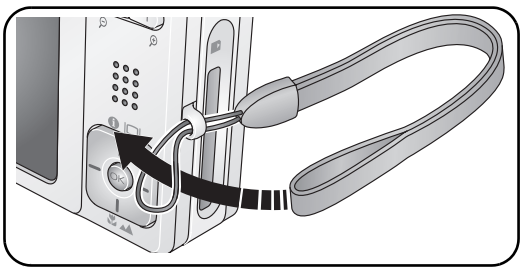

装入 KLIC-7002 电池

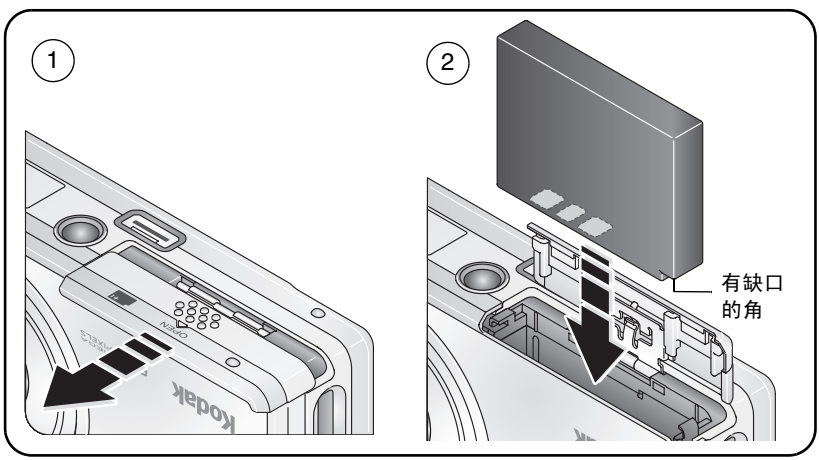


有关更换电池和延长电池寿命的信息，请参阅第 63 页。

为电池充电


为电池充电，直到 3 只充电指示灯全部亮起 （大约 2 小时）。

5 伏交流变压器
（相机随附）

注：使用交流变压器为电池充电，同时为 EasyShare 相架底座二代供电。

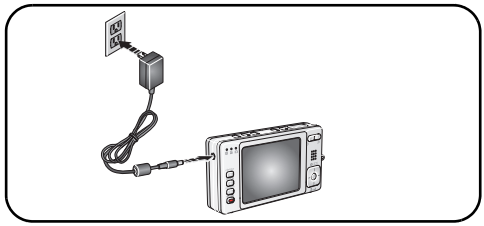


柯达 EasyShare 相架底座二代
可能需另购。请访问 www.kodak.com/go/v603accessories。

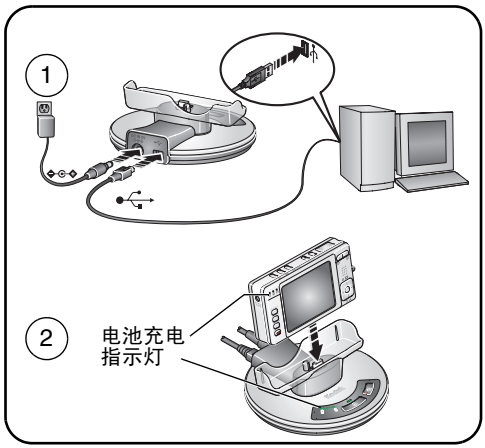

柯达 EasyShare 多功能底座打印机 3 系列或 **EasyShare 相机底座 3 系列**


可能需另购。请访问 www.kodak.com/go/v603accessories。有关详情，请参阅底座用户指南。有关底座兼容性信息，请参阅第 48 页。

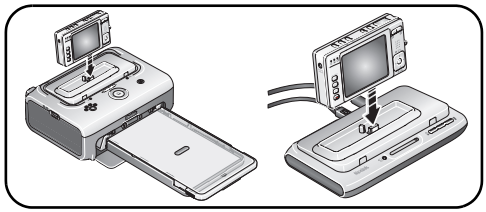

打开相机电源

按下 On/Off （开/关）按钮，相机将自动进入 “Auto （自动）” 模式。

注：您也可以按下 “Auto/SCN （自动/场景）”、“录像” 或 “收藏夹” 按钮，使相机进入该模式。

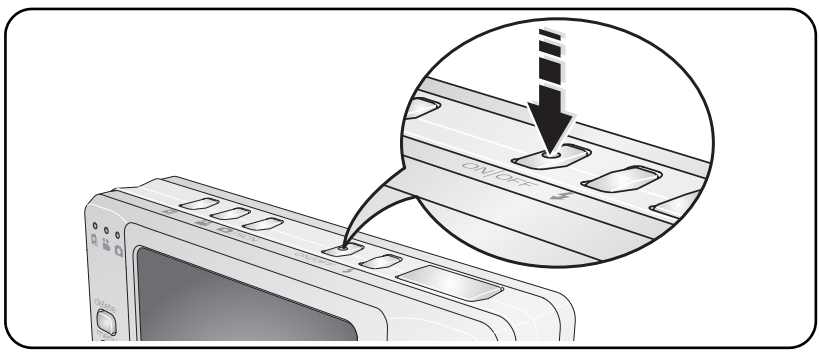


设置语言和日期/时间

语言：

1. ▲/▼ 进行更改。
2. OK（确定） 接受设置。

日期/时间：


1. 在提示时，按 OK（确定）。
2. ▲/▼ 进行更改。
   ◀/▶ 进入上一/下一字段。
   OK（确定） 接受设置。

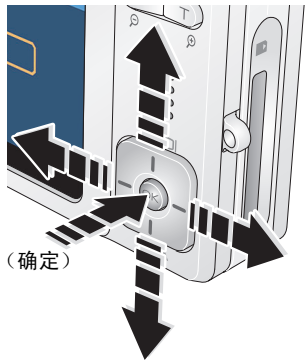

在 SD 或 MMC 存储卡上存储照片

您的相机有内存。您可以购买 SD 或 MMC 存储卡，以便存储更多照片/录像 (www.kodak.com/go/v603accessories)。建议您使用柯达 SD 或 MMC 存储卡。

注：如果是第一次使用存储卡，请在拍照前先将其格式化 （请参阅第 36 页）。

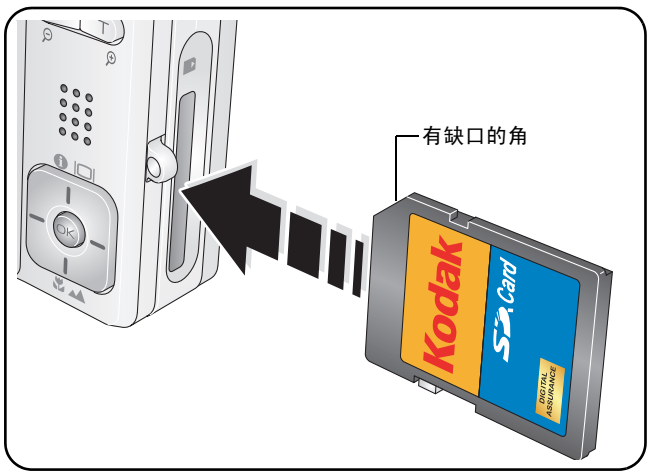


注意：

存储卡只能按一个方向插入；将其强行插入会损坏存储卡。在就绪指示灯闪烁时插入或取出存储卡会损坏照片、存储卡或相机。

有关存储容量，请参阅第 60 页。

2 拍摄照片/录像

拍摄照片

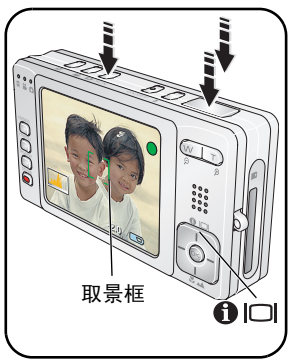

1 按下 “On/Off （开/关）”或 “Auto/SCN （自动/场景）”模式按钮，打开相机。

2 取景构图。

3 将快门按钮按下**一半**以进行对焦并设置曝光。取景标记变绿时 （位于液晶显示屏上）变绿时，**完全按下**快门按钮。

注：您可以反复按 “液晶显示屏/信息” 以开启/关闭状态图标、柱状图和取景窗格。

查看刚刚拍摄的照片


拍摄照片/录像后，液晶显示屏将以快速查看方式显示，时间约为 5 秒钟。如果不按任何按钮，则会保存照片/录像。



要随时查看照片/录像，请参阅第 18 页。

使用取景标记拍摄照片

取景标记指明相机对准的区域。相机将试图按前景主体对焦，即使主体未在场景中居中。

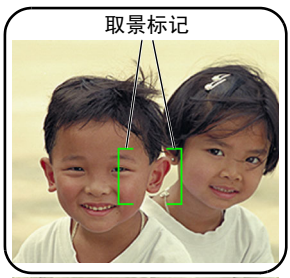

1 将快门按钮按下**一半**。


当取景标记变绿时，则表示对焦完成。

2 如果相机没有对准所需主体（或者如果取景标记消失），请释放快门按钮，重新选景。

3 将快门按钮**完全按下**以拍摄照片。

注：在风景或录像模式下并不显示取景标记。在使用“对焦区域”功能并设置了“中心区域”时，取景标记将固定为“居中宽对焦”。

拍摄录像

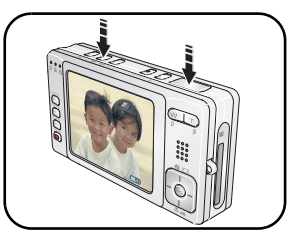

1 按“录像”模式按钮。


相机将进入录像模式

2 **完全按下**快门按钮，然后释放。要停止录制，请再次按下并释放快门按钮。

要查看和编辑录像，请参阅第 18 页。

使用光学变焦

在拍摄照片/录像时，可使用光学变焦将您与主体的距离最多缩短三倍。当镜头与主体的距离在 60 厘米或在特写模式下距离在 13 厘米以外时，光学变焦将会生效。

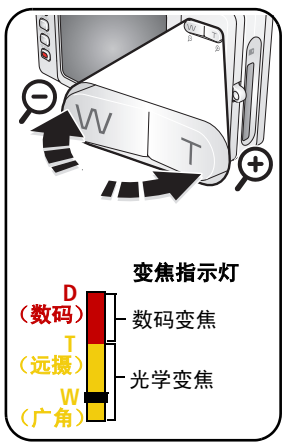

1. 使用液晶显示屏为主体取景。
2. 按远摄 (T) 进行放大。按广角 (W) 进行缩小。

   变焦指示灯将显示变焦状态。
3. 拍摄照片/录像。

使用数码变焦


在任何静像模式下使用数码变焦在光学变焦的基础上再放大 4 倍。

1. 按远摄 (T) 按钮，直至达到光学变焦极限 （3 倍）。释放按钮，然后再次按下。
2. 拍摄照片。

注：不能将数码变焦用于录像录制。您会注意到使用数码变焦时影像品质降低了。当照片质量达到获得 10 x 15 厘米打印照片的限制时，变焦指示灯上的蓝色滚动条会暂停，然后呈红色显示。

使用自拍

当您希望为自己拍摄照片或稳定按下快门按钮时，您可以使用自拍。将相机放到三脚架或平坦的表面上。

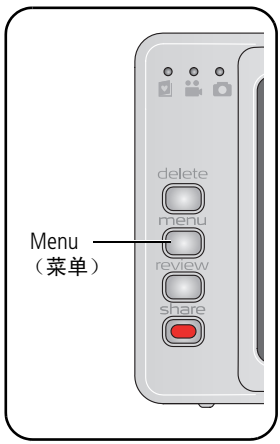

1. 在任何静物模式下，按 Menu （菜单）按钮。
2. 按 ▲/▼ 突出显示 “自拍”，然后按 OK （确定）按钮。
3. 按 ▲/▼ 以选择：

   10 秒 — 照片将在 10 秒后拍摄 （以便您有时间进入场景）。

   2 秒 — 照片将在 2 秒后拍摄 （以便在三脚架上保持相机稳定和自动释放快门）。

   2 张 — 10 秒后拍摄第一张照片。延迟 8 秒后拍摄第二张照片。

   按 OK （确定），然后按 Menu （菜单）按钮。
4. 取景。
5. 先将快门按钮按下**一半**，然后**完全按下**。


   照片将在延迟后拍摄照片/录像。

使用相同步骤拍摄录像，但需要：

- 按 “录像”模式按钮 。
- 将快门按钮**完全按下**。

注：在没有剩余存储空间时录像停止。录像模式下仅提供 2 秒和 10 秒两个选项。

使用闪光灯

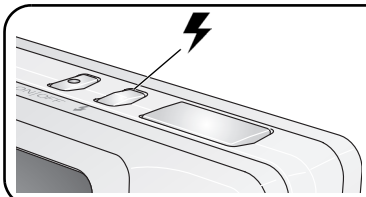

反复按闪光灯按钮，以滚动查看闪光灯模式。

当前闪光灯模式显示在液晶显示屏状态区域中。


闪光灯模式	闪光灯闪光
自动	在光照条件需要闪光灯时，闪光灯会闪光。
补光	每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。当主体在阴影下或 “逆光”（主体背对光线）时使用。在弱光条件下，保持相机稳定或者使用三脚架。
消除红眼	在 “消除红眼”闪光模式下，您可以使用预闪或自动红眼消除来消除红眼。要使相机： ■ 预先闪光，打开防红眼预闪。（第一次闪光可使瞳孔收缩以减少产生红眼的机会。） ■ 一旦闪光灯自动消除了红眼，就将关闭 “消除红眼预闪”。 （要开启/关闭 “消除红眼预闪”功能，请参阅第 36 页。） 注：开启自动红眼消除功能时，相机最多可以快速连续拍摄 2 张照片。当就绪指示灯变绿时，您就可以拍摄多张照片了。
关闭	从不闪光

有关每种模式中闪光灯设置的信息，请参阅第 59 页。


使用不同模式

选择最适合您的主体和所处环境的模式。

使用此模式	用途
SCN 自动	适用于普通拍照 — 既能保证极高的影像品质又易于使用。
SCN 场景	即使您在特殊的条件下进行拍照，也同样可以获得对准即拍的简单性。（请参阅第 12 页。）
录像	拍摄有声录像。（请参阅第 7 页。）
收藏夹	查看收藏的照片。（请参阅第 40 页。）

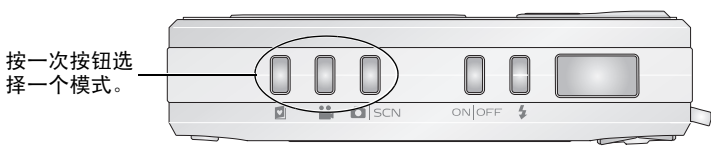

使用此模式	用途
风景	远距离场景。相机使用无限远自动对焦。在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记。
微距	近距离。如有可能，请使用现场光，而不要使用闪光灯。相机将根据变焦位置自动设置焦距。

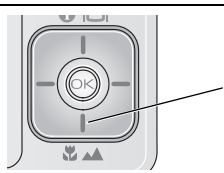

使用场景 (SCN) 模式

选择一种场景模式，以使您无论在何种情景下均可拍摄出精美照片。

1 按 “Auto/SCN （自动/场景）”按钮，直至液晶显示屏显示出 “场景”图标。

2 按 ◀/▶ ▲/▼ 以查看场景模式说明。

注：如果场景模式说明关闭，请按 OK （确定）按钮。

3 按 OK （确定）按钮选择场景模式。

SCN 模式	用途	相机预先设置
肖像	全幅人物肖像。	主体清晰，背景模糊。请保持您与拍摄主体的距离在 2 米开外，且只对头部和肩部姿势进行取景。使用远摄可以使背景的模糊程度增大。补光闪光灯可将阴影消除
左右全景	请参阅第 15 页。	多区域对焦，闪光灯关闭
右左全景	请参阅第 15 页。	多区域对焦，闪光灯关闭
运动	用于拍摄运动中的主体。	快速快门和多点模式曝光测光
风景	远距离场景。相机使用无限远自动对焦。	在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记
特写	近距离。如有可能，请使用现场光，而不要使用闪光灯。	相机将根据变焦位置自动设置焦距

SCN 模式	用途	相机预先设置
夜间肖像	减弱在夜间场景或弱光条件下所拍摄照片中人物的红眼。 注：使用慢速快门。为避免模糊，请将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。	多点模式曝光测光、多区域对焦和消除红眼闪光灯
夜间风景	在夜间拍摄远处景物。闪光灯不闪光。 注：使用慢速快门。为避免模糊，请将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。	无限远对焦、中央重点测光、日光白平衡、闪光灯关闭和最长 2 秒的曝光
雪景	明亮的雪景。	中央重点测光、多区域对焦和 +1 曝光补偿
海滩	明亮的海滩风景。	中央重点测光、日光白平衡和 +1 曝光补偿
文字	文档。将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。	微距对焦、中央重点测光、多区域对焦和 +1 曝光补偿
烟花	闪光灯不闪光。将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。	2 秒曝光、无限远对焦、中央重点测光和日光白平衡
花卉	花卉的特写或在明亮光线下的其它小型主体。	微距对焦、日光白平衡、中心区域对焦和中央重点测光

SCN 模式	用途	相机预先设置
静音/博物馆	安静的场合，例如，婚礼或演讲时。禁用闪光灯和发出声音。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。	无声、不闪光、多点模式曝光测光和多区域对焦
自拍	自己的特写照片。保证适当的焦距并尽量避免产生红眼。	微距对焦、多点模式曝光测光、多区域对焦和消除红眼闪光灯
聚会	室内的人物。尽量避免产生红眼。	多点模式曝光测光、多区域对焦和消除红眼闪光灯
孩童	在亮光下拍摄孩童的动作照片。	多点模式曝光测光和多区域对焦
逆光	在阴影或“逆光”（主体背对光线）的条件下拍摄主体。	多点模式曝光测光、多区域对焦和补光闪光灯
移动拍摄	拍摄快速移动的主体。背景将产生动感，而主体看上去静止不动。	快门速度 > 1/180 秒、多区域对焦和多点模式曝光测光
烛光	主体在烛光照射下。	多点模式曝光测光、多区域对焦和日光白平衡
夕阳	黄昏时的主体。	多点模式曝光测光、多区域对焦和日光白平衡
自定义	选择自己的设置。	即使是在关闭相机后，设置仍将保留。（要重新设置，请参阅第 33 页。）

拍摄全景照片

使用全景以将最多 3 张照片 “拼接”成一张全景照片。

注：为获得最佳效果，请使用三脚架。仅保存全景照片，单张照片则不被保存。（照片规格被设置为 310 万像素。曝光和白平衡保留第一张照片设置。闪光灯被设置为 “关闭”。）

1 按 “Auto/SCN （自动/场景）”按钮，直至液晶显示屏显示出 “场景”图标。

2 按下 ◀/▶ 以突出显示 “左右全景”或 “右左全景”（取决于您要全幅显示的方向），然后按 OK （确定）按钮。


3 拍摄第 1 张照片。

快速查看后，液晶显示屏将显示实时画面以及第一张照片的 “重叠”部分。

4 取景，拍摄第 2 张照片。将第一张照片的 “重叠”部分覆盖在新照片中的同一部分上。（您可以按 Delete （删除）按钮以重新拍摄照片。）

5 如果仅拍摄两张照片，请按下 OK （确定）按钮将它们拼接在一起。


拍摄 3 张照片后，照片将自动拼接在一起。

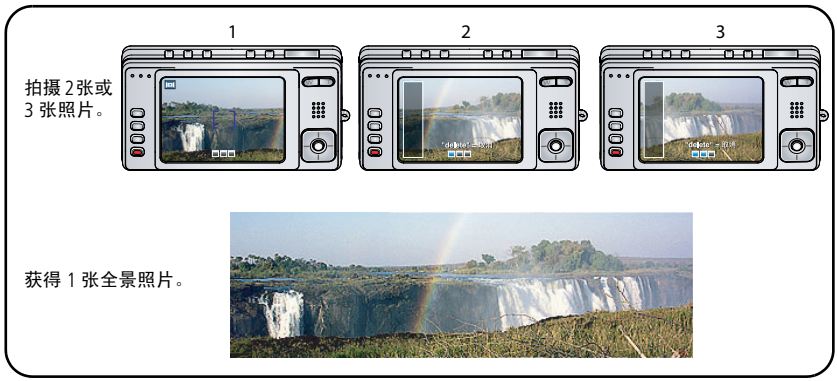


注：有关打印选项的详细信息，请访问 Kodak Mobile (www.kodakmobile.com)。

了解拍照图标

拍摄模式下 — 未按下任何按钮

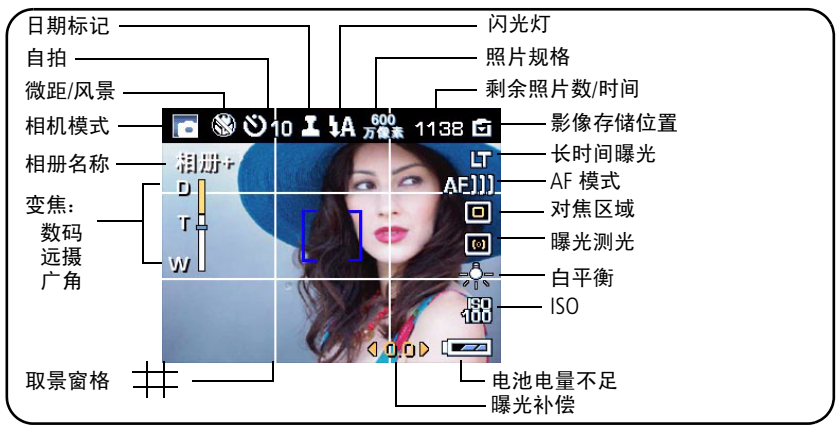


拍摄模式下 — 半按快门按钮

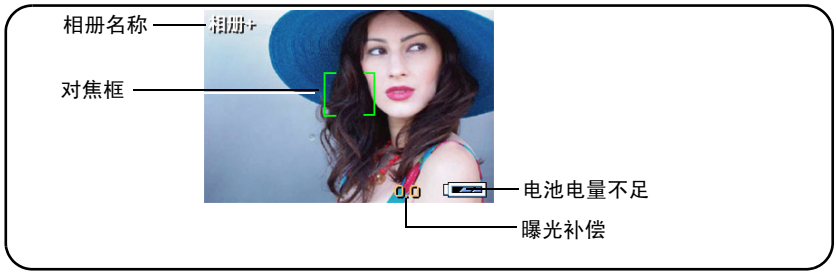

3 处理照片/录像

查看照片/录像

按 Review （查看）按钮，查看并处理照片/录像。

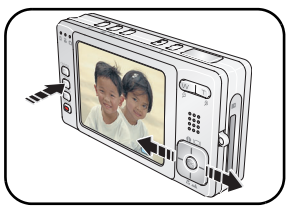


1 按 Review （查看）按钮。

2 按 ◀/▶ 查看上一张 （部） /下一张 （部） 照片/录像。

注：要节省电池电量，请使用柯达 EasyShare 相架底座二代或 EasyShare 底座。（请访问 www.kodak.com/go/v603accessories。）

查看时放大照片

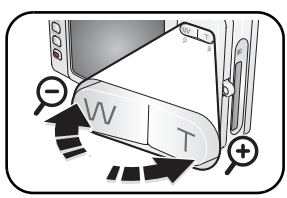


1 按 W/T （广角/远摄）将照片放大 1 – 8 倍。

2 按 ▲/▼ ◀/▶ 查看照片的其它部分。


3 按 OK （确定）按钮返回至 1 倍。

查看时播放录像

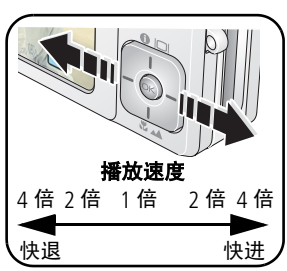

- 按 OK （确定）按钮播放或暂停录像。
- 按 ▲/▼ 调整播放音量。
- 播放期间，按 ▶ 以 2 倍速播放，再按一次以 4 倍速播放。
- 播放期间，按 ◀ 以 2 倍速快倒，再按一次以 4 倍速快倒。

删除照片/录像

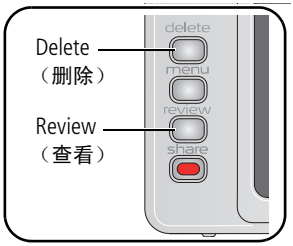

1 按 Review （查看）按钮。

2 按 ◀/▶ 查看上一张 （部） /下一张 （部） 照片/录像。

3 按 Delete （删除）按钮。


4 根据屏幕提示执行操作。

注：要删除受保护的照片/录像，请在删除前取消保护。（请参阅保护照片/录像，以防删除。）

使用撤消删除功能

如果意外删除了某个照片，可以使用 “撤消删除”将其恢复。此功能只能在删除照片后立即使用。

保护照片/录像，以防删除

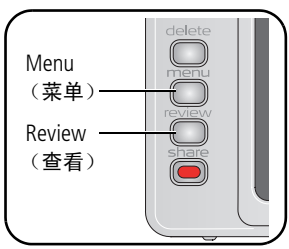

1 按 Review （查看）按钮。

2 按 ◀/▶ 查看上一张 （部） /下一张 （部） 照片/录像。

3 按 Menu （菜单）按钮。

4 按 ▲/▼ 突出显示 “保护”，然后按 OK （确定）按钮。

照片/录像将受到保护，并且无法删除。保护图标 🔒 与受保护的照片或录像一起出现。


■ 按 Menu （菜单）按钮退出菜单。

注意：

格式化内存或 SD 或 MMC 存储卡将删除所有 （包括受保护的）的照片/录像。（格式化内存还会删除电子邮件地址、相册名称和收藏夹。要恢复它们，请参阅 EasyShare 软件帮助。）

裁切照片

您可以对照片进行裁切，以便仅保留所需的照片部分。

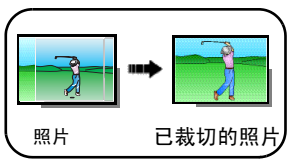

1 按 Review （查看）按钮，然后按 ◀/▶ 以查找要裁切的照片。

2 按 Menu （菜单）按钮，选择裁切 ，然后按 OK （确定）按钮。

3 按远摄 (T) 进行放大，或按 ◀/▶/▲/▼ 移动裁切框。按 OK （确定）按钮。

4 根据屏幕提示执行操作。

照片将被裁切。（原始照片将会被保存。）裁切过的照片将不能在相机上再次进行裁切。

■ 按 Menu （菜单）按钮退出菜单。

使用柯达添彩特技

柯达添彩特技可为您带来更精美、更靓丽的照片。

1 按 Review （查看）按钮。

2 按 ◀/▶ 查看上一张/下一张照片。

3 按 Menu （菜单）按钮，选择添彩特技 ，然后按 OK （确定）按钮。

随后便可在拆分屏幕中预览到增强效果。按下 ◀/▶ 查看照片的其它部分。

4 按照屏幕提示执行操作，应用或放弃增强。

照片先被复制，然后被增强。（原始照片将会被保存。）增强过的照片将不能在相机上再次进行增强。柯达添彩特技只适用于照片，不适用于录像。


■ 按 Menu （菜单）按钮退出菜单。

编辑录像

可对录像执行的操作令人难以置信！

从录像生成照片

您可以从录像选择单个画面，然后制作一张适合打印成 10 x 15 厘米的照片。

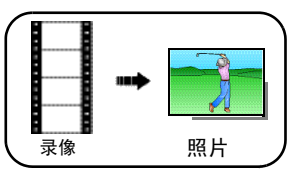

1 按 Review （查看）按钮，然后按 ◀/▶ 查找录像。

2 按 Menu （菜单）按钮，选择 “生成照片”，然后按 OK （确定）按钮。


3 根据屏幕提示执行操作。

这样便可以创建照片。（原始录像将会被保存。）

■ 按 Menu （菜单）按钮退出菜单。

分割录像

您可以将一段录像分割成两段较小的录像。

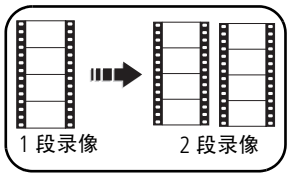

1 按 Review （查看）按钮，然后按 ◀/▶ 查找录像。

2 按 Menu （菜单）按钮，选择 “编辑录像”，然后按 OK （确定）按钮。选择 “分割”，然后按 OK （确定）按钮。


3 根据屏幕提示执行操作。

录像被分割成两段。（原始录像将会被保存。）

■ 按 Menu （菜单）按钮退出菜单。

录像动态打印

您可以从一段录像，在一张 10 x 15 厘米的相纸上打印 1 页 4 张、 1 页 9 张或 1 页 16 张照片。

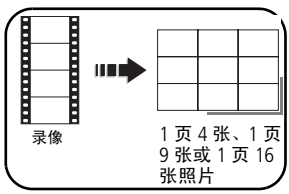

1 按 Review （查看）按钮，然后按 ◀/▶ 查找录像。

2 按 Menu （菜单）按钮，选择 “编辑录像”，然后按 OK （确定）按钮。选择 “动态打印”，然后按 OK （确定）按钮。

3 选择一个选项，然后按 OK （确定）按钮。
手动选项：您选择第一帧和最后一帧，然后相机选择 2 个、7 个或 14 个相等间隔的帧。
自动选项：相机包含第一帧和最后一帧，然后选择 2 个、 7 个或 14 个相等间隔的帧。

将创建 1 页 4 张、1 页 9 张或 1 页 16 张的照片。（原始录像将会被保存。）

■ 按 Menu （菜单）按钮退出菜单。

放映幻灯片

使用 “放映幻灯片”以在液晶显示屏上显示照片/录像。

注：如果您有 EasyShare 相架底座二代，请参阅第 25 页。

开始放映幻灯片

1 按 Review （查看）按钮，然后按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以突出显示 “放映幻灯片”，然后按 OK （确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示 “开始放映”，然后按 OK （确定）按钮。

每张照片/每部录像显示一次。

■ 要中断幻灯片放映，请按 OK （确定）按钮。

更改幻灯片显示的时间间隔

默认时间间隔设置为每张照片显示 5 秒钟。您可以在 3 – 60 秒之间任意设置显示时间间隔。

1 在 “放映幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示 “时间间隔”，然后按 OK （确定）按钮。

2 选择显示时间间隔。

要快速滚动秒数选项，请按住 ▲/▼。

3 按 OK （确定）按钮。

除非您更改时间间隔设置，否则它保持不变。

运行连续幻灯片循环

打开循环时，幻灯片不断重复放映。

1 在 “放映幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示 “循环”，然后按 OK （确定）按钮。

2 按 ▲/▼ 以突出显示 “开启”，然后按 OK （确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示 “开始放映”，然后按 OK （确定）按钮。

幻灯片将重复放映，直到按下 OK （确定）按钮或电池电力耗尽时为止。除非您更改循环放映功能，否则它保持不变。

选择幻灯片过渡方式


1 在 “放映幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以突出显示 “过渡方式”，然后按 OK （确定）按钮。

2 按 ▲/▼ 选择过渡方式，然后按 OK （确定）按钮。

在电视上显示照片/录像


您可以在电视、计算机显示器或任何配备视频输入的设备上显示照片/录像。要将相机连接到电视，使用 USB/A/V 连接器和 A/V 电缆 （可能另售）。

注：请确保视频输出设置 （NTSC 或 PAL）正确 （请参阅第 35 页）。如果您在幻灯片运行期间连接或断开连接电缆，则幻灯片放映将会停止。（电视屏幕上的影像品质可能不如计算机显示器上或打印时的品质。）

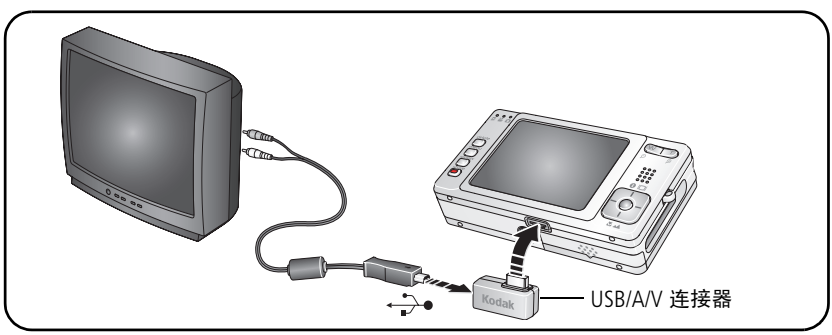


使用相架底座二代放映幻灯片

包装中可能包含 EasyShare 相架底座二代。（要购买配件，请访问 www.kodak.com/go/v603accessories。）

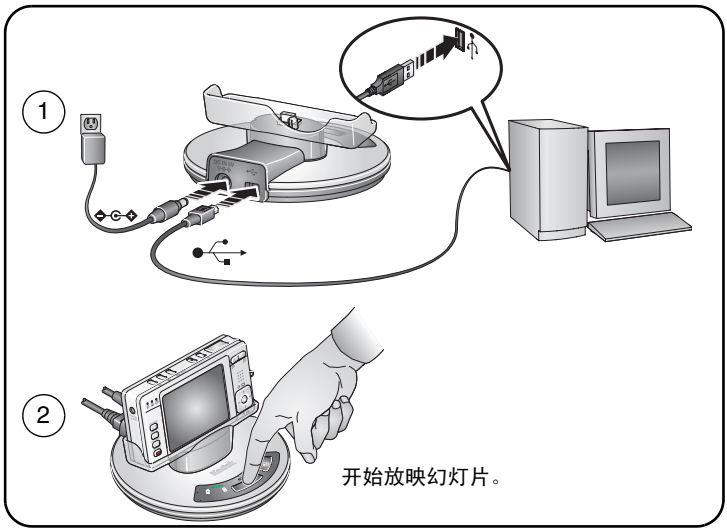

以不同方式查看照片/录像

以缩略图方式查看 （多张同屏）

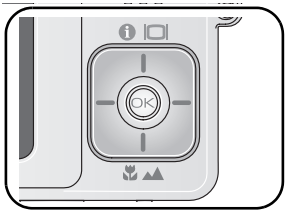


1 按 Review （查看）按钮。

2 按 ▼ 查看多张同屏缩略图。

3 按 ▲/▼ ◀/▶ 突出显示缩略图。

■ 按 OK （确定）按钮查看单张照片。

按日期或相册查看

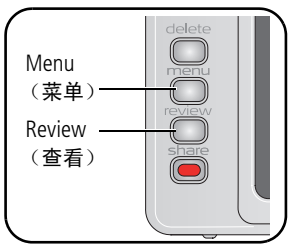


1 按 Review （查看）按钮，然后按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 突出显示 “查看方式”，然后按 OK （确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 突出显示全部 （默认）、日期或相册，然后按 OK （确定）按钮。有关相册的更多信息，请参阅第 42 页。

■ 按 Review （查看）按钮退出查看模式。

查看照片/录像信息

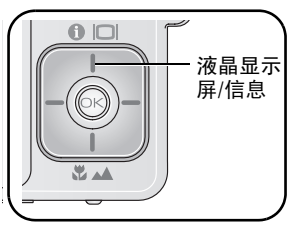

1 按 Review （查看）按钮。

2 反复按液晶显示屏/信息 按钮以打开/关闭状态图标、柱状图和照片/录像信息。

■ 按 Review （查看）按钮退出查看模式。

复制照片/录像

您可以将照片/录像从存储卡中复制到内存，也可以将其从内存复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制**源**位置。（请参阅第 34 页。）

复制照片/录像：

1 按 Review （查看）按钮，然后按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以突出显示 “复制” ▶▶，然后按 OK （确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示选项。


4 按 OK （确定）按钮。

注：照片/录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片/录像从原位置移除，请将其删除 （请参阅第 19 页）。


系统不会复制用于打印、电邮和收藏的标记。也无法复制保护设置。要对照片/录像应用保护，请参阅第 19 页。

了解查看图标

照片

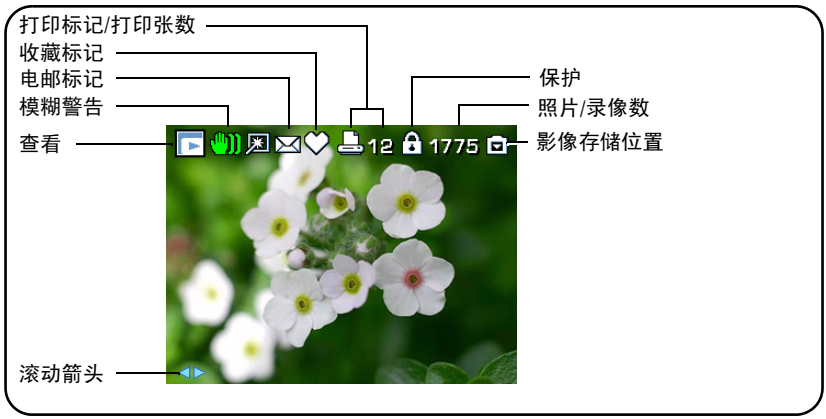
打印标记/打印张数
收藏标记
电邮标记
模糊警告
查看
保护
照片/录像数
影像存储位置
滚动箭头
12
1775

录像

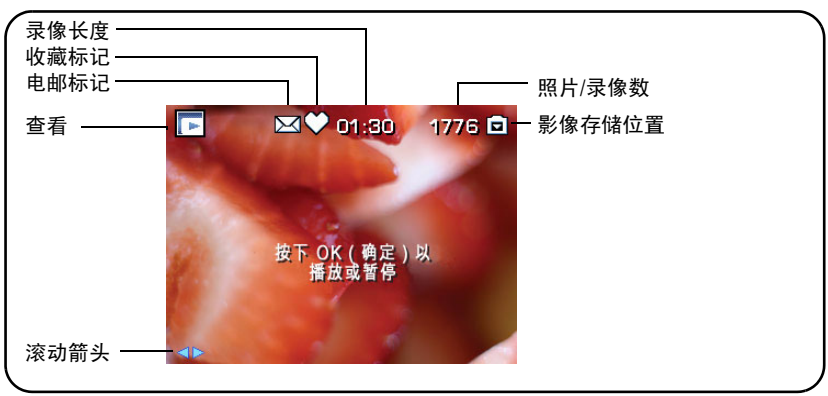
录像长度
收藏标记
电邮标记
查看
照片/录像数
影像存储位置
滚动箭头
01:30
1776
按下 OK（确定）以
播放或暂停

了解模糊警告图标

模糊警告图标  可在查看照片时和 （如果开启此功能）快速查看模式下显示 （请参阅第 36 页）。

绿色 — 如果要打印一般可接受的 10 x 15 厘米照片，清晰度已足够。

黄色 — 如果要打印一般可接受的 10 x 15 厘米照片，清晰度可能已足够或不确定。（打印前，您可能需要先在计算机显示器上查看。）

红色 — 如果要打印一般可接受的 10 x 15 厘米照片，清晰度可能不够。

白色 — 未确定打印清晰度。

4 关于相机的其它操作

使用菜单更改设置

您可以对设置进行更改，以使得相机拍照效果最佳。（有些设置在某些模式下无法使用。）

1 按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以突出显示一个设置，然后按 OK （确定）按钮。

3 选择一个选项，然后按 OK （确定）按钮。

设置	选项
自拍 选择自拍设置。	请参阅第 9 页。
连续快拍 按下快门按钮时，相机可最多连续拍摄 4 张照片。 拍摄预期事件，如正在挥动高尔夫球杆的人物。	**开启** **关闭 （默认）** 将快门按钮按下**一半**以进行对焦并设置曝光。 将快门按钮**完全按下并按着不动**以拍摄照片。 *在释放快门按钮、拍摄照片后或存储空间用完时，相机将停止拍照。* 在快速查看时，您可以按连拍的顺序删除所有照片。要进行选择性删除，请在查看模式下进行（请参阅第 19 页）。

设置	选项
照片规格 选择照片分辨率。 *系统保留此设置，直到您下次更改为止。*	**600 万像素 （默认） —** 适用于打印最大尺寸为 50 x 75 厘米的照片；照片分辨率最高，文件最大。 **530 万像素 (3:2) —** 特别适合打印 10 x 15 厘米的照片且无需裁切。同时适合打印最大尺寸为 50 x 75 厘米的照片。 **400 万像素 —** 适用于打印最大尺寸为 50 x 75 厘米的照片；照片的分辨率适中，文件较小。 **310 万像素 —** 适用于打印最大尺寸为 28 x 36 厘米的照片；照片的分辨率适中，文件较小。 **180 万像素 —** 适用于打印尺寸为 10 x 15 厘米的照片、适用于电邮、网上发布、屏幕显示或节省存储空间。
录像规格 选择录像分辨率。 *系统保留此设置，直到您下次更改为止。*	**640 x 480 （默认） —**质量最好，文件最大。 **640 x 480 长 —** 质量适中，文件适中。 **320 x 240 —** 质量最差，文件最小。
白平衡 选择光照条件。 *除非您更改模式或关闭相机，否则此设置保持不变。*	**自动 （默认） —** 自动纠正白平衡。尤其适用于一般拍照。 **日光 —** 适用于在自然光照条件下拍照。 **白炽灯 —** 校正家用白炽灯泡产生的黄色偏色。尤其适用于没有闪光灯时在白炽灯或石英灯照明条件下的室内拍照。 **荧光灯 —** 校正荧光灯的绿色偏色。尤其适用于没有闪光灯时在荧光灯照明条件下的室内拍照。 **户外阴影 —** 适用于拍摄处于自然光照条件下的阴影中的照片。 适用于自动和自定义 SCN 模式。

设置	选项
ISO 感光度 控制相机传感器的感光度。 *除非您更改模式或关闭相机，否则此设置保持不变。*	**自动 （默认）** **ISO 80, 100, 200, 400, 800**（800 仅适于 180 万像素的照片尺寸。）
色彩模式 选择色调。 *除非您更改模式或关闭相机，否则此设置保持不变。*	**深色** **自然色 （默认）** **浅色** **黑白** **怀旧** — 用于拍摄棕红色的怀旧照片。 注：EasyShare 软件也允许您将彩色照片更改为黑白或怀旧色彩的照片。 在录像模式下不可用。
清晰度 控制照片清晰度。 *系统保留此设置，直到您下次更改为止。*	**高** **中 （默认）** **低**
曝光测光 测定场景中特定位置的亮度级别。 *除非您更改模式或关闭相机，否则此设置保持不变。*	**多点模式 （默认）** — 测定整幅影像的光照条件，提供最佳照片曝光。尤其适用于一般拍照。 **中央重点测光** — 测定镜头中心的主体光照条件。特别适用于逆光主体。 **中心点测光** — 与中央重点测光类似，不同之处在于该选项主要测定镜头中心主体较小区域的光照条件。尤其适用于在需要对照片特定区域进行严格曝光的情况下。

设置	选项
AF 控制 选择一个自动对焦设置。 *系统保留此设置，直到您下次更改为止。*	**连续 AF （拍摄录像时的默认值）** — 由于相机始终处于对焦状态，因此无需将快门按钮按下一半，即可进行对焦。 **单次 AF （拍摄照片时的默认值）** — 当快门按钮按下一半时，使用 TTL-AF （通过镜头自动对焦）。
对焦区域 选择较大或集中的对焦区域。 *系统保留此设置，直到您下次更改为止。*	**多区域 （默认）** — 测定 3 个区域，给出平均照片焦距。尤其适用于一般拍照。 **中心区域** — 测定位于镜头中心的小区域。特别适用于在需要对照片特定区域精确对焦的情况下。 注：为了获得最佳照片，在风景模式下相机设置为多区域。
长时间曝光 选择快门保持打开状态的持续时间。	**无 （默认）** **0.5**、**0.7**、**1.0**、**1.5**、**2.0**、**3.0**、**4.0**、**6.0** 或 **8.0** 秒
重置默认值	所有的拍照设置将重置为默认值。 仅适用于自定义 SCN 模式。
设置相册 选择相册名称。 *系统保留此设置，直到您下次更改为止。您可以将不同的 “设置相册” 选项应用于录像和照片。*	**开启** **关闭 （默认）** 拍摄照片/录像前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片/录像即会标记上这些相册名称。 请参阅第 43 页。
录像长度 选择录像录制时间。 *系统保留此设置，直到您下次更改为止。*	**连续 （默认）** **5 秒** **15 秒** **30 秒**

设置	选项
影像稳定器 提高录像的稳定性。	**开启** （默认） **关闭**
影像存储 选择照片/录像的存储位置。 *系统保留此设置，直到您下次更改为止。*	**自动** （默认） — 如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内存。 **内存** — 即使已安装存储卡，相机也会始终使用内存。
设置菜单 选择其它设置。	请参阅自定义相机。

自定义相机

使用 “设置”来自定义相机。

1 在任何模式下，按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以突出显示 “设置”，然后按 OK （确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示想要更改的设置，然后按 OK （确定）按钮。

4 选择一个选项，然后按 OK （确定）按钮。

设置	选项
返回上一个菜单。	
相机声音 选择音效。	**主题** — 相同音效适用于所有功能。 **单个** — 为每个功能选择一个声音。
音量	**关** **高** **中** （默认） **低**

设置	选项
LCD 亮度 选择液晶显示屏亮度。	**节电** **高亮 （默认）**
LCD 调光器 选择液晶显示屏变暗的无操作时间长度。	**30 秒** **20 秒** **10 秒 （默认）** **关闭 （不变暗）**
自动关机 选择相机关机的无操作时间长度。	**10 分钟** **5 分钟** **3 分钟 （默认）** **1 分钟**
日期和时间	请参阅第 4 页。
视频输出 选择允许您将相机连接到电视或其它外部设备的区域性设置。	**NTSC （默认） —** 在北美和日本使用；通用格式。 **PAL —** 在欧洲和中国使用。
相架 选择 EasyShare 相架底座二代设置。	**间隔** （幻灯片的帧与帧之间） **循环** （开/关，用于幻灯片） **过渡方式** （幻灯片的帧与帧之间） **影像来源** （自动/内存/收藏夹） **运行时间** （用于幻灯片）
方向传感器 确定照片方向，以便显示时正确的一面朝上。 注：照片必须使用 EasyShare 软件传输。	**开启 （默认）** **关闭** **开启传输 —** 将相机液晶显示屏上的 “方向传感器”设置为 “关闭”。照片在被传输至计算机时会旋转为正确的方向。

设置	选项
防红眼预闪 在闪光灯处于消除红眼模式下时，选择预闪闪光。	**开启 （默认）** — 在拍摄照片前消除红眼闪光灯闪光。 **关闭** — 消除红眼闪光灯不闪光。 注：即使防红眼预闪设置为 “关闭”，相机也将自动消除红眼。
日期标记 在照片上加印日期。	选择日期选项或关闭此功能。（默认设置为关闭。）
录像日期显示 开始播放录像时显示日期/时间。	**开启 （默认）** — 从日期格式中选择。 **无**
模糊警告	**开启 （默认）** **关闭** 请参阅第 29 页。
语言	选择您的语言。
格式化 **注意：** **格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的照片/录像。在格式化期间删除存储卡会对存储卡造成损坏。**	**存储卡** — 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。 **取消** — 退出而不更改。 **内存** — 删除内存中的所有内容，包括电子邮件地址、相册名称和收藏夹；格式化内存。
关于 查看相机信息。	

使用曝光补偿调节照片亮度


您可以调节曝光补偿，从而使照片更暗或更亮。

- 按 ◀ 减少曝光补偿。
- 按 ▶ 增加曝光补偿。

曝光补偿级别显示在液晶显示屏上；液晶显示屏将变亮或变暗。

使用柱状图查看照片亮度


使用柱状图测定拍照前后的亮度分布。如果峰值位于图的右侧，则表明主体明亮；如果位于左侧，则表明主体灰暗。如果峰值位于柱状图中间，则可获得最佳曝光效果。闪光灯可能会影响照片的亮度和阴影。

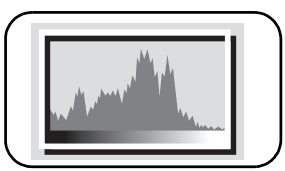

要在“拍摄”或“查看”模式下打开柱状图，请按“液晶显示屏/信息” 按钮，直至显示柱状图。

使用取景窗格进行取景

取景窗格将液晶显示屏横竖三等分。例如，当您要在水面、陆地、天空之间对照片进行平衡时，这将非常有用。

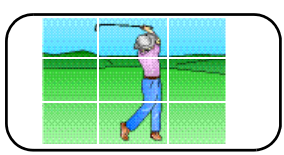

要在 Auto/SCN （自动/场景）模式中打开取景窗格，请按下“液晶显示屏/信息” 按钮，直到窗格出现。

分享您的照片

按 Share （分享）按钮标记照片/录像。传输到计算机后，您可以通过以下方式分享它们：按 Share （分享）按钮为照片或录像添加标记：

- 随时可以。（显示最近拍摄的照片/录像。）
- 刚刚拍摄完照片/录像之后，快速查看期间 （请参阅第 6 页）。
- 按 Review （查看）按钮之后 （请参阅第 18 页）。

标记照片以进行打印

1 按 Share （分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。

2 按 ▲/▼ 以突出显示 “打印”，然后按 OK （确定）按钮。 *

3 按 ▲/▼ 选择份数 (0 – 99)。如果选择零，则表示删除该照片的标记。
“打印”图标 将显示在状态栏中。默认数量为 1。

4 **可选：**您可以将打印数量应用于其它照片。按 ◀/▶ 查找照片。保持原有的打印数量，或按 ▲/▼ 更改数量。重复此步骤，直到对照片应用了所需的打印数量。

5 按 OK （确定）按钮。然后，按 Share （分享）按钮退出此菜单。

* 要标记存储位置中的所有照片，请突出显示 “打印全部”，按 OK （确定）按钮，然后指定份数。“打印全部”在快速查看模式下不可用。要删除存储位置中所有照片的打印标记，请突出显示 “取消打印”，然后按 OK （确定）按钮。“取消打印”在快速查看模式下不可用。

打印已标记的照片

将已标记的照片传输到计算机上时，您的计算机将显示 EasyShare 软件打印屏幕。有关打印的详细信息，请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。

有关从您的计算机、多功能底座打印机、支持 PictBridge 标准的打印机或存储卡打印的详细信息，请参阅第 46 页。

注：要获取最佳 10 x 15 厘米的打印照片，请使用 530 万像素 (3:2) 照片规格。请参阅第 31 页。

标记照片/录像通过电邮发送

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，将最多 32 个电子邮件地址复制到相机的内存中。有关详情，请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。

第二 — 为相机上的照片/录像添加标记

1 按 Share （分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片或录像。

2 按 ▲/▼ 以突出显示 “电邮”✉，然后按 OK （确定）按钮。

电子邮件图标 ✉ 将显示在状态栏中。

3 按 ▲/▼ 以突出显示电子邮件地址，然后按 OK （确定）按钮。

要用同一地址为其它照片/录像添加标记，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。当显示出您需要的照片时，请按 OK （确定）按钮。

要将照片/录像发送至多个地址，请对每个地址重复步骤 3。

所选的地址有选中标记。

4 要删除所选地址，请突出显示选中的地址，然后按 OK （确定）按钮。要删除选择的所有电子邮件，请突出显示 “清除全部”。

5 按 ▲/▼ 以突出显示 “退出”，然后按 OK （确定）按钮。

电子邮件图标 ✉ 将显示在状态栏中。

6 按 Share （分享）按钮退出此菜单。

第三 — 传输和电邮

在您将已标记的照片/录像传输到计算机上时，系统将打开电子邮件屏幕，使您可以将其发送到指定的地址中。有关详情，请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。

将照片标记为收藏

您可以将您喜爱的照片保存在相机内存的 “收藏夹” 中，然后与家人和朋友一起分享。

注：当您从相机将照片传输至计算机时，所有照片 （包括收藏照片）均会以其实际大小存储在计算机上。收藏照片 — 原件的较小副本 — 将载回到相机中，从而让您可以分享并欣赏更多照片。

1. 将照片标记为收藏	**1** 按 Share （分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。 **2** 按 ▲/▼ 以突出显示 “收藏”♥，然后按 OK （确定）按钮。 *“收藏”图标 ♥ 将显示在状态栏中。要删除标记，请再次按 OK （确定）按钮。*
2. 将照片传输到计算机	**1** 要享用相机的全部功能，请加载并使用相机随附的 EasyShare 软件。（请参阅第 44 页。） **2** 使用 USB 电缆型号 U-8 将相机连接至计算机 （请参阅第 45 页）或 EasyShare 底座。 *当您第一次传输照片时，软件将帮助您对收藏的照片进行选择。随后照片将被传输到计算机。收藏照片 （原件的较小副本）将被加载到相机内存的 “收藏夹” 中。*
3. 查看相机收藏夹	**1** 请按 “收藏夹” 按钮。 **2** 按 ◀/▶ 滚动查看 “收藏夹”。

注：相机仅可保存有限数量的收藏照片。使用 EasyShare 软件中的相机收藏功能自定义相机 “收藏夹” 的大小。标记为 “收藏” 的录像保存在 EasyShare 软件的 “收藏夹” 中。有关详情，请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。

可选设置

在收藏夹模式下，按 Menu （菜单）按钮进入可选设置。

	放映幻灯片 （第 23 页）		删除所有收藏夹 （第 41 页）
	多张同屏 （第 26 页）		设置菜单 （第 34 页）

注：以 530 万像素 (3:2) 照片尺寸拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，并且屏幕顶部会出现黑条。

删除相机中的所有收藏夹

1 请按收藏夹  按钮。

2 按 Menu （菜单）按钮。

3 突出显示 ，然后按 OK （确定）按钮。

所有保存在内存 “收藏夹” 中的照片均会被删除。“收藏夹” 会在您下次将照片传输至计算机时恢复。

4 按 Menu （菜单）按钮退出菜单。

禁止将 “收藏夹” 传输至相机

1 打开柯达 EasyShare 软件。单击 “我的照片集” 标签。

2 转到 “相册” 视图。

3 单击相机上的 “相机收藏夹相册”。

4 单击 “删除相册”。

在下次将照片从相机传输至计算机时，使用 “相机收藏夹向导助手” 重新创建 “相机收藏夹相册” 或者将相机收藏夹功能关闭。

打印和电邮收藏夹

1 请按收藏夹 按钮。按 ◀/▶ 查找照片。

2 按 Share （分享）按钮。

3 突出显示 “打印” 或 “电邮”，然后按 OK （确定）按钮。

注：通过此相机拍摄的收藏照片 （不包括从其它来源导入的照片）特别适合于制作 10 x 15 厘米的打印照片。

标记相册的照片/录像

在 “查看”模式下使用 “相册”功能，以相册名称标记相机中的照片/录像。

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内存上，最多可复制 32 个。有关详情，请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。

第二 — 在您的相机中

1 按 Review （查看）按钮，然后查找照片/录像。

2 按 Menu （菜单）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示 “相册”，然后按 OK （确定）按钮。

4 按 ▲/▼ 以突出显示相册名称，然后按 OK （确定）按钮。

要将其它照片添加至同一相册，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。当显示出您需要的照片时，请按 OK （确定）按钮。

要将照片添加至多个相册，请对每个相册重复步骤 4。

相册名称将随照片一起出现。相册名称后的加号 (+) 表示已将照片添加至多个相册。

要删除选定的相册，请突出显示相册名称，然后按 OK （确定）按钮。要删除选定的所有相册，请选择 “清除全部”。

第三 — 传输到您的计算机上

在您将标记的照片/录像传送至计算机上时，您的计算机将打开 EasyShare 软件，并在相应的相册中对您的照片/录像分类。有关详情，请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。

预先标记相册名称

使用 “设置相册 （静像或录像）” 功能以在拍摄照片/录像之前预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有照片/录像即会标记上这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用 EasyShare 软件在您的计算机上创建相册名称。下次连接相机与计算机时，最多可将 32 个相册名称复制到相机内存中。

第二 — 在您的相机中

1 在任何模式下，按 Menu （菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以突出显示 “设置相册”，然后按 OK （确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以突出显示相册名称，然后按 OK （确定）按钮。为相册重复标记照片/录像。

4 突出显示 “退出”，然后按 OK （确定）按钮。

5 按 Menu （菜单）按钮退出菜单。

此时将保存您的选择。液晶显示屏上将显示您所选择的相册。相册名称后面的加号 (+) 表示您选择了多个相册。

第三 — 传输到您的计算机上

在您将标记的照片/录像传送至计算机上时，您的计算机将打开 EasyShare 软件，并在相应的相册中对您的照片/录像分类。有关详情，请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。

5 传输和打印照片

注意：
请首先安装柯达 EasyShare 软件，*然后* 再将 EasyShare 相机或底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

安装软件

1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序 （包括防病毒软件）。

2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱中。

3 装载软件：

Windows 操作系统 — 如果不显示安装窗口，则从 “开始” 菜单中选择 “运行”，然后键入 **d:\setup.exe**，其中 **d** 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS X — 双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

4 按照屏幕上的说明安装该软件。


注：出现提示时，请注册您的相机和软件。注册相关信息可让您随时更新系统。要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。

有关柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件应用程序的信息，请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。

传输照片/录像


使用 USB 电缆

如果您没有 EasyShare 底座，请使用 USB/A/V 连接器和柯达 USB 电缆（型号 U-8）（可能另售）。

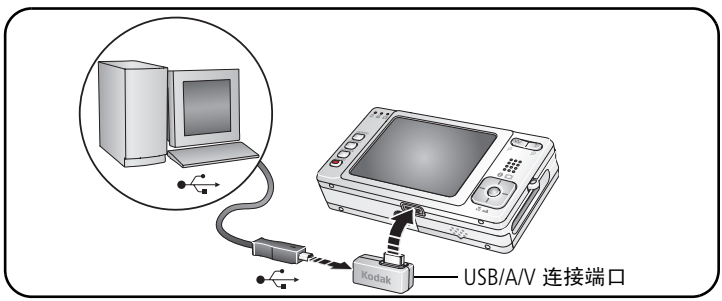

使用相架底座二代

如果您拥有柯达 EasyShare 相架底座二代，请使用它来传输照片。（要购买配件，请访问 www.kodak.com/go/v603accessories。）

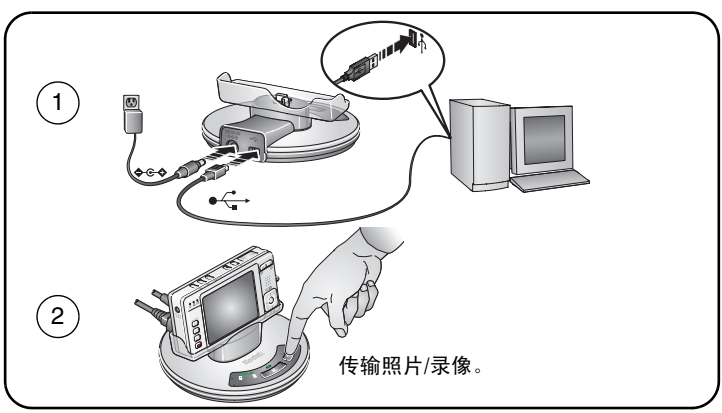

使用其它选项

您也可以使用这些柯达产品来传输您的照片/录像。

- 柯达 EasyShare 相机底座，柯达 EasyShare 多功能底座打印机（请参阅第 48 页）
- 柯达存储卡阅读器

注：要购买配件，请访问 www.kodak.com/go/v603accessories 。
访问 www.kodak.com/go/howto 获取有关连接的在线教程。

打印照片

使用柯达 EasyShare 多功能底座打印机打印

将相机插接到柯达 EasyShare 多功能底座打印机上，然后进行打印，有无计算机均可。要购买配件，请访问 www.kodak.com/go/v603accessories。

有关底座兼容性信息，请参阅第 48 页。

使用支持 PictBridge 标准的打印机直接打印

本相机兼容 PictBridge 技术，因此您可以直接在支持 PictBridge 标准的打印机上进行打印。您需要：

- 装有完全充电的电池的相机
- 支持 PictBridge 标准的打印机
- USB 电缆

将相机连接至支持 PictBridge 标准的打印机

1 关闭相机和打印机电源。

2 使用适当的 USB 电缆连接相机和打印机。有关详情，请参阅您的打印机用户指南，或访问 www.kodak.com/go/v603accessories 订购电缆。

从支持 PictBridge 标准的打印机打印

1 打开打印机电源。打开相机电源。

此时 PictBridge 徽标显示，并接着显示当前照片和菜单。（如果未发现照片，则会显示一则消息。）如果菜单界面关闭，请按任意键使其重新显示。

2 按 ▲/▼ 以选择一个打印选项，然后按 OK （确定）按钮。

当前照片 — 按 ◀/▶ 选择照片。选择份数。

已标记的照片 — 如果您的打印机适用，即会打印已标记为打印的照片，并选择一种打印尺寸。

索引打印 — 打印所有照片的缩略图。（此选项需要一张或多张相纸。）如果打印机具有打印能力，则选择一种打印尺寸。

全部照片 — 打印内存、存储卡或收藏夹中的所有照片。选择份数。

影像存储 — 访问内存、存储卡或收藏夹。

注：在直接打印期间，照片不会始终传输或保存到打印机上。要将照片传输到计算机上，请参阅第 44 页。在 “收藏夹”模式中，显示当前收藏的照片。

从支持 PictBridge 标准的打印机上断开相机的连接

1 关闭相机和打印机电源。

2 断开相机和打印机上的 USB 电缆。

使用不支持 PictBridge 标准的打印机

当您将照片从相机传输到计算机后，您可以从 EasyShare 软件将其打印出来。有关详情，请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。

在线订购照片

KODAK Mobile (www.kodakmobile.com) 是 EasyShare 软件中提供在线打印服务的站点之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中。

通过可选购的 SD 或 MMC 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 SD/MMC 存储卡插槽的打印机时会自动打印已标记的照片。有关详细信息，请参阅您的打印机用户指南。
- 在支持 SD/MMC 的柯达 picture maker/picture kiosk 上打印照片。（在访问之前请联系所在地。请访问 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 将存储卡送至当地的照片冲印连锁店处进行专业打印。

相机的底座兼容性

要了解哪些 EasyShare 相机和多功能底座打印机与您的相机兼容，请访问 www.kodak.com/go/dockcompatibility。

要购买相机底座、多功能底座打印机和其它配件，请访问 www.kodak.com/go/v603accessories。

6 故障排除

相机故障

状态	解决方法
相机电源无法开启	■ 确保电池已充电并且安装正确 （第 1 页）。
相机未关闭，且镜头未缩回	
相机按钮和控件无法正常工作	
相机电源开启时镜头无法伸出或缩回	■ 确保电池已充电并且安装正确 （第 1 页）。 ■ 关闭相机电源，然后重新打开。（镜头在 “收藏夹” 模式下不伸出。） ■ 如果问题仍然存在，请寻求帮助 （第 53 页）。
在查看模式下显示蓝屏或黑屏，而不是照片	■ 将*全部*照片传输至计算机 （第 44 页）。 ■ 拍摄另一张照片。如果问题仍然存在，请将影像存储位置更改为内存 （第 34 页）。
拍照后照片剩余数目未减少	■ 继续拍摄照片。相机工作正常。 （每拍摄一张照片后，相机将估计剩余照片的数目，这取决于照片的尺寸和内容。）
照片方向不正确	■ 将方向传感器设置为 ON （第 35 页）。
闪光灯不闪光	■ 检查闪光灯设置，并根据需要进行更改 （第 10 页）。 注： 闪光灯并非在所有模式下都闪光。
存储位置基本已满或全满	■ 将照片传输至计算机 （第 44 页）。 ■ 删除存储卡中的照片或插入新的存储卡。 ■ 将影像存储位置更改为内存 （第 34 页）。

状态	解决方法
电池寿命过短	■ 确保安装了正确的电池类型 （第 63 页）。 ■ 请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。 ■ 插入新的或充满电的电池 （第 1 页）。
无法拍摄照片	■ 关闭相机电源，然后重新打开。确保相机不处于“收藏夹”模式下。 ■ 将快门按钮完全按下 （第 6 页）。 ■ 插入新的或充满电的电池 （第 1 页）。 ■ 内存已满。传输照片至计算机 （第 44 页），删除照片 （第 19 页），更改影像存储位置或插入其它存储卡。
液晶显示屏显示错误信息	■ 关闭相机电源，然后重新打开。 ■ 取出存储卡。 ■ 关闭相机。取出电池。用一块洁净的干布擦拭触点。 ■ 插入新的或充满电的电池。 ■ 如果问题仍然存在，请寻求帮助 （第 53 页）。
无法识别存储卡或相机将存储卡锁定	■ 存储卡可能已损坏。格式化相机中的存储卡 （第 36 页）。 ■ 使用其它存储卡。

计算机/接口问题

状态	解决方法
计算机无法与相机通信	■ 确保电池已充电并且安装正确 （第 1 页）。 ■ 打开相机电源。 ■ 确保 USB 电缆型号 U-8 已与相机和计算机连接 （第 45 页）。（如果使用的是 EasyShare 底座，请检查所有电缆接口。确保相机已插接到底座上。） ■ 确保已经安装 EasyShare 软件 （第 44 页）。
照片无法传输至计算机	■ 请参阅 EasyShare 软件中的 “帮助”。
无法在外部视频设备上放映幻灯片	■ 调整相机视频输出设置 （NTSC 或 PAL，第 35 页） ■ 确保外部设备设置正确。（请参阅设备用户指南）。

照片质量问题

状态	解决方法
照片不清晰	■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮**按下一半**。当取景标记变绿时，将快门按钮**完全按下**，进行拍照。 ■ 清洁镜头 （第 63 页）。 ■ 如果您在距离主体 70 厘米以外的地方拍摄，请确保相机不处于特写模式。 ■ 将相机放置于平稳的表面或使用三脚架 （特别是在高倍变焦设置或弱光条件下）。
照片亮度太低	■ 重新调整相机的位置以便获得更多现场光。 ■ 使用补光闪光灯 （第 10 页）或改变位置，避免使光线在主体的背面。 ■ 适当移动，以使您和主体之间的距离保持在闪光灯的有效范围内 （第 57 页）。 ■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮**按下一半**。当取景标记变绿时，将快门按钮**完全按下**，进行拍照。

状态	解决方法
照片色彩太亮	■ 重新调整相机的位置以便减少现场光。 ■ 关闭闪光灯 （第 10 页）。 ■ 适当移动，以使您和主体之间的距离保持在闪光灯的有效范围内 （第 57 页）。 ■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮**按下一半**。当取景标记变绿时，将快门按钮**完全按下**，进行拍照。 ■ 在自动和自定义的 SCN 模式下，调节曝光补偿 （第 37 页）。

直接打印 （支持 PictBridge 标准的打印机）问题

状态	解决方法
无法找到所需的照片。	■ 打开相机电源。确保相机不处于 “收藏夹”模式下。 ■ 使用直接打印菜单来更改影像存储位置。
直接打印菜单界面关闭。	■ 按相机上的任意按钮以重新显示菜单。
不能打印照片。	■ 确保相机和打印机之间已建立连接 （第 46 页）。 ■ 确保打印机和相机有电。
相机或打印机显示错误消息。	■ 按照提示解决此问题。

7 获得帮助

相机

发送电子邮件、写信或致电柯达	www.kodak.com/go/v603support
获得本产品的支持 （常见问题指南、故障排除信息、维修保养等）	www.kodak.com/go/v603support
购买相机配件 （相机底座、多功能底座打印机、镜头、存储卡等）	www.kodak.com/go/v603accessories
下载最新的相机固件和软件	www.kodak.com/go/v603downloads
观看相机的在线演示	www.kodak.com/go/howto

软件

获得有关 EasyShare 软件的信息	www.kodak.com/go/easysharesw （或者参阅 EasyShare 软件中的“帮助”）
获得有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics

其它

获得相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
获得有关柯达 EasyShare 多功能底座打印机的信息	www.kodak.com/go/printerdocks
获得有关柯达喷墨产品的信息	www.kodak.com/go/inkjet
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多彩的照片	www.kodak.com/go/onetouch
注册您的相机	www.kodak.com/go/register

注：如果您有关于此产品的任何问题，请咨询柯达客户支持。

澳大利亚	1800 147 701
奥地利	0179 567 357
比利时	02 713 14 45
巴西	0800 150000
加拿大	1 800 465 6325
中国	800 820 6027
丹麦	3 848 71 30
爱尔兰	01 407 3054
芬兰	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国	069 5007 0035
希腊	00800 44140775
香港	800 901 514
印度	91 22 617 5823
意大利	02 696 33452
日本	03 5540 9002
韩国	00798 631 0024

荷兰	020 346 9372
新西兰	0800 440 786
挪威	23 16 21 33
菲律宾	1 800 1 888 9600
波兰	00800 4411625
葡萄牙	021 415 4125
新加坡	800 6363 036
西班牙	91 749 76 53
瑞典	08 587 704 21
瑞士	01 838 53 51
台湾	0800 096 868
泰国	001 800 631 0017
土耳其	00800 448827073
英国	0870 243 0270
美国	1 800 235 6325 585 781 6231 （付费电话）
国际付费电话	+44 131 458 6714
国际付费传真	+44 131 458 6962

8 附录

相机规格

要获得更多规格信息，请访问 www.kodak.com/go/v603support。

CCD — 1/2.5 英寸 CCD， 4:3 宽高比

照片规格 —

600 万像素：2832 x 2128 像素
530 万像素 (3:2)：2832 x 1888 像素
400 万像素：2304 x 1728 像素
310 万像素：2048 x 1536 像素
180 万像素：1568 x 1168 像素

彩色显示屏 — 64 毫米 （2.5 英寸）彩色双模式液晶显示屏，960 x 240 （23 万）像素

预览 （液晶显示屏） — 帧速率：24 fps

拍摄镜头 — 3 倍光学变焦，非球面全玻璃 Schneider-Kreuznach C-Variogon 镜头， f/2.8 – 4.8 （35 毫米传统相机等效值：36 – 108 毫米）

镜头保护 — 内置

数码变焦 — 3.6 – 12 倍，间隔为 0.2 倍 （不支持录像拍摄）

对焦系统 — 通过镜头自动对焦 (TTL-AF)；自动、多区域和中心区域。工作范围：

60 厘米 – 无限远 @ 广角
60 厘米 – 无限远 @ 远摄
5 – 70 厘米 @ 广角微距
40 – 70 厘米 @ 远摄微距
10 米 – 无限远 @ 广角风景
10 米 – 无限远 @ 远摄风景

曝光测光 — 通过镜头自动曝光 (TTL-AE)；多点模式、中心点和中央重点

曝光补偿 — +/-2.0 EV，间隔为 1/3 EV

快门速度 — 8 – 1/1448 秒

ISO 速度 —

自动：80 – 160
可选：80、 100、 200、 400 和 800 （800 仅适于 180 万像素的照片规格。）

电子闪光灯 — 通过照片传感器自动闪光；自动、补光、消除红眼和关闭。工作范围 （自动 ISO）：0.6 – 2.6 米 @ 广角；
0.6 – 1.8 米 @ 远摄

拍摄模式 — 自动、录像和场景模式

连拍模式 — 最多拍摄 4 张照片 @ 3 fps；自动曝光、自动对焦、自动白平衡仅对于拍摄第一张照片有效

录像拍摄 —

VGA (640 x 480) @ 30 fps
VGA 长时间 (640 x 480) @ 30 fps
QVGA (320 x 240) @ 30 fps

影像文件格式 —

静像：EXIF 2.21 （JPEG 压缩格式）；文件组织 DCF
录像：QuickTime (CODEC MPEG-4)

影像存储 — 可选购的 MMC 或 SD 存储卡 （SD 徽标是 SD Card Association 的商标。）

内存容量 — 32 MB 内存 （27 MB 可用于影像存储。 1 MB 等于一百万字节。）

快速查看 — 是

视频输出 — NTSC 或 PAL

电源 — 柯达数码相机锂充电电池 KLIC-7002

与计算机通讯 — USB 2.0 （PIMA 15740 协议），通过 USB 电缆型号 U-8， EasyShare 相机底座或多功能底座打印机

支持 PictBridge — 是

自拍 — 2 秒、 10 秒和自拍 2 张 （10 和 18 秒）

白平衡 — 自动、日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影

色彩模式 — 深色、自然色、浅色、黑白和怀旧

日期标记 — 无，年月日，月日年，日月年

三脚架接口 — 1/4 英寸

工作温度 — 0 – 40 °C

尺寸 — 9.2 厘米 x 5.0 厘米 x 2.2 厘米 @ 关机

重量 — 120 克，不带存储卡或电池

每种模式下的闪光灯设置

拍摄模式	默认设置	可用设置
自动	自动*	自动、关闭、补光闪光和消除红眼
肖像	自动*	自动、关闭、补光闪光和消除红眼
左右全景，右左全景	关闭	关闭
运动	自动*	自动、关闭、补光闪光和消除红眼
风景	关闭	关闭
特写	关闭	关闭和补光闪光
夜间肖像	消除红眼*	自动、关闭、补光闪光和消除红眼
夜间风景	关闭	关闭
雪景	自动*	自动、关闭、补光闪光和消除红眼
海滩	自动*	自动、关闭、补光闪光和消除红眼
文字	关闭	补光和关闭
花卉	关闭	关闭和补光闪光
烟花	关闭	关闭
静音/博物馆	关闭	关闭
自拍	消除红眼*	自动、关闭、补光闪光和消除红眼
聚会	消除红眼*	自动、关闭、补光闪光和消除红眼
孩童	自动*	自动、关闭、补光闪光和消除红眼
逆光	补光	补光
移动拍摄	关闭	补光和关闭

拍摄模式	默认设置	可用设置
烛光	关闭	补光和关闭
夕阳	自动*	自动、关闭、补光闪光和消除红眼
自定义	自动*	自动、关闭、补光闪光和消除红眼

* 当您将闪光设置更改为自动或消除红眼时，它将变为默认设置，直到您下次更改为止。

存储容量

实际存储容量可能因主体成分、存储卡品牌及其它因素而有所差异。您能够存储的照片和录像数量可能会有所不同。“收藏”标记会占用额外的内存空间。

照片存储容量

	照片数				
	600 万像素	**530 万像素 (3:2)**	**400 万像素**	**310 万像素**	**180 万像素**
内存	14	16	21	26	43
32 MB SD/MMC	16	18	24	30	48
64 MB SD/MMC	33	37	48	60	97
128 MB SD/MMC	66	74	97	121	195
256 MB SD/MMC	133	149	196	242	391
512 MB SD/MMC	266	298	392	485	783
1 GB SD/MMC	533	596	784	970	1567

录像存储容量

	录像分/秒数		
	VGA (640 x 480)	VGA (640 x 480) 长时间	QVGA (320 x 240)
内存	54 秒	1 分 46 秒	2 分 19 秒
32 MB SD/MMC	1 分 1 秒	1 分 59 秒	2 分 36 秒
64 MB SD/MMC	2 分 3 秒	3 分 59 秒	5 分 13 秒
128 MB SD/MMC	4 分 7 秒	7 分 59 秒	10 分 26 秒
256 MB SD/MMC	8 分 14 秒	15 分 58 秒	20 分 53 秒
512 MB SD/MMC	16 分 28 秒	31 分 57 秒	41 分 46 秒
1 GB SD/MMC	32 分 56 秒	63 分 54 秒	83 分 32 秒

重要安全事项

⚠ 注意：

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向合格的维修人员咨询相关维修事项。请勿将此产品暴露于液体、潮湿或极端温度环境下。柯达交流变压器和电池充电器仅适用于室内使用。如果不按照此处特别说明的方法和流程进行操作和调节，可能会导致电击和/或触电或机械危险。如果液晶显示屏破裂，请勿触摸玻璃或液体。请与柯达客户支持联系。

使用此产品

- 使用柯达推荐的附件以外的产品，如交流变压器，可能会导致火灾、电击或受伤。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵照航空公司的各种指导。

电池的安全和处置

注意：

取出电池时，先让它们冷却；电池可能会发热。

- 请阅读并遵照电池制造商附带的所有警告和说明。
- 仅使用此产品准用的电池，以免发生爆炸危险。
- 将电池放到小孩拿不到的地方。
- 请勿使电池触及金属物体 （包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、火或极端温度的环境下。
- 如果产品长时间不使用，请将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果出现电池液体泄漏进产品内，请与柯达客户支持联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果出现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用大量清水冲洗并去医院检查。有关与健康相关的更多信息，请联系当地的柯达客户支持。
- 按照当地和国家规定来处置电池。
- 不要对一次性电池进行充电。

有关电池的详细信息，请参阅
www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

电池更换，电池寿命

柯达数码相机锂充电电池 KLIC-7002：每次充电可拍摄 150 张照片。根据 CIPA 测试方法的电池寿命。（在自动模式下，使用 128 MB SD 卡时的近似数值。）实际电池寿命可能视具体使用情况而有所不同。

延长电池寿命

- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为：
  - 在液晶显示屏上查看照片
  - 过多使用闪光灯
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5 °C 以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢弃无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。

升级软件和固件

若要下载柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及相机固件 （在相机上运行的软件）。请参阅 www.kodak.com/go/v603downloads。

其它维护和保养

- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，请关闭相机电源，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。
- 轻轻地吹掉镜头或液晶显示屏上的尘土。使用无绒毛的软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻擦拭。请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。请不要让化学物质 （如防晒霜）与相机的漆光表面接触。

- 服务协议可能在您的国家 （地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地相关机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance （电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或柯达网站 www.kodak.com/go/v603support。

保修

有限保修

柯达承诺自购买之日起一年内，对柯达 EasyShare 数码相机及配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。

请保留注明日期的原始发票。对于任何保修内的维修请求，将要求出示购买日期证明。

有限保修范围

此项有限保修服务只在购买柯达数码相机及配件的地理位置区域内有效。

如果柯达 EasyShare 数码相机及配件在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。此类维修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。此类维修和更换是在保修范围内的唯一补救方法。

如果在维修过程中使用了更换零件，这些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。

限制

对于无法提供柯达 EasyShare 数码相机或配件购买日期证明，如注明日期的原始发票副本的请求，将不提供保修服务。（请始终保留原件以作证明。）

此项保修不适用于数码相机或配件中使用的电池。此项保修不包括不可抗力的情况，也不包括因不遵循柯达 EasyShare 数码相机和配件用户指南中的操作说明而导致的问题。

对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品 （如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。

对于此产品，柯达不做其它明示的或暗示的保修。如果暗示的保修例外情况在此法律名义下不生效，则暗示的保修的期限将为自购买之日起一年内。

提供更换是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损坏 （包括但不限于收入或利润损失；停工成本；设备使用不当造成的损失；更换设备、设施或服务的成本；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，在此将明确否认并拒不受理。

您的权利

某些地区或司法管辖不容许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些地区或司法管辖不容许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。

此项保修赋予您特定的权利，而且因地区或司法管辖的不同，您也可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家/地区

在美国和加拿大之外的国家/地区，此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式授予购买者柯达的特殊授权，否则在由法律规定的最低必要条件之外不存在任何授权或责任，即使可能是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

监管信息

FCC 规章条例执行保证

柯达 EasyShare V603 变焦数码相机

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

此设备产生、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰 （可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/电视技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

澳大利亚 C-Tick

N137

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

废电子和电器装置标记



在欧盟，不可将本产品当作未分类的城市废物弃置。有关回收计划的信息，请联系您当地的机关或转到 www.kodak.com/go/recycle。

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

中文翻译：本产品是基于日本信息技术设备电磁干扰控制委员会 (VCCI) 标准的 B 类产品。在家庭使用条件下，如果此设备靠近收音机或电视接收装置，则会造成无线电干扰。任何设备的安装和使用，均必须遵照本说明手册的指示。

韩国 B 类 ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

中文翻译：此设备已经获得 EMC 注册可在家中使用，因此可在任何区域中使用 （包括居民区）。

MPEG-4

任何本产品与 MPEG-4 可视标准相关的使用行为，均在明文禁止之列，除非用户保证仅将其用作个人和非商业用途。

索引

字母

A/V 输出， 24
AF 辅助指示灯， i
Auto/SCN （自动/场景）模式
　按钮， i
Delete （删除）按钮， ii
EasyShare 软件， 44
ISO 速度， 32
LCD
　调光器， 35
Mac OS，安装软件， 44
menu （菜单）按钮， ii
OK （确定）按钮， ii
On/Off （开/关）按钮， i
review （查看）按钮， ii， 18
SCN， 11
SD/MMC 存储卡
　插槽， ii
　插入， 5
　存储容量， 60
　打印， 48
Share （分享）按钮， ii
URL，柯达网站， 53
USB
　传输照片， 44
Windows 操作系统，安装
　软件， 44

A

安全，电池， 62
安装
　SD/MMC 存储卡， 5
　电池， 1
　软件， 44
按钮
　auto/SCN （自动/场景）
　　模式， i
　delete （删除）， ii， 6
　menu （菜单）， ii
　OK （确定）， ii
　review （查看）， ii， 18
　Share （分享）， ii
　变焦， 8
　打开/关闭， i
　录像模式， i
　闪光灯， i
　收藏夹模式， i
　微距/风景， ii
　液晶显示屏/信息按钮， ii

B

白平衡， 31
摆手图标， 29
帮助
　Web 链接， 53
保护照片，录像， 19
保修， 64
背带， 1
编辑录像， 21

变焦
光学， 8
数码， 8
标记
打印， 38
电邮， 39
收藏， 40
相册， 43

C

裁切照片， 20
查看
按日期，相册， 26
拍摄照片后， 6， 18
照片/录像信息， 26
查看照片/录像
保护， 19
放映幻灯片， 23
删除， 19
液晶显示屏， 18
在拍摄时， 6
场景 (SCN) 模式
全景， 15
长时间曝光， 33
撤消删除，撤消， 19
处置，回收， 64
传输
通过 USB 电缆， 44
窗格，取景， 37
从录像中生成照片， 21
存储器
插入存储卡， 5
存储容量， 60
存储容量， 60

D

打开和关闭相机， 3
打印
PictBridge， 46
从存储卡， 48
从计算机， 48
通过 EasyShare 多功能底座打印机， 46
已标记的照片， 48
优化打印机， 53
在线订购， 48
底座
打印机， 46
接口， ii
电池
安全， 62
充电， 2
类型， 63
延长寿命， 63
预期寿命， 63
装入， 1
电池仓盖， ii
电池的预期寿命， 63
电话支持， 55
电缆
USB， 45
音频/视频， 24
电视，放映幻灯片， 24
电邮照片，录像， 39
电源
相机， 3
定时器，快门延迟， 9

对焦
  区域， 33
  取景标记， 7
多功能底座打印机， 46

F
方向传感器， 35
放映幻灯片
  连续循环放映， 23， 24
分割录像， 22
符合 FCC 规定， 66
符合 VCCI 规定， 67
符合加拿大规定， 67
服务与支持电话号码， 55
复制照片
  存储卡到内存， 27
  内存到存储卡， 27
  至计算机 （通过 USB 电缆）， 44

G
格式化， 36
固件，升级， 63
关于
  此相机， 36
  照片，录像， 26
光线传感器， i
光学变焦， 8
规格，相机， 56

H
孩童， 14
海滩， 13
花卉， 13， 14
幻灯片放映
  运行， 23
回收，处置， 64

J
计算机
  传输至， 44
  连接相机， 44
监管信息， 66
接口， USB / A/V， 24， 45
静音/博物馆， 14
镜头， i
  清洁镜头， 63
聚会， 14

K
柯达 EasyShare 软件
  安装， 44
  升级， 63
柯达添彩特技， 20
柯达网站， 53
快门
  故障， 50
  自拍延迟， 9
快速查看，使用， 6

L
垃圾箱，删除， 6
连拍， 30
录像
  保护， 19
  编辑， 21
  查看， 18
  查看图标， 28
  传输至电脑， 44

存储容量， 60
电邮标记， 39
动态打印， 22
分割， 22
复制， 27
规格， 31
模式按钮， i
日期显示， 36
指示灯， i

M

麦克风， i
模糊警告， 29， 36
模式， 11
SCN， 11
孩童， 14
海滩， 13
花卉， 13， 14
静音/博物馆， 14
聚会， 14
逆光， 14
文字， 13
雪景， 13
烟花， 13
夜间风景， 13
夜间肖像， 13
运动， 12
自动， 11
自拍， 14
模式/电池充电指示灯， ii

N

内存容量， 60
逆光， 14

P

配件， 46
SD/MMC 存储卡， 5
电池， 63
多功能底座打印机， 46
购买， 53
曝光
补偿， 37
测光， 32
长时间， 33

Q

清晰度， 32
取景标记， 6
取景窗格， 37
全景照片， 15

R

日期标记， 36
日期设置， 4
软件
安装， 44
升级， 63

S

三脚架连接孔， ii
色彩模式， 32
删除
保护照片，录像， 19
从 SD/MMC 存储卡， 19
从内存， 19
在快速查看过程中， 6
删除收藏夹， 41

设置， 34
  ISO， 32
  LCD 调光器， 35
  白平衡， 31
  长时间曝光， 33
  对焦区域， 33
  方向传感器， 35
  连拍， 30
  录像规格， 31
  录像日期显示， 36
  模糊警告， 36
  拍摄模式， 11
  曝光测光， 32
  清晰度， 32
  日期标记， 36
  日期和时间， 4
  色彩模式， 32
  视频输出， 35
  相机声音， 34
  液晶显示屏亮度， 35
  音量， 34
  影像存储， 34
  语言， 36
  照片规格， 31
  自动对焦， 33
  自动关机， 35
  自拍， 9
设置，相册， 33
声音， 34
升级软件，固件， 63
时间，设置， 4
时钟，设置， 4
视频
  输出， 35
收藏
  标记， 40
收藏夹
  删除， 41
  设置， 41
收藏夹模式按钮， i
数码变焦，使用， 8

T

提示
  电池指南， 63
  维护与保养， 63
添彩特技， 20
图标
  模糊， 29
图标，模式， 11

W

外部视频设备
  查看照片，录像， 24
微距/风景按钮， ii
为电池充电， 2
维护，相机， 63
维修， 53
文字， 13

X

下载照片， 44
显示幻灯片， 23
相册
  标记照片， 43
  设置， 33
相机声音， 34
相机维护， 63

信息
  关于照片，录像， 26
雪景， 13

Y

烟花， 13
扬声器， ii
夜间风景， 13
夜间肖像， 13
液晶显示屏， ii
  查看录像， 18
  查看照片， 18
  亮度， 35
液晶显示屏/信息按钮， ii
音量， 34
影像存储， 34
影像稳定器， 34
用户支持， 55
语言， 36
运动， 12
运行幻灯片放映， 23

Z

在线打印，订购， 48
照片
  保护， 19
  标记， 43
  裁切， 20
  查看， 18
  查看图标， 28
  存储容量， 60
  打印， 48
  打印标记， 38
  电邮标记， 39
  复制， 27
  柯达添彩特技， 20
  拍摄，模式， 11
  通过 USB 电缆传输， 44
照片/录像
  删除， 19
照片尺寸， 31
支持 PictBridge 标准的
    打印机， 46
支持，技术， 55
直流输入， i
指南，电池， 63
柱状图， 37
装入
  SD/MMC 存储卡， 5
  电池， 1
装载
  软件， 44
状态
  模糊警告， 29
自定义相机， 34
自动， 11
  对焦控制， 33
  对焦取景标记， 7
  关机， 35
  增强， 20
自拍， 9， 14
  指示灯， i