异常显示

蜂鸣器鸣响，同时单个字母和数字在显示窗口交替显示。

U 11	■外部排水管是否有以下异常。 ・是否没放下？是否冻结？是否有线屑堵住？ ・延长排水管是否超过3米长？ ・外部排水管某一部分是否隆起10厘米以上？ ・排水管端部是否压扁？是否用了过细的排水管？
U 12	●机盖是否没关上？
U 13	●洗涤物是否偏向一边？（重新均匀放置衣物） ●洗衣机是否未放平？
U 14	●有无连接进水管？如果有，水龙头是否打开？ ●该地区是否停水？水管是否冻结？ ●是否有杂质堵住进水阀过滤网？
U 99	●在儿童安全功能设定的状态，机盖是否没关上？

异常排除后，机盖开合一次，警告解除。（U 99 除外）

※如果字母显示不是U时，联系当地的服务店进行处理。（CL 除外）

技术参数

产品型号		XQB75-H7231/HA7231 XQB75-F7231/FA7231 XQB75-H57321/H77321
额定电压		220 V ~
额定频率		50 Hz
额定输入功率	洗涤	430 W
	脱水	250 W
产品净重		37 kg
额定洗涤容量		7.5 kg
额定脱水容量		7.5 kg
额定洗涤用水量		60 L
使用水压		0.03-1 MPa
洗涤噪声值		＜62 dB (A计权)
脱水噪声值		＜72 dB (A计权)
*耗电量(千瓦时/工作周期)		0.090
*用水量(升/工作周期)		120
*洗净比		0.80
*能效等级		2级

*同时按住“漂洗”“预约”，再按“开”按键进入标准测试程序（窗口显示“96”），额定容量选择60升水位，半载容量选择38升水位。

*能效部分数据依据GB12021.4-2013测试。

符合国家标准：

GB4706.1-2005　GB4706.24-2008
GB4343.1-2009　GB/T4288-2008
GB17625.1-2012　GB19606-2004

杭州松下家用电器有限公司

地　址：杭州经济技术开发区松乔街 6 号
原产地：中国　杭州
Panasonic 洗衣机／干衣机·客户服务热线：
400-6611-315
400-8811-315
周一至周日：7:30~21:30
Panasonic 官方网站：wm.panasonic.cn
服务邮箱（E-mail）：
CS315@cn.panasonic.com
邮编：310018

W9901-9RS00
中国印刷　发行：2015年7月

全自动洗衣机　使用说明书

Panasonic®

使用说明书

全自动洗衣机
（家用）

型号　XQB75-H7231
XQB75-HA7231
XQB75-F7231
XQB75-FA7231
XQB75-H57321
XQB75-H77321

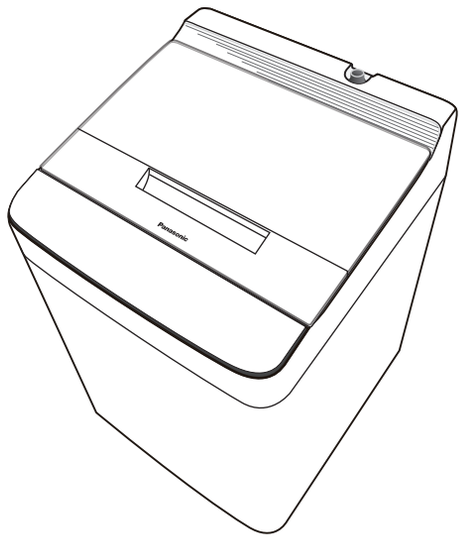

松下洗衣机服务官方微信平台

在线报修报装
服务进度查询
收费标准查询
增值保养预约

非常感谢您购买了本公司生产的洗衣机

■ 使用产品前请仔细阅读本使用说明书，以做到正确使用。
使用前请务必先阅读「安全注意事项」（3~5页），以做到安全使用。
■ 如有技术变动，恕不另行通知。
■ 请妥善保管本使用说明书。
■ 本机包含可再次利用的材料，废弃时请协助正确处理或回收利用，以保护环境。

目　次

使用须知

安全注意事项……3
部件名称……6
装箱单……6
安装时的注意事项……7
排水管的安装及改装……9
进水管的安装 ……10

保　养

清洗洗涤剂投入盒……25
清洗线屑过滤器……25
清洗线屑过滤网袋……26
清洗进水阀上的过滤网……26

使用方法

试运转……11
洗涤程序须知……11
操作部功能 ……12
洗涤前的准备 ……14
个别洗涤……15
自动检测……15
洗涤剂的使用方法 ……16
洗涤注意事项 ……17
泡沫净功能 ……17
取消洗涤结束后的蜂鸣音 ……17
程序的使用及运转内容 ……18
精洗网板的使用 ……20
高档衣物的洗涤 ……21
儿童安全功能 ……23
毛毯的放入方法 ……24

其　它

是否故障？……27
异常显示……封底
技术参数……封底

安全注意事项 请务必遵守

为了防患于未然，做到不给使用者和他人造成伤害或财产损失，现将安全方面必须遵守的事项作如下说明：

■忽视或错误理解这些标志，会产生下列后果。

警告

可能造成较严重的人身伤害

注意

可能造成人身伤害和物品损害

■要求遵守的事项，按下列图示区分并说明。

此图案表示为禁止事项

此图案表示为请务必遵守事项

发生以下情况时，请立即停止使用。并拔下电源线插头，与本公司认定服务店联系，进行检查及维修。

- **接通电源，洗衣机仍无法起动。**
- **洗衣机运转时有异音发出。**
- **有焦味发出。**

可能会造成冒烟、起火、触电。

警告

使用时

使用完毕后，请务必将电源插头从插座上拔出！并关闭水龙头！

可能因雷击而损伤洗衣机；
可能因水压过大而引起漏水或水灾。

请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风吹雨淋处！

禁止在淋水处使用

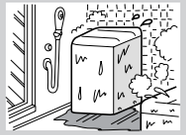

可能会引起触电、火灾、故障、变形等。

不要连接热水水源！如用温水洗涤时，水温请勿超过 50 ℃！

禁止

可能会因为塑料部品变形、受损而引起触电、漏电。

请勿放入有煤油、汽油、轻质汽油、稀释剂、酒精等化学品或洗涤附有此类化学品的衣物！

禁止

可能会引起爆炸或火灾。

清洁保养时不要将水直接喷射于机体各部位！

禁止淋水

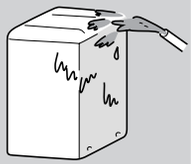

可能导致短路、漏电。

⚠警告

电源・电线

请单独使用额定交流 220 V，电流在 5 A 以上的单相两极带接地电源插座！

与其它电器合用时，插座板可能会异常发热，以致起火。

电源插座务必插入到底！

如插入不完全时，可能导致触电或发热。

●请不要使用受损的电源线或松动的插座。

应定期清除电源插头上的灰尘等！

如插头上积有灰尘，水垢，将导致防湿绝缘功能退化，并可能因此引起火灾。
请拔掉电源后，用干布擦拭。

请避免可能会损坏电源线、电源插头的动作。（请勿造成损伤；请勿加工；远离热器具；请勿过度弯曲、扭转、拉伸、重物重压、捆扎。）

禁止

在损伤状态下继续使用，可能导致触电、短路、火灾。

●电源线或插头的修理请咨询服务店。

保养、清洁或移动洗衣机时，请务必将电源插头从插座上拔出！

必须拔出插头

可能会引起触电或受伤。

请勿用湿手触摸电源插头！

禁止湿手

可能引起触电。

为防止受伤

请勿擅自对本体进行拆卸、修理以及改造！

禁止拆卸

可能导致着火、工作异常而引起受伤。
●修理请咨询服务店

请勿让幼儿探视洗涤脱水桶内部。为防止幼童进入洗涤脱水桶内，洗衣机附近请勿放置幼童容易攀爬的凳子或类似物品！

禁止

小孩会掉进洗涤脱水桶中而受伤。

洗涤脱水桶尚未完全停止旋转前，请绝对不要用手去碰其中的洗涤物等！

禁止触摸

即使旋转缓慢，也可能使衣物缠在手上而引起受伤，特别要注意儿童的安全。

本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者（包括孩童）、或缺乏经验及知识者使用，除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。应避免让孩童戏玩本产品。

禁止

可能会引起火灾或导致受伤。

⚠警告

电源・电线

拔出电源插头时不要拉拽电线，请手握插头拔出！

可能会触电或短路而导致着火。

插座孔变松时或电源线、电源插头有损坏时，请不要使用！

禁止

可能会导致触电、短路、着火。
●请委托服务店进行维修。

本机电源线连接方式为 Y 连接，如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂指定的服务店或类似的专业人员来更换！

容易造成不良后果。

本机应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地！未安装接地装置，可能会引起箱体等其它金属部件带有感应静电！

必须接地

当发生故障或漏电时有触电危险。

⚠注意

使用时

本机使用水压为 0.03–1 MPa！



水压过高会有进水管两端漏水的危险。

必须确保水龙头与进水管接头的可靠安装，并确保进水管插入进水管接头或自购的专用龙头时切实插到位。请勿经常插拔进水管，可能导致进水管接头松动及进水管接头防水垫片磨损。

禁止

可能因水压变化而引起漏水或水灾。

运转中，切勿将手脚伸进洗衣机底部！

禁止

可能会导致受伤。

为防止受伤

请勿对防水性的布料和衣物进行洗涤、漂洗、脱水！

禁止

（例）睡袋、尿片套、桑拿浴衣、橡皮潜水衣、雨衣、滑雪服、羽绒制品以及自行车、摩托车和汽车的外罩等。

否则可能会在脱水时由于振动或旋转使人受伤或损坏机体，墙壁、地面及衣物等，也可能导致漏水。

请勿攀爬到洗衣机上，也不要在洗衣机上放置易损物品！

禁止

可能会因变形或破损而使人受伤，运转时的振动，可能引起放置的物品跌落破损。

部件名称

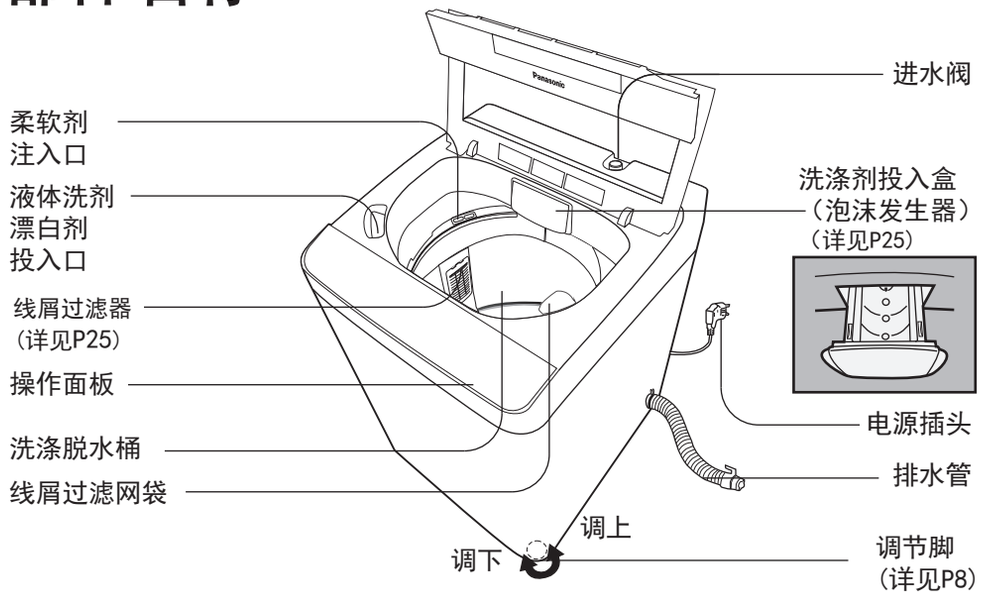

装箱单

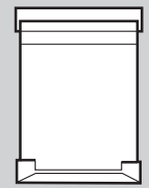
（洗衣机1台）

（进水管1根）

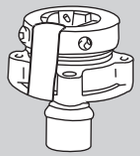
（进水管接头1个）

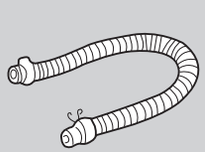
（排水管及抱箍1根）

（螺钉2颗）

（精洗网板1块）

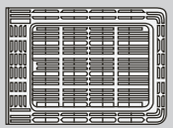
（底板B 1块）

（说明书1本）



（保修证/认定服务店名录1本）

※请务必使用附送的新进水管，旧进水管不能重复利用。

安装时的注意事项

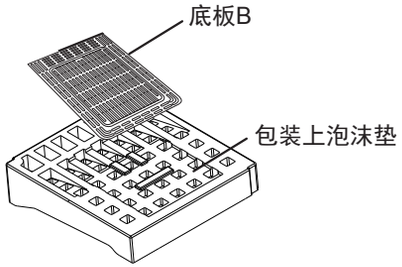

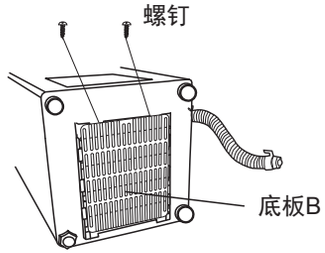

■出厂时底板 B 放置在包装上泡沫垫的上面，请勿随意抛弃。

■将底板 B 插入洗衣机底座并用螺钉拧紧固定。

※为避免危险，在使用前请务必安装好底板 B。

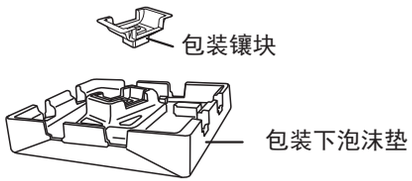

■用户请勿将包装镶块装在洗衣机上，否则会发出异声及损坏洗衣机。

■产品尺寸及放置空间

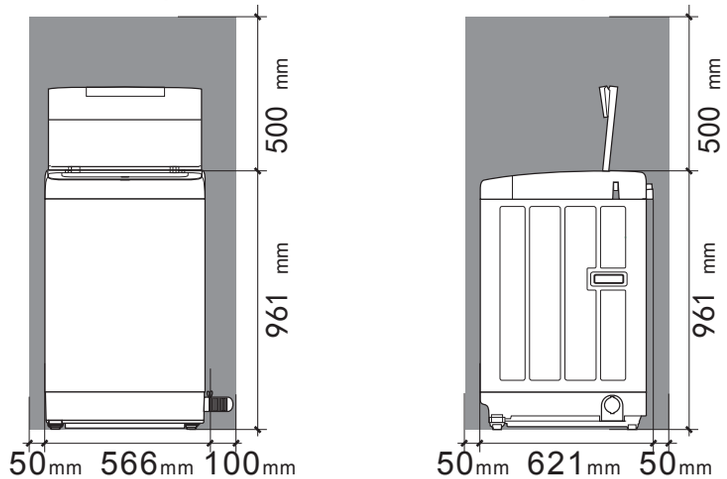

※图示灰色区域为最小保留空间。

■洗衣机的放置

●本机应放置于水平、坚固的地面上。

水平、坚固的地面　　倾斜的地面　　松软的地面　　凹凸的地面

●请不要放置在如下场所。
- 冬季可能会冻结的场所。
- 地面不平坦不结实的场所。
- 请勿放置于烟火附近或阳光直射的场所，否则将引起火灾、变形、故障等。
- 请勿将洗衣机放置在浴室等潮湿的地方或风吹雨淋处，以免触电、漏电等事故发生。

防止振动

- 先松开紧固旋钮，然后调节调节脚，将洗衣机调节至水平。
- 将洗衣机调节至水平后，再拧紧紧固旋钮。

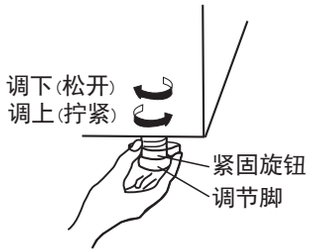

保证接地

- 本机使用单相两极带接地的电源插头，应检查所用电源插座，保证接地。
- 未安装接地装置，可能会引起金属部件带有感应静电。

请注意

开口不能被地毯阻塞

●请勿在洗衣机底面放置地毯等物，以免堵住底面开口部。

如要延长外部排水管，连接排水管时

- 其长度应在3米以内，高度在10厘米以下，若太长或太高，则运转途中会停机。

排水管的安装及改装

外部排水管的安装

※洗衣机出厂时，外部排水管和抱箍放在洗涤脱水桶内。

1 将排水管和抱箍从洗涤脱水桶中取出。

2 将排水管插入洗衣机的排水口中，并用抱箍固定。
※排水管插入困难时，请在排水管的连接部内侧涂上洗涤液。

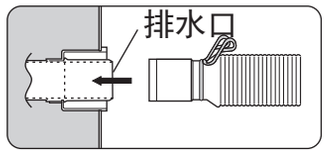

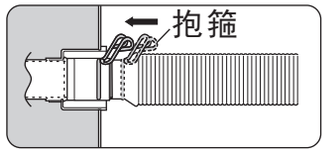

排水连接管的改装

※洗衣机出厂时，排水连接管装在洗衣机右侧，可以根据排水场所改装到左侧。

请注意

在进行改装时请确认本机处于初始状态，如果您已按本页所示安装好了排水管，请先行拆除。请勿拆除洗衣机的排水连接部。

1 向前面翻倒洗衣机（请注意不要划伤箱体）。（图1）

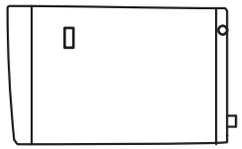

（图1）

2 将底板B拆除。（详见第7页）

3 拧下右侧排水连接管螺钉，并取下左侧孔盖。

4 将排水连接管的排水口从洗衣机内部插入左侧孔，此时要注意对好排水管口。（图2）（图3）

5 固定排水连接管螺钉。

6 将孔盖装在右侧的孔内。

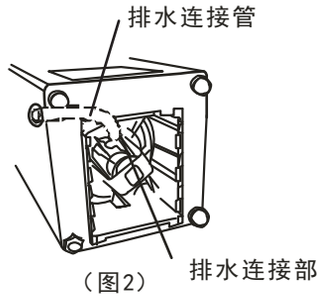

（图2）

7 检查排水连接管，应无翘曲、压扁或擦破等不良情况。

8 然后再装好底板B（详见第7页），扶起洗衣机。并按本页所示安装好排水管。

9 排水连接管安装后，应试运转检查，确认有无漏水或异声。

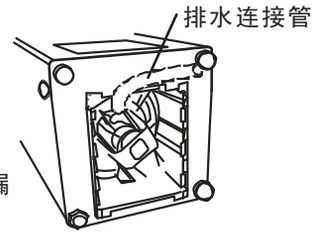

（图3）

进水管的安装

对于水龙头的要求

・水龙头出水口端部外角应为圆角、表面应光滑，否则会损伤进水管橡胶密封圈，引起漏水。
・建议安装本公司的专用水龙头，请联系当地认定服务店购买。

本公司的专用水龙头

■本公司的专用水龙头带有垫片和凸缘部。

・如果使用了本公司的专用水龙头，就无需再安装附件袋中的进水管接头。
・安装进水管时，要注意垂直套上取下。套上后应紧固，无松动现象。

※建议购买使用本公司专用水龙头，如使用其他专用洗衣机水龙头，可能会有配合不当导致漏水的情况。

合适的普通水龙头

■附件中的进水管接头只适用于普通水龙头。

・水龙头的直径为18-24 mm时，请拧松螺钉(4个)，预先拆下套环。

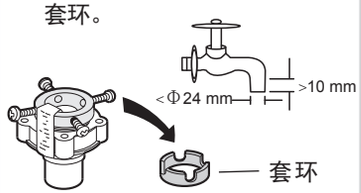

■进水管接头与水龙头连接方法

1 撕掉胶带，拧松螺钉(4个)至水龙头口径可以套入，将进水管接头B拧松至上部螺纹露出二至三圈。

2 将水龙头出水口靠紧橡胶密封圈，然后均匀拧紧螺钉(4个)。
※因靠墙等原因导致后方空间狭小的情况，请预先调整好里侧的螺钉。

3 拧紧进水管接头B。
※若进水管接头A装配不当或接头B未拧紧均有可能引起漏水。

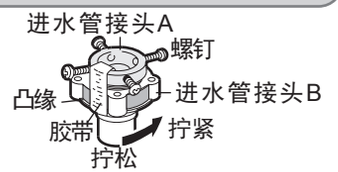

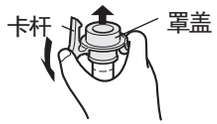

■进水管接头与进水管连接方法

1 在按下进水管罩盖和卡杆的状态下将进水管插入进水管接头，直至听到“咔嚓”声。确认将卡杆的爪部卡到进水管接头的凸缘部。
(向下拉进水管，确认进水管不会被拔出)

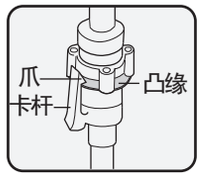

■进水管与进水阀连接方法

1 将进水管的螺母部套在进水阀螺纹部。
※进水管应避免折瘪，否则易造成漏水。

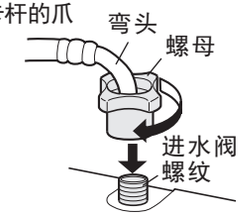

2 稍微抬起弯头部分，拧紧螺母。
※请确认螺母已拧紧，弯头处无松动。

■进水管拆除方法

●一面按下卡杆，一面拉下进水管罩盖，拔出进水管。

请注意

●拧紧螺母，否则会导致漏水。
●请务必使用附送的新配件。
●如果随机提供的进水管不够长时，用户可到我公司当地认定服务店购买1米的加长进水连接管。

试运转

※请务必进行试运转，确认是否漏水。

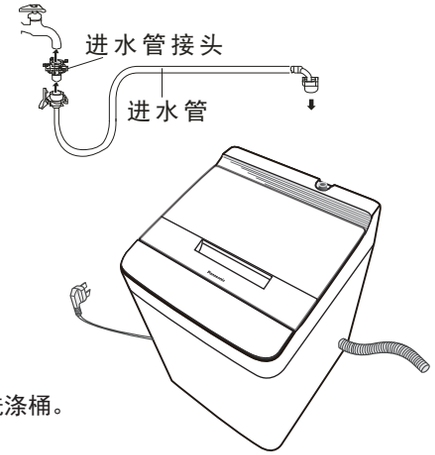

1 确认进水管连接到位，并打开水龙头。
※检查各连接部是否漏水。

2 将电源插头插入插座。
※请单独使用额定交流220 V，电流在5A以上的单相两极带接地电源插座！

3 放置好排水管。
※确认排水管连接正确并无翘曲、压扁。

4 首次使用本机请不要放入洗涤物及洗涤剂，按电源“开”按键。
※因为桶内放过附件，可能有残留物污染洗涤桶。

5 按“暂停/开始”按键。

6 洗涤过程中，检查各连接部是否漏水。

请注意

●新机开始使用时可能会有塑料或橡胶的气味，使用一段时间后，气味会逐渐消失。

洗涤程序须知

设定水位

・在洗涤时根据洗衣量可自动设定水位。
・不同洗涤程序，可选水位不同。
・在无水状态下，波轮自动旋转约8秒后自动感知洗衣量并显示水位。
(毛毯、超快速、羊毛洗、桶洗净程序除外)

更换新的程序

・一旦按了“暂停/开始”按钮，被设定的程序就无法改变。
・更换新的程序时，请关掉电源重新开机设定。

使用行程选择

・按行程控制按钮—“洗涤”、“漂洗”、“脱水”。用户可根据自己的需要，选择只“洗涤”、“漂洗”、“脱水”“洗涤一漂洗”、“洗涤一脱水”和“漂洗一脱水”等洗衣组合行程，(行程窗口灯点亮时，则表示需要运行该行程)并且可自行设定洗涤时间、漂洗次数和脱水时间。

注意：
为避免电机温度过高而可能引起热保护器的工作，连续洗衣请不要超过3个周期。
(热保护器工作时，电机将不运转，等待电机温度下降后恢复正常)

操作部功能

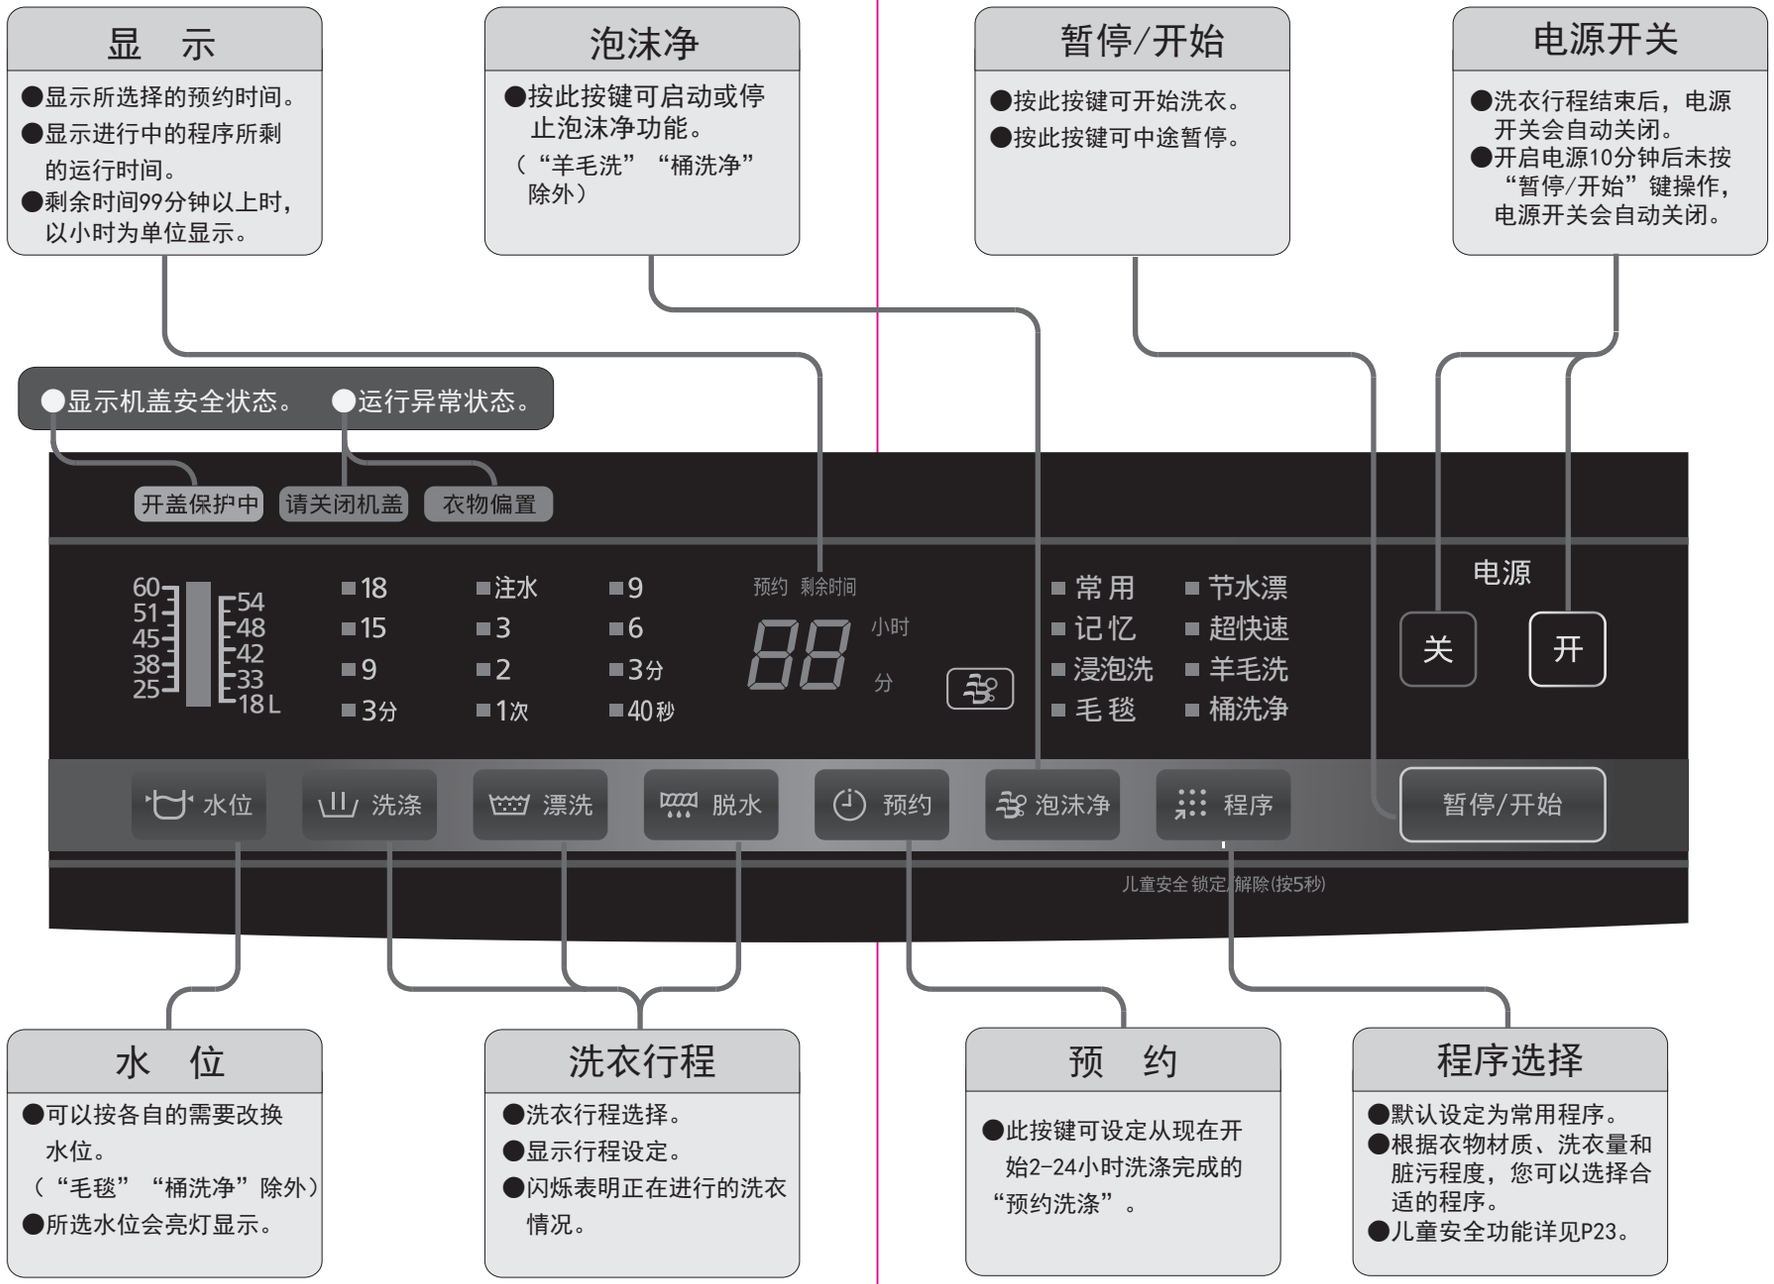
显　示
●显示所选择的预约时间。
●显示进行中的程序所剩的运行时间。
●剩余时间99分钟以上时，以小时为单位显示。
泡沫净
●按此按键可启动或停止泡沫净功能。
（“羊毛洗”“桶洗净”除外）
暂停/开始
●按此按键可开始洗衣。
●按此按键可中途暂停。
电源开关
●洗衣行程结束后，电源开关会自动关闭。
●开启电源10分钟后未按“暂停/开始”键操作，电源开关会自动关闭。
●显示机盖安全状态。
●运行异常状态。
开盖保护中
请关闭机盖
衣物偏置
60 51 45 38 25
54 48 42 33 18L
18 15 9 3分
注水 3 2 1次
9 6 3分 40秒
预约 剩余时间
小时
分
常用 记忆 浸泡洗 毛毯
节水漂 超快速 羊毛洗 桶洗净
电源
关
开
水位
洗涤
漂洗
脱水
预约
泡沫净
程序
暂停/开始
儿童安全锁定/解除(按5秒)
水　位
●可以按各自的需要改换水位。
（“毛毯”“桶洗净”除外）
●所选水位会亮灯显示。
洗衣行程
●洗衣行程选择。
●显示行程设定。
●闪烁表明正在进行的洗衣情况。
预　约
●此按键可设定从现在开始2-24小时洗涤完成的“预约洗涤”。
程序选择
●默认设定为常用程序。
●根据衣物材质、洗衣量和脏污程度，您可以选择合适的程序。
●儿童安全功能详见P23。

洗涤前的准备

衣物分类

●确认衣物上的标签，将衣物分类洗涤。
●根据衣物的颜色、材质及脏污程度分类，分类有助选择正确的洗衣程序。

准备衣物

局部污渍部位的洗前处理

●衣领、衣袖
在衣领、衣袖污渍部位涂上专用去污洗涤剂。

●污渍
在污渍处涂上去污洗涤剂或含氧系列漂白剂。

●污泥、固体污渍
（咖喱、辣椒酱等）
在有污渍的部位涂上专用洗涤剂或肥皂后用手搓洗。

要装入网状洗衣袋的衣物（与其它衣物一同洗涤）

●带有金属托圈的文胸、丝袜
请放在网状洗衣袋中进行洗涤。
（防止金属托圈变形和刮伤丝袜）
●附有蕾丝花边的衣物和内衣。

网状洗衣袋
（注：网状洗衣袋须另购）

衣物的检查

●请检查衣物的口袋，将袋内尖利物品取出，如发夹、螺钉等。
会损伤衣物。

●请将围裙、枕套等物的袋子系紧，衣物上有拉链或坚硬饰物的，请拉上拉链等，将其由内向外翻。
会损伤衣物。

●容易褪色的衣物请分开洗涤。（防止互染）

●红色或深蓝色等衣物
●牛仔衣物等

●头发、宠物毛、砂粒或大颗粒的垃圾等，请事先用刷子刷净。

●容易起毛的衣物请将其由内向外翻。

●防止产生静电。

根据衣物不同，可能会产生静电。洗涤时请使用柔软剂。

洗涤流程

1 放入洗涤物并按电源 开 按键。（桶洗净程序请勿放入洗涤物）

2 按 程序 按键选择程序，所选程序亮灯显示。

3 按 暂停/开始 按键可以自动选择水位，再按 暂停/开始 按键后将适量的洗涤剂投入对应的投入装置。
（也可按 水位 按键手动选择水位）

4 关闭机盖按 暂停/开始 按键开始洗涤。

个别洗涤

选择各种组合，进行个别洗涤。

想进行以下洗涤时	运转内容	操作方法
· 洗涤水再利用	只洗涤	按“洗涤”按键
· 漂洗水再利用	洗涤-漂洗	按“洗涤”“漂洗”按键
· 单洗涤和甩干	洗涤-脱水	按“洗涤”“脱水”按键
· 漂洗洗过的衣物（从排水或脱水开始）	只漂洗	按“漂洗”按键
· 甩干洗涤物、漂洗、脱水（从排水或脱水开始）	漂洗-脱水	按“漂洗”“脱水” 按键
· 甩干洗涤物	只脱水	按“脱水”按键
· 排掉桶内的水	排水-脱水	

· 只脱水、只漂洗或漂洗-脱水的场合，如桶内有一定量水则从排水开始，无水场合，从脱水开始。

漂洗方式

蓄水
蓄水漂洗

蓄水至一定水位进行漂洗。

注水
注水漂洗

蓄水至一定水位，一边进水，一边漂洗。

喷淋
喷淋漂洗

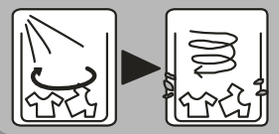

脱水桶缓慢旋转，水喷洒至全部洗涤物上，将含有洗涤剂的水脱掉。

自动检测

1 放入洗涤物

● 放入洗涤物后，按电源“开”，再按“暂停/开始”按键。

2 自旋约8秒钟

● 在无水状态下，波轮自旋8秒自动感知布量。

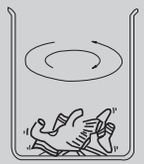

3 水位

● 根据洗衣量设定并显示水位，且自动进水至所示水位。（18 L除外）

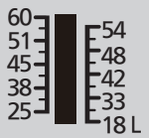

使用方法

洗涤剂的使用方法

柔软剂

柔软剂的使用方法及使用量，请参考所使用柔软剂的说明。
柔软剂，请在洗涤前加入
・因为柔软剂（浓缩型）为粘性，容易粘在进料口，所以须用水进行稀释。然后将其慢慢倒入柔软剂注入口。（图1）
・在最后一次漂洗前，脱水的离心力，会让柔软剂自动进入桶内。

【请注意】
・勿让柔软剂在水中时间过长。
・如果使用注水漂洗，效果不会很理想。
・请勿过量加入柔软剂，以免造成溢出。
・本机柔软剂投入口最大投入量为80 ml。

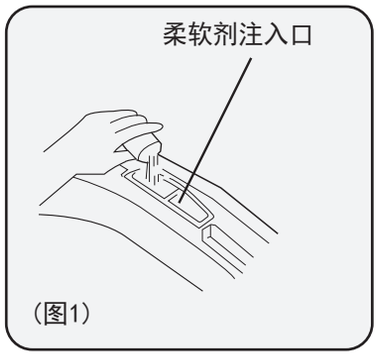

（图1）

粉末合成洗涤剂

●请勿使用高泡洗衣粉。
●请务必将粉末合成洗涤剂投放在洗涤剂投入盒的右侧腔内。
●洗衣粉结块时，为防止洗衣粉残留，请敲碎后再投入。

●洗涤剂的用量请按照各洗涤剂的说明书来使用。
●根据洗涤衣物的量及脏污程度来调整洗涤剂的用量。
●如果漂洗效果不佳的时候，请减少洗涤剂的使用量。
●请勿使用块状肥皂，会因溶解困难而造成堵塞。

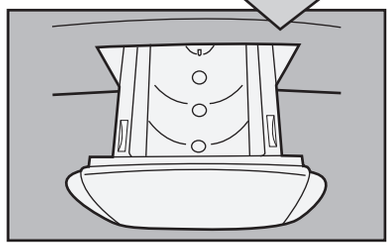

液体洗涤剂、漂白剂

液体洗涤剂、液体漂白剂
●请用大量的水进行稀释并倒入液体洗涤剂漂白剂投入口。

※如不稀释而直接投入，会漂洗困难，衣物有滑溜感。

【请注意】
●请严格参照漂白剂的说明和注意事项使用。
●使用漂白剂时请务必不要放置过长时间，应尽快进行洗涤。

洗涤注意事项

●本机的额定洗涤、脱水容量，以国家标准规定的试验布为准。实际使用中，因衣物质地的不同洗涤衣量会有所变化。
●本机的水量在实际使用中，受环境因素的影响，可能会有偏差。
●如果因衣物放过多而洗涤停止时，请进行适当的调整。
●洗涤剂的用量请参照各洗涤剂的相关说明进行使用。
●请根据洗涤衣物量及脏污程度来调整洗涤剂的使用量。
●如果漂洗效果不佳时，请减少洗涤剂的使用量或增加漂洗次数。
●请勿使用块状洗涤皂替代洗涤剂，会因溶解困难而堵塞。
●在洗衣机起动后，请一定要关上机盖，否则程序不能正常运行。

泡沫净功能

●在开机时，泡沫净灯点亮，表示洗涤过程中会执行该功能，如要取消可通过泡沫净按键来实现。
●使用泡沫净功能，请务必将洗涤剂投入到洗涤剂投入盒(泡沫发生器)内，在进水时会产生泡沫，泡沫净灯闪烁时表示正在出泡。
●当使用液体洗涤剂时，由于液体洗涤剂投入到液体洗涤剂投入口内(详见P16页)，所以即使选择泡沫净功能也不会产生作用。
●除羊毛洗、桶洗净程序外，其余程序均可选择泡沫净功能。
●当进水流量较低时，会影响出泡沫的效果和时间。洗衣结束后可能会有少量洗衣粉残留，请定期清洗。
●进水结束后，洗涤剂投入盒可能有滴水的现象，属于正常现象。
●洗涤结束后，洗涤剂投入盒可能有少量的水残留。
●如果起动时桶内有一定量的水，则不进行泡沫净功能。

取消洗涤结束后的蜂鸣音

如果您觉得整个洗衣行程结束后的蜂鸣音很吵人，想取消蜂鸣音时，请按下列步骤进行：
1 先按住“暂停/开始”按钮，再按“开”按键，保持按住“暂停/开始”按钮3秒以上，听到蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，这样程序结束后不会听到蜂鸣音。
2 重复上述动作，听到蜂鸣器发出“哔哔”鸣叫两次，将恢复程序结束后的蜂鸣音。
（注：以上操作请在关机状况下进行。）

程序的使用及运转内容

程序	程序说明	程序水位		默认洗涤时间	默认漂洗方式	默认脱水时间	洗涤全过程	备注
常用	洗涤一般脏污的衣物	初始程序	18、25、33、38、42、45、48、51、54、60	15/18分	蓄水 蓄水	3分	44～59分	洗涤、漂洗、脱水内容可选择，设有间隙浸泡
记忆	洗涤前次“记忆”程序洗涤的衣物	程序 按一次	18、25、33、38、42、45、48、51、54、60	前次“记忆”程序洗涤内容				洗涤、漂洗、脱水内容可选择，设有间隙浸泡
浸泡洗	洗涤严重脏污的衣物	程序 按二次	25、33、38、42、45、48、51、54、60	15/18分	蓄水 蓄水	3分	73～86分	洗涤、漂洗、脱水内容可选择，有约30分钟的运动浸泡过程
毛毯	洗涤2.8 kg以下的毛毯或大件衣物	程序 按三次	60	15分	注水 注水	6分	64分	洗涤、漂洗、脱水内容可选择，无布量感知功能
节水漂	洗涤脏污程度不大的衣物	程序 按四次	18、25、33、38、42、45、48、51、54、60	15/18分	喷淋+蓄水	3分	40～51分	洗涤、漂洗、脱水内容可选择，设有间隙浸泡
超快速	洗涤2.5 kg以下轻微脏污的衣物	程序 按五次	18、25、33、38、42	3分	注水	3分	21～25分	洗涤、漂洗、脱水内容可选择，无布量感知功能
羊毛洗	洗涤1.2 kg以下的羊毛、针织混纺毛衣类衣物	程序 按六次	48、51	9分	蓄水 蓄水	40秒	45分	洗涤、漂洗、脱水内容可选择，无布量感知功能
桶洗净	清洗洗涤桶（配合松下洗衣机专用内桶清洗剂，并按清洗剂的使用说明操作）	程序 按七次	60	3分	蓄水 蓄水	9分	4小时	有约180分钟的运动浸泡过程
预约	各洗涤程序（羊毛洗、桶洗净程序除外）	选择所需程序	按“预约”按键选择时间 预约	请将适量的洗涤剂投入到对应的投入装置内。（如将洗涤剂直接投入桶内，可能导致衣物变色、损坏。）				羊毛洗、桶洗净程序不可预约
儿童安全	防止儿童溺水	程序	持续按住5秒	具体介绍参见P23页				

*松下洗衣机专用内筒清洗剂请通过官方微信商城（见封面）购买或拨打400电话咨询。

●请检查口袋，取出硬币、发夹等杂物。
●无水状态下，波轮转动，检测洗衣量。（毛毯、超快速、羊毛洗、桶洗净程序除外）
●由于衣物种类的不同，水位有可能偏高或偏低，请用“水位”按键调整。
●起动后的内容变更，在洗涤中按“暂停/开始”按键后能够切换。（洗涤程序不可更改）
●洗涤结束后，漂洗水位可变更，其它内容变更请关掉电源重新开机设定。
●根据自来水水压、排水条件和衣物等条件的不同，显示时间与实际运转时间有可能不同，仅供参考。
●喷淋漂洗是指进水阀一边进水洗涤脱水桶一边脱水，利用进水阀的进水对桶内的衣物进行冲刷、渗透以达到漂洗的效果。
●预约起动后不显示所选内容，若须了解请按“预约”键。
●预约起动后的内容变更，请关掉电源重新开机设定。

精洗网板的使用（羊毛洗专用）

1 正确安装精洗网板

注:没有精洗网板，绝对不要洗。

安装方法

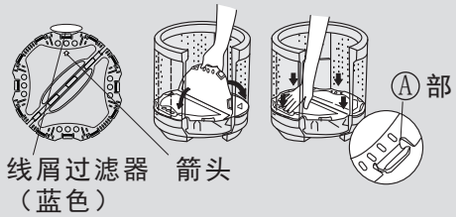

①将精洗网板有箭头的缺口处对准洗涤桶上线屑过滤器（蓝色）的位置，并打开网板。

②用手沿着精洗网板的边沿将 A 部压到位，固定下来。
（ A 部请牢靠安装）

正确安装后的位置
嵌在不锈钢部(银色的部分)塑料部的交界处。



2 在精洗网板上放上衣物

衣物的放法

・将衣物折褶成可放进洗涤桶的大小，平展地放在精洗网板上。
・衣物件数多时，要变换每一件衣物的方向，使整体的厚度均匀。

注:

・深色的与浅色的请勿放在一起洗
・容易沾上线屑的衣物，请将里子翻到外面来。

一次能洗衣物的标准

1.2kg

毛衣	衬衫(2件)	纯羊毛裤子
约400g	约200g	约400g

・ 请使用液体中性洗涤剂(毛线、高档衣物洗涤用的不含萤光剂)
・ 其它洗涤剂，可能会有残留，对纤维有影响，因此请勿使用。
(请从液体洗剂、漂白剂投入口投入，不要直接浇在衣物上)
・ 对毛料等不太吸水的衣物，进水后,请按“暂停/开始”按键停止运转，轻轻压一压，让衣物吸水，再关上机盖,按“暂停/开始”按键。
・ 洗衣完毕后请立即取出衣物，整一下形后晾晒。(长时间放着可能出现折皱，颜色沾染)
・ 洗涤完毕后，请务必取出精洗网板。

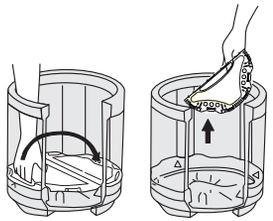

・ 将网板对折取出。

高档衣物的洗涤

・高档衣物的洗涤请使用“羊毛洗”洗涤程序。
・“羊毛洗”洗涤程序因是水洗，适合于汗污等水溶性污垢的洗涤。与使用溶剂施加机械力的干洗不同。因领、袖处的油污、灰尘或泥垢不易洗落，对这些污垢请事先处理一下。
・以前不能用洗衣机洗涤的带 Ⓟ 图标的高档漂亮衣物，带 图标的衣物、游泳衣等也能巧妙、柔和地代您洗涤。

洗涤标识、质地成份的确认方法

・ 对没有洗涤标识、质地成份表示的衣物请不要洗涤。

洗涤要点

・请使用自来水（30℃以下）（请勿使用热水）
由于洗涤剂和衣物的种类不同，有时洗涤液很难浸透衣物，请从上面轻轻的按压衣物，让洗涤液充分浸透。

衣物洗涤前的准备

・钮扣、拉链请扣上或拉上。
・为了防止深色钮扣掉色，请用厨房用保鲜膜包严实。
・毛料等褶子定形加工的衣物，为了不让褶子张开，请用线固定起来。

局部污垢洗涤前的处理方法

对领、袖等的顽固污垢，请在其反面垫上毛巾，把污垢用水濡湿，涂上液体中性洗涤剂（洗衣用），用软毛的刷子轻轻拍打。（请勿搓揉）

(使用局部洗涤用的洗涤剂时，请一定不要使用含萤光剂的东西。)

・烫发液等经化学变化留下的污迹、铁锈、霉斑、墨汁、油墨、口红或日光等引起起发黄、变色一般不能洗净。
・污迹久了，就难洗净，因此请尽快处理。

掉色的确认方法

选择衣物上不显眼之处，下面垫上白毛巾，上面用含有液体中性洗涤剂（洗衣用）原液的另一块白毛巾，敲击10下左右。如果毛巾上沾上了颜色，就请不要洗涤。

・请特别注意，确认红色、藏青色等深色衣物的掉色。
・黄色等浅色衣物的掉色很难分辨，请将毛巾弄干后，再确认是否沾了颜色。

能洗涤的衣物（只需浸在水中，无揉搓即可洗涤的衣物）

衣物的洗涤标识为



的高档衣物和精致衣物

例
・羊绒衫 ・纯麻衬衫 ・有金银线织在里面的毛衣 ・纯羊毛裤子

不过带 Ⓟ 图标的衣物也有不能洗的，参考“不能洗涤的衣物”。

不能洗涤的衣物（只要浸在水里就会出现以下不好的现象，就不能洗涤）

使用较多衬里，只要浸在水里就会走样的衣物

・领带
・法兰绒做的颜色鲜艳的运动上衣
・夹克
・外套
・连衣裙
・套装等

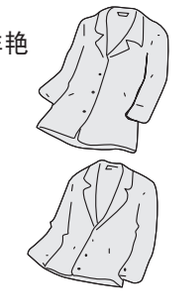

只要浸在水里就有可能明显收缩变色或面发生变化的材质、面料

・人造丝及其混纺品
・皮革制品
・毛皮等

只要浸在水里就会失去面的凹凸的衣物

・褶子加工
・压花加工

注：在不显眼处滴上水，失去表面的凹凸的衣物请勿洗。

只要浸在水里就容易掉色的衣物
（详细情况参照P21页，掉色的确认方法）

只要浸在水里就会倒毛，起毛的衣物

・天鹅绒
・平绒
・丝绒
・棉绒

注：材料不明的衣物勿洗

儿童安全功能

什么叫“儿童安全”功能?

●在洗衣机运转过程中（洗涤脱水桶内有水的状态），小孩打开机盖，蜂鸣器连续鸣叫，提醒用户关上机盖。如果机盖打开5秒钟以上，就认为小孩已掉入桶内，会强制排掉桶内的水。

设定方法

在关机的状况下，①首先按电源“开”按键，②按住“程序”按键5秒以上，蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，数码管显示“CL”，儿童安全功能被设定。设定后，每次开机“CL”显示2秒。

解除方法

在关机的状况下，①和②的动作重复一次，蜂鸣器“哔哔”鸣叫二次，儿童安全功能被解除（CL不显示）。

强制排水的场合

・ 异常情况。（蜂鸣器蜂鸣，桶洗净灯闪烁5秒后，U-99闪烁。）
・ 请检查桶内情况。
（此时按键操作不起作用）

以下场合，儿童安全功能不起作用，不要在桶内储存水。

・ 电源关的时候。
・ 排水管没有放下的时候。

异常情况解除方法

①拔下电源插头5秒后再插上。
②关上机盖。

・异常情况解除后，需重新设定程序。

注意

・儿童安全功能设定后，打开机盖添加洗涤物时，请关掉电源再进行。
・儿童安全功能自动记忆上次的设定。

清洗线屑过滤网袋

・如果不清洗，会影响线屑的收集效果。

1 拉出线屑过滤网袋。

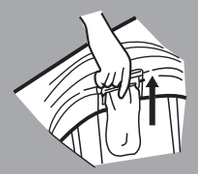

2 将过滤网袋由内向外翻，并在水中清洗，清除线屑。

3 将过滤网袋恢复原状，并拿住框架将其重新插好。如果过滤网袋损坏，购买新的更换。

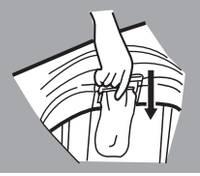

清洗进水阀上的过滤网

・定期取下进水管，取出进水阀上的过滤网，清除过滤网上的污垢后，再装回进水阀。

1. 拧开进水管

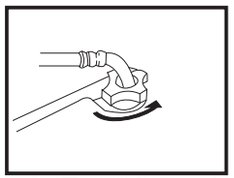

2. 用尖钳取下过滤网

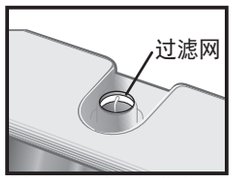

3. 用细刷子将过滤网清洗干净

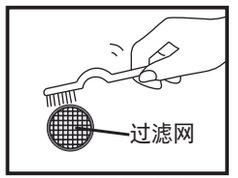

4. 安装过滤网并连接进水管

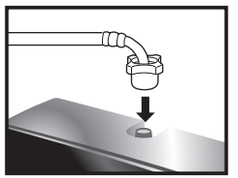

・如果简单地取下进水管，可能会发生喷水现象，所以在取下前，按下列步骤进行。

1 关闭水龙头	2 按“开”键打开电源	3 按“水位”键	4 按“暂停/开始”键	5 几秒钟后按“关”键关闭电源	6 拔下电源插头	7 松开并取下洗衣机上的进水管接头
	开	水位	暂停/开始	关		

洗衣机清洗	【注 意】
・用布经常擦拭。特别脏时，请用浸有中性肥皂水的软布进行擦拭。	・勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等擦拭。 ・如果需要使用化学药剂，严格遵照药剂说明进行。

是否故障?

现 象	原 因
不运转	●停电。 ●水龙头未打开。 ●电源插头未插实。 ●未按电源开关，未按“暂停/开始”按键。
开机显示“CL”	●是否设定了儿童安全功能?(详见P23)
不进水	●打开水龙头了吗? ●自来水管、进水管是否冻结了? ●停水了吗? ●进水管连接口的过滤网是否被堵住了?
中途进水	●水位下降时会自动进水。
脱水中途变成漂洗	●脱水时，若衣服偏向一侧引起脱水不平衡振动时，本机将自动进水，进行不平衡修正。脱水不平衡自动修正三次仍无法排除，会发出蜂鸣报警。此时请停机，手动将桶内衣物放均匀，然后再起动脱水。
按键操作不起作用	●起动后，要改变设置，请按“暂停/开始”后进行设定，洗涤结束后，漂洗水位可变更，其它内容变更请关掉电源重新开机设定。
脱水时不规则转动	●为了抑制脱水时起泡，桶的转动有时快，有时慢。
从漂洗程序开始起动时，不进水	●为了将衣物中所含水分及洗涤剂成分排出，会先从脱水开始，脱水后会进水。 （桶内有一定水量时，会从排水开始。）
线屑过滤网袋中无水流出	●18 L、25 L、33 L时，线屑过滤网袋中无水流出。

※上述原因以外的故障现象，直接联系当地的服务店进行处理。

毛毯的放入方法

1 按长度方向对折。

2 再折成三折（屏风折）。

3 纵向对折，再往返折成M型。

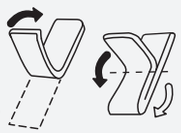

4 将M形的毛毯放入洗涤脱水桶。

●必须如图所示将毛毯的两端朝下。
●从上面轻轻往下压一下。

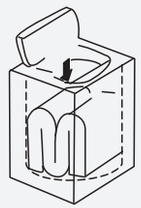

毛毯较难放时使用以下方法

①把毛毯的两端对准机盖的方向。

②先把折叠的下部放入洗涤脱水桶内。

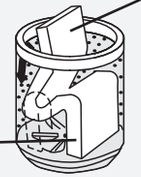

③再把另一边放入洗涤脱水桶内。（必须把两端朝下）

清洗洗涤剂投入盒

1. 拉出洗涤剂投入盒（泡沫发生器）（图1）。

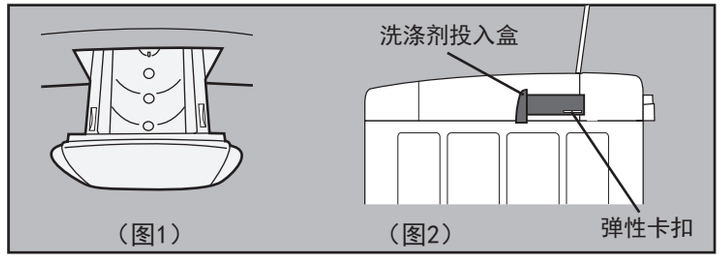

2. 同时按住弹性卡扣（左右两侧），将其拉出（图2）。
3. 清洗洗涤剂投入盒。
4. 将洗涤剂投入盒装回原处。

注意:在使用洗衣机前,确定洗涤剂投入盒已安装到位,否则有发生溢水的可能。

清洗线屑过滤器

・请定期取下线屑过滤器，清理干净线屑过滤器内的线屑，再将线屑过滤器装回原位。
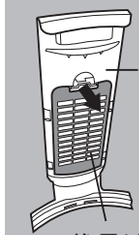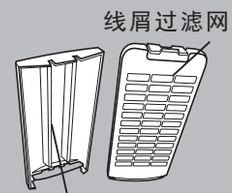
1. 将线屑过滤器从插板上取下。
2. 握住线屑过滤器两边挖手处，将线屑过滤器拆开。
3. 将线屑过滤器内的线屑清理干净，重新装上线屑过滤网。
4. 将线屑过滤器装回插板，并确认安装到位。