# 比特® HA9888(38)TD-2

办公专用电话机

# 使用说明书

**山东比特电子工业有限公司**

ISO9001 质量体系认证企业


制　造：山东比特电子工业有限公司
地　址：山东省日照市日照北路 1 号
总　机：0633-2212188
售　后：0633-2212135
传　真：0633-2212132　　邮编：276800
网　址：www.bittelphone.com
E-mail: sales@bittelgroup.com

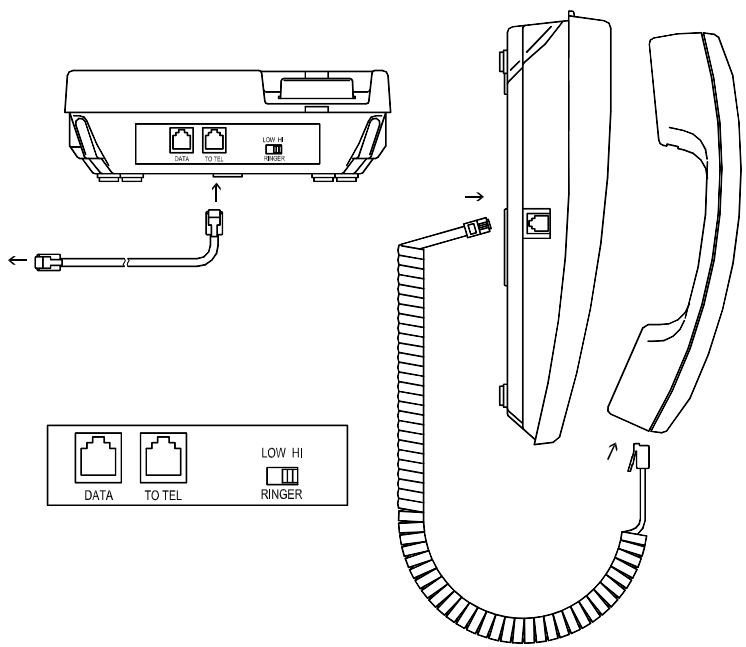

版本号：VER1.0

该话机采用专用集成电路设计，专业化生产，功能先进，配合程控交换机可实现多项特殊服务，并可与多种制式交换机配接使用，技术指标符合国标 GB/T 15279-2002。为了您能更好地使用本话机，使用前请仔细阅读使用说明书。

## 一、安装示意图及注意事项

### 1、安装示意图

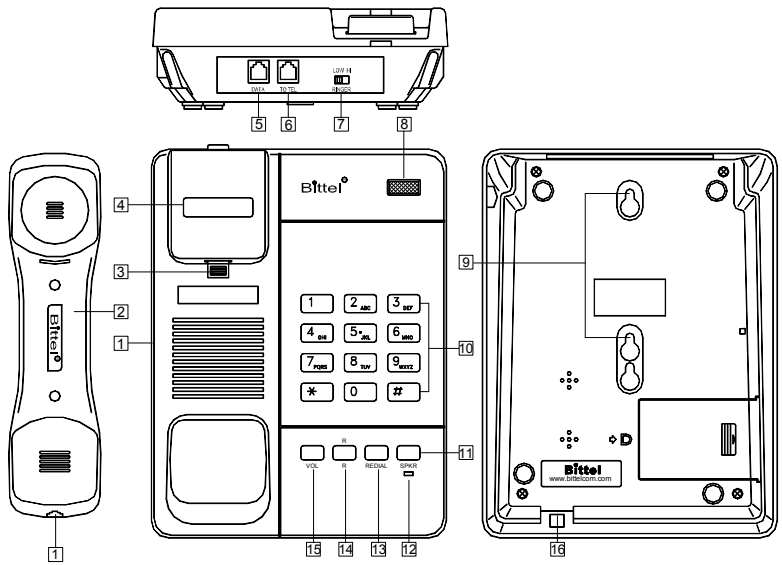
将手柄绳和电话直线端头各自插入话机相应的插口（如下图）；电话直线为两芯直线，另一端与电信局交换机进线标准插座接口相连。




### 2、安装注意事项

2.1、电话机应安装在干燥通风、无腐蚀性气体的地方。
2.2、防火、防水、防震，尽量避免与酸碱或酒精及其它有机化合物接触。
2.3、使用话机的按键和叉簧开关时，应用力均匀，不宜用力过猛过快，以确保话机正常工作，延长使用寿命。

## 二、功能示意图




1、手柄绳插座　2、手柄 3、壁挂钩　4、压键 5、数据接口
6、电话线插座 7、RINGER 振铃音量开关 8、信息指示灯
9、壁挂孔 10、数字键　11、SPKR 键 12、免提指示灯
13、REDIAL 键 14、R 键 15、VOL 键　16、免提麦克

## 三、主要功能及特点

1、手柄绳插座——连接手柄与主机的插孔。
2、RINGER 振铃音量开关——振铃音量高、低档调节。
3、DATA(数据接口)——为连接 MODEM、传真机等设置的插口。
4、VOL(音量)键——手柄、免提三级音量循环调控键。
5、R 键——配合程控交换机实现多种功能，常规 100ms。
6、REDIAL(重拨)键——最后一组号码重拨。

7、SPKR(免提)键——免提通话功能（带指示灯）。

8、信息指示灯——振铃、留言信息提示。

9、手柄听筒——助听兼容。

**四、使用方法**

1、摘机：在话机线路空闲状态下，可以采用以下两种方式之一实现摘机：

a．提起手柄　　b．按 SPKR 键

注：以下所说的摘机均指上述两种方式之一。

2、挂机：如果想结束正在进行的通话，可以采用以下两种方式之一挂机：

a．如果话机正处在手柄通话状态，放回手柄即可挂机。

b．如果话机正处在免提通话状态，按 SPKR 键结束通话。

注：以下所说的挂机均指上述两种方式之一。

3、拨打电话：

摘机，听到拨号音后，即可拨号。通话完毕，挂机完成通话。

4、接听电话：

来电振铃时，话机上部的信息灯伴随闪亮。摘机，进入通话。

5、调整通话音量：

电话处于通话状态时，可通过 VOL 键循环调节手柄、免提的接收音量，音量分低、中、高三档。手柄挂机后，音量恢复为最低档状态；免提挂机后，音量可保持当前状态。

6、手柄通话、免提通话的互相转换：

a．手柄转免提：手柄通话时，按 SPKR 键，免提指示灯亮后放回手柄即可。

b．免提转手柄：免提通话时，提起手柄即可。

7、号码重拨：摘机后按 REDIAL 键，即可将上次所拨号码重拨出去。

8、提取留言：

有留言信息时，留言信息灯闪烁，此时可摘机拨打留言灯号码，提取留言。

9、设置振铃音量：

可通过话机顶部的振铃音量开关来设置振铃声音的高或低。

**五、简单故障判断及注意事项**

1、电话有时工作不正常，是因使用不当或其它原因造成，常见故障及检查方法如下：

| 现　象 | 检　查　点 |
|---|---|
| 振铃音量小 | 检查话机振铃开关是否拨到高档 |
| 音量小 | 按 VOL 键调整音量到高档 |
| 无声 | 直线是否接触良好 |
| 话机不工作 | 检查手柄绳连接是否正确 |

2、当您的话机发生故障时，请按以上所列检查处理，最后确定为话机故障后，不要自行拆卸(否则不享受三包服务)，请到指定维修点维修。

**六、包装明细**

1、电话主机　　2、手柄　　3、手柄绳

4、直线　（二芯）　　5、使用说明书　　6、三包凭证

感谢您对本公司产品的信赖，我们将竭诚为您服务！