
http://www.delta.com.tw/industrialautomation/

2007-07-19

5011629202-U6S2

VFD-PU06 数字通讯面板说明书

❶ 数字操作器 VFD-PU06 各部说明

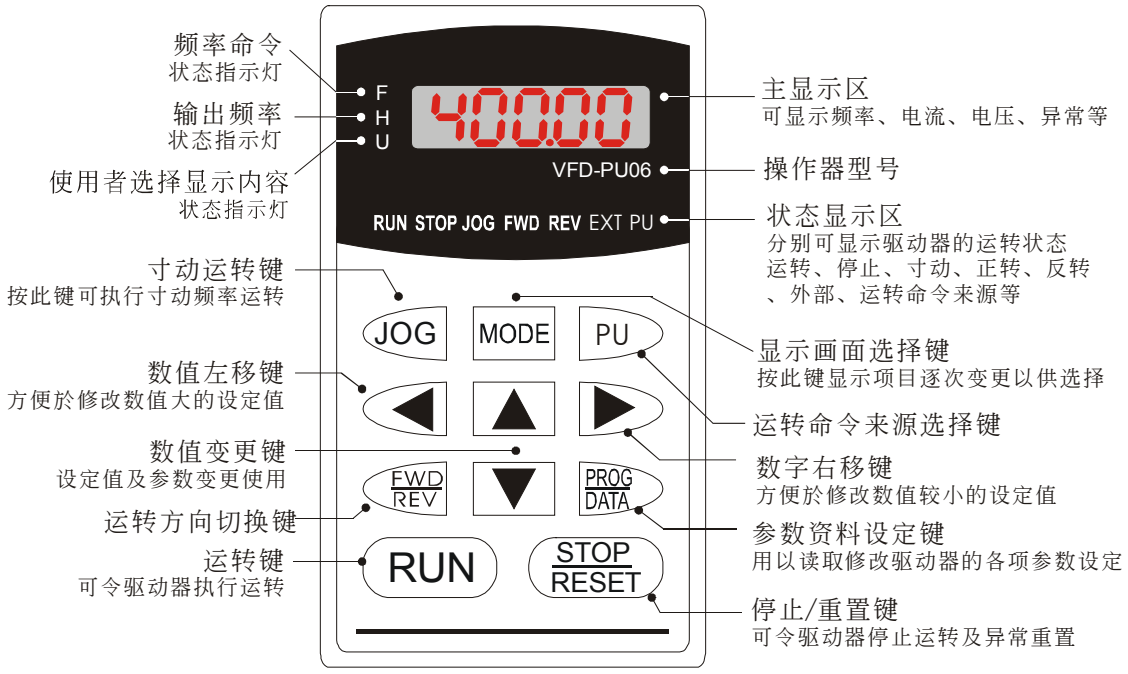

❷ 功能显示项目说明

显示项目	说明
F 60.00	显示驱动器目前的设定频率。
H 50.00	显示驱动器实际输出到马达的频率。
U 180.00	显示用户选择内容（u）。
A 5.0	显示负载电流。
rEAd0	参数复制功能，按 PROG/DATA 约 2~3 秒 开始闪烁且可复制 4 组参数到 VFD-PU06，READ0～READ3。 可按上或下键改为 SAVE 功能
SAvE-	参数写入功能，按 PROG/DATA 约 2~3 秒 开始闪烁且将参数写入 Drive。 可按上或下键改为 READ 功能

显示项目	说明
06-00	显示参数项目
10	显示参数内容值
E.F.	外部端子异常复归
-End-	若由显示区读到 End 的讯息（如左图所示）大约一秒钟，表示资料已被接受并自动存入内部存储器
-Err-	若设定的资料不被接受或数值超出时即会显示
CE-10	通讯错误，请参考使用手册第五章的通讯参数部分详细说明。

❸ PU06 操作流程图

