
POLYCOM®

使用者指南

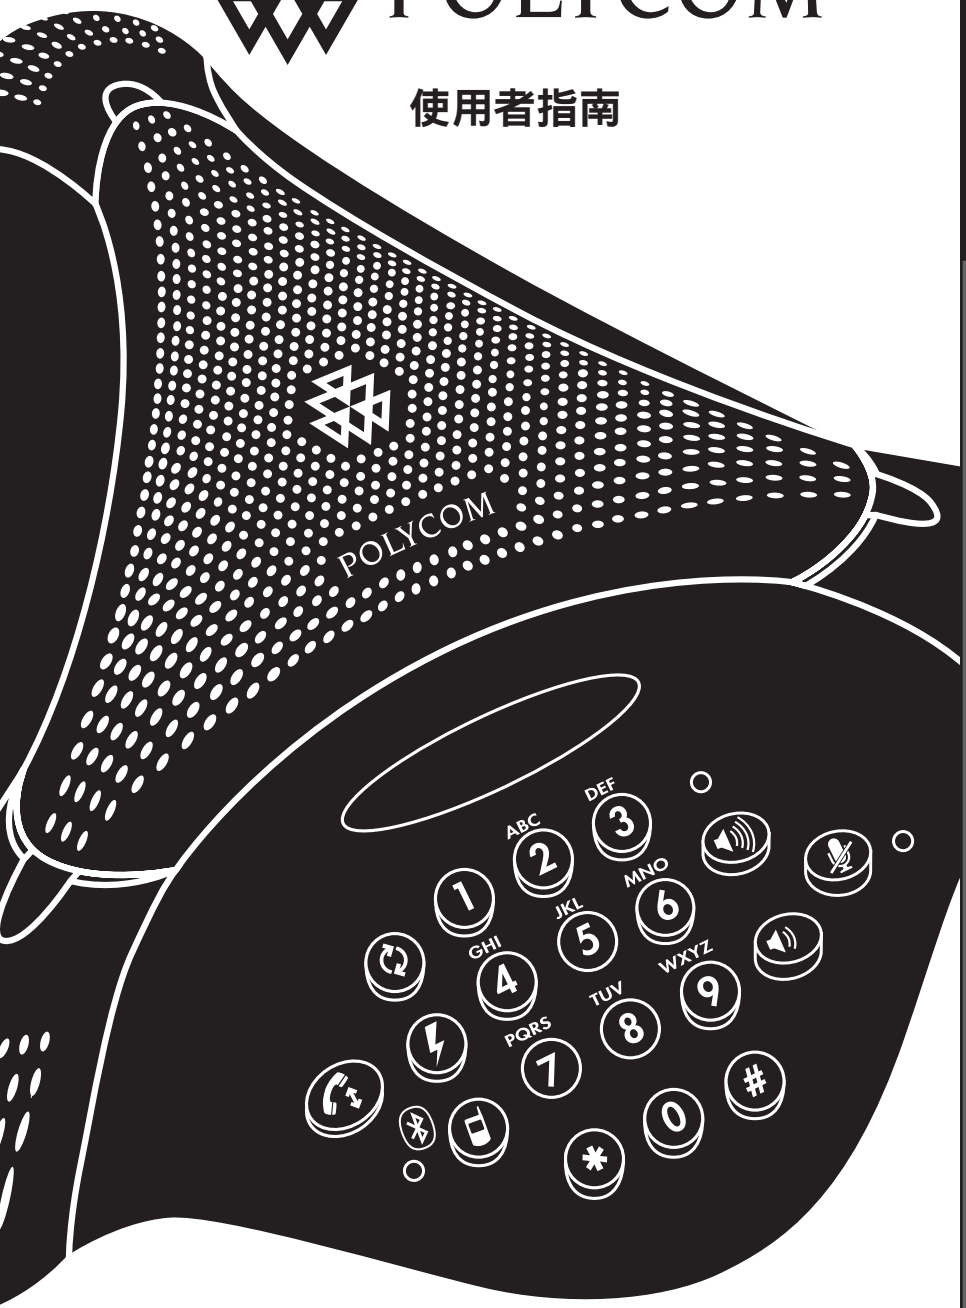

VoiceStation™ 500

使用者指南

目錄

簡介 3
零件清單 3
達到最佳效能 3
安裝 VoiceStation™ 500 4
使用 VoiceStation™ 500 5
POTS 模式 6
使用藍芽音效 8
藍芽撥號順序 13
使用 2.5mm 插孔之纜線音效模式 14
維護 17
疑難排解 17
Polycom 有限保固 18
責任限制 18
版權 19
VoiceStation™ 500 規格 20
重要事項 21


簡介


感謝您選擇 Polycom 的 VoiceStation™ 500。VoiceStation™ 500 運用 Polycom 獨特的 Acoustic Clarity Technology 音頻技術，為您的會議提供清晰、全雙工的雙向語音通話。此外，VoiceStation™ 500 能夠動態適應室內環境，以消除迴音和語音斷續。內建的三個麥克風能收集整個會議室中的音效，您只需以平常的方式說話，就能讓對方輕易了解。


使用電話前，請先閱讀本使用者指南。請儲存本使用者指南，以備日後參考之用。


請花一點時間填寫並寄出您的 VoiceStation™ 500 註冊卡，或於 www.polycom.com 線上註冊。

零件清單

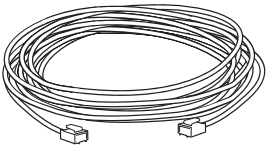


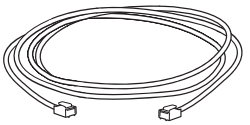


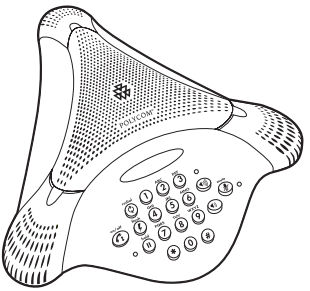

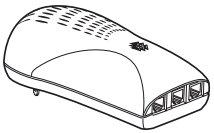



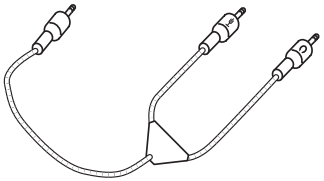


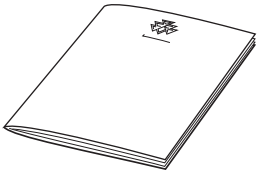

注意：請參閱「快速入門指南」以獲得更多資訊。

達到最佳效能

- ► 將 VoiceStation™ 500 放置在桌面的中央。
- ► 將 VoiceStation™ 500 放置於具有柔軟的室內陳設（例如地毯、窗簾以及吸音牆與天花板）的房間中。
- ► 請勿在 VoiceStation™ 500 的周圍放置紙張和其他物品。
- ► 以正常音量說話。
- ► 向著 VoiceStation™ 500 說話。

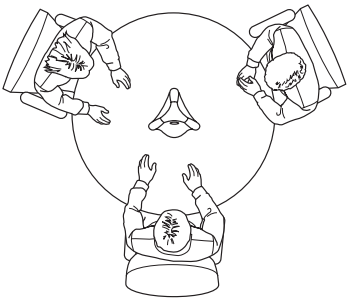

安裝 VoiceStation™ 500


1. 將較長的主控台長纜線的一端連接到電話底部。




2. 將電源供應器的插頭插到附近的電源插座。

3. 將主控台長纜線的另一端連接到電源插座的底部。VoiceStation™ 500 會執行簡短的自我測試，然後您會聽到提示音。如果您沒有聽見提示音，請確認插座可以正常供電且已經開啟電源。

4. 將較短的電話線連接到電源供應器。您的系統管理員可以幫助您辨別標準的類比電話線路。

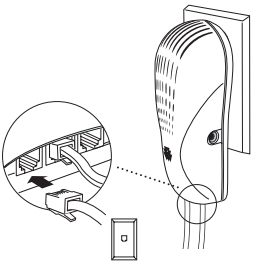

5. 將電話線（較短）的另一端連接到裝有標準類比電話線路的電話插孔。

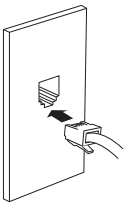

► 請勿將 VoiceStation™ 500 插到數位電話網路。因為此舉會造成電話損毀。

6. 將 VoiceStation™ 500 放置在房間中央平坦穩固的平面上，並按下調高音量和降低音量按鈕來調整鈴聲音量。



► 鈴聲有三種模式：高、低和關閉。當您按下音量按鈕時，鈴聲會響起，顯示目前的音量狀態。



►當 On/Off 指示燈亮起時，音量按鈕會控制喇叭的音量等級。
►當 On/Off 指示燈熄滅時，音量按鈕會控制鈴聲音量。

7. 按下 On/Off 按鈕，以取得撥號音。



► 如果您沒有聽到撥號音，您可能沒有連接到類比電話線。如果需要協助，請聯絡您的系統管理員。

使用 VoiceStation™ 500

Polycom® VoiceStation™ 500 支援三種操作模式：


- POTS 音效
- 藍芽音效（耳機和免持聽筒設定檔）
- 纜線音效模式 (2.5mm)

當電話處於一般 POTS 模式時，連接指示燈會熄滅。當 VoiceStation™ 500 處於藍芽模式時，連接指示燈將會緩慢閃爍藍燈，而當電話處於「纜線音效」模式（已接上纜線）時，指示燈會持續亮黃燈。

當處於 POTS 模式時，請插入 2.5mm 纜線以啟用「纜線音效模式」。若要進入「纜線音效模式」，請按下 Mode 按鈕。黃色連接指示燈會熄滅。當處於「纜線音效模式」，即可撥打/接聽藍芽及 POTS 通話。如需更多資訊，請參閱第 15 頁的「在纜線音效模式的通話之間進行切換」。

POTS 模式

鍵台

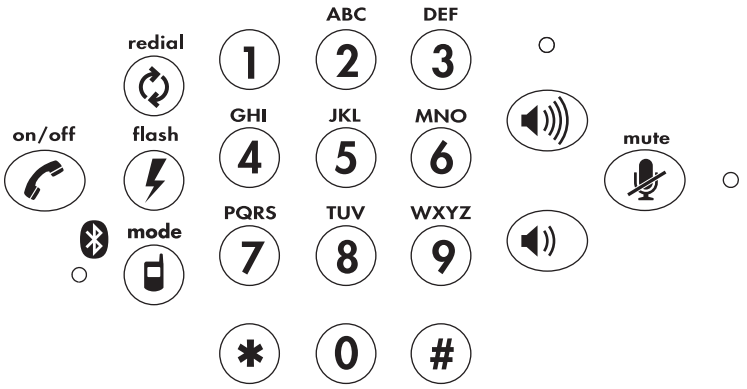

撥出號碼

範例：



接聽來電



當 VoiceStation™ 500 響鈴時按下此按鈕。

調整喇叭音量



在通話中按下調高音量或降低音量按鈕，可以調整音量等級。

麥克風靜音



按下 Mute 按鈕可以關閉麥克風，並避免他方聽到您的對話。麥克風旁的紅色指示燈會亮起。喇叭仍然在作用中，且您可以聽見他方的聲音。若要恢復雙向通話，請再按一次 Mute 按鈕。麥克風旁的紅色指示燈會熄滅。

與藍芽裝置建立配對關係

按住 Mode 按鈕 3 秒鐘以啟動配對模式。如需更多資訊，請參閱「使用藍芽音效」。

特殊功能

您的電話系統可能會提供通話等待、會議或轉接等特殊功能，您可以按下此按鈕使用這些功能。如需更多關於電話系統可用的特殊功能資訊，請詢問系統管理員。

結束通話


如果要結束通話，請按 On/Off 按鈕。

重撥

請按 Redial 按鈕。


通話錄音

將纜線上具有 RCA 類型接頭的一端插到電源供應器上的 Aux 輸出插孔。將纜線的另一端插到錄音機上的 Aux 輸入插孔。

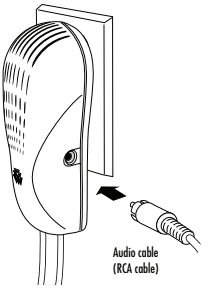

私人通話

將電話插到 VoiceStation™ 500 牆壁模組上的資料連接埠。按下 Hold 按鈕保留通話，然後再拿起已連接資料連接埠的電話聽筒。您也可以將傳真機或電腦數據機連接到資料連接埠。

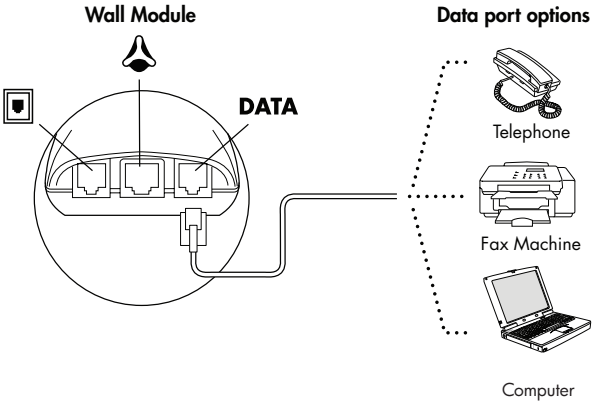

使用藍芽音效

藍芽模式為 VoiceStation™ 500 新增的操作模式。這個功能可以讓您同時享有行動電話或電腦通話應用程式的便利性，以及會議電話的音質。例如，如果您正在使用行動電話進行通話，您可以使用藍芽將您的行動電話連接到 VoiceStation™ 500，並使用它的喇叭和麥克風繼續對話，同時讓會議室內的所有人參與對話。

VoiceStation™ 500 藍芽模式提高了彈性，能讓您在任何地點舉行會議，即使在沒有類比線路或電話基礎設施的環境下也沒有問題。

您可以使用下列三種方式之一建立藍芽模式：

- 使用 VoiceStation™ 500 從先前未配對過的行動電話手動建立藍芽連線（請參閱下列說明）；或
- 使用 VoiceStation™ 500 從先前已配對過的行動電話手動建立藍芽連線（從您行動電話中的配對裝置清單上選取「PLCM VS500」）；或
- 按下 Mode 按鈕以進入「藍芽模式」。此時，按下 VoiceStation™ 500 上的 On/Off 按鈕，將在 VoiceStation™ 500 與前一次進行配對連線的行動電話之間啟動藍芽連接。一旦建立連線，無需使用者操作，就會自動建立藍芽模式。在此期間，連接指示燈會持續亮藍燈。如果在 60 秒內無法建立藍芽連接，VoiceStation™ 500 會恢復為 POTS 模式。

啟動藍芽模式：

設定 VoiceStation™ 500 為藍芽模式

1. 按下 Mode 按鈕以進入藍芽模式。藍色的 Mode LED 應會亮起（緩慢閃爍或持續亮著）。

2. 再次按下 Mode 按鈕。至少按住 3 秒鐘，並確定藍色 LED 快速閃爍（搜索中）。

   您會聽見 VoiceStation™ 500 發出一連串提示音，表示您的藍芽裝置已搜索到 VoiceStation™ 500 並與其建立配對關係。

   在您的藍芽裝置上選擇 VS500 做為搜索到的裝置，並且在密碼提示出現時，輸入 ‘0000’。一旦啟用藍芽的裝置與 VoiceStation™ 500 建立配對關係並與之連接，LED 應該會持續亮著。在 VoiceStation™ 500 上也會聽到確認提示音。

3. 若要搭配使用行電話或電話，請參閱下列小節。

搭配使用 VoiceStation™ 500 與啟用藍芽的行動電話：

撥打及結束藍芽行動電話通話

1. 按下 Mode 按鈕以進入藍芽模式。藍色的 Mode LED 應會亮起（持續）。

2. 在啟用藍芽的行動電話上撥打電話號碼，或按下 VoiceStation™ 500 上的 On/Off 按鈕，以撥打行動電話前一次撥出的號碼。

3. 完成時，請如同一般使用行動電話和電腦的方式結束通話，或者按下 VoiceStation™ 500 上的 On/Off 按鈕。

接聽 VoiceStation™ 500 上的行動電話

1. 確定行動電話已與 VoiceStation™ 500 建立配對關係並與之連接。請參閱「啟動藍芽模式」以取得更多資訊。

2. 當行動電話響鈴時，請如同一般方式接聽您的行動電話；或

3. 按下 VoiceStation™ 500 上的 On/Off 按鈕。

結束使用 VoiceStation™ 500 的行動電話通話

1. 請如同一般方式掛斷您的行動電話；或

2. 按下 VoiceStation™ 500 上的 On/Off 按鈕。

重撥前一次使用 VoiceStation™ 500 撥出的號碼

- 按下 VoiceStation™ 500 上的 On/Off 按鈕，以撥打行動電話上前一次撥出的號碼。注意：如果您處於藍芽模式，而且想要撥打 POTS 通話，首先您必須按下 Mode 按鈕 以離開藍芽模式，然後按下 On/Off 按鈕啟動 POTS 通話。

在 VoiceStation™ 500 和行動電話間轉接音效（保有隱私）

1. 依照「撥打及結束藍芽行動電話通話」中的使用說明來打電話。
2. 若要將通話從 VoiceStation™ 500 轉接至行動電話，請按下 * 按鈕。
3. 若要將通話從行動電話轉接回 VoiceStation™ 500，請再次按下 * 按鈕。

在使用 VoiceStation™ 500 的行動電話通話之間進行切換

- 使用您行動電話上的轉接功能，在兩個通話之間進行切換。

在 VoiceStation™ 500 上將通話靜音

- 按下 VoiceStation™ 500 上的 Mute 按鈕，以便如使用者指南中「POTS 模式」小節所述，進行通話靜音/關閉靜音。

變更音量

- 按下 VoiceStation™ 500 上的 Volume Up/Down 按鈕，以便如使用者指南中「POTS 模式」小節所述，調整所需音量。

藍芽通話錄音

- 請參閱使用者指南中「POTS 模式」小節所述的「通話錄音」。

在藍芽模式撥打 POTS 通話

1. 如果您正在使用藍芽裝置進行通話，您可以按下 VoiceStation™ 500 上的 Mode 按鈕保留通話，並且確定沒有任何 LED 亮起。如果您沒有按下 Mode 按鈕就離開藍芽模式，則當您按下 On/Off 按鈕時，會自動撥打前一次撥出的號碼。
2. 按下 VoiceStation™ 500 上的 On/Off 按鈕，以取得 POTS 撥號音。
3. 使用 VoiceStation™ 500 的鍵台撥出電話。
4. 若要結束通話，請按下 VoiceStation™ 500 上的 On/Off 按鈕。
5. 若要恢復藍芽通話，請按下 VoiceStation™ 500 上的 Mode 按鈕。

在不同模式的通話之間進行切換（切換至 POTS/從藍芽切換）

1. 若要在藍芽模式撥打 POTS 通話，請按 Mode 按鈕後按 On/Off 按鈕，然後撥打電話號碼。完成時，按下 On/Off 按鈕。按下 Mode 按鈕返回藍芽模式。
2. 若要在藍芽模式接聽 POTS 通話，請按下 On/Off 按鈕。

中斷使用 VoiceStation™ 500 的藍芽連接連線

- 在藍芽模式按住 Mode 按鈕 3 秒鐘。您應該會看到持續亮著的藍色 LED 變成緩慢閃爍，同時聽見嗶聲。

搭配使用 VoiceStation™ 500 與啟用藍芽的電腦：

設定 VoiceStation™ 500 為藍芽模式

1. 按下 Mode 按鈕進入藍芽模式。藍色的 Mode LED 應會亮起（緩慢閃爍或持續亮著）。

2. 確定您已開啟藍芽模式。按住 Mode 按鈕 3 秒鐘以上，並確定藍色 LED 快速閃爍（搜索中）。您會聽見 VoiceStation™ 500 發出一連串提示音，表示您的藍芽裝置已搜索到 VoiceStation™ 500。

   在您的藍芽裝置上選擇「PLCM VS500」做為搜索到的裝置，並且在密碼提示出現時，輸入‘0000’。（依照您電腦上的提示）一旦啟用藍芽的裝置與 VoiceStation™ 500 建立了配對關係，LED 應該會持續亮著。在 VoiceStation™ 500 上也會聽到確認提示音。

撥打及結束電腦通話

1. 按下 VoiceStation™ 500 上的 On/Off 按鈕以連接電腦。

2 撥出電話號碼。

3. 完成時，請如同一般使用電腦的方式結束通話。

接聽電腦通話

1. 確定行動電話已與 VoiceStation™ 500 建立配對關係。

2. 當電腦通話響鈴時，請如同一般使用電腦接電話的方式接聽。

結束使用 VoiceStation™ 500 的行動電話通話

- 如同一般使用方式中斷行動電話的通話連線。

重撥前一次使用 VoiceStation™ 500 進行電腦通話所撥出的號碼

- 無。

在 VoiceStation™ 500 和電腦之間轉接音效

1. 要從 VoiceStation™ 500 轉接音效至電腦（或相反），您必須讓兩個裝置的藍芽連接中斷連線。您可以透過兩種方式為之：

- 在 VoiceStation™ 500 按住 Mode 鍵 3 秒鐘以上。
- 在您電腦的呼叫應用程式上按滑鼠右鍵，並且依照指示中斷藍芽連接的連線。

在使用 VoiceStation™ 500 的電腦通話之間進行切換

- 無。

在 VoiceStation™ 500 上靜音通話

- 按下 VoiceStation™ 500 上的 Mute 按鈕，以便如使用者指南中「POTS 模式」小節所述，進行通話靜音/關閉靜音。

變更音量

- 按下 VoiceStation™ 500 上的 Volume Up 及 Volume Down 按鈕，以便如使用者指南中「POTS 模式」小節所述，調整所需音量。

通話錄音

- 請參閱使用者指南中「POTS 模式」小節所述的「通話錄音」。

當電腦在藍芽模式撥打 POTS 通話

1. 如果您正在使用藍芽裝置進行通話，您可以按下 VoiceStation™ 500 上的 Hold 按鈕保留通話。

2. 按下 VoiceStation™ 500 上的 On/Off 按鈕以撥打 POTS 通話。

3. 使用 VoiceStation™ 500 的鍵台撥出電話。

4. 若要結束通話，請按下 VoiceStation™ 500 上的 On/Off 按鈕。

5. 按下 VoiceStation™ 500 上的 Hold 按鈕，恢復藍芽裝置上的通話。

在不同模式的通話之間進行切換（切換至 POTS/從藍芽切換）


1. 若要在藍芽模式撥打 POTS 通話，請按 Mode 按鈕後按 On/Off 按鈕，然後撥出電話號碼。完成時，按下 On/Off 按鈕。按下 Mode 按鈕返回藍芽模式。

2. 若要在藍芽模式接聽 POTS 通話，請按下 On/Off 按鈕。

中斷使用 VoiceStation™ 500 的藍芽連接連線

- 按住 Mode 按鈕 3 秒鐘。您應該會看到藍色的 LED 變成緩慢閃爍，同時聽見音效嗶聲。

藍芽撥號順序*

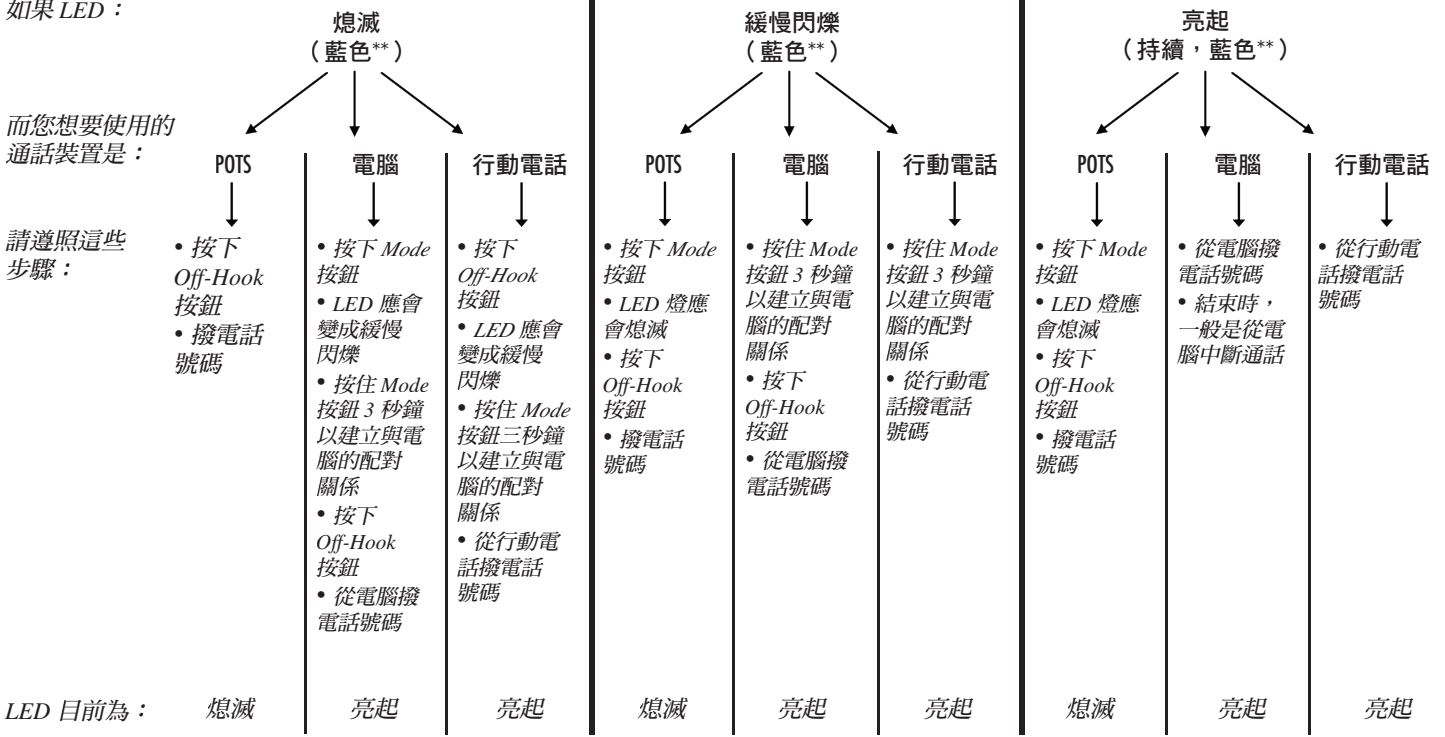

** 假設裝置已經與 VoiceStation 500 建立配對關係。 ** 如果 LED 亮「黃燈」，請參閱手冊中的「纜線音效模式」。*

使用 2.5mm 插孔之纜線音效模式

您可以使用隨附的行動電話連接器纜線將行動電話連接到 VoiceStation™ 500 的 2.5mm 音效輸入/輸出插孔。行動電話連接器纜線需要插到行動電話上標準的 2.5mm 耳機插孔。您可能需要使用耳機轉接器將行動電話連接到此連接器。適用於通用免持聽筒套件的轉接器可以在電子用品店和行動電話專賣店買到。Polycom® 也提供適用 Nokia、Samsung、Sony Ericsson 和 Siemens 品牌行動電話的免持聽筒轉接器套件。如需更多關於這些轉接器套件的相關資訊，請聯絡當地的銷售人員。

您也可以使用隨附的「電腦通話纜線」連接 VoiceStation™ 500 的 2.5mm 音效插孔。「電腦通話纜線」可以讓您使用 VoiceStation™ 500 透過網際網路進行通話。此功能可讓您結合使用 Skype、AIM、MSN Messenger、Yahoo! Messenger、及企業 IP softphone 等應用程式進行網際網路電話的便利性，以及 Polycom 知名會議電話的音效品質。將電腦通話纜線的一端接到 VoiceStation™ 500，然後將纜線連接到桌上型電腦或筆記型電腦的音效卡連接器。

當處於 POTS 模式時，請插入 2.5mm 纜線啟用「纜線音效模式」。若要進入「纜線音效模式」，請按下 Mode 按鈕。黃色連接指示燈會熄滅。當處於「纜線音效模式」，即可撥打/接聽藍芽及 POTS 通話。如需更多資訊，請參閱第 15 頁的「在纜線音效模式通話之間進行切換」。

當「纜線音效模式」作用中，您就可以接聽 POTS 來電。如果要接聽 POTS 來電，只須按下 On/Off 按鈕即可，此時連接指示燈會熄滅。這表示您目前處於 POTS 模式。當 POTS 通話完畢時，您可以再次按下 Mode 按鈕，讓黃色連接指示燈亮起，回到「纜線音效模式」。

設定纜線音效模式：

1. 將具有 2.5 mm 連接器的行動電話纜線一端插入 VoiceStation™ 500 上的 2.5mm 插孔，並且將另一端插入您的行動電話或電腦。
2. 按下 Mode 按鈕進入「纜線音效模式」。黃色的 Mode LED 應會亮起。

使用纜線音效模式撥打電話：

撥打及結束纜線音效模式通話

1. 確定 VoiceStation™ 500 的設定如同前面「設定纜線音效模式」小節所述。
2. 從連接 VoiceStation™ 500 的裝置撥號。
3. 完成時，請如同一般使用行動電話或電腦的方式結束通話。

在纜線音效模式接聽通話：

1. 確定 VoiceStation™ 500 的設定如同前面「設定纜線音效模式」小節所述。
2. 聽到來電響鈴時，請如同一般方式接聽電話。

重撥前一次在纜線音效模式撥出的號碼

- 重撥前一次使用 VoiceStation™ 500 的行動電話或電腦所撥出的號碼。

在使用纜線音效模式的裝置之間轉接音效

- 須從行動電話或電腦移除具有 2.5mm 連接器的（行動電話或電話）連接器纜線。

在使用纜線音效模式的通話之間進行切換

您可以使用 Mode 按鈕來切換 POTS、藍芽及纜線音效通話：

1. 在「纜線音效模式」撥打/接聽 POTS 通話：按下 Mode 按鈕後按 On/Off 按鈕，然後撥打/接聽電話。黃色的 LED 應會亮起。完成時，按下 On/Off 按鈕，然後再次按下 Mode 按鈕。

2. 在「纜線音效模式」撥打/接聽藍芽通話：按下 Mode 按鈕，然後撥打/接聽電話。藍芽 LED 應會亮起（藍色）。完成時，再次按下 Mode 按鈕。LED 應會變回黃色。

在 VoiceStation™ 500 上將通話靜音

1. 按下 VoiceStation™ 500 上的 Mute 按鈕，以便如使用者指南中「POTS 模式」小節所述，進行通話靜音/關閉靜音；或

2. 使用行動電話的Mute/Unmute 按鈕。

變更音量

1. 按下 VoiceStation™ 500 上的 Volume Up/Down 按鈕，以便如使用者指南中「POTS 模式」小節所述，調整所需音量；或

2. 使用行動電話調整音量。

音效通話錄音

- 請參閱本使用者指南中「POTS 模式」小節所述的「通話錄音」。


中斷 VoiceStation™ 500 上的纜線音效模式連線

1. 請如同一般方式結束通話。
2. 從 VoiceStation™ 500 側邊的 2.5mm 連接埠拔下纜線。黃色的 LED 應會熄滅， VoiceStation™ 500 會進入 POTS 模式。

調整電腦上的麥克風設定（選用）：

為了在 VoiceStation™ 500 上使用電腦通話纜線時享有最佳音效，請務必開啟 Windows® XP「聲音及音訊裝置」功能表中的「Mic Boost」選項，如下所示。（不同的作業系統會有不同的設定。）

開始 → 設定 → 控制台 → 聲音及音訊裝置 → 音訊 → 音效錄音 → 音量 → 麥克風（進階）→ 開啟 Mic Boost

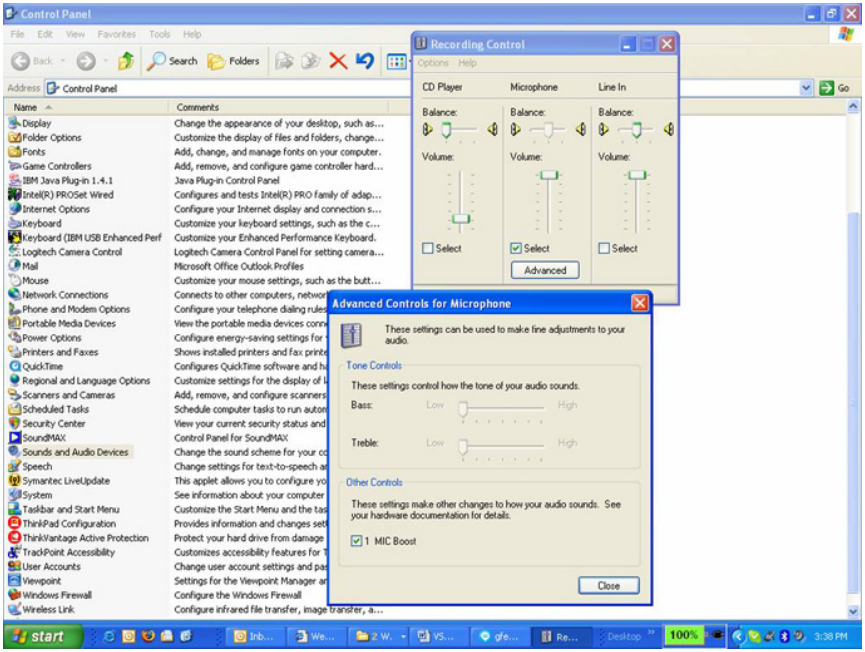

維護

請使用柔軟的乾布清潔 VoiceStation™ 500。請勿使用酒精或石化清潔劑產品。

疑難排解

無撥號音

- ► 檢查所有連接是否正確且穩固接妥。
- ► 確認纜線（較短）已接上標準類比電話線。
- ► 嘗試使用另一條電話線。

電話鈴聲不響

- ► 使用 Volume up 按鈕調整鈴聲。

短暫無聲、迴音或語音斷續

- ► 請勿在移動使用中的 VoiceStation™ 500。
- ► 在通話期間請勿碰觸電話。
- ► 請勿在電話附近放置紙張、杯子、咖啡壺和其他物品。
- ► 在通話剛開始時，請讓每個位置的與會人依序輪流說話，讓電話的電子裝置調整適應音質環境。
- ► 對方可能正在使用低品質的裝置或半雙工會議橋接器，在這種情況下，可能沒有解決的方法。

模糊或收訊不良

- ► 請更靠近電話說話，讓麥克風能更清晰地接收到您的談話。
- ► 在室內增加更多的吸音裝置。

雜音過多

- ► 電腦或風扇等等吵雜的裝置可能會讓您難以聽見對方的聲音。雙方應該關閉所有吵雜的裝置。
- ► 嘗試重新撥打電話，觀察使用不同電話線路的連線狀況是否會較好。

實體損毀

- ► 如果電話機體損毀的程度已嚴重到可以看見內部零件，請立刻中斷 VoiceStation™ 500 的連線。
- ► 在 VoiceStation™ 500 重新修復之前，請勿重新連線至網路。

Polycom 有限保固

Polycom 向使用者保證於 Polycom 或其授權經銷商出貨或安裝系統當日系統能夠正常運作，以日期較晚者為準（保固日）。如果貴用戶於保固日起一年內，通知 Polycom 或其授權經銷商系統無法正常運作，Polycom 將自行決定為您免費維修或更換無法正常運作的系統組件。維修或更換之零件狀態可能為全新或翻新，且以交換方式為之。如果 Polycom 判斷貴用戶的系統無法維修或更換，Polycom 將會收回系統並讓貴用戶選擇退回系統購買價款，或以該價款提供貴用戶購買新的 Polycom 系統。如需關於 Polycom 維護服務範圍之摘要資訊，請使用以下號碼聯絡 Polycom：1.800.451.0995（僅限美國本土）。如果貴用戶的系統是從 Polycom 授權經銷商處購得，請與經銷商聯絡，以取得適用於貴用戶系統的維護方案詳細資訊。本 Polycom 有限保固包含電力突波對系統所造成的損害。即使產品在有限保固期限內，Polycom 亦不為由以下原因所造成之損害負任何責任：

- ► 未按照 Polycom 的安裝方式、操作或維護指示進行。
- ► 未經授權修改、移動或變更系統；未經授權使用透過系統存取的公眾網路通訊服務；
- ► 用戶或用戶所控制之個人所造成的濫用、誤用或疏失行為或疏忽；或者
- ► 第三方之行為或天災所造成之損害。

前述之 Polycom 維修、更換或退款等責任為貴用戶唯一之救濟方法。除上開內容所示外，Polycom、其關係企業、供應廠商和經銷商不為任何明示或默示擔保，並明確表示不為任何適售性及特定目的之適用性作擔保。

有限責任

Polycom 及其關係企業和供應廠商對任何求償、損失、損害或任何原因所造成之開支（包括第三方之行為或疏忽）之賠償責任範圍，不論形式為契約、民事侵權行為或其他法定賠償責任，都將不超過以下兩項中較輕微者：(1) 已證實之直接損害；或 (2) 依情況而定，引起賠償責任之設備維修費用、更換費用、授權費用、每年之租賃費用或購買價款。於任何情況下 Polycom 及其關係企業和供應廠商均不負擔任何因使用設備造成，或與使用設備相關之偶發、特殊、依賴、衍生性或間接之損失或損害賠償責任。本節所指之衍生性損害包括但不限於以下各項：喪失之利潤、收入以及未經授權使用透過系統存取或連接系統之公眾網路電訊服務或設施所造成之損失（或此類使用之費用）。對於 Polycom 之疏忽所造成之人員傷害，Polycom 之責任將限於已證實之損害。對 Polycom 及其關係企業或供應廠商所提之訴訟程序，非於訴因發生之日起二十四 (24) 個月內為之，不得成立。

本節所提出之內容，為貴用戶對設備相關之任何主張、損失、損害或費用等唯一之救濟方法，亦不論救濟方法是否未達契約重要目的，前述條文均仍適用。

版權

版權所有，並保留一切權利。本著作係受美國及國際著作權法的保護。未經 Polycom, Inc. 之書面許可，貴用戶不得以任何形式或方法將本手冊之任何部份複製、重製、或傳送，也不得將本手冊之全部或任何部份轉譯為其他語言或版本。本產品包含之軟體受美國著作權法及國際協定條款之保護。Polycom, Inc. 保留此產品中軟體所有相關產權之權利與所有權。貴用戶不得（且不得讓第三方）為任何目的使用任何形式或方法，對軟體進行解編、反向組譯或其他還原工程，或嘗試再建構或探索任何原始程式碼或基本構想或演算法。請勿移除（或讓任何第三方移除）任何產品識別、版權或其他標示。Polycom® 及其標誌為 Polycom, Inc. 於美國和其他國家之註冊商標，且 VoiceStation™ 500 和 Acoustic Clarity Technology™ 為 Polycom, Inc. 於美國和其他國家之商標。

Polycom VoiceStation™ 500 規格

會議範圍

VoiceStation™ 500 很適合基本會議以及小會議室使用，最多可容納 4 位與會者。

特性與功能

VoiceStation™ 500 具備通用型鍵台以及直觀式功能，非常易於使用。它還提供藍芽連線功能，可與啟用藍芽的裝置如行動電話和電腦進行通訊。

主控台

- ► 尺寸：9.5 吋 x 9.25 吋 x 3.0 吋（24.2 公分 x 23.5 公分 x 7.6 公分）（長、寬、高）
- ► 重量：1.25 磅（0.57 公斤）
- ► 電源：110V 60Hz AC / 220V 50Hz AC（視國家而定）
- ► 網路介面：類比交換機 (Analog PBX) 或公共交換電信網路
- ► 鍵台：19 鍵電話鍵台包括：
  - On-hook/Off-hook（掛斷/接聽）
  - Flash, Redial, Mute（轉接、重撥、靜音）
  - Volume Up, Volume Down（調高音量、調低音量）
  - Telco/Mobile/Bluetooth（一般電話、行動電話、藍芽）
- ► LED：Off-Hook, Active Call, Hold, Mute, Bluetooth On（接聽、通話、保留、靜音、藍芽）
- ► 主控台揚聲器：
  - 頻率響應：300 至 3300 Hz
  - 音量：可調整至 94 dBA 音壓（峰值）為 0.5 m
- ► 主控台麥克風：3 支 300 至 3500 Hz 單向麥克風
- ► 音效：
  - Polycom Acoustic Clarity 全雙工 (IEEE 1329 Type 1)
  - 麥克風最大收音範圍為 7 呎
  - 具有「智慧型麥克風混音」的選通麥克風 (Gated Microphone)
  - 動態雜音消除

符合法規

- ► NA CI/C-UL
- ► FCC Part 68
- ► FCC Part 15 Class B
- ► FCC Part 15.247 / RSS-210 Issue 6（僅適用藍芽操作）
- ► Canadian ICES-003
- ► CE Mark (R & TTE Directive)
- ► RoHS compliant
- ► VCCI Class B (Japan)

環境需求

- ► 操作溫度：40º -104º F（5º 至 40º C）操作中
- ► 相對濕度：20% 至 85% (non-condensing)
- ► 保存溫度：22º-131º F (30º-55º C)

建議的會議室條件

- ► 會議室大小：225 平方呎或 15 呎 X 15 呎（小於 25 平方公尺或 5公尺 X 5公尺）
- ► 振動時間：小於 0.4 秒
- ► 雜音程度：小於 48 dBA

VoiceStation™ 500 隨附

- ► 電話主控台：
- ► 電力控制模組
- ► 21 呎（6.4 公尺）主控台電源線
- ► 7 呎（2.1 公尺）電話線，用於 RJ-11 電話插孔
- ► 2.5mm 纜線插孔，可直接連接啟用藍芽的電話
- ► 2.5mm 纜線插孔，可直接連接啟用藍芽的電腦
- ► 使用者指南

保固

- ► 12 個月

產品號碼：

- ► 北美洲（包括墨西哥）：2200-17900-001
- ► 澳洲及紐西蘭：2200-17900-002)
- ► 法國：2200-17900-107
- ► 德國：2200-17900-120
- ► 日本：2200-17900-002
- ► 荷蘭：2200-17900-122
- ► 南美洲：2200-17900-015
- ► 瑞典：2200-17900-120
- ► 瑞典：2200-17900-120

重要事項

FCC 輻射暴露聲明：

本設備符合關於非控制環境的 FCC 輻射暴露限制。在安裝和使用本設備時，輻射源與您的身體之間的距離應至少為 20 釐米。

該發送器不得與天線或發送器一起操作。

POLYCOM®



美國技術支援：
電話：408-526-9000　網址：http://www.polycom.com

Polycom, Inc. 1565 Barber Lane, Milpitas, CA 95035
電話：408-526-9000 或美國免付費電話：800-POLYCOM
傳真：408-526-9100

Polycom®、VoiceStation™、及 Polycom 標誌為 Polycom, Inc.
於美國和其他國家之註冊商標。© 2006 Polycom, Inc.
版權所有。

3810-17798-018 RevA (CT)