用户手册

Nokia 610

第 1.2 版 ZH-CN

用户手册
Nokia 610
目录

安全事项 **4**
使用入门 **5**
按键与组件 5
返回键、开始键和搜索键 5
插入 SIM 卡 6
使用 USB 充电器为手机充电 7
天线位置 8
开机 9
Windows Live ID 10
复制联系人 10
锁定按键和屏幕 11
连接耳机 11
调节音量 12
设置与计算机的同步 13
手机上显示的图标 13
基本操作 **15**
了解您的手机 15
对手机进行个性化设置 19
延长电池使用寿命 22
节省数据漫游费用 23
编写文字 24
时钟 27
诺基亚帐户 27
人脉与消息 **29**
通话 29
联系人 31
社交网络 34
信息 35
电子邮件 39
相机 **44**
拍摄照片 44
使用不同的场景模式 45
录制视频 46
相机使用提示 46
将位置信息储存到照片和视频中 46
共享照片和视频 47
管理您拍摄的照片和视频 47
地图和导航 **51**
打开定位服务 51
诺基亚地图 51
诺基亚驾车 55
定位方法 58
互联网 **59**
定义互联网连接 59
将您的计算机连接到网络 60
网络浏览器 60
搜索网络 62
断开所有互联网连接 62
娱乐 **63**
观看和收听 63
诺基亚音乐 64
调频广播 66

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

在手机与 PC 之间同步音乐 67
商城 67
办公工具 70
Microsoft Office Mobile 70
编写备忘 73
数值计算 74
日历 74
手机管理及连接 76
使手机保持最新状态 76
存储器和存储 77
安全性 81
WLAN 83
蓝牙 84
密码 85
帮助和支持 87
产品和安全信息 88
版权和其他声明 97

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

安全事项

请阅读以下简明的规则。 不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。

在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。 请遵守受限制区域中的所有规定。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。 请尽量使用双手驾驶汽车。 驾车时首先要考虑交通安全。

干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

电池、充电器和其他配件

仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。 符合 IEC/EN 62684 标准以及可以连接至设备 micro USB 插孔的第三方充电器可能与本设备兼容。 请勿连接不兼容的产品。

保持设备干燥

本设备不具备防水性能。 请保持其干燥。

玻璃部件

设备屏幕是用玻璃制成的。 当设备掉到坚硬的表面上或受到较大的冲击时，该玻璃部件会碎裂。 如果玻璃碎裂，请勿触碰设备的玻璃部件，也不要试图清理设备上的玻璃碎片。 在专业的维修人员更换玻璃之前，请勿使用设备。

保护听力

为了避免对您的听力可能产生的损害，请不要长时间使用过高音量收听。 如果在使用扬声器时将设备置于耳边，请多加小心。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

使用入门

掌握基础知识并立即开始使用您的手机。

按键与组件

了解新手机的按键和各组成部分。

1 腕带孔

2 耳机和扬声器插孔 (3.5 毫米)

3 Micro-USB 插孔。 还可用于为电池充电。

4 音量键

5 电源/锁定键

6 拍摄键

7 返回键

8 开始键

9 搜索键

10 麦克风

11 相机镜头

12 相机闪光灯

13 扬声器

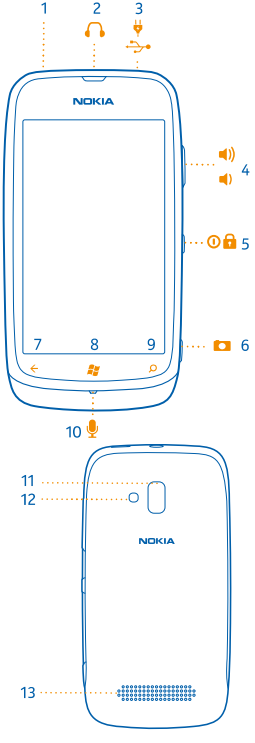

返回键、开始键和搜索键

返回键、开始键和搜索键可帮助您浏览手机功能。

- 要在打开的应用程序之间切换，请按住 ←，向左或向右滑动，然后点按所需的应用程序。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

- 要返回刚才所在的上一屏幕，请按 ←。 您的手机将记住您在上次锁定屏幕后访问的所有应用程序和网站。
- 要转至“开始”屏幕，请按 ⊞。 您刚才打开的应用程序仍在后台运行。
- 要搜索网络，请按 🔍。

插入 SIM 卡

了解如何将 SIM 卡插入手机。

重要须知： 本设备被设计为只能使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)。 与标准 SIM 卡相比，micro-SIM 卡体积较小。 使用不兼容的 SIM 卡不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。

1. 用手指按住后盖，将后盖滑开，然后取下后盖。

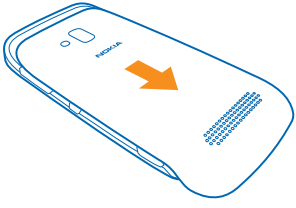

2. 如果手机中已插入电池，请将其取出。

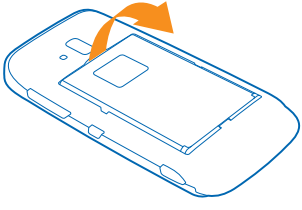

3. 使卡的触点朝下，将卡推入直至其锁定到位。

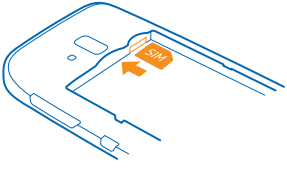

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

4. 将电池的触点对准手机的触点，然后重新插入电池。

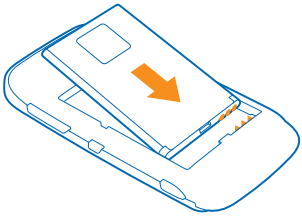

5. 装上手机后盖。

取出 SIM 卡

取下后盖和电池，请向内轻推卡，直到卡松开，然后将卡拔出。

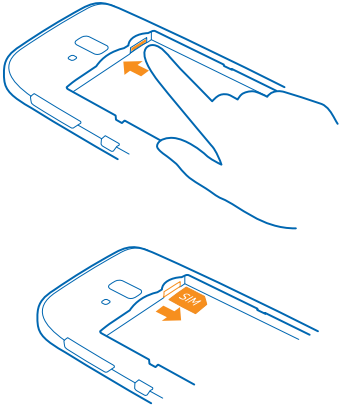

使用 USB 充电器为手机充电

电池在出厂时已部分充电，但在您首次开机之前，可能需要重新充电。

请确保使用兼容的 USB 充电器为手机充电。

1. 请先将 USB 数据线连接至充电器，再将充电器插入交流电源，然后将 USB 数据线的 micro-USB 端连接至手机。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

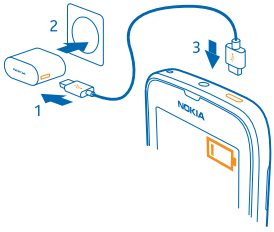

2. 当电池完全充电后，请先断开充电器与手机的连接，再从交流电源上拨下充电器。

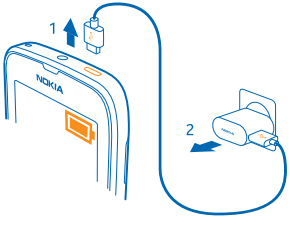

对电池充电不一定要达到特定的时长，您可以在充电时使用手机。

当您开始为关闭的手机充电时，手机将自动开机。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

★ **提示：** 您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。 在为设备充电时，可以传输数据。 USB 充电电源的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。

请先将 USB 数据线连接至计算机，再将其连接至手机。 当电池完全充电后，请先断开 USB 数据线与手机的连接，再断开其与计算机的连接。

天线位置

了解天线在手机中所处的位置，以便获得最佳的性能。

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。 接触天线会影响通信的质量，与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

天线区域为标出的位置。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

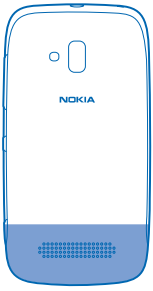

开机

准备好了吗？ 打开您的手机，然后即可开始使用。

按住电源键，直至手机振动。

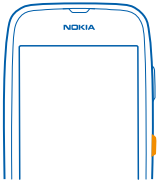

关机

按住电源键，然后向下拖动锁定屏幕。

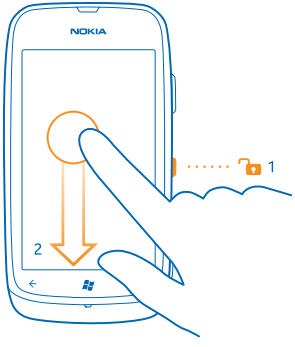

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

Windows Live ID

利用 Windows Live 帐户 (也称为 Microsoft 帐户)，您可以在计算机或手机上使用同一个用户名和密码访问所有 Windows Live 和 Zune 服务。

使用 Windows Live ID，您可以执行下面列举的操作：

- 从商城中下载内容
- 在 Windows Live 中备份联系人
- 在 SkyDrive 上上传、存储和共享图片及文档

要了解有关 Windows Live 帐户和 Windows Live 服务的更多信息，请访问 **www.live.com**。

复制联系人

只需指尖轻触，便可立即复制至爱亲朋的联系信息。 使用通讯录转移程序轻松从旧手机复制您的联系人。

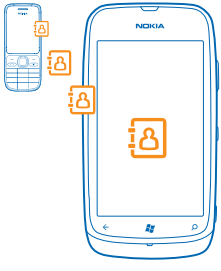

您的旧手机需要支持蓝牙。 旧手机上的联系人必须储存在手机存储器而非 SIM 卡上。 该应用程序并不适用于所有的手机型号。

1. 在您的旧手机上，打开蓝牙。
2. 在新手机的“开始”屏幕上，向左滑动至应用程序功能表，然后点击**通讯录转移程序**。
3. 点按**继续**，然后打开蓝牙。
4. 从找到的设备列表中选择您的旧手机，然后按照两部手机上显示的说明进行操作。

★ **提示：** 如果您以前在 Windows Live 中备份了联系人，也可以直接通过此服务将联系人导入您的手机。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

如果输入联系人信息时使用的是新手机不支持的语言，联系人信息可能无法正确显示。

锁定按键和屏幕

当您把手机放在衣服口袋或包中时，想要避免意外拨打电话？

要锁定手机的按键和屏幕，请按电源键。

解锁按键和屏幕

按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。

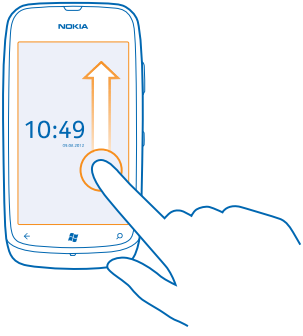

自动锁定按键和屏幕

点击 **设置** > **锁屏 + 壁纸** > **屏幕锁定时间**，然后选择按键和屏幕自动锁定之前的等候时间。

连接耳机

欣赏您最喜爱的音乐，或在通话时解放双手进行其他活动。

将耳机连接到您的手机。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

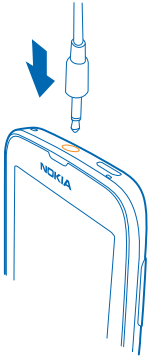

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。 请勿将任何电压源连接至音频插孔。 如果连接至音频插孔的任何外置设备或任何耳机未经诺基亚认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

调节音量

在嘈杂的环境中很难听到您的手机响铃或通话声音过大？ 您可以根据自己的喜好调节音量。

使用音量键。

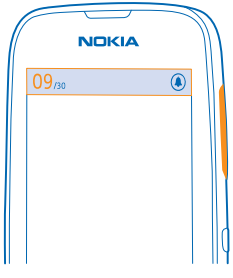

音量键可以控制所有声音，包括闹钟和提醒的音量。

★ **提示：** 调节音量时还可将手机切换为静音或标准模式。 在屏幕顶部的音量控制栏上，点按 ⊘、🔔或 🔔。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

设置与计算机的同步

随身携带自己的资料 — 利用 Zune PC 应用程序，可以在手机与兼容计算机之间同步音乐、视频和照片。 您还可以使用最新软件备份和更新手机，以便提高性能并获得新功能。

1. 在 PC 上访问 **www.zune.net** 以下载并安装最新版 Zune。

★ **提示：** 如果您使用 Apple Mac，请从 Mac App Store 下载 Windows Phone 7 Connector for Mac。

2. 确保您的手机未用锁码锁定。
3. 使用兼容的 USB 数据线将手机连接至计算机，然后按计算机上显示的说明操作。
4. 要更改 Zune 同步设置，请在计算机上选择设置。

如果您以前曾使用其他应用程序 (例如诺基亚 Ovi 套件或诺基亚套件) 在手机和计算机之间同步文件，则可以将 Zune 设置为将文件同步至以前曾使用的相同文件夹，并将音乐和其他内容轻松同步至您的新手机。

手机上显示的图标

通过屏幕顶部的栏可以了解当前时间、电池和信号强度等信息。

★ **提示：** 要查看隐藏图标，请点按状态栏。

信号强度

电池电量

电池正在充电。

节电模式已打开。

您的来电已转接至其他号码或您的语音信箱。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

您的手机中没有 SIM 卡。

您的 SIM 卡已锁定。

蓝牙设备已连接至您的手机。

WLAN 连接可用。

WLAN 连接已建立。

应用程序或服务正在使用您的位置信息。

您的手机正在漫游，并且不在您的注册移动网络覆盖范围内。

振动模式已打开。

飞行模式已打开。

静音模式已打开。

您当前连接的手机网络类型可能会以单个字母、字母组合或字母和数字组合的形式标出。

图标可能因您所在的地区或网络服务提供商而异。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

基本操作

了解如何充分利用新手机的功能。

了解您的手机

您的手机有两个主视图，使您能够轻松地了解最新动态以及手机中的内容及其位置。

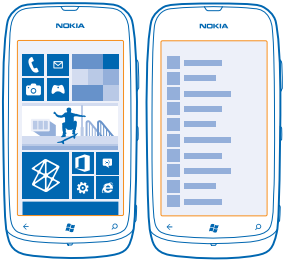

1 2

“开始”屏幕 (1)： 动画动态磁贴可显示未接来电和收到的信息、最新资讯和天气预报等内容。

您可以重新排列磁贴和调整磁贴大小，固定联系人、应用程序、订阅源、邮箱、网站和其他喜爱的内容。 已固定联系人的更新会显示在磁贴中，并且您可以直接从“开始”屏幕查看联系人详情。

应用程序功能表 (2)： 您所有的应用程序都会按顺序排列在此处。

您有很多应用程序？ 要查找应用程序，请点按 ⌕。 如果您有很多应用程序，列表中将显示字母以帮助您进行搜索。 在列表中点按任意字母，然后点按所需应用程序的第一个字母。

★ **提示：** 您还可以在商城等应用程序的内部进行搜索。

切换视图

如果“开始”屏幕上没显示所需的全部应用程序，您可以从应用程序功能表中找到这些程序。

要在视图之间切换，只需向左或向右滑动。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

★ **提示：** 如果您有很多不同的事情要做，则可以轻松切换手头的任务。 按住 ←，滑动至所需的应用程序，然后点按此应用程序。

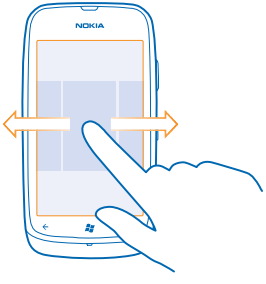

使用触摸屏

通过点按、滑动或拖放探索您的手机功能。

1. 要使用您的手机，只需点按或长按触摸屏。
2. 要打开其他选项，请将手指放在所需内容上，直到功能表打开。

★ **示例：** 要打开应用程序或其他内容，请点按所需应用程序或内容。 要编辑或删除日历约会，请长按所需的约会，然后选择相应的选项。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

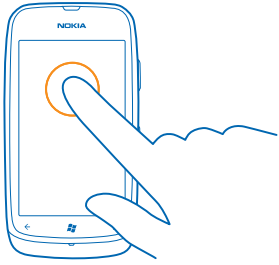

长按以拖放内容

将手指放在所需内容上并停留一到两秒，然后在屏幕上滑动手指。

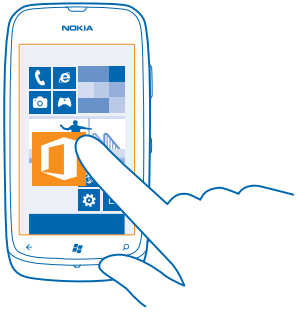

滑动

将手指放在屏幕上，然后沿所需的方向滑动手指。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

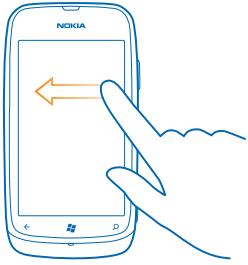

★ **示例：** 在“开始”屏幕和应用程序功能表之间或在功能中心的不同视图之间向左或向右滑动。 要快速浏览较长的列表或功能表，请在屏幕上使用轻拂动作快速向上或向下滑动手指，然后松开手指。 要停止滚动，请点按屏幕。

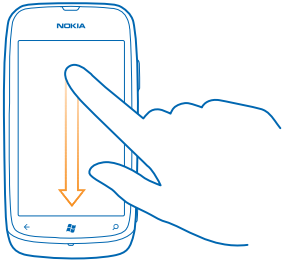

放大或缩小

将两根手指放在所需内容 (如地图、照片或网页) 上，然后向外或向内滑动两指。

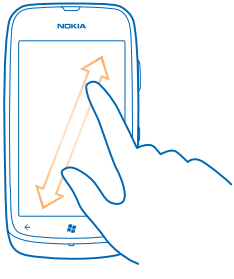

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

重要须知： 应尽量避免刮伤触摸屏。 切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

在飞行模式下使用手机

在您不希望拨打电话或接听来电的环境中，如果您打开了飞行模式，您仍可以访问音乐、视频以及离线游戏。

飞行模式会关闭与移动网络的连接，并关闭手机的无线功能。 遵守航空公司等给出的指令和安全要求以及任何适用的法律和法规。 在允许的情况下，可以在飞行模式下连接到 WLAN 网络以浏览互联网或打开蓝牙。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **设置** > **飞行模式**。
2. 将**状态**切换至**开** 。

对手机进行个性化设置

了解如何对“开始”屏幕进行个性化设置，以及如何更改铃声。

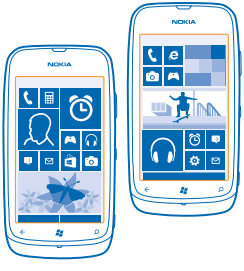

对“开始”屏幕进行个性化设置

您是否希望在“开始”屏幕上仅显示您最常用的应用程序？ 您可以将喜爱的应用程序、网站等内容固定至“开始”屏幕，还可以根据需要移动磁贴或调整磁贴大小。

1. 要固定应用程序，请向左滑动以转至应用程序功能表。
2. 长按相应的应用程序，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

固定联系人

点按 **人脉**，长按所需的联系人，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

固定联系人时，他们的订阅源更新将显示在磁贴中，您可以直接从“开始”屏幕呼叫他们。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

固定网站

转至所需网站，然后点按 ••• > **固定到“开始”屏幕**。

移动磁贴

长按所需磁贴，将其拖放到新位置，然后点按屏幕。

调整磁贴大小或移除磁贴

要调整大小，请长按所需磁贴，然后点按箭头图标。

要移除磁贴，请长按所需磁贴，然后点按 ⊗。

更改主题

您可以根据自己的喜好和心情更改屏幕颜色。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 ⚙ **设置** > **主题**。
2. 点按**背景色**或**主题色**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

对锁定屏幕进行个性化设置

想要让您的锁定屏幕看上去更加与众不同？ 有多种方法可以做到这一点，例如将喜爱的照片设置为背景图片。

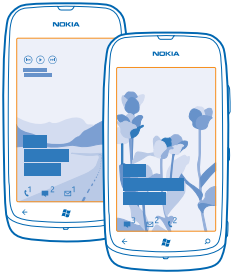

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **设置** > **锁屏** + **壁纸**。

更改背景图片

点击**更改壁纸**，选择所需的照片，对照片进行调整以获得最佳的显示效果，然后点击 ✓。

对手机铃声进行个性化设置

您可以为手机选择最佳声音。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **设置** > **铃声** + **声音**。
2. 选择要更改的铃声或提示音的类型，然后选择所需声音。

使手机静音

打开静音模式后，所有铃声和提示音都会静音。 可在看电影或参加会议时使用此情景模式。

1. 按音量键以在屏幕顶部显示音量状态栏，然后点按 🔔。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

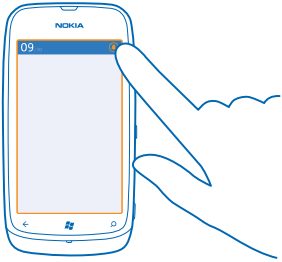

将打开静音模式。 如果手机已设置为振动，则将打开振动模式，而不是静音模式。

2. 如果要将您的手机设置为振动，请在“开始”屏幕上向左滑动，点按 **设置 > 铃声 + 声音**，然后将**振动**切换至**开**。

延长电池使用寿命

在充分利用手机功能与保持电池使用时间之间找到平衡点。 您可以采取一些措施，节省手机的电量。

- 务必为电池充满电。
- 关闭不必要的声音，如按键音。
- 使用有线耳机，而不是扬声器。
- 相机取景窗口可能会消耗电量，因此在拍摄完照片后，请按 ←。

★ **提示：** 您可以将手机设置为在电池电量低时自动节省电量。 要检查电池状态并打开节电模式，请在“开始”屏幕上向左滑动，然后点击 **设置 > 节电模式**。

当手机进入节电模式后，您可能无法更改所有应用程序的设置。

您还可以执行以下操作节省电量：

将手机屏幕设置为在短时间过后关闭	在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **设置 > 锁屏 + 壁纸 > 屏幕锁定时间**。
使用深色主题	在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **设置 > 主题**，在**背景色**下，点击**黑**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

降低屏幕亮度	在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **设置 > 亮度**。 将**自动调节**切换至**关**，然后选择所需的级别。
有选择地使用网络连接：	• 延长手机检查新电子邮件的时间间隔。 • 仅在需要时打开蓝牙。 • 连接互联网时使用 WLAN 连接，而不要使用手机网络数据连接。 • 禁止手机扫描可用的无线网络。 在“开始”屏幕上，向左滑动，点击 **设置**，然后将 **WLAN** 切换至**关**。 • 如果您在手机上欣赏音乐或使用手机的其他功能，而不希望拨打电话或接听来电，请打开飞行模式。

节省数据漫游费用

想要节省手机话费？ 您可以通过更改手机网络数据设置来节省数据漫游费用。 数据漫游意味着使用您的手机通过并非由您的网络服务提供商拥有或运营的网络接收数据。 漫游时连接至互联网 (尤其是在国外时) 可能会显著增加数据传送费用。 您的网络服务提供商可能向您收取固定的数据传送费用或根据使用流量收取费用。 要使用最佳的连接方式，请更改 WLAN、手机网络数据和电子邮件下载设置。

使用 WLAN 连接通常比使用手机网络数据连接的速度更快，费用更低。 如果同时有 WLAN 和手机网络数据连接，您的手机会使用 WLAN 连接。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **设置**。

1. 点按 **WLAN**。
2. 确保将 **WLAN 网络**切换至**开**。
3. 选择要使用的连接。

断开手机网络数据连接

点按**手机网络**，然后将**数据连接**切换至**关**。

停止数据漫游

点按**手机网络**，然后将**数据漫游选项**切换至**不漫游**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

将电子邮件下载设置为手动

延长手机检查新电子邮件的时间间隔，甚至仅在请求时进行检查。 在您拥有的每个邮箱中，点按 ••• > **设置** > **同步设置**，然后更改**下载新内容的频率**的设置。

编写文字

了解如何使用手机键盘快速高效地输入文字。

中文屏幕键盘

使用屏幕键盘输入文字既轻松又有趣。 当您竖直持握手机或将手机转为横向模式时，都可以使用键盘。

点按文字框。

当使用拼音输入法时，键盘布局如下所示：

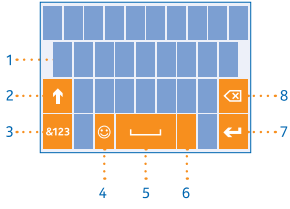

1 字符键
2 Shift 键
3 数字和符号键
4 表情符号键
5 空格键
6 语言键
7 Enter 键
8 退格键

当使用简体中文手写输入法时，键盘布局如下所示：

1 退格键
2 标点符号键
3 空格键
4 Enter 键
5 语言键

在不同应用程序中，键盘布局可能会有所不同。 仅当选择了多种书写语言时，语言键才可用。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

输入数字或特殊字符

当可用时，点按数字和符号键。 某些特殊字符键可能显示更多符号。 要查看更多相关的符号，请长按特殊字符。

★ **提示：** 要快速输入数字或常用的特殊字符，请点按数字和符号键，然后将手指滑动至所需字符，而不要抬起。

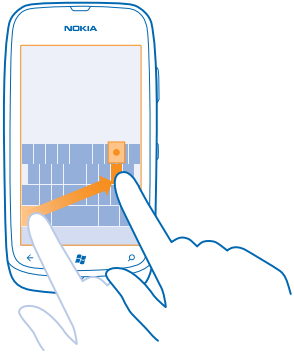

复制和粘贴文字

点按所需字词，拖放圆圈以突出显示要复制的部分，然后点按 。 要粘贴文字，请点按 。

删除字符

点按退格键。

移动光标

长按文字，直到显示光标为止。 不要抬起手指，将光标拖放到所需的位置。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

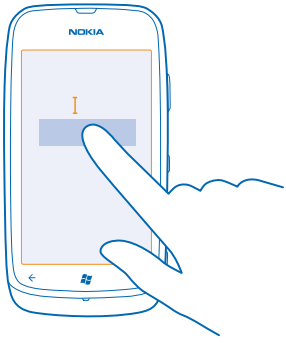

添加书写语言

您可以为键盘添加多种书写语言，并可以在输入文字时在语言之间切换。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **设置 > 键盘**。
2. 选择输入文字时希望使用的语言。

输入文字时切换语言

反复点击语言键，直到显示所需的语言为止。 键盘布局和词语建议会根据所选的语言改变。 仅当选择了多种书写语言时，才会显示语言键。

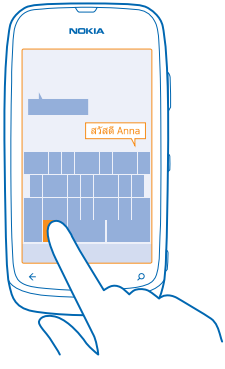

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

时钟

跟踪时间 – 了解如何将您的手机用作时钟和闹钟。

设置闹钟

可以将您的手机用作闹钟。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **闹钟**。
2. 点按 ⊕。
3. 填写闹钟详情，设置时间，然后点按 ⊟。
4. 要使闹钟响起，必须打开手机，且手机音量必须足够大。

关闭闹钟

将闹钟切换至**关** ▭。

删除闹钟

点按闹钟，然后点按 🗑。

闹钟重响

暂时还不想起床？ 当闹钟响起时，您可以让闹钟推迟一段时间再响起。

当闹钟响起时，请点按**推迟**。

诺基亚帐户

您必须拥有诺基亚帐户才能使用诺基亚服务。

使用诺基亚帐户，您可以执行下面列举的操作：

- 在计算机或手机上用同一个用户名和密码访问诺基亚服务。
- 从诺基亚音乐下载音乐
- 在地图应用程序中同步收藏夹

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

- 从诺基亚服务中下载内容
- 保存有关手机型号和联系信息的详情。 您还可以将支付卡详情添加至您的诺基亚帐户。

提供的服务可能有所不同。

要了解有关诺基亚帐户和诺基亚服务的更多信息，请访问 **account.nokia.com**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

人脉与消息

使用手机联系您的朋友和家人以及共享照片等文件。 随时随地关注社交网络服务的最新更新。

通话

想用新的手机拨打电话并与朋友通话吗？ 继续阅读，您便会知道具体的方法。

呼叫联系人

在手机中将您的朋友保存为联系人后，可以轻松快捷地呼叫他们。

1. 点按 > 。
2. 点按所需的联系人和号码。

★ **提示：** 您朋友的说话声音过大或过小？ 可以按音量键调节音量。

复制和粘贴电话号码

长按所需的电话号码，再点按**复制**，然后在文字框中点按 。

呼叫最近拨出的号码

仍有些话要向朋友说？ 可以再次呼叫他们。 在通话记录视图中，可以看到有关已拨电话和已接来电的信息。

1. 在“开始”屏幕上，点按 。
2. 点按姓名或电话号码旁边的 。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

进行会议通话

您的手机支持在两个或更多人之间进行会议通话。 最大通话方数量会因您的网络服务提供商而异。

1. 呼叫第一位通话人。
2. 要呼叫第二位通话人，请按 ←，然后按照常规方法进行呼叫。
3. 第二个呼叫接通后，请点按 ⅄。

将另一位通话人添加到通话中

点按 ，呼叫另一位通话人，然后点按 ⅄。

与某位通话人进行私人通话

点按 ，然后点按人名或电话号码。 会议通话将在您的手机中保留。 另一位通话人可继续会议通话。

要返回会议通话，请点按 ⅄。

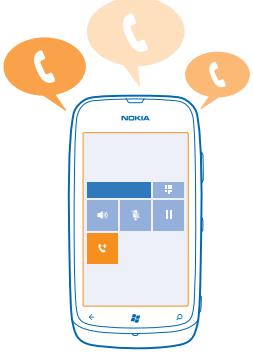

将呼叫转移至其他电话号码

有时无法接听电话，但又不希望错过任何来电？ 您可以将无法立即接听的电话转接至其他电话号码。

1. 点按 > ••• > **通话设置**。
2. 将**呼叫转移**切换至**开** 。
3. 在**将呼叫转移至**框中输入电话号码，然后点按**保存**。

★ **提示：** 要查看是否使用了呼叫转移 (用 表示)，请点按屏幕顶部。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

将呼叫转移至语音信箱

除了将呼叫转移至其他电话号码，您还可以将这些呼叫转移至您的语音信箱，以便稍后收听。

1. 点击 > ••• > **通话设置**。
2. 在**语音信箱号码**框中输入您的语音信箱号码。

请向您的网络服务提供商咨询，以获取默认语音信箱号码。

3. 将**呼叫转移**切换至**开**，然后在**将呼叫转移至**框中输入您的语音信箱号码。

编辑语音信箱号码

点击 > ••• > **通话设置**，点击您的旧语音信箱号码并编辑该号码。

在**将呼叫转移至**框中使用相同的语音信箱号码。

呼叫语音信箱

如果您已将来电转接至语音信箱，则可以呼叫语音信箱并收听您朋友的留言。

1. 在“开始”屏幕上，点按 > 。
2. 如果出现提示，请输入语音信箱密码。
3. 您可以收听、答复、删除语音留言，还可以录制问候信息。

有关语音信箱服务的提供情况以及有关设置转接来电前的等待时间的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

联系人

您可以将朋友的电话号码、地址和其他联系信息保存并整理到人脉中心。 您还可以通过社交网络服务与您的朋友保持联系。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

添加新联系人

与朋友保持联系。 将他们的电话号码、地址和其他信息储存到人脉中心。

点击 **人脉**，然后滑动至**全部**。

1. 点击⊕ > **新建联系人**。
2. 如果您已登录多个帐户，请点击要将联系人关联到的帐户。
3. 点击联系人详情，填写相应栏位，然后点击 ⊟。
4. 添加详情后，请点击 ⊟。

编辑联系人

点击联系人，然后点击 ⊘，再编辑或添加详情。

删除联系人

点击所需联系人，然后点击 ••• > **删除**。

此联系人将同时从您的手机以及存储所在的在线服务中删除 (在某些例外的情况下，可能不会从在线服务中删除)。

储存已接来电的电话号码

您是否接到过别人的来电，而此人的电话号码尚未储存至人脉中心？ 您可以轻松将其电话号码储存至新的或现有的联系人列表项中。

1. 点按 。
2. 在通话记录列表中，点击所需电话号码，然后点击 ⊟。
3. 点击 ⊕，编辑电话号码和电话号码类型，然后点击 ⊟。
4. 编辑其他联系人详情 (包括姓名)，然后点击 ⊟。

保存已收信息的电话号码

您是否收到过别人发给您的信息，而此人的电话号码尚未保存至人脉中心？ 您可以轻松将其电话号码保存至新的或现有的联系人列表项中。

1. 点按 **消息**。
2. 在会话列表中，点按所需会话。
3. 在会话屏幕的顶部，点按所需电话号码，然后点按 ⊟。
4. 点按 ⊕，编辑电话号码和电话号码类型，然后点按 ⊟。
5. 编辑其他联系人详情 (包括姓名)，然后点按 ⊟。

搜索联系人

想要快速与您的朋友取得联系？ 您无需浏览所有联系人，您可以直接搜索联系人姓名或转至姓名列表中的某个字母或字符。

1. 点按 **人脉**，然后滑动至**全部**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

2. 点按 ⌕，然后开始输入姓名。 在您输入时，列表将进行筛选。

★ **提示：** 将您的重要联系人或联系人群组固定到“开始”屏幕。 长按所需联系人，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

转至姓名列表中的某个字母或字符

在左侧的联系人列表中点按任意字母，然后在出现的功能表中点按所需姓名的第一个字母或字符。 随即将直接转至联系人列表中该字母或字符所在的位置。

筛选联系人列表

点按 ••• > **设置** > **筛选我的联系人列表**，然后点按希望从中显示联系人的帐户的复选框。

关联联系人

针对同一名联系人，您是否在不同的社交网络服务或电子邮件帐户中分别保存了不同的条目？ 您可以关联同一联系人在不同帐户中的多个条目，以便所有条目的信息集中到一个名片中。

点按 **人脉**，然后滑动至**全部**。

1. 点按要关联到的主要联系人，然后点按 ⊂⊃。
2. 点按**选择联系人**，然后点按要关联的联系人。

取消关联联系人

点按主要联系人，再点按 ⊂⊃，然后点按要取消关联的联系人，最后点按**断开链接**。

复制 SIM 卡中的联系人

如果您的 SIM 卡上存储有联系人，可以将这些联系人复制到您的手机上。

1. 点按 **人脉**。
2. 点按 ••• > **设置** > **导入 SIM 卡联系人**。

创建、编辑或删除联系人群组

您可以创建联系人群组，然后同时给多名联系人发送信息。 例如，您可以将家庭成员添加到同一个群组，然后就可以用同一条信息更快地联系他们。

点按 **人脉**，然后滑动至**全部**。

1. 点按 + > **新建群组**。
2. 输入群组名称。
3. 点按 **添加联系人**，然后点按所需的联系人。 要再添加一位联系人，请再次点按 **添加联系人**。
4. 点按 ⊟。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

编辑联系人群组
点按联系人群组，然后点按 ⊘。

重命名群组
点按群组名称，再输入新名称。

将新的联系人添加到联系人群组
点按 **添加联系人**，然后点按所需的联系人。

从联系人群组中删除联系人
点按所需联系人，然后点按 **从群组中删除 > 删除**。

更改联系人的首选联系信息
点按所需的群组，然后点按 ⊘，更改所需的信息，然后点按 ⊟。

删除联系人群组
点按联系人群组，然后点按 ••• > **删除**。

社交网络

想要与您的朋友保持联系？ 您可以在手机上设置社交网络服务。

手机上的社交网络服务可以让您与他人保持联系。

社交网络服务是第三方服务，并非由诺基亚提供。 请仔细查看您使用的社交网络服务的隐私设置，因为您可能会与一大群人共享信息。 在社交网络服务上共享信息应遵守该服务的使用条款。 请熟悉相应服务的使用条款和隐私保护措施。

设置帐户

设置您的社交网络服务帐户。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 ⚙ **设置 > 电子邮件 + 帐户**。
2. 点按**添加帐户**，再点按服务名称，然后按照显示的说明进行操作。

★ **提示：** 登录帐户时，将自动导入帐户中的联系人。

查看朋友的状态更新

在您的手机上设置社交网络服务后，可以在人脉中心跟踪朋友的状态更新。

点按 **人脉**，然后滑动至**最近更新**。

发布您的状态

如果想要与朋友进行沟通，请告诉他们您的想法。 将状态更新发布到您使用的社交网络服务。

1. 点按 **人脉**，然后滑动至**全部**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

2. 点按您自己的名片，然后点按**发布消息**。
3. 编写信息。
4. 在发布到框中，点按作为发布目标的每个帐户旁边的复选框，然后点按 ✓。
5. 点按 ✉。

更改个人资料照片

在您的手机上设置 Microsoft 帐户后，您的个人资料照片也将成为手机上您的名片中的照片。 如果在手机上更改您的照片，可以同时更新您在 Microsoft 帐户上的个人资料。

1. 点按 **人脉**，然后滑动至**全部**。
2. 在联系人列表的顶部，点按您自己的名片，然后点按您的照片。
3. 再次点按您的照片，然后在图片中心中点按新照片。
4. 拖动照片以调整剪切，然后点按 ✓。
5. 要设置更新照片的位置，请点按**发布到**，点按或清除复选框，然后点按 ✓。
6. 点按 ✉。

在社交网络服务中共享照片

拍摄照片后，将其上传至网络，以便您的所有朋友都能看到您的动态。 您还可以将手机设置为将照片自动上传至社交网络服务。

1. 点按**图片**。
2. 浏览您的相册，找到要共享的照片。
3. 长按所需的照片，然后点按**共享...**。
4. 点按要将此照片上传到的社交网络服务。
5. 根据需要添加照片标题，然后点按 ✉。

信息

与您的朋友保持联系、给他们发送短信或彩信，或开始聊天。

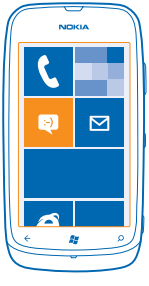

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

您可以直接从“开始”屏幕打开信息。 点按 **消息**。

您可以发送和接收不同类型的信息：

- 短信
- 包含照片等附件的彩信
- 聊天信息

您与特定联系人之间的信息和聊天内容将按会话进行整理。

当您想要与某个联系人保持联系时，您的手机可以帮助您选择最佳方法。 如果联系人已登录到聊天室服务，您可以发送聊天信息。 否则，您可以发送短信。

如果您创建了包含家人或同事等联系人的联系人群组，您可以向某个群组发送信息。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。 字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。 您的服务提供商可能会收取相应费用。 带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

发送信息

使用短信和彩信，您可以快速与您的亲朋好友取得联系。

1. 点按 **消息**。
2. 点按⊕。
3. 要从联系人列表中添加收件人，请点按 ⊕，或开始输入姓名。 您还可以输入电话号码。 您可以添加多位收件人。
4. 点按信息框，然后编写信息。

★ **提示：** 要添加表情符号，请点按 ☺。

5. 要添加附件，请点按 ⓘ，然后点按所需的文件。

★ **提示：** 您还可以在编写信息时拍摄新照片。 点按 **图片或视频** > ⓒ，拍摄照片，然后点按**接受**。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。

6. 要发送信息，请点按 ⊜。

只有兼容设备才能接收和显示彩信。 在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

阅读信息

您可以在“开始”屏幕上查看收到的信息。

您可在一个会话对话中查看您与某个联系人之间的信息。 对话可以包含短信、彩信和聊天信息。

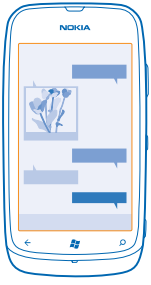

1. 点击 **消息**。
2. 点击所需会话。

储存附件

点击相应的附件 (例如照片)，然后点击 ••• > **保存到手机**。

删除会话

点击 ••• > **删除会话**。

回复信息

别让朋友一直等待 – 您可以直接回复信息。

1. 点按 **消息**。
2. 在会话中，点按包含信息的会话。
3. 点按信息框，然后编写信息。

★ **提示：** 如果您的手机中存储了联系人的多个电话号码，还可以将回复发送到不同的电话号码。 点按 ⓢ 选择另一个电话号码。

4. 点按 ⊜。

转发信息

长按所需信息，然后点按**转发**。

在转发信息前，您可以编辑编写的内容，或增加或删除附件。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

向群组发送信息

需要向一组联系人发送信息？ 可以在人脉中心创建一个群组，这样便可以将一条信息或一封电子邮件发送给该群组中的所有人。

1. 在“开始”屏幕上，点按 **人脉**。
2. 点按所需的群组，再点按**发送短信**或**发送电子邮件**，然后编写并发送您的信息。

发送声音信息

想要通过生日歌记住您的朋友？ 以声音信息的形式发送您的歌曲。

1. 编写信息时，点按 > **语音便笺**。
2. 录制您的信息，然后点按**完成**。
3. 点按 。

与朋友聊天

喜欢与朋友进行在线聊天吗？ 如果您外出游玩，您可以随时随地通过手机发送即时消息。

您需要一个 Microsoft 帐户才能聊天。

开始聊天前，请设置聊天室服务。 点按 **消息**，滑动至**在线聊天**，然后按照手机上显示的说明进行操作。

如果您尚未登录聊天室服务，请登录。

1. 点按 **消息**。
2. 点按 。
3. 要从联系人列表中添加收件人，请点按 。 点按您朋友的聊天帐户，以便开始聊天。
4. 点按信息框，编写您的信息，然后点按 。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

电子邮件

您可以在外出时使用手机阅读和回复电子邮件。

在“开始”屏幕上，点按 ✉。

要发送和接收电子邮件，您必须连接到互联网。

添加邮箱

在工作和业余时间分别使用不同的电子邮件地址？ 您可以向手机中添加多个邮箱。

要在您的手机中设置电子邮件，您必须连接到互联网。

如果您在初次开机时未登录 Microsoft 帐户，您可以立即登录。 将 Microsoft 帐户添加到手机后，将自动添加一个电子邮件帐户。

1. 在“开始”屏幕上，点按 ✉。
2. 点按所需帐户，然后输入您的用户名和密码。
3. 点按**登录**。

★ **提示：** 根据您的电子邮件帐户，您不但可以同步电子邮件，还可以将其他内容 (例如联系人和日历) 同步至您的手机。

如果您的手机未找到您的电子邮件设置，您可以使用高级设置。 为此，您需要知道您的电子邮件帐户类型，以及您的电子邮件接收和发送服务器的地址。 您可以从电子邮件服务提供商处获取此信息。

要了解有关设置不同电子邮件帐户的更多信息，请参见 **www.windowsphone.com** 中的“操作说明”部分。

以后添加邮箱

在您的邮箱中，点按 ••• > **添加电子邮件帐户**，再点按所需帐户，然后登录。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

从“开始”屏幕中打开电子邮件

利用动态电子邮件磁贴，您可以直接从“开始”屏幕中打开电子邮件。

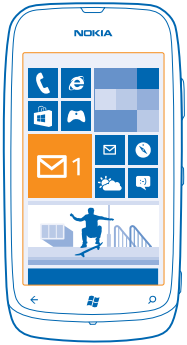

从磁贴中，您可以查看未读电子邮件的数量以及是否收到新电子邮件。

您可以将多个邮箱固定至“开始”屏幕。 例如，将一个磁贴专门用于商务电子邮件，将另一个磁贴用于个人电子邮件。 如果将多个邮箱关联到一个统一收件箱中，您可以在一个磁贴中打开所有收件箱中的电子邮件。

要阅读电子邮件，请点按相应的磁贴。

发送电子邮件

不要让您的电子邮件堆积如山。 可以随时随地使用您的手机阅读和编写电子邮件。

1. 在“开始”屏幕上，点按 ✉。
2. 点按 ⊕，然后点按相应的帐户 (如果您拥有联合收件箱)。
3. 要从联系人列表中添加收件人，请点按 ⊕，或开始输入姓名。 您还可以输入地址。

★ **提示：** 要删除收件人，请点按所需姓名，然后点按**删除**。

4. 输入主题并编写电子邮件。

★ **提示：** 要添加表情符号，请点按 ☺。

5. 要附加文件，请点按 📎。

★ **提示：** 您还可以在编写电子邮件时拍摄新照片。 点按 📷，拍摄照片，然后点按**接受**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

6. 点按 发送电子邮件。

阅读电子邮件

正在等待重要消息？ 可以使用您的手机阅读电子邮件，而不一定非要在办公桌旁查收它们。

您可以在“开始”屏幕上看到新电子邮件。

1. 在“开始”屏幕上，点按 。
2. 在您的邮箱中，点按相应的电子邮件。 未读电子邮件用不同的颜色标记。

★ **提示：** 要进行缩放，请将两根手指放在屏幕上，然后向内并拢或向外张开两指。

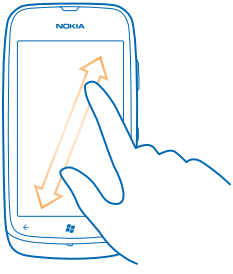

★ **提示：** 如果电子邮件包含网址，请点按此网址以访问相应的网站。

在会话中阅读电子邮件

在您的邮箱中，点按包含相应电子邮件的会话，然后点按此电子邮件。 包含未读电子邮件的会话用不同的颜色标记。

保存附件

打开电子邮件后，点按附件 (例如照片)，此附件随即将下载至您的手机。 再次点按此附件，然后点按 ••• > **保存到手机**。 并非所有文件格式均可保存。

回复电子邮件

您收到需要快速回复的电子邮件了吗？ 可以使用您的手机直接回复。

1. 在“开始”屏幕上，点按 。
2. 打开所需的电子邮件，然后点按 。

★ **提示：** 要仅回复发件人，请点按**答复**。 要回复发件人及所有其他收件人，请点按**全部答复**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

转发电子邮件

打开电子邮件，然后点按 > **转发**。

删除电子邮件

邮箱空间已满？ 请删除一些电子邮件，以便释放手机中的空间。

1. 在邮箱中，点按要删除的电子邮件的左侧。
2. 点按电子邮件旁边显示的复选框，然后点按 。

所有选定的电子邮件均将删除。 根据您的电子邮件帐户，电子邮件还可能从您的邮件服务器中删除。

删除一封电子邮件

打开所需的电子邮件，然后点按 。

单独查看电子邮件

电子邮件按会话中的标题进行分组。 会话还包含您的回复。 如果要单独查看您的所有电子邮件，您可以关闭会话功能。

1. 在“开始”屏幕上，点按 。
2. 点按 ••• > **设置**。
3. 关闭**对话**。

将多个邮箱链接为统一收件箱

如果您有多个电子邮件帐户，可以选择要将哪些收件箱链接为一个收件箱。 利用统一收件箱，可以快速查看所有电子邮件。

1. 在“开始”屏幕上，点按所需邮箱。
2. 点按 ••• > **链接多个收件箱**。
3. 在**其他收件箱**列表中，点按要链接至第一个邮箱的收件箱。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

4. 点按**重命名“联合收件箱”**，输入新的邮箱名称，然后点按 ✓。

新的统一收件箱将固定至“开始”屏幕。

断开统一收件箱的链接

如果要分别查看您的邮箱，或开始只使用一个电子邮件帐户，您可以断开统一收件箱的链接。

1. 在“开始”屏幕上，点按统一收件箱。
2. 点按 ••• **> 联合收件箱**。
3. 在**本收件箱**列表中，点按要断开链接的收件箱，然后点按**断开链接**。

删除邮箱

如果您不想再使用某个邮箱，可以从手机中将其删除。

1. 向左滑动，然后点按 ⚙ **设置 > 电子邮件 + 帐户**。
2. 长按相应的邮箱，然后点按**删除**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

相机

如果您的手机完全能够满足您记录精彩时刻的需要，何必再带一台相机？ 借助手机的内置相机，您可以轻松拍摄照片或录制视频。

拍摄照片

拍摄清晰绚丽的照片 – 将精彩瞬间储存至您的相册。

1. 要打开相机，请按拍摄键。

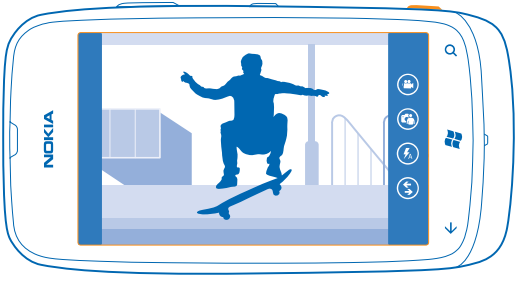

2. 要进行缩放，请选择缩放控件 上的 **+** 或 **–**。
3. 要进行对焦，请将拍摄键按下一半。 当白色矩形停止闪烁时，表示焦点已被锁定。

★ **提示：** 锁定焦点后，可以将拍摄键按下一半，然后重新构图。

4. 要拍摄照片，请完全按下拍摄键。

在照片储存完毕且相机准备就绪以拍摄新照片前，请保持手机静止。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

要查看刚刚拍摄的照片，请向右滑动。 拍摄的照片会储存到图片中心的本机照片中。

在不使用拍摄键的情况下拍摄照片

要将焦点对准特定对象或区域，请在屏幕上点击所需的对象或区域。 使手机保持静止状态，直到白色矩形停止闪烁。

使用不同的场景模式

了解如何使用手机内置相机中的不同场景模式在不同的环境下拍摄照片。

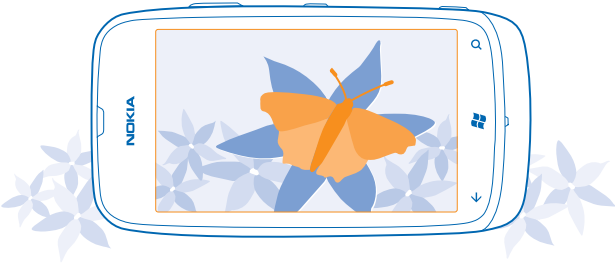

拍摄特写照片

拍摄微小的对象 (例如花朵) 是一件很困难的事。 您需要使相机更加靠近对象。 要清晰、准确地拍摄出最细微的细节，请使用特写模式。

1. 要打开相机，请按拍摄键。
2. 要启动特写模式，请选择 ⚙ > **场景** > **微距**。

为移动对象拍摄照片

您在体育活动现场时是否想用手机拍摄移动对象？ 请使用运动模式为移动人员拍摄清晰的照片。

1. 要打开相机，请按拍摄键。
2. 要启动运动模式，请点击 ⚙ > **场景** > **运动**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

在光线不足时拍摄照片

想要在光线较暗的情况下拍摄出好照片吗？ 请使用夜间模式。

1. 要打开相机，请按拍摄键。
2. 要启动夜间模式，请点击 ⚙ > **场景** > **夜间**。

录制视频

除了用手机拍摄照片以外，您还可以将珍贵时刻录制成视频。

1. 要打开相机，请按拍摄键。
2. 要从照片模式切换至视频模式，请点按 🎥。
3. 要开始录制，请按拍摄键。 定时器开始计时。
4. 要停止录制，请按拍摄键。 定时器停止计时。

要查看视频，请向右滑动，然后点按 ▶。 视频会保存在图片中心的**本机照片**中。

相机使用提示

下面这些提示可帮助您充分利用手机的内置相机。

- 双手持握相机以保持平稳。
- 要进行缩放，请点击缩放控件 − + 上的 **+** 或 **−**。

  如果放大，图像质量可能会降低。
- 要在拍摄照片和录制视频之间切换，请点击 🎥 或 🎥。
- 要更改相机设置 (如闪光灯、场景模式和分辨率)，请点击 ⚙，然后点击所需设置。
- 如果您几分钟未使用相机，相机会进入睡眠模式。 要唤醒相机，请按电源键，然后向上拖动锁定屏幕。

在使用闪光灯时，请保持安全距离。 请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。 请不要在拍照时遮挡闪光灯。

将位置信息储存到照片和视频中

如果要准确记住照片或视频到底是在哪里拍摄的，可以将手机设置为自动记录位置。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 ⚙ **设置**。
2. 滑动至**应用程序**，然后点击**图片 + 相机**。
3. 将**在所拍图片中包含位置信息**切换至**开**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

如果能够通过卫星或网络确定您的位置，则可以将位置信息附加至照片或视频。 如果您共享含有位置信息的照片或视频，则其他人在查看此照片或视频时可以看到位置信息。 您可以关闭手机设置中的地理标记。

共享照片和视频

拍摄照片或录制视频后，您可以将图片或视频上传至 SkyDrive。

1. 要打开相机，请按拍摄键。
2. 拍摄照片或录制视频。
3. 向右滑动。 点击 ••• > **共享...**。
4. 选择所需的共享方式，然后按照说明进行操作。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

并非所有共享服务都支持所有文件格式或录制的高质量视频。

管理您拍摄的照片和视频

拍摄了大量精彩的照片和视频？ 下面介绍如何查看、整理和共享照片和视频。

图片中心

使用手机拍摄的照片或录制的视频将储存到图片中心，您可以在这里浏览和查看它们。

要轻松查找您的照片和视频，请标记您喜爱的内容，或将其整理到不同的相册中。

查看照片

重现重要瞬间 — 在您的手机上查看照片。

点按**图片**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

1. 要查看已拍摄的照片，请点按**本机照片**，然后点按所需的照片。
2. 要查看下一张照片，请向左滑动。 要查看上一张照片，请向右滑动。

放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向内或向外滑动两指。

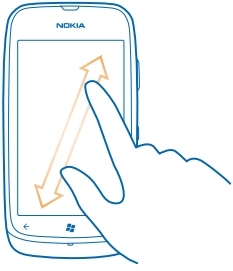

★ **提示：** 要快速放大或缩小回原来的大小，请点按两次照片。

查看可用选项

长按所需照片。

将照片标记为收藏项

希望快速轻松地找到您拍摄的最佳照片？ 请将这些照片标记为收藏项，然后便可以在图片中心的收藏夹视图中查看照片。

1. 点击 **图片**。
2. 点击**相册**，然后浏览至所需照片。

如果此照片位于在线相册中，请先将其储存至手机。 点击 ••• > **保存到手机**。

3. 长按所需的照片，然后点击**添加到收藏夹**。

★ **提示：** 您也可以在拍摄照片后立即将其标记为收藏项。 只需向右滑动，长按所需照片，然后点击**添加到收藏夹**。

查看收藏夹

在图片中心，滑动至**收藏夹**。

将照片和视频上传到网络

要将照片和视频上传至社交网络服务供朋友和家人观看吗？ 您可以直接从图片中心上传。

1. 点击 **图片**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

2. 选择要上传的照片或视频。
3. 点击 ••• > **共享...**。
4. 选择所需的共享方式，然后按照屏幕上的说明进行操作。

更改图片中心的背景

有一张拍的很棒的照片，每次看到都会让您心情愉悦？ 将此照片设为**图片**中心的背景。

1. 点击**图片**。
2. 点击 ••• > **选择背景**。
3. 选择所需照片，然后点击 ✓。

★ **提示：** 您也可以将手机设置为定期自动更改照片。 点击 ••• > **随机背景**。

创建相册

要轻松查找一个场景、人或某段旅行的照片，请根据主题等内容将照片整理到相册中。

1. 在计算机上打开 Zune PC 应用程序。
2. 在 Zune 中，选择**收藏**，然后选择**图片**。 右键单击**我的图片**中的相册，选择**新相册**并指定名称。
3. 为相册增加照片，并将其与手机同步。

★ **提示：** 如果您使用 Apple Mac，请从 Mac App Store 下载 Windows Phone 7 Connector for Mac。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

删除相册

从手机中删除相册后，该相册中的照片也将被删除。 如果您已将相册复制到计算机，该相册及其中的照片仍将保留在计算机上。

点击**图片 > 相册**。 长按所需的相册，然后点击**删除**。

您不能从手机中删除在线相册。

将照片复制到 PC 中

您是否希望将手机拍摄的照片复制到 PC？ 请使用 Zune PC 应用程序在手机和 PC 之间复制照片。

1. 使用兼容的 USB 数据线将您的手机连接至兼容的计算机。
2. 在计算机上打开 Zune。 有关更多信息，请参见 Zune 帮助。

您可以从 **www.zune.net** 下载最新版本的 Zune。

将照片储存至“图片”中心

您可以通过电子邮件或彩信接收照片。 要在以后查看这些照片，请将它们储存到图片中心。

1. 在电子邮件或彩信中，点击照片。
2. 点击 ••• **> 保存到手机**。

要查看图片中心储存的照片，请点击**相册 > 保存的图片**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

地图和导航

探索身边的世界以及如何到达目的地。

打开定位服务

使用地图应用程序了解您的位置，并将您的位置保存至您拍摄的照片 – 让应用程序使用您的位置信息为您提供各种服务。

1. 向左滑动，然后点按 ⚙ **设置**。
2. 点按**定位**，然后将**定位服务**切换至**开** ▭。

诺基亚地图

诺基亚地图可显示附近的地点，并指引您到达目的地。

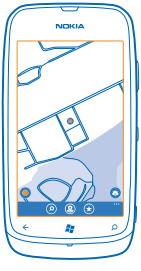

您可以：

- 查找城市、街道和服务
- 借助分路段提示功能查找路线
- 共享您的位置
- 将您喜爱的地点作为收藏项保存到手机上，并将地点固定至“开始”屏幕以便快速访问
- 为地点写评论、拍照并将其上传，以便所有人在其手机或诺基亚地图网站上进行查看

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。 因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

是否提供地图取决于每个国家/地区的法律 (例如，由于国家/地区的法律限制，可能无法使用地图)。 诺基亚对地图的可用性 (包括精确性、正确性和更新) 不做任何保证。

某些内容由第三方而非诺基亚制作。 此类内容可能并不准确，而且它是否可用取决于运营商是否提供此内容。

在地图上查看您所在的位置

如果要获取您的方位，请在地图上查看您所在的位置。 您还可以浏览不同的国家/地区和城市。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **诺基亚地图**。

显示您当前所在的位置。 如果诺基亚地图找不到您的位置， 将显示您的上一个已知位置。

如果无法获得准确的定位，则位置图标周围的绿色光环将显示您可能位于的大致区域。 在人口密集的区域，估计的精确度会更高，此时的绿色光环要小一些。

2. 要查看您的当前位置或上一个已知位置，请点按 。

地图覆盖范围因国家和地区而异。

浏览地图

用手指拖动地图。 默认情况下，地图的方位朝北。

指南针的准确性有限， 并且电磁场、金属物体或其他外部环境可能会影响指南针的准确性。 应始终对指南针进行正确校准。

放大或缩小

请将两根手指放在地图上，然后分开滑动手指以放大或合并手指以缩小。

★ **提示：** 要向地图视图中添加缩放控件，请点按 ••• > **设置**，然后将**显示缩放控件**切换至**开** 。

查找位置

诺基亚地图可帮助您查找特定的位置和商业场所。

您必须保持在线才能搜索地点和位置。

1. 点击 **诺基亚地图** > 。
2. 在搜索框中输入搜索字词，如街道地址或地点名称。
3. 从建议的匹配项列表中选择所需内容。

该位置将显示在地图上。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

★ **提示：** 想要查看有关某个地点的更多信息？ 地点详情视图可包含常规信息、照片、评论、指南链接，以及附近地点的其他建议。 当地图上显示了位置时，要查看地点详情视图，请点击信息提示。

如果未找到搜索结果，请确保您的搜索字词拼写正确。

查找附近的地点

正在查找新餐馆、酒店或商店？ 诺基亚地图可为您推荐附近的地点。

点按 **诺基亚地图**。

1. 点按 查找距离您最近的建议地点，或浏览至地图中的某个地点。
2. 点按。

您可以在地图上看到所有类型的建议地点。

3. 要查找附近特定类型的地点，请点击，滑动至**探索**，然后点击类别磁贴。

地图上将显示此类别中的附近地点。

★ **提示：** 长按类别磁贴以将其固定至“开始”屏幕。 这样，您便可以随时随地快速查找新地点。

为地点添加照片

看到了您喜欢的东西？ 让其他人分享您的体验吧！ 为地点拍照并上传到网络上，以便所有人可以在手机或诺基亚地图网站上进行查看。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **诺基亚地图**。
2. 点按 查看您附近的地点。
3. 在地图上点按地点图标，然后点按信息提示。
4. 在地点详情视图中，滑动至**照片**，然后点按 **添加照片**。
5. 点按所需照片，然后点按。

为地点打分并撰写评论

在地点详情视图中，滑动至**评论**，然后点按 **添加评论**。 点按星星对地点进行评分，然后撰写您的评论。

保存地点

为方便您规划行程，您可以搜索旅馆、名胜或加油站等地点，然后将其保存到手机中。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **诺基亚地图**。
2. 要搜索地址或地点，请点按。
3. 当地图上显示相应的地点时，要打开地点详情视图，请点按信息提示。
4. 在地点详情视图中，点按。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

★ **提示：** 您还可以将地点固定至“开始”屏幕，以方便访问。 当地图上显示相应的地点时，请点按信息提示，然后点按 ⊛。

查看保存的地点

在主视图中，点按 ⊛。

同步保存的地点

让您收藏的地点始终唾手可得 – 登录您的诺基亚帐户，将您的收藏夹与诺基亚地图网站进行同步。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **诺基亚地图**。

您可以在计算机上使用诺基亚地图网站规划行程，与您的手机同步保存的地点，并可以在途中随时查看计划。 同步也是将您保存的地点从以前的诺基亚手机传送到新手机的一种简便方式。 将您的旧手机与诺基亚地图网络服务进行同步，然后再与您的新手机同步。

有些服务并非在所有国家或地区都提供，而且可能仅支持选定的语言。

如果您已经登录了诺基亚帐户，则每次当您打开诺基亚地图时，您的收藏夹都会在手机与诺基亚地图网络服务之间自动进行同步。 要手动同步保存的地点，请点按 ⊛ > ⟲。

★ **提示：** 在您的计算机上使用诺基亚地图网站规划行程，与您的手机同步保存的地点，并可以在途中随时查看计划。

要在计算机上使用诺基亚地图网络服务，请访问 **maps.nokia.com**。

关闭自动同步

点按 ••• > **设置**，然后将 **同步收藏夹** 切换至 ▭。

获取前往某个地点的路线

想要轻松找到您的路线？ 使用您的当前位置或任何其他地点作为起点，获取步行、驾车或公共交通路线。

1. 点击 **诺基亚地图**。
2. 点击 ••• > **路线**。
3. 如果您不希望将您的当前位置作为起点，请点击**从**，然后搜索一个起点。
4. 点击**到**，然后搜索一个目的地。

地图上将显示路线，以及到达目的地的预计时间。 点击 ⊙ 以查看详细的路线。

★ **提示：** 要获得前往某个地点的路线，您还可以在地图上点击此地点，或长按地图上的某个点，然后点击信息提示。 点击**到这里的路线**或**从这里出发的路线**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

在步行、驾车和公共交通路线之间切换

在详细路线视图中，点击 、 或 。

仅当在您所在的位置和您的目的地之前能够找到有效的连接时，才会显示公共交通路线。 目前仅在世界上的部分地区提供公共交通路线。

更改地图的外观

在不同模式下查看地图，以便突出显示某些详情，并帮助您更轻松地查找路线。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **诺基亚地图**。
2. 点按 ，然后选择所需的地图视图，例如**卫星**或**路况**。

可以使用的选项和功能可能因地区而异。 不可使用的选项将显示灰色。

诺基亚驾车

诺基亚驾车通过分路段提示语音导航来指导您顺利到达目的地。

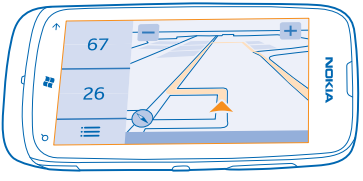

点按 **诺基亚驾车**。

您可以：

- 利用分路段提示和语音指导把握前行的路线
- 跟踪您的位置、速度和行驶距离，即使在未提供导航时也不例外
- 在出行之前预先加载地图，然后离线使用诺基亚驾车以节省数据传送费用
- 将最常用的目的地保存至手机
- 在超过限速时收到警告

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

驾驶至目的地

如果您需要针对在驾车时使用而优化的清晰分路段提示，诺基亚驾车可帮助您前往目的地。

点按 **诺基亚驾车**。

请遵守当地的所有相关法律法规。 法律法规可能会禁止在驾车时使用手机或手机的某些功能。 请尽量使用双手驾驶汽车。 驾车时首先要考虑交通安全。

当您首次打开诺基亚驾车时，您的手机将询问您是否要下载您当前所在位置的街道地图，以及与您的手机语言设置相符的导航语音。

如果您在出行前使用家用 WLAN 连接下载所需的地图，您在出行时将节省数据传送费用。

1. 点按 **> 设终点**，然后搜索您的目的地。
2. 点按您的目的地，然后点按**驾驶至 > 开始**。

默认情况下，地图的方位将旋转为朝向您的驾车方向。 指南针始终朝北。

3. 要停止导航，请点按 **> 停止导航**。

在全屏模式下查看地图

点按地图。

储存地点

为方便您规划行程，您可以搜索宾馆、名胜或加油站等地点，然后将其保存到手机中。

点按 **诺基亚驾车**。

1. 要搜索某个地点，请点按 **> 设终点 > 搜索**。
2. 输入搜索字词，如街道地址或地点名称。
3. 点按列表中的某个地点。
4. 点按 **⊛**。

驾车至已存地点

点按 **> 设终点 > 收藏夹**，然后点按所需地点。

★ **提示：** 您可以将喜爱的目的地固定至“开始”屏幕，这样便可以快速导航至此地点。 点按 **> 设终点 > 收藏夹**，长按所需地点，然后点按**固定到“开始”屏幕**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

获取语音指导

语音指导 (如果支持您的语言) 可帮助您找到通往目的地的路线，让您尽情享受旅途的愉快。

点按 **诺基亚驾车**。

1. 点按 > **设置** > **导航语音**。
2. 点按所需语言。 如果不希望使用语音指导，请点按**无**。

下载新的导航语音

点按 > **设置** > **导航语音** > **下载新语音**，然后点按所需的语音。

离线导航

为了节省数据传送费用，您也可以离线使用诺基亚驾车。

1. 点按 **诺基亚驾车**。
2. 点按 > **设置**。
3. 将**连接**切换至**离线** 。

离线使用诺基亚驾车时，某些功能 (例如搜索结果) 可能受到限制。

获取速度限制警告

不要让您的车速超出限制 – 将您的手机设置为当驾车速度过快时发出警告。

速度限制信息的可用情况视所在国家/地区及区域而异。

1. 点按 **诺基亚驾车**。
2. 点按 > **设置** > **速度限制**，然后将**限速警报**切换至**警报开** 。
3. 要设置在手机警告您之前可以超出的速度限制，请拖动**在我的车速超过限速达以下数值时发出警报**滑块。 您可为低速和高速分别设置限制值。

下载驾车地图

要在出行时节省数据传送费用，请在出行前将新街道地图保存到您的手机。 如果手机中的空间不足，您可以从手机中删除一些地图。

点按 **诺基亚驾车** > > **设置** > **管理地图**。

要在您的手机上下载地图，您需要连接至 WLAN。

1. 点按 。
2. 在可能的情况下选择洲、国家和地区，然后点按**安装**。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

删除地图

点按要删除的地图，然后在地图详情页上，点按 。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

更改“驾车”视图的外观

您是否正在漆黑的夜晚使用诺基亚驾车？ 利用白天和夜间模式，您可以随时清晰地查看屏幕。 您也可以根据自己的需要更改其他设置。

点按 **诺基亚驾车**。

1. 点按 **> 设置**。
2. 将**地图颜色**切换至**夜间**。 要在天黑时自动打开夜间模式，请点按**自动**。

在二维和三维之间切换

点按 ，然后点按 **2D** 或 **3D**。

在剩余距离、到达时间或剩余时间视图之间切换

在导航视图中，点按剩余距离，然后点按所需选项。

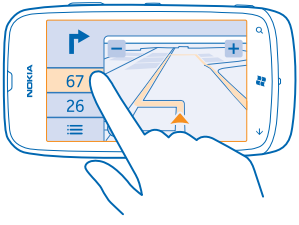

隐藏著名的建筑物和旅游胜地

点按 **> 设置**，然后将**地标**切换至 。

定位方法

位置信息的可用性、准确性和完整性取决于您所在位置、周围环境和第三方源等因素，并且可能会受到限制。 如果在建筑物内部或地下，则可能无法获取位置信息。 有关与定位方法相关的隐私信息，请参见诺基亚隐私政策。

当无法接收卫星信号，尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时，WLAN 定位可提高定位的准确性。 如果在您所处的位置使用 WLAN 受到限制，您可以在手机设置中关闭 WLAN。

本设备提供的基于卫星的位置信息并不适用于专业定位。 卫星连接时间还可能受天气、使用环境以及其他使用条件的影响。 卫星或其他定位信息只能用于辅助导航，不能用于紧急情况或需要更精确定位的任务。

里程表可能不准确，具体取决于能否建立卫星连接及其质量。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

互联网

了解如何建立无线连接，以及如何在降低数据传送费用的情况下浏览网络。

定义互联网连接

您的网络服务提供商是向您收取固定的数据传送费用，还是根据流量收取费用？ 更改 WLAN 和手机网络数据设置，以便减少漫游及本地的数据传送费用。

使用 WLAN 连接通常比使用手机网络数据连接的速度更快，费用更低。 如果同时有 WLAN 和手机网络数据连接，您的手机会使用 WLAN 连接。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **设置** > **WLAN**。
2. 确保将 **WLAN 网络**切换至**开** 。
3. 选择要使用的连接。

使用手机网络数据连接

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **设置** > **手机网络**，再将**数据连接**切换至**开**。

漫游时使用手机网络数据连接

漫游时连接至互联网 (尤其是在国外时) 可能会显著增加数据传送费用。

数据漫游意味着使用您的手机通过并非由您的网络服务提供商拥有或运营的网络接收数据。

在“开始”屏幕上，向左滑动，点击 **设置** > **手机网络**，然后将**数据漫游选项**切换至**漫游**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

将您的计算机连接到网络

想在您的笔记本电脑上使用互联网，但没有连接？ 您可以在您的笔记本电脑或其他设备上使用手机网络数据连接。 随后将建立 WLAN 连接。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **设置** > **WLAN 热点**。
2. 将**共享**切换至**开**。
3. 要更改连接的名称，请点按**设置** > **广播名称**，然后输入一个名称。

★ **提示：** 您还可以为该连接设置密码。

4. 在另一台设备上选择该连接。

另一台设备会使用您的数据套餐中的数据，因而可能产生数据流量费用。 有关可用性及费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

网络浏览器

关注新闻动态，访问您喜爱的网站。 您可以使用手机中的 Internet Explorer 9 Mobile 查看互联网网页。 您的浏览器还会提醒您防范可能的安全威胁。

点按 **Internet Explorer**。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

浏览网络

如果可以利用手机浏览互联网，谁还会需要一台计算机？

★ **提示：** 如果您的网络服务提供商并不向您收取固定的数据传送费用，则可以使用 WLAN 来连接互联网，以节省数据传送费用。

1. 点按 **Internet Explorer**。
2. 点按地址栏。
3. 输入网址。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

4. 点按 ➔。

★ **提示：** 要搜索互联网，请在网址栏中输入搜索字词，然后点按 ➔。

放大或缩小

将两根手指放在屏幕上，然后向外或向内滑动两指。

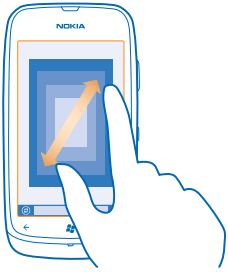

★ **提示：** 您也可以点按两次屏幕。

打开新标签

如果您要同时访问多个网站，您最多可以打开 6 个浏览器标签，并在标签之间进行切换。

点按 **Internet Explorer**。

点按 ••• > **标签页** > ⊕。

在标签之间切换

点按 ••• > **标签页**，然后点按所需的标签。

关闭标签

点按 ••• > **标签页** > ⊗。

将网站添加到收藏夹

如果您总是访问相同的网站，请将这些网站添加到收藏夹中，以便快速进行访问。

点击 **Internet Explorer**。

1. 访问网站。
2. 点击 ••• > **添加到收藏夹**。

★ **提示：** 您还可以将喜爱的网站固定到“开始”屏幕。 浏览网站时，点击 ••• > **固定到“开始”屏幕**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

访问收藏的网站

点击 ••• > **收藏夹**，然后点击所需网站。

共享网页

当您找到感兴趣的网页时，您可以通过短信或邮件将该网页发给您的朋友，或可将网页发布到您的社交网络上。

1. 点击 **Internet Explorer**，然后访问所需网站。
2. 点按 ••• > **共享页面**，然后点按所需的共享方式。

清除浏览器历史记录

浏览完毕后，您可以删除自己的隐私数据，例如您的浏览历史记录和临时互联网文件。

1. 点按 **Internet Explorer**。
2. 点按 ••• > **设置** > **删除历史记录**。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。 如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

搜索网络

使用 Bing 搜索功能探索网络。

1. 按 。
2. 在搜索框中输入搜索字词，然后点击 。 您也可以从建议的匹配项中选择搜索字词。

断开所有互联网连接

通过断开在后台打开的互联网连接节省电量。 您无需关闭任何应用程序即可省电。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **设置** > **WLAN**。
2. 将 **WLAN 网络**切换至**关** 。

断开手机网络数据连接

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **设置** > **手机网络**，再将**数据连接**切换至**关** 。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

娱乐

想要在闲暇时享受娱乐生活？ 了解如何观看视频、收听您喜爱的音乐和玩游戏。

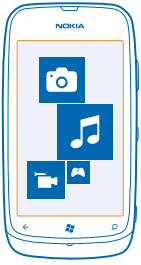

观看和收听

您可以在外出途中使用手机观看视频以及收听音乐和播客。

点按 **音乐 + 视频**。

播放音乐、播客和视频

您可以在外出途中播放音乐和播客，以及观看视频。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **音乐 + 视频**。
2. 点击**音乐**、**视频**或**播客**。
3. 要按类别进行浏览，请向左或向右滑动。
4. 点击要播放的歌曲、播客或视频。

★ **提示：** 您可以使用 Zune PC 应用程序为喜爱的音乐创建播放列表，并将其复制到您的手机。

暂停或继续播放

点击 ⏸ 或 ▶。

要按随机顺序播放歌曲，请点击 ⤮。

快进或快退

长按 ⏭ 或 ⏮。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚音乐

使用 Windows Phone 上的诺基亚音乐，可以将歌曲下载到您的手机和兼容计算机上。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **诺基亚音乐**。

有关更多信息，请访问 **music.nokia.com**。

并不是所有国家或地区都可以使用此服务。

诺基亚可能会将用户个人数据用于与此服务相关的一些用途，详情请参见诺基亚隐私政策或其他适用的条款。

如果您的诺基亚会员帐户有任何储值或关联的诺基亚乐随享成员身份，请勿关闭该帐户。 否则，这些内容将全部丢失。

乐随享 FM

查找不同流派下新艺术家和歌曲的最便捷方法是从乐随享 FM 中在线播放音乐。 您可以在线播放不同艺术家和流派的精选歌单并将他们保存在手机中，以便离线播放。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **诺基亚音乐 > 乐随享 FM**。
2. 选择要播放的音乐类型。

★ **提示：** 长按所需歌单可使其离线播放。 一次只能离线播放有限数量的歌单。

暂停或继续播放音乐

点按⏸或▶。

★ **提示：** 要下载当前歌曲，请点按 ⬇。

跳至下一首歌曲

点按⏭。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

可以跳过的歌曲数量可能存在一定的限制。

对乐随享 FM 进行个性化设置

您可以创建音乐配置文件，以便收听根据您的品味量身定制的个性化歌单。 您的配置文件通过计算机中的音乐自动扫描而成。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **诺基亚音乐 > 乐随享 FM**。
2. 滑动至**个性化**，然后点按**它的工作原理是什么？**。
3. 在您的计算机上，转至手机上显示的网址，然后按照网站上显示的说明创建配置文件。
4. 在您的手机上，滑动至**个性化**，然后点按**获取我的音乐配置文件**，再点按要收听的流派。

★ **提示：** 向下滚过图像可查看所有流派。

此服务可能并非在所有国家或地区都可用。

使用乐随享 FM 获取推荐内容

使用诺基亚乐随享 FM，您可以创建个性化歌单以获取与您喜爱的艺术家风格类似的音乐推荐。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **诺基亚音乐 > 乐随享 FM**。
2. 滑动至**创建**。
3. 点按⊕。
4. 输入艺术家姓名 – 您最多可添加三个姓名。
5. 点按 ▶，创建一个基于所选艺术家的歌单。

从诺基亚音乐下载音乐

了解最新的曲目以及从诺基亚音乐中下载您喜爱的音乐。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **诺基亚音乐**。
2. 浏览至您想要下载的歌曲或专辑。
3. 点按歌曲或专辑。 某些歌曲只能作为专辑的一部分下载。
4. 当提示时，请登录您的诺基亚帐户。

歌曲将保存至您的手机并自动添加到您的音乐收藏中。

★ **提示：** 请尽可能使用 WLAN 连接从诺基亚音乐在线播放和下载音乐。 有关如何连接互联网的更多操作说明，请参见手机用户指南。

下载和在线播放音乐或其他内容可能需要通过您的服务提供商的网络传输大量数据。 有关数据传输费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

歌曲所包含的以及与之相关的所有知识产权和其他权利均属于第三方许可方 (例如相关唱片公司或艺术家、作者、作曲家或发行方)，且第三方许可方明确保留所有权利。 您在使用从乐随享中下载或在其中在线播放的音乐时，必须遵守在乐随享产品页的“版权”下规定的适合该音乐作品的使用限制。 使用从其他来源购买的音乐时，必须遵守相应的购买条款。 您有责任遵守所使用音乐中适用的知识产权和其他权利。

调频广播

了解如何在手机上收听广播。

收听广播

随时随地欣赏您喜爱的调频广播电台。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **音乐 + 视频** > **调频广播**。
2. 连接兼容的耳机。 耳机用作天线。

转至下一个电台或上一个电台

向左或向右滑动。

★ **提示：** 如果您使用短暂的滑动动作，您可以跳至具有较强信号的电台。

储存电台频道

储存您喜爱的电台，以便日后可以轻松收听这些电台。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **音乐 + 视频**。

要储存您正在收听的电台，请点击 ⊛。

查看已存电台列表

点击 ⊛。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

从列表中删除电台

点击★。

在手机与 PC 之间同步音乐

您的 PC 上有您希望在手机上收听或观看的内容吗？ 使用 Zune PC 应用程序在手机和 PC 间同步音乐和视频，以及管理您的媒体收藏。

从 **www.zune.net** 下载最新版本的 Zune PC 应用程序。 您不能使用 Zune 同步受 DRM 保护的音乐。

1. 使用 USB 数据线将手机连接至兼容的计算机。
2. 在 PC 上打开 Zune。 有关更多信息，请参见 Zune 帮助。

★ **提示：** 您也可以使用 Zune 为喜爱的音乐创建播放列表，并将其复制到您的手机。

商城

是否想要利用更多应用程序对手机进行个性化设置？ 或者下载游戏，而且还是免费？ 请浏览商城，查找适合您和您的手机的最新内容。

您可以下载以下内容：

- 应用程序
- 游戏
- 音乐
- 视频
- 播客

您还可以：

- 获得与您的兴趣和位置相关的内容
- 与朋友共享推荐内容

是否提供商城服务以及所选内容是否可供下载取决于您所在的地区。

要从商城进行下载，您需要使用手机登录您的 Microsoft 帐户。 登录后，系统将为您提供与您的手机兼容的内容。

您可以直接在手机上搜索并下载内容；也可以在计算机上浏览商城内容，然后通过短信将其中的链接发送到手机上。

某些内容是免费的；其他的内容则需要您使用信用卡或手机话费进行付费。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

浏览商城

查看最新且下载频率最高的应用程序或游戏，以及为您和您的手机推荐的内容。 浏览不同的类别，或搜索特定应用程序或游戏。

点击 **商城**。

查看或浏览类别

点击首页上的某个类别，或者向左或向右滑动以查看更多类别和内容。

点击所需内容以查看其详情。 当您查看某项内容时，也会显示与之相关的内容。

搜索商城

点击。

★ **提示：** 您是否在商城中看到了朋友会感兴趣的内容？ 您可以将链接发送给他们。 如果此内容是免费的，请点击**共享**。 如果此内容有标价，请点击 ••• > **共享**。

下载游戏、应用程序或其他内容

为您的手机下载免费应用程序、游戏或其他内容，或者购买更多内容。

1. 点击 **商城**。
2. 点击所需内容以查看其详情。
3. 如果此内容有标价，请点击**购买**；或者，要在有限时间内免费试用此内容，请点击**试用**。 如果此内容是免费的，请点击**安装**。

付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。

4. 如果您尚未登录 Microsoft 帐户，请立即登录。
5. 默认情况下，购物将计入您的手机话费 (如果可用)。 您也可以使用信用卡付款。
6. 按照手机上显示的说明进行操作。

下载完成后，您就可以打开或查看此内容，或者继续浏览其他内容。 内容类型决定了内容在手机中的存储位置：音乐、视频和播客将存储在音乐 + 视频中心，游戏将存储在游戏中心，应用程序储将存储在应用程序功能表中。

有关某项内容的更多信息，请向此内容的发行商咨询。

★ **提示：** 使用 WLAN 连接下载较大的文件。

查看您的下载队列

在下载某项内容时，您可以继续浏览商城中的其他内容，并将内容添加至下载队列。

1. 点击 **商城**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

2. 要查看您的下载队列，请点击主视图底部的下载通知。

此通知显示了正在下载的内容数量。

一次下载一项内容，其他等待下载的内容则在下载队列中处于等待状态。

★ **提示：** 如果您需要暂时断开互联网连接，请长按正在下载的内容，然后点击**暂停**。 要继续下载，请点击**继续**。 请分别暂停各项等待下载的内容。 如果下载失败，您可以重新下载该内容。

为应用程序撰写评论

您想和其他商城用户分享您对应用程序的看法吗？ 为应用程序打分并撰写评论。 您可以为下载的每个应用程序分别发表一条评论。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，长按所需应用程序，然后点击**打分并评价**。
2. 给应用程序打分，然后撰写评论。

★ **提示：** 您可以按相同的方式给其他内容打分并撰写评论。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

办公工具

将您的生活安排得井井有条。 了解如何使用日历和 Microsoft Office 应用程序。

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile 是办公室之外的办公工具。

转至 Office 中心，以便创建和编辑 Word 文档和 Excel 工作簿、打开和查看 PowerPoint 幻灯片、使用 OneNote 创建笔记，以及使用 SharePoint 共享文档。

您还可以将文档储存至 Windows SkyDrive。 SkyDrive 是一项云存储服务，可用于从您的手机、平板电脑或计算机访问您的文档。 无论您使用哪个设备，当您停止处理文档而后再回过头来继续处理时，您都会位于离开时的位置。

Microsoft Office Mobile 包含以下工具：

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

阅读 Microsoft Office 文档

在 Office 中心，您可以查看 Microsoft Office 文档，例如 Word 文档、Excel 工作簿或 PowerPoint 演示文稿。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **Office**。
2. 滑动至**文档**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

3. 点击需要查看的 Word、Excel 或 PowerPoint 文件。

创建 Word 文档

您可使用 Microsoft Word Mobile 创建新的文档。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **Office**。
2. 滑动至文档，然后点击⊕。
3. 点击一个空白的 Word 文件或模板。
4. 编写文字。
5. 要储存文档，请点击 ••• > **保存**。

编辑 Word 文档

在途中使用 Microsoft Word Mobile 修改您的文档。 您可以编辑文档，以及在 SharePoint 网站上共享您的工作。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **Office**。

1. 滑动至**文档**，然后点击要编辑的 Word 文件。
2. 要编辑文字，请点击 ✎。
3. 要储存文档，请点击 ••• > **保存**。

★ **提示：** 要快速访问重要文档，您可以将该文档固定到“开始”屏幕。 长按所需文档，然后点击**固定到“开始”屏幕**。

添加批注

点击 ✎ > ⊡。

在文档中搜索文字

点击所需的 Word 文件，然后点击 ⌕。

通过电子邮件发送文档

点击所需的 Word 文件，然后点击 ••• > **共享...**。

创建 Excel 工作簿

使用 Microsoft Excel Mobile，您可以创建新的 Excel 工作簿。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **Office**。
2. 滑动至**文档**，然后点击⊕。
3. 点击一个空白的 Excel 文件或模板。
4. 点击一个单元格，然后点击页面顶部的文字框。
5. 输入数值或文字。
6. 要储存工作簿，请点击 ••• > **保存**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

编辑 Excel 工作簿

无需前往办公室即可查看最新的数据。 使用 Microsoft Excel Mobile，您可以编辑工作簿，以及在 SharePoint 网站上共享您的成果。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **Office**。

1. 滑动至**文档**，然后点击 Excel 文件。
2. 要移动至另一张工作表，请点击 ，然后点击所需的工作表。
3. 要储存工作簿，请点击 ••• > **保存**。

向单元格中添加批注

点击 。

向单元格应用筛选器

点击 ••• > **应用筛选器**。

更改单元格和文字格式

点击 ••• > **设置单元格格式...**。

从工作簿中查找数据

点击所需的 Excel 文件，然后点击 。

通过电子邮件发送工作簿

点击所需的 Excel 文件，然后点击 ••• > **共享...**。

删除文档

手机存储空间已满？ 您可以删除已不再需要的任何 Office 文档。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **Office**。
2. 滑动至位置，然后点击**手机**或您想要删除的文档所在的任何其他位置。
3. 长按所需文档，然后点击删除。

查看和编辑 PowerPoint 演示文稿

使用 Microsoft PowerPoint Mobile 在参加会议的途中为您的演示文稿添上画龙点睛之笔。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **Office**。
2. 滑动至**文档**，点击所需的 PowerPoint 文件，然后将手机转为横向模式。
3. 要浏览幻灯片，请向左或向右滑动。
4. 要转至特定幻灯片，请点击 ，然后点击要查看的幻灯片。
5. 要向幻灯片中添加备忘，请点击 。
6. 要编辑幻灯片，请点击 。
7. 要储存演示文稿，请点击 ••• > **保存**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

通过电子邮件发送演示文稿

点击所需的 PowerPoint 文件，然后点击 ••• > **共享...**。

删除演示文稿

长按所需 PowerPoint 文件，然后点击**删除**。

观看 PowerPoint 广播

您可以在外出时参加会议，并使用手机通过互联网观看 PowerPoint 演示文稿广播。

打开包含广播演示文稿链接的电子邮件，然后点按此链接。

使用 SharePoint Workspace Mobile 共享文档

处理 Microsoft Office 共享文档，以及协同他人处理项目、日程表及创意。 使用 Microsoft SharePoint Workspace Mobile，您可以在线浏览、发送、编辑和同步文档。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **Office**。
2. 滑动至**位置**，然后点击 **SharePoint**。
3. 输入 SharePoint 网站的网址，然后点击 →。
4. 选择所需的文档。

文档副本将下载到您的手机上。

5. 查看或编辑文档，然后储存您的更改。

★ **提示：** 要在手机上储存文档的脱机副本，请长按所需文档，然后点击**始终保持脱机**。

返回至 SharePoint Workspace Mobile

按 ←。

编写备忘

写在纸上的备忘很容易丢失。 您可以使用 Microsoft OneNote Mobile 编写备忘，而不必将其写在纸上。 这样，备忘便会始终伴您左右。 您还可以将备忘同步至 SkyDrive，然后在手机上使用 OneNote 查看和编辑，或使用计算机查看或编辑，再或在网络浏览器中在线查看和编辑备忘。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **Office**。
2. 滑动至**笔记**，然后点击⊕。
3. 编写备忘。
4. 要设置文字格式，请点击 ••• > **格式**。
5. 要添加图片，请点击 ⊞。
6. 要录制声音片段，请点击 🎙。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

7. 要储存更改，请按 ←。

如果您在手机上设置了 Microsoft 帐户，您的更改将储存并同步至 SkyDrive 上的默认**个人(网络)**笔记本中。 否则，您的更改将储存至手机。

通过电子邮件发送备忘

点击所需备忘，然后点击 ✉。

★ **提示：** 要快速访问重要备忘，您可以将其固定到“开始”屏幕。 长按所需的备忘，然后点击**固定到“开始”屏幕**。

数值计算

需要随时随地进行数值计算？ 可以将您的手机当作计算器使用。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **计算器**。

★ **提示：** 要使用基本计算器，请竖直持握手机。 要使用科学计算器，请将手机转为横向模式。

2. 输入要计算的第一个数字。
3. 点按所需的函数，如加法或减法。
4. 输入要计算的第二个数字。
5. 点按 **=**。

此功能专为个人使用而设计。 准确度可能有限。

日历

了解如何使约会、任务和日程表保持最新状态。

向待办事项中添加任务

您是否有重要的工作要处理、有图书馆的书要归还或者有某项活动需要参加？ 您可以向日历中添加任务 (待办事项)。 如果某一天是该任务的最后期限，还可以设置提醒。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **日历**。
2. 滑动至**待办事项**。
3. 点按 ⊕，然后填写各栏的内容。
4. 要添加提醒，请将**提醒**切换至**开**，然后设置提醒日期和时间。
5. 点按 ⊟。

将任务标记为完成

长按所需任务，然后点按**完成**。

编辑或删除任务

长按所需任务，然后点按**编辑**或**删除**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

添加约会

需要记住约会？ 可以将约会添加到您的日历中。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 日历。
2. 滑动至**当天**或**日程**，然后点按 ⊕。
3. 填写所需栏位。
4. 要添加提醒，请点按**详细信息** > **提醒**，然后设置提醒时间。
5. 点按 ⊟。

编辑或删除约会

长按所需约会，然后点按**编辑**或**删除**。

查看日程表

您可以在不同视图中浏览日历事件。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 日历。
2. 要在日历视图之间切换，请向左或向右滑动。

查看整个月份

在当天或日程视图中，点按 ⊞。

★ **提示：** 向上或向下滑动，以进入下个月或上个月。 要转至特定月份，请在屏幕顶部选择此月份。

查看特定日期

在当天或日程视图中，点按 ⊞，然后点按所需的日期。

使用多个日历

在手机上设置电子邮件帐户时，可以在一个位置查看所有帐户中的日历。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 日历。
2. 要显示或隐藏日历，请点按 ••• > **设置**，然后打开或关闭日历。

★ **提示：** 如果日历设为隐藏，则日历事件和提醒将不会显示在其他日历的视图中。

更改每个日历的颜色

点按 ••• > **设置**，然后点按当前颜色，再点按新颜色。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

手机管理及连接

小心使用您的手机及其内容。 了解如何连接配件和网络、传送文件、创建备份、锁定手机以及使软件保持最新状态。

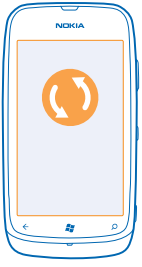

使手机保持最新状态

了解如何更新手机软件和应用程序。

软件更新

随时获取最新的功能 – 更新您的手机软件和应用程序，以便为手机获取新功能和增强功能。 更新手机软件还可以提高手机的性能。

警告： 如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

更新后，请访问 **www.nokia.com/support**，获取新的用户指南。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

更新手机软件

使用 Zune PC 应用程序更新您的手机软件，以获取新功能并提高性能。 使用 Zune 更新手机软件时，不会从手机中删除您的个人内容。

您需要：

- Zune 应用程序
- 兼容计算机
- 高速互联网连接
- 兼容的 USB 数据线

在开始更新前，请确保手机电池电量充足。

1. 要在 PC 上下载并安装 Zune，请访问 **www.zune.net**。

★ **提示：** 如果您使用的是 Apple Mac，请从 Mac App Store 下载 Windows Phone 7 Connector for Mac。

2. 使用 USB 数据线将手机连接至计算机。
3. 打开 Zune。
4. 等待 Zune 检查可用更新，然后按照计算机上显示的说明进行操作。

★ **提示：** 如果更新期间显示错误消息，请记下错误代码，然后在 **support.microsoft.com** 上进行搜索，确定错误的根源。

在软件更新期间，您的手机将自动备份。 您还可以使用 Zune 或 Windows Phone 7 Connector for Mac 将手机同步至计算机，而不更新手机软件。

将手机设置为有更新时通知您

点击 ⚙ **设置**，然后点击**手机更新 > 发现新的更新内容时通知我**。

存储器和存储

了解如何管理照片、应用程序以及手机上的其他内容。

备份和恢复手机上的数据

避免无可挽回的状况 — 在计算机上备份您的照片和其他资料

当您使用主计算机 (您的手机首次通过 USB 数据线连接的计算机) 更新手机时，您的设置、文档、照片、音乐和视频会在软件更新中自动备份。 如果您使用其他计算机更新手机软件，将不创建备份。 您可以在 Zune 设置中更改主计算机。

如果您尚未安装 Zune，请访问 **www.zune.net** 下载最新版本，并安装到计算机上。 如果您使用 Apple Mac，请从 Mac App Store 下载 Windows Phone 7 Connector for Mac。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

1. 使用 USB 数据线将手机连接至计算机。
2. 打开 Zune。
3. 等待 Zune 检查可用更新，然后按照计算机上显示的说明进行操作。

您下载的应用程序可能不包含在备份中，但您可以从商城免费重新下载这些应用程序。 可能会收取数据传送费用。 有关更多信息，请咨询您的网络服务提供商。

★ **提示：** 您还可以使用 Zune 或 Windows Phone 7 Connector for Mac 将手机同步至计算机，而不更新手机软件。 同步不会备份您的系统设置或应用程序。 您还可以将手机设置为通过 Outlook 同步您的联系人，以便从计算机中将联系人恢复至手机。

将备份恢复至手机

使用 USB 数据线将手机连接至主计算机，然后使用 Zune 恢复备份的内容以及手机软件的早期版本。

使用 USB 连接同步手机和计算机

确保音乐、照片以及其他内容安全可靠 — 使用 Zune PC 应用程序同步手机和计算机。

如果您尚未安装 Zune，请访问 **www.zune.net** 下载最新版本，并安装到计算机上。 如果您使用 Apple Mac，请从 Mac App Store 下载 Windows Phone 7 Connector for Mac。

1. 使用 USB 数据线将手机连接至计算机。
2. 打开 Zune。
3. 当 Zune 同步手机内容时，请稍候片刻。

您可以在 Zune 设置中更改同步设置。

★ **提示：** 您可以将手机设置为通过 Outlook 同步您的联系人，以便从计算机中将联系人恢复至手机。

★ **提示：** 您也可以将手机设置为通过 WLAN 网络自动进行无线同步。

同步不会备份您的系统设置或应用程序。

与计算机进行无线同步

如果您设置了无线同步，则无需使用 USB 数据线也可以将手机与计算机进行同步。

如果您尚未安装 Zune，请访问 **www.zune.net** 下载最新版本，并安装到计算机上。 如果您使用 Apple Mac，请从 Mac App Store 下载 Windows Phone 7 Connector for Mac。

1. 使用 USB 数据线将手机连接至计算机。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

2. 打开 Zune。
3. 在计算机上选择**设置 > 电话**。
4. 确保手机已连接至 WLAN 网络。
5. 在计算机上，选择**设置无线同步**，然后按计算机上显示的说明操作。

要启动无线同步：

- 您的手机和计算机需要连接至相同的无线网络。
- 手机电池的电量至少应为一半
- 手机需要连接至交流电源

启动无线同步可能需要 15 分钟，且在同步时您不能使用手机。

SkyDrive

将您的内容储存在云中。 您不必再劳神费力地为您的收藏或新应用程序释放存储空间。

SkyDrive 是一项云存储服务，可用于储存您的所有文档和照片，以便在您需要时访问、共享或恢复。

利用 SkyDrive，您可以从手机、平板电脑或计算机中访问您的照片、文档等内容。 根据所使用的应用程序，您甚至可以从上次离开时的位置继续处理文档。

您可以在多个位置通过 SkyDrive 访问您的内容。 例如，您可以在图片中心将照片保存至 SkyDrive，或在 Office 中心管理您的 Office 文档。

★ **提示：** 要在手机上轻松管理您在云里的内容，可以从商城下载 SkyDrive 应用程序。

在设备间共享照片和文档

利用 SkyDrive，您可以轻松访问从您的任何其他设备上传的照片、文档和其他内容。

要将手机、平板电脑或计算机中储存的照片、文档或其他内容上传至 SkyDrive，您需要登录至您的 Microsoft 帐户。 要在其他设备上访问上传的内容，您需要登录至在上传内容时使用的相同的 Microsoft 帐户。

要上传或下载内容，您需要互联网连接。 如果您没有数据计划，数据传送费用可能会快速增加。 有关可能产生的数据传送费用的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

您可以在多个位置通过 SkyDrive 访问您的内容。 在您的手机上， 您可以查看图片中心里的照片和视频，或是打开 Office 中心里的 Office 文档。 您也可以从商城下载 SkyDrive 应用程序，以在手机上查看和管理各种类型的文件。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

在您的平板电脑或计算机上，您可以通过 **www.skydrive.com** 在线管理您的内容，或可使用 SkyDrive 应用程序并从您的桌面直接访问 SkyDrive。 如果您尚未安装 SkyDrive 应用程序，请从 **www.skydrive.com** 下载并安装。

★ **提示：** 使用 SkyDrive 应用程序，您只需要在文件管理器 (如 Windows 资源管理器或 Finder) 中将需要上传的文件拖放至 SkyDrive 文件夹，文件就会自动上传至 SkyDrive。

释放手机存储空间

是否需要增加手机的可用存储空间，以便安装更多应用程序或增添更多内容？

您可以删除下类不再需要的内容：

- 短信、彩信和电子邮件
- 联系人条目与详情
- 应用程序
- 音乐、照片或视频

从手机中删除应用程序

您可以删除那些已经安装但不需要再保留或使用的应用程序，以便增加可用存储空间大小。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动至应用程序功能表。
2. 长按相应的应用程序，然后点按**卸载**。 您可能无法删除某些应用程序。

如果您删除了某个应用程序，只要该应用程序在商城中可用，您便可以重新安装，而无需再次购买。

如果已安装的应用程序依赖于某个已删除的应用程序，则前者可能无法正常使用。 有关详情，请参见已安装应用程序的用户文档。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

安全性

了解如何保护您的手机以及保证数据的安全。

将手机设置为自动锁定

想要防止他人未经许可使用您的手机吗？ 定义一个锁码，并将手机设置为在不使用时自动锁定。

1. 点击 **设置 > 锁屏 + 壁纸**。
2. 将**密码**切换至 **开**，然后输入锁码 (至少 4 位)。
3. 点击**需要密码的情形**，然后定义手机将在多长时间后自动锁定。

请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。 如果您忘记了锁码且无法找回，或输入太多次的错误锁码，您的手机将需要维修。 此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。 有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。

解锁手机

按电源键，然后向上拖动锁定屏幕，再输入锁码。

在锁定状态下使用手机

您可以在手机处于锁定状态时使用手机的某些功能，而不必输入锁码。

要唤醒手机，请按电源键。

打开相机

按住拍摄键。

更改手机通知您有来电的方式

按音量键，然后点按 、 或 。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

暂停或继续播放音乐，或跳至另一首歌

使用屏幕顶部显示的音乐播放器控制。

更改 PIN 码

如果您的 SIM 卡随附有默认的 PIN 码，您可以将其更改为更安全的密码。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **设置**。
2. 滑动至**应用程序**，然后点按**电话**。
3. 将 **SIM 卡安全**切换至**开**，然后输入您的 PIN 码。
4. 点按**更改 SIM 卡的 PIN 码**。

PIN 码可以是 4-8 位数字。

找到丢失的手机

遗失了手机或担心手机被盗？ 请使用查找我的手机定位您的手机，然后远程锁定手机或删除手机中的所有数据。

1. 请访问 **www.windowsphone.com**。
2. 使用您手机上的同一 Windows Live 帐户登录。
3. 选择**查找我的手机**。

您可以：

- 在地图上定位手机
- 使手机响铃，即使已打开静音模式也不例外
- 锁定您的手机，然后将其设置为显示信息，以便可以找回手机
- 远程删除手机中的所有数据

有效的选项可能视情况而有所不同。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

WLAN

了解更多有关使用 WLAN 连接的信息。

WLAN 连接

您的手机将定期检查是否有可用连接，并在有可用连接时通知您。 通知短暂显示在屏幕顶部。 要管理您的无线局域网 (WLAN) 连接，请选择通知。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **设置** > **WLAN**。

重要须知： 请使用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。 使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

当无法接收卫星信号，尤其是当您位于室内或较高建筑物之间时，WLAN 定位可提高定位的准确性。 您也可以在手机设置中关闭 WLAN。

本设备支持 IEEE 802.11b/g 和 WAPI 标准。

连接至 WLAN

连接至 WLAN 是访问互联网的一种简便方式。 当您外出时，可以在图书馆或网吧等公共场所连接至 WLAN。

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **设置**。

1. 点按 **WLAN**。
2. 确保将 **WLAN 网络**切换至**开**。
3. 选择要使用的连接。

断开连接

点按 **WLAN**，然后将 **WLAN 网络**切换至**关**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

蓝牙

您可以与手机、计算机、耳机和车载套件等其他兼容设备建立无线连接。

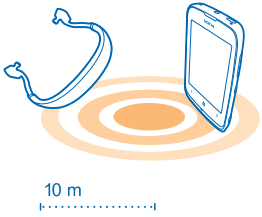

在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **设置** > **蓝牙**。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。 但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺)，并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

如果您的手机启动了蓝牙功能，配对设备即可连接到您的手机。 但只有当蓝牙设置视图打开时，其他设备才能检测到您的手机。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。 这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

连接无线耳机

借助无线耳机 (需单独购买)，您可以进行免提通话，从而让您解放双手，继续手头的工作，例如在通话期间继续操作计算机。

1. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点击 **设置** > **蓝牙**。
2. 将**状态**切换至**开** 。
3. 确保耳机已开机。

您可能需要从耳机开始配对过程。 有关详情，请参见耳机的用户指南。

4. 要将手机和耳机配对，请从列表中点击耳机。
5. 您可能需要输入通行码。 有关详情，请参见耳机的用户指南。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

使用蓝牙发送内容

想要分享您的内容或将已拍摄的照片发送给朋友？ 您可以使用蓝牙以无线方式将您的照片或其他内容发送至兼容设备或计算机。 您可以发送 JPG、BMP、GIF 和 PNG 图像。

如果您的手机中没有蓝牙共享应用程序，请从商城下载。 蓝牙共享应用程序可能并非在所有国家或地区都提供，而且并非适用于所有软件版本。

1. 确保两部手机均已打开蓝牙。
2. 在“开始”屏幕上，向左滑动，然后点按 **蓝牙共享** > **共享**。
3. 向左滑动以查看最近接收的照片和文件。
4. 如果未与另一部手机配对，请点按**尚未准备就绪。 首先，您需要连接至另一部手机。**。
5. 在**最近**列表中选择需要的设备。

★ **提示：** 如果没有最近的设备，请点按**其他**。

6. 点按**图片**或**文件**，选择要发送的内容，然后点按**通过蓝牙共享.....**。

密码

想要知道您手机上的不同密码有何用途？

PIN 码 (4-8 位)	此密码可以防止其他人擅自使用您的 SIM 卡，或者要求在使用特定功能时输入密码。 可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。 如果未随卡提供或者您忘记了密码，请向您的网络服务提供商咨询。 如果您连续三次输入的代码不正确，就需要使用 PUK 码进行解锁。
PUK 码	此密码用于解锁 PIN 码。 如果未随 SIM 卡一起提供，请向您的网络服务提供商咨询。
锁码 (密码) (最少 4 位)	此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

	可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。 请将锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。 如果您忘记密码并且您的手机已被锁定，则您的手机将需要进行维修。 此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。 有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。
IMEI	此码用于识别网络中的有效手机。 您可能还需要将此号码提交给诺基亚客户服务网点。 要查看 IMEI 码，请拨 ***#06#**。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

帮助和支持

如果您希望详细了解您的手机，或者您不太清楚手机的各项功能，您可以通过多个支持渠道获得帮助。

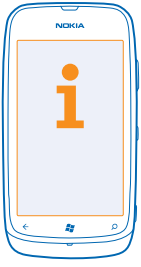

要充分了解手机的各项功能，请仔细阅读用户指南。

浏览 **www.nokia.com/support**，在这里您可以找到：

- 疑难解答信息
- 讨论
- 有关应用程序和下载的最新信息
- 软件更新信息
- 有关功能和技术以及设备和配件兼容性的更多详细信息

如果手机停止响应

请执行以下操作：

- 关机，然后取出电池。 大约一分钟以后，重新装入电池，然后开机。
- 恢复出厂设置

如果问题仍未解决，请向诺基亚咨询相关的维修事宜。 在将手机送去维修之前，请务必备份您的数据，因为手机中的所有个人数据均有可能被删除。

★ **提示：** 如果需要识别您的手机，请拨 ***#06#**，查看手机唯一的 IMEI 码。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

产品和安全信息

网络服务和费用

本设备仅适用于 WCDMA 850、900、1900、2100 和 GSM/EDGE 850、900、1800、1900 MHz 网络。 您需要向服务提供商申请开通必要的服务。

使用某些功能以及下载内容需要建立网络连接，可能会产生数据使用费。 您也可能需要订阅某些功能。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。 下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。 雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。 如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。 高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。 当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。 粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。 颜料可能会导致运行不正常。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。 这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。 请访问 **www.nokia.com/cn-zh/support/recycling**，了解如何回收诺基亚产品。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。 您可能无法复制、修改或传送受版权保护的照片、音乐及其他内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

使用本设备可以访问受 WMDRM 10 保护的内容。 如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。 撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。 撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。 当设备内的文件受到损坏时，您也可能丢失许可证和内容。 丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。 有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

电池和充电器信息

请仅在本设备中使用原装 BP-3L 充电电池。 诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。

使用 AC-50 充电器对设备进行充电。 充电器插头类型可能有所不同。 兼容充电器连接线为 CA-190CD。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

符合 IEC/EN 62684 标准以及可以连接到设备的 micro USB 插孔的第三方充电器也可能与本设备兼容。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。 当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。

重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。 实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。 要拔出充电器或配件，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

不使用充电器时，请将其拔出。 请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。 温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。 设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时，会发生意外短路。 这可能会损坏电池或其他物体。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。 请遵守当地法规。 请在可能的情况下回收电池。 不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆卸、切割、挤压、弯曲、刺破或以任何其他方式损坏电池。 如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到液体。 如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。 请勿改装电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。 受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。 使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违反对手机的认可或保修条款。 如果您相信电池或充电器已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心。 切勿使用受损的电池或充电器。 只能在室内使用充电器。

重要的安全信息

拨打紧急电话

1. 确保手机已开机。
2. 检查信号是否足够强。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

您可能还需要执行以下操作：

- 将 SIM 卡插入设备中。
- 关闭手机中的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
- 确保未启动**飞行模式**。
- 如果手机屏幕和按键处于锁定状态，请先解锁。

3. 按。
4. 选择。
5. 选择。
6. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。 紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
7. 选择**呼叫**。
8. 请尽量准确地提供必要的信息。 未经许可，请不要挂断电话。

在您首次打开手机时，手机将提示您创建 Microsoft 帐户并对手机进行设置。 要在帐户和手机设置期间拨打紧急电话，请点按**紧急呼叫**。

重要须知： 如果您的手机支持互联网通话，请同时启动蜂窝电话和互联网通话。 手机可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。 但不能保证在任何情况下都能建立连接。 因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

儿童

本设备及其配件不是玩具， 并且可能包含一些微小部件。 请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。 若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。 装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

听力

警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。 因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

镍

注意： 该设备的表面电镀层不含镍。 该设备的表面含有不锈钢。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。 请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。 信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。 请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。 一次只能使用一个防病毒应用程序。 使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。 诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式 (如蓝牙、彩信或者数据线) 收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害， 您可以通过以下简单的措施保护您的手机或设备免受损害：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。 若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

发送数据文件或消息需要稳定的网络连接，如果没有此类连接，则会延迟发送。 在数据文件或信息发送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。 金属材料可能会吸附到设备上。 请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

汽车

无线电信号可能会影响车内未正确安装或未充分屏蔽的电子系统。 有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。 错误的安装是危险的，还可能会使对设备的保修失效。 定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。 不要将设备及其部件或配件与易燃或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。 请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

有可能引起爆炸的地方

在有可能引起爆炸的环境中 (例如汽油泵附近)，请关闭设备。 火花可能会引起爆炸或火灾，从而导致伤亡。 请遵守在燃料存放区域、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。 有潜在爆炸危险的环境可能并没有清晰的标示。 此类区域通常包括：建议关闭发动机的位置、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒的地区。 请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。 它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。 这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。 在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。 在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。 鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。 实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.83 W/kg。 使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。 比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。 **www.nokia.com** 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

本产品电磁射频场辐射的比吸收率 (SAR) 最大值为：0.83 W/kg，该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。 有关更多详情，请访问 **www.nokia.com.cn/accessories**。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。 购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

   有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

   * 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2 访问诺基亚在线商店，网址为 **www.shop.nokia.com.cn**。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 断开任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。 我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件 (特别是未经认可的电池和充电器) 会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误： 设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确： 许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。 通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误： 所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确： 诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供 (符合不同国家/地区的包装规定)。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。 特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误： 虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确： 未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。 使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。 最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁。 在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。 事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型：BP-3L

通话时间：

上限约为 10 小时 (WCDMA) / 12.5 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 785 小时 (WCDMA) / 740 小时 (GSM)。

重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。 电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

可能明显短于上面指定的时间。 此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。 同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

诺基亚支持信息

为帮助您充分利用您的手机和服务，您可能会收到来自诺基亚的信息。 信息的内容可能包括提示和技巧以及相关支持。 为了提供上述服务，可能需要您在首次使用手机时将您的手机号码、手机的序列号以及某些手机订阅的识别码发送给诺基亚。 此信息可根据隐私政策中指定的说明使用，请访问 **www.nokia.com**，了解隐私政策详情 。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

版权和其他声明

声明

CE 0168

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-835 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。 此声明的全文可经由 **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity** 找到。

对于在 2012 年 7 月 1 日之前投放市场的产品，会通过警告符号表示在法国境内对无线局域网的使用有所限制。 根据欧盟委员会决定 2009/812/EC，在 2012 年 7 月 1 日后 WLAN 功能警告符号将不再适用本产品，因此，即使产品上仍存在该符号也可将其忽略。

© 2012 诺基亚。 保留所有权利。 诺基亚、Nokia、Nokia Care、Lumia (非凡系列)、Nokia Connecting People 是诺基亚公司的商标或注册商标。 Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。 在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

© 2012 Microsoft Corporation。 保留所有权利。 Microsoft、Windows 和 Windows 标志是 Microsoft 集团公司的商标。

下载地图、游戏、音乐和视频以及上传图像和视频可能需要传输大量数据。 您的服务提供商可能会对数据传输收取一定的费用。 特定产品、服务和功能的提供情况可能因地区而异。 有关更多详情以及提供的语言选项，请向您当地的诺基亚指定经销商咨询。

事先未经诺基亚的书面许可，严禁以任何形式复制、传送、分发或存储本文档中的任何内容。 诺基亚遵循持续发展的策略。 因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚的使用已获得许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。 对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。 有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息， 请访问 **www.mpegla.com**。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。 除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。 诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 **www.nokia.com.cn**。

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。 有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。 本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。 严禁任何违反法律的转移行为。

歌曲所包含的以及与之相关的所有知识产权和其他权利均属于第三方许可方 (例如相关唱片公司或艺术家、作者、作曲家或发行方)，且第三方许可方明确保留所有权利。 您在使用从乐随享下载的音乐时，必须遵守在乐随享产品页的“版权”下规定的适合该音乐作品的使用限制。 使用从其他来源购买的音乐时，必须遵守相应的购买条款。 您有责任遵守所使用音乐中适用的知识产权和其他权利。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。 使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。 对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

FCC/加拿大工业部公告

此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。 此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。 未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

注意： 此设备已依照 FCC 标准第 15 章中的规定进行了测试，并被认定符合 B 类数字设备的限制。 这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅区安装设备时产生有害干扰。 此设备会产生、使用并可能释放无线射频能量，如果不按相关说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。 但是，不能保证在特定安装情形下不会造成干扰。 如果能够通过关闭和打开设备来确定此设备确实会对无线电或电视信号接收造成有害干扰，则建议用户采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。

- 加大此设备与接收机之间的距离。
- 将此设备连接至不同于接收机所用电路的插座中。
- 向经销商或经验丰富的无线电或电视技术人员咨询，以寻求帮助。

© 2013 诺基亚。保留所有权利。