Bittel 酒店电话机创新领导品牌

使 用 说 明

产品型号： HT20D
HT60D

山东比特智能科技股份有限公司
ISO9001 质量管理体系
ISO14001 环境管理体系认证企业

比特鼓励使用比特品牌产品的用户当不需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。
更多回收相关信息，请点击进入
http://www.gov.cn/flfg/2009-03/04/content_1250844.htm

制　造：山东比特智能科技股份有限公司
地　址：山东省日照市日照北路 1 号 276800
总　机：0633-2212188
传　真：0633-2212132
网　址：www.bittelgroup.com
E-mail: sales@bittelgroup.com

版 本：V2

本说明描述内容，以实际产品为准。如有变动，恕不另行通知。为了您能更好地使用本产品，使用前请仔细阅读。

一、重要安全信息

客户的安全至关重要，我们致力于使开发的产品安全和有效。但本产品是电子设备，电源适配器、充电线及其它功能部件会引起潜在的安全危险，在使用不当的情况下更是如此。为减少这些危险，请按照产品随附的说明操作，遵守产品和操作说明中的所有警告，仔细阅读并遵照执行本文档包含的信息，有助于规避危险，建立一个更安全的工作环境。本产品执行国家相关三包规定，保修期为一年，充电电池保修期为半年。

请经常检查产品及其组件是否有受损、磨损或危险迹象，如有异常请联系产品制造商进行更换，避免不必要的危险。

如果发现存在下面任何一种情况（虽然这些情况不太可能出现），或者对产品的安全有任何担心。请先停止使用该产品，并断开它与电源及通信线路的连接，然后向客户支持中心（0633-2212188）说明情况并获取进一步的指导：

1、电源线、插头、电源适配器、电涌保护器或电源破裂、断裂或损坏。
2、有过热、烟雾、火花或起火迹象。
3、产品发出破裂、嘶嘶或爆裂声或有强烈的异味。
4、有液体溅入或异物掉入机器产品迹象。
5、机器本身、电源线或电源适配器进水。
6、产品以任何方式跌落或受损。
7、按照说明操作时产品不正常运行。

二、产品简介

HT20D、HT60D 电话机是根据酒店实际使用要求设计而成，采用品质优异的电子材料及各项专利，性能稳定。可以满足酒店对酒店话机的实际需求。


1、 无绳手柄可拨打接听电话，每部主机可配备 1-4 个无绳手柄。
2、 支持 1.8/1.9GHz、DECT6.0 标准，符合 WDCT(数字无绳电话)标准要求；主机、无绳手柄间采用数字编码通讯方式。
3、 无绳手柄具有充电指示、低电告警（LOW BATT 灯长亮）、快速充电功能。
4、 带速拨键，满足客房人性化服务需求。
5、 无绳手柄可以实现五级音量调节。
6、 最后一组号码重拨，挂机 5 分钟后自动消失。
7、 具有保持功能，使通话线路处于等待状态。
8、 具有闭音功能，在通话过程中，可关闭本机发送。
9、 兼容高压、西门子、朗讯交换机信息留言灯，具备信息留言提示。

三、电话机组装、拆卸及安装说明

HT20D 的安装


1、 HT20D 电源和电话线的连接：

将电话分叉线电源插孔（下图 1 脚）与电源适配器连接，将分叉线 RJ11 四芯插头（下图 2 脚）与房间电话进线插座连接，将分叉线 RJ11 六芯插头（下图 3 脚）与底座中的插座 4 相连。

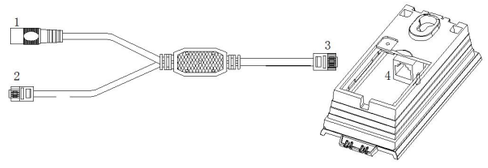


2、壁挂时的安装：

按图示壁挂孔尺寸（上下相间 55 毫米）在墙上拧入平头螺丝，尾部需突出墙壁少许。将话机挂在突出的螺丝尾部上。

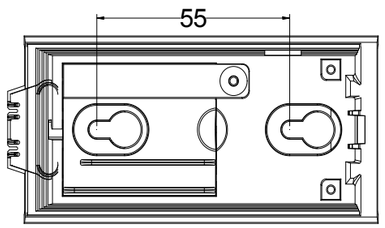


3、支架的安装及拆卸

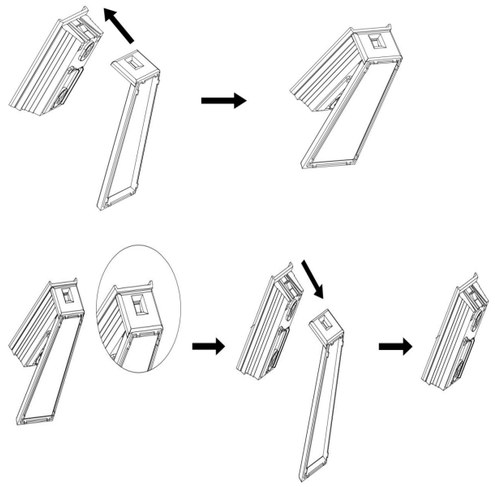


HT60D 的安装

1、HT60D 子机电源适配器的安装

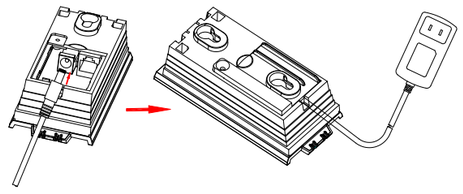


2、 HT60D 主机的安装：


将电话分叉线电源插孔（下图 1 脚）与电源适配器连接，将分叉线 RJ11 四芯插头（下图 2 脚）与房间电话进线插座连接，将分叉线 RJ11 六芯插头（下图 3 脚）与话机 TO TEL 连接。

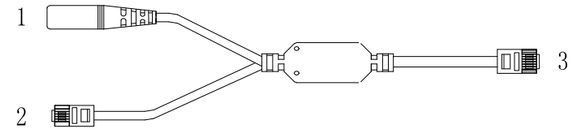


支架的安装

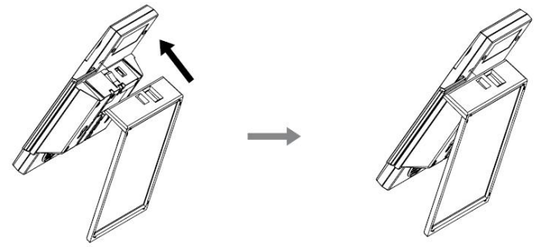


支架的拆卸

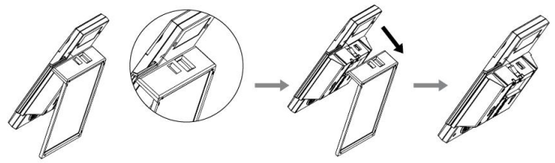

纸片及蒙片安装

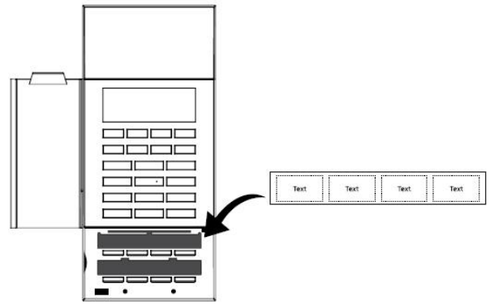


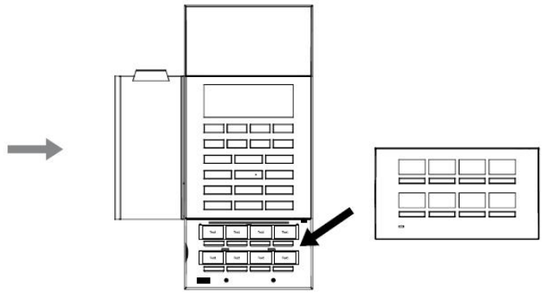

安装时注意事项：


1、电话机应安装在干燥清洁的地方，避免受潮影响使用效果。
2、话机应防火、防泼溅、防震，表面灰尘可软布擦拭干净，不得使用化学溶剂。
3、将配备的充电电池装入无绳手柄 ，打开无绳手柄背面下部的电池仓，将电池引线插入电池仓顶部的插座，注意电池插头与插座的配合方向，避免出错。后期选用充电电池要注意电池极性及电池型号，严禁搞错。

四、HT20D、HT60D 子机按键及功能接口说明

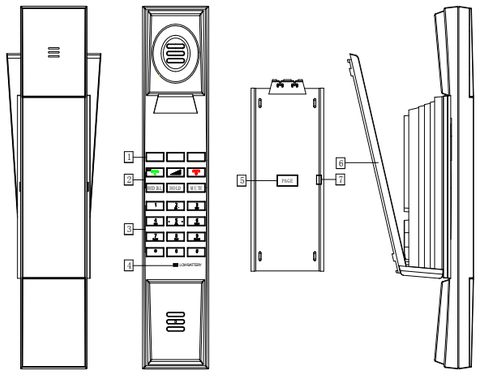

1、手柄速拨键——可实现单键速拨功能，对应编程器的 M8、M9、M10。
2、功能键——可实现电话机的主要功能。
3、数字键——可实现拨号功能。
4、无绳手柄低电指示灯——指示无绳手柄电池电量。
5、PAGE 按键——可实现呼叫无绳手柄功能（HT20D），HT60D 子机无此按键。
6、支架——固定支撑话机。
7、充电指示灯——用于无绳手柄充电指示。

HT60D 按键及功能接口说明

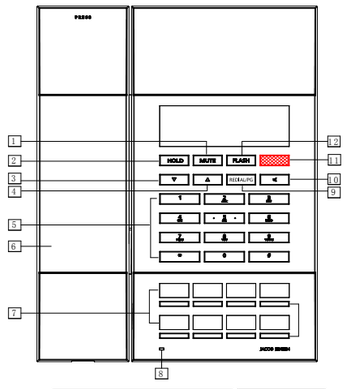

1）MUTE 键 2）HOLD 键 3）音量-键 4）音量+键 5）数字键
6）手柄 7）一键通 8）指示灯 9）REDIAL/PG 键 10）免提键
11）信息灯 12）FLASH 键 13）TO TEL 口 14）DATA 口 15）手柄绳

五、使用操作说明

1、开机

a、无绳手柄充电状态下，来电振铃过程中，将无绳手柄从充电座上提起，无绳手柄自动开机并接听电话。
b、无绳手柄不在充电状态时，按无绳手柄的键（绿色），（绿色）指示灯亮。
c、再次按无绳手柄的键（绿色）进入无绳手柄免提通话，同时（绿色）指示灯亮。
d、主机挂机状态下，按键可进入免提状态，同时 IN USE 指示灯亮(HT60D)。
e、主机挂机状态下，提起有绳手柄进入有绳手柄通话状态，同时 IN USE 指示灯亮(HT60D)。

注：无外接电源时，不带有绳手柄话机只有主机免提工作，带有绳手柄话机只有有绳手柄工作，无绳手柄不工作。

2、挂机

a、如果话机正处在无绳手柄通话状态，将无绳手柄放回主机或充电座自动挂机，也可以按按键（红色），结束通话。
b、如果话机正处在无绳手柄免提通话状态，将无绳手柄放回主机或充电座自动挂机，也可以按键（红色），结束通话。
c、如果话机正处在主机免提通话状态，按主机键结束免提通话(HT60D)。
d、如果话机正处在主机有绳手柄通话状态，将有绳手柄放回主机，结束有绳手柄通话(HT60D)。

3、接听电话

a、无绳手柄充电状态下，话机来电振铃，振铃过程中，将无绳手柄从主机或充电座提起，无绳手柄可以接通线路。
b、无绳手柄不在充电座或主机充电状态下，按无绳手柄的键（绿色）进入无绳手柄通话状态。再次按键（绿色）进入无绳手柄免提通话状态。
c、来电振铃时，按主机键进入主机免提通话状态(HT60D)。
d、来电振铃时，提起有绳手柄进入有绳手柄通话状态(HT60D)。

4、调整通话音量

a、话机处于无绳手柄通话状态，按无绳手柄键，可以循环调节通话音量的大小。无绳手柄挂机状态，按键，可以循环调节振铃音量的大小。
b、话机处于主机通话状态（包括主机免提和主机有绳手柄），按主机 或 音量在“低-中低-中-中高-高”间转换，通话音量可被自动保持。（接收音量是否恢复默认值可以通过按键操作设置）（HT60D）。

5、保持的启动和解除

话机保持的开启：
a、无绳手柄通话过程中（包括无绳手柄非免提和免提两种状态），按 HOLD 键，线路被保持。
b、主机免提通话过程中，按 HOLD 键线路被保持，同时主机 HOLD 红色指示灯长亮(HT60D)。
c、主机有绳手柄通话过程中，按 HOLD 键线路被保持，同时主机 HOLD 红色指示灯长亮(HT60D)。

话机保持的解除：
a、再次按无绳手柄的键（绿色）保持释放。
b、按主机键，免提开机，同时 HOLD 指示灯熄灭，线路保持释放进入免提通话(HT60D)。
c、抬起主机有绳手柄，同时 HOLD 指示灯熄灭，线路保持释放进入有绳手柄通话(HT60D)。

6、主机通话、无绳手柄通话的互相转换

a、按无绳手柄的键（绿色）进入无绳手柄通话状态。再次按键（绿色）进入无绳手柄免提通话状态，通过键（绿色）进行免提和非免提转换。
b、主机免提通话转无绳手柄非免提通话：在主机免提通话状态下，按无绳手柄键打开无绳手柄非免提通话，然后按主机键挂断主机免提，话机进入无绳手柄非免提通话状态(HT60D)。
c、主机免提通话转无绳手柄免提通话：在主机免提通话状态下，按无绳手柄的键 2 次，然后按主机键挂断主机，话机进入无绳手柄免提通话状态(HT60D)。
d、主机有绳手柄通话转无绳手柄非免提通话：在主机有绳手柄通话状态下，按无绳手柄的键打开无绳手柄非免提，然后将主机有绳手柄放回主机，挂断主机有绳手柄通话，话机进入无绳手柄非免提通话状态(HT60D)。
e、主机有绳手柄通话转无绳手柄免提通话：在主机有绳手柄通话状态下，按无绳手柄键 2 次打开无绳手柄免提，然后将主机有绳手柄放回主机，挂断主机有绳手柄通话，话机进入无绳手柄免提通话状态(HT60D)。

7、号码重拨

a、无绳手柄开机状态下拨号，然后挂机，再开机后按 REDIAL 键，即可将上次所拨号码重拨出去，重拨号码最多 25 位。（出厂设置为挂机 5 分钟后自动消失）。
b、主机开机状态下拨号（包括主机免提和主机有绳手柄），然后挂机，再开机后按 REDIAL/PG 键，即可将上次所拨号码重拨出去，重拨号码最多 25 位。（出厂设置为挂机 5 分钟后自动消失）(HT60D)。

8、主机呼叫无绳手柄功能

HT20D 的按主机 PAGE 键可以实现呼叫无绳手柄的功能，HT60D 的按主机 REDIAL/PG 键可以实现呼叫无绳手柄的功能。

9、闭音功能

a、无绳手柄通话过程中，按一次无绳手柄 MUTE 键关闭发送，再按一次该键解除闭音，恢复正常通话。
b、主机通话过程中（包括主机免提和主机有绳手柄），按一次主机 MUTE 键关闭免提发送，再按一次该键解除闭音，恢复正常通话(HT60D)。

10、速拨键号码的使用（带电源状态起作用）

a、无绳手柄开机时（包括无绳手柄免提通话），按无绳手柄速拨键实现单键速拨功能。
b、无绳手柄一键通号码存储：开机状态，按已注册无绳手柄的*+#+8+#，挂机。设置完编程号码后开始编程（编程器设置请参照手持式编程器操作说明），编程完成后无绳手柄的三个速拨键中的号码对应编程器的 M8、M9、M10 。
c、主机速拨键号码存储方法：主机挂机状态下 HOLD+预存号码+速拨键或信息灯键（最多存储 24 位号码）。
暂停（REDIAL/PG 键）可以存储在速拨键中，默认暂停时间为 2S，不可以设置(HT60D)。
d、主机开机状态下，按主机速拨键，可将速拨键号码拨出(HT60D)。
e、一键通号码清除方法：带电源挂机状态，按主机 HOLD+HOLD+一键通或信息灯键(HT60D)。

11、信息灯：当有留言或来电振铃时，信息灯闪烁（包括主机信息灯和无绳手柄信息灯），主机信息灯在开机或挂机时均可提取留言（挂机提取留言需要设置：HOLD+*+HOLD+速拨键自动开机提取，HOLD+#+HOLD+速拨键不能自动提取）（HT60D）。

12、无绳手柄注册

a、长按座机的 PAGE 5S，待座机充电指示灯闪烁后再按无绳手柄的 HOLD+*+HOLD+MUTE，实现注册功能。无绳手柄注册成功后无绳手柄会响铃一声。在无绳手柄注册过程中，将无绳手柄从主机提起，将无法开机（HT20D）。
b、带有绳手柄话机，接好电源以及无绳手柄装入电池后，挂机状态下，首先按主机的 HOLD+*+HOLD+MUTE（主机 HOLD 指示灯会闪亮一次），然后按无绳手柄 HOLD+*+HOLD+MUTE，再等待 5～8 秒，按主机 REDIAL/PG 键，无绳手柄响铃，表示无绳手柄注册成功(HT60D)。

六、简单故障判断及处理

1、无铃声或不能持续响铃。
a、检查电话线路是否接触不良或受潮。
b、检查电话同线并机是否过多。
c、检查振铃音量是否为最低。
2、无绳手柄超过 2 分钟不开机。
a、如果按动无绳手柄开机键发出提示音说明无绳手柄没有注册到主机上，需重新注册。
b、无绳手柄与主机距离超出范围，需要回到主机周围使用。
c、电池没有足够电量需要重新充电。
3、无绳手柄低电灯（LOW BATT 常亮）：无绳手柄电池电量不足，放回主机充电即可。
4、无绳手柄瞬间不开机：无绳手柄与主机之间信号差，稍等片刻无绳手柄会自动恢复工作。
5、当话机发生其他故障时，不得擅自拆卸(否则不享受三包服务)，请与当地指定的维修处或我公司联系。
6、按照手动注册说明注册后，仍然无法开机，说明无绳手柄已经注册满，需要“手动删除”，然后重新注册。

七、充电电池特性及注意事项

1、电池第一次充电或储存超过5个月，使用时要充电8小时以上。
2、新电池要经过3-4次充电，使用过程才能达到最佳性能。
3、充电电池长时间不用，要取出置于干燥的环境中保存。
4、如果电池长时间放置，应先充足电再使用，并要通过多次反复充、放电修复。
5、严禁对电池进行人为放电。
6、电池用20个月后要进行更换，更换时要确保电池的引线极性、电池信号以及插头方式与原配电池一致，严禁搞错。建议从厂家采购更换。
注意：
a、长时间不充电造成的电池损坏，不在厂家的保修范围内。
b、无绳手柄必须带电池充电，严禁无绳手柄空载充电。

感谢您对本公司产品的信赖，我们将竭诚为您服务！