快速启动向导

CN

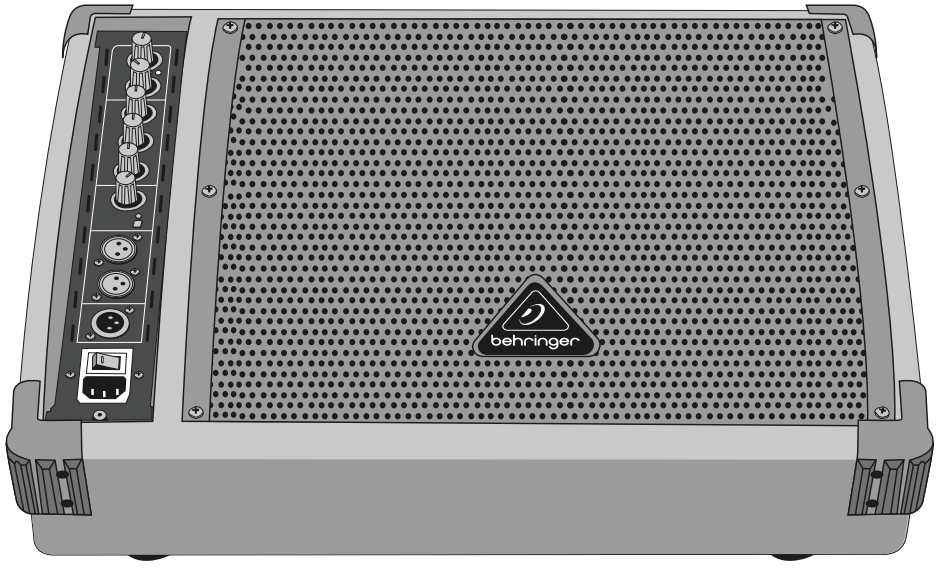

EUROLIVE
F1220D

Bi-Amped 250-Watt Monitor Speaker System with
12" Woofer, 3" Tweeter and Feedback Filter

V 6.0

behringer

CN 重要的安全须知

警告
电击危险,
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流, 存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

此标志提醒您, 产品内存在未绝缘的危险电压, 有触电危险。

此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

小心
为避免触电危险, 请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

小心
为避免着火或触电危险, 请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅, 盛有液体的容器也不可置于其上, 如花瓶等。

小心
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险, 除了使用说明书提到的以外, 请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。

9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座, 请找电工更换一个合适的插座。

10. 妥善保护电源线, 使其不被践踏或刺破, 尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时, 请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修, 例如电源线或电源插头受损, 液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置, 应当保证它们处于随时可方便操作状态。

17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区, 本产品仅适用于非热带气候条件下。





法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

CN

EUROLIVE F1220D 连接应用

第一步: 连接应用

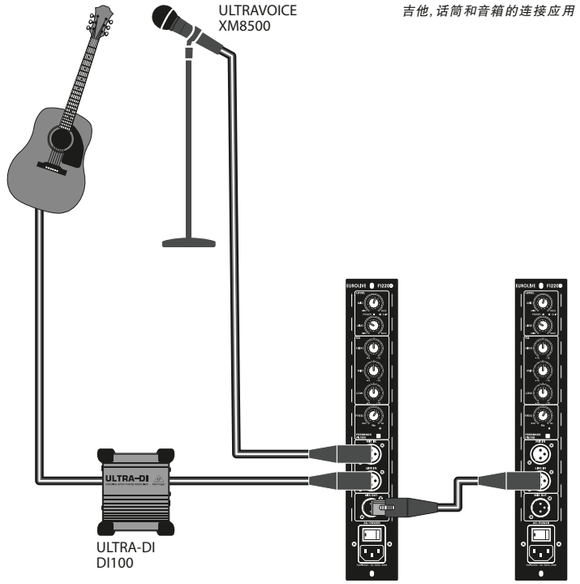

吉他, 话筒和音箱的连接应用



创作歌手连接应用
（落地式监听音箱和针对观众的支架安装音箱）

支架安装

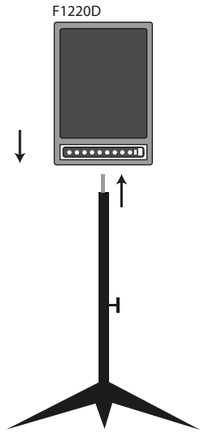

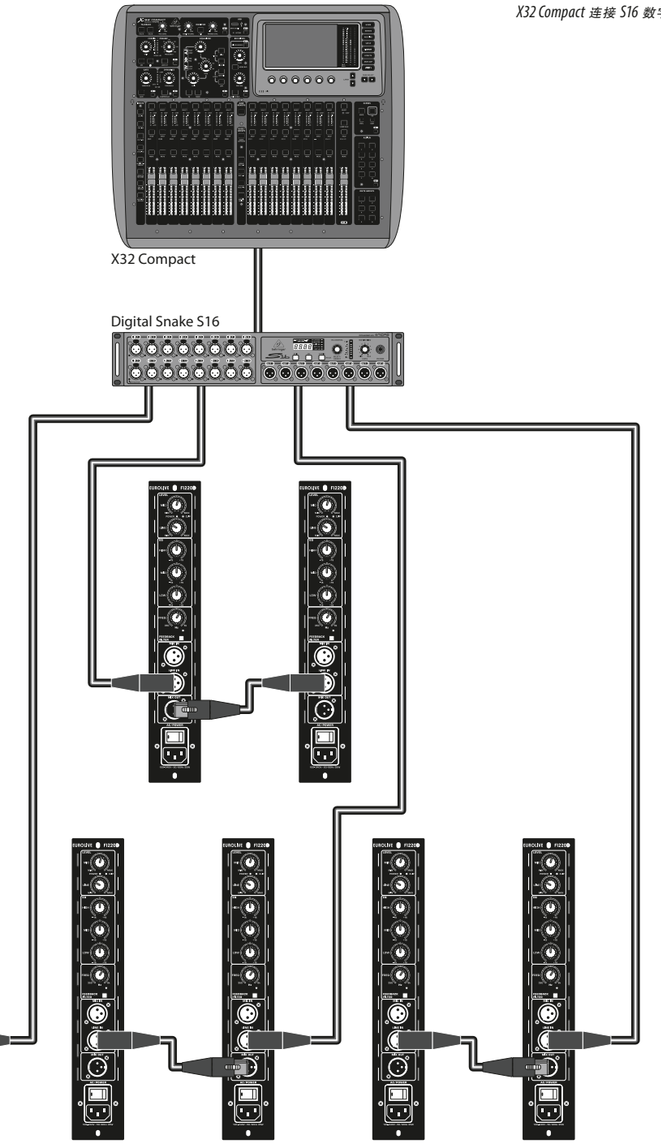

X32 Compact 连接 S16 数字蛇和多个 F1220D 监听音箱

CN

EUROLIVE F1220D 控制

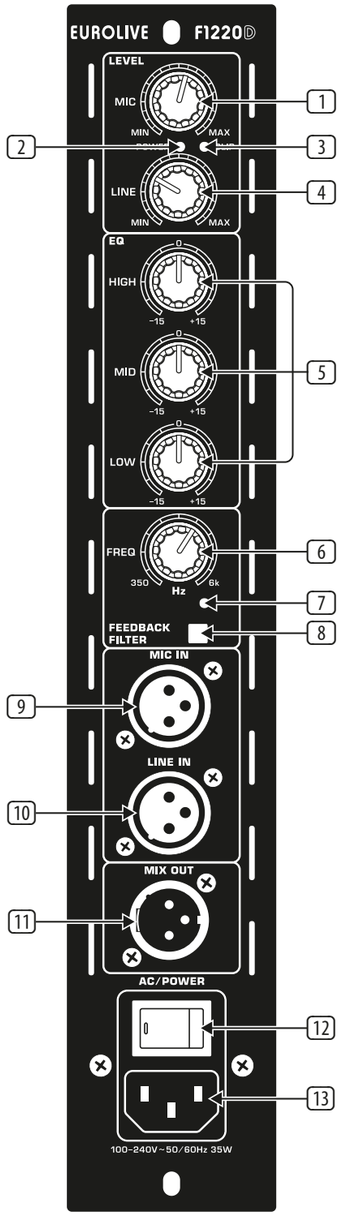

第二步: 控制

1. **MIC LEVEL** 旋钮控制 MIC IN 输入端的输入电平。
2. **POWER** 指示灯当扬声器开始工作时亮。
3. **CLIP** 指示灯当信号失真时亮。使用 LEVEL 旋钮 (MIC 或 LINE 旋钮) 衰减音量直到 CLIP 指示灯灭, 或信号峰值时偶尔亮。
4. **LINE LEVEL** 旋钮控制 LINE IN 输入端的输入电平。
5. **EQ KNOBS** 提升或衰减低频, 中频或高频 15 dB。
6. **FEEDBACK FILTER FREQ** 旋钮调节反馈滤波器的中心频率。
7. **FEEDBACK FILTER** 指示灯亮表明已开启反馈滤波器。
8. **FEEDBACK FILTER** 开关开启反馈滤波器。
9. **MIC IN** 输入端使用 XLR 接口接收设备的平衡式信号, 如话筒。
10. **LINE IN** 使用 XLR 接口接收平衡式线路电平信号, 如调音台输出信号或通过 DI 盒转换的乐器信号。
11. **MIX OUT** 输出端直接连接 F1220D 的输入端并传送没有处理过的输入信号。这样, 你可发送信号到另一个设备的输入端 (如, 第二台 F1220D)。
12. **POWER SWITCH** 打开和关闭设备的电源。
13. **POWER SOURCE** 接口可插入随货供应的 IEC 电源线。扬声器和调音台应连接到相同的电源电路以避免接地回路嗡嗡声。

CN

技术参数

功放	
最大输出功率	250 瓦*
配置	双功放
类型	D 级
过载保护	双控限幅器
分频器类型	积极的
分频频率	2 kHz 的
音频输入	
麦克风输入	XLR 连接器，平衡
灵敏度	-18 dBu 至 -37 dBu（从中心到最大的 VR 电平）
阻抗	1 kΩ 平衡，2 kΩ 不平衡
线路输入	XLR 连接器，平衡
灵敏度	+16 dBu 至 -4 dBu（从中心到最大的 VR 电平）
阻抗	平衡 10 kΩ，非平衡 20 kΩ
音频输出	
混合输出	卡侬
阻抗	100 Ω，不平衡
最大限度。输出	+22 分贝
均衡器	
高的	12 kHz 时为 ±15 dB
中	2.5 kHz 时为 ±15 dB
低的	80 Hz 时为 ±15 dB
反馈过滤器	
滤波频率	350 Hz 至 6 kHz
降低等级	15 分贝
Q 因子	20
扬声器系统	
类型	12 英寸低音扬声器 3 英寸高音单元
频率范围	45 Hz 至 18 kHz
指标	
力量	琥珀色 LED
夹子	红色 LED
反馈过滤器	黄色 LED
身体的	
外壳	梯形，木材
格栅	穿孔钢
安装	双角 30 毫米立杆安装插座
功耗 @ 1/8 最大功率	35 瓦
电源连接	标准 IEC 插座
电源 / 电压	
开关电源	100-240 V～ 50/60 Hz,可切换
功耗 @ 1/8 最大功率	35 瓦
电源连接	标准 IEC 插座
尺寸 / 重量	
尺寸（高 x 宽 x 深）	238 x 500 x 354 毫米（9.4 x 19.7 x 11.9 英寸）
重量	10.7 公斤（23.6 磅）

*独立于限制器和驱动器保护电路

CN

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作，我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商，请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前，请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时，必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You

