
WT3SPD

強力地毯吹風機

使用手冊

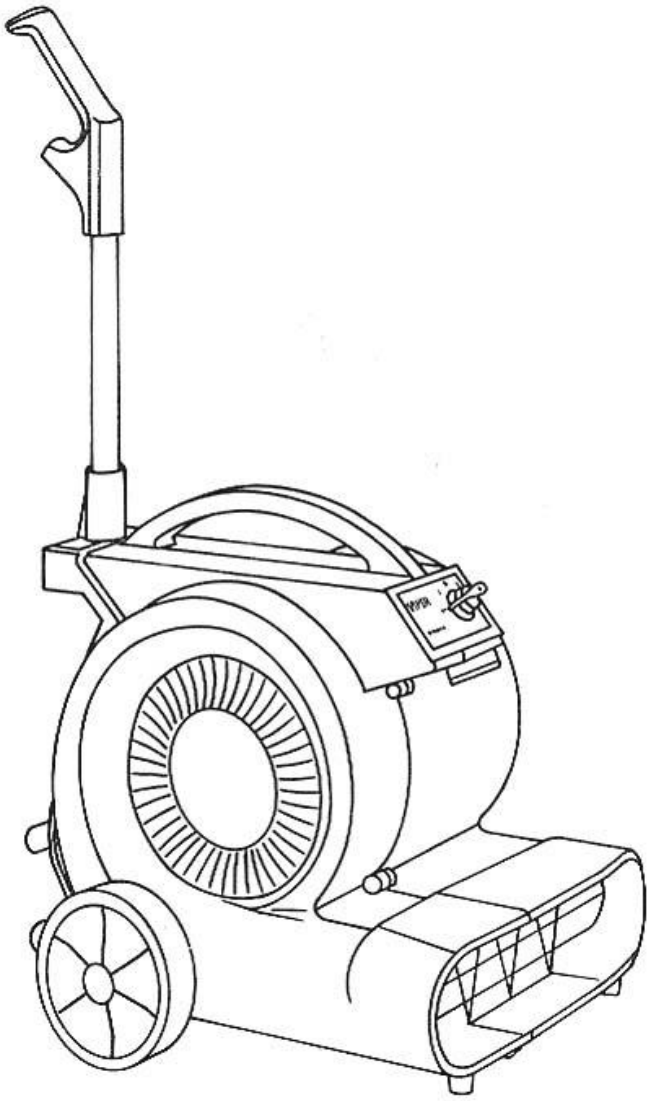

安全須知

使用電器前，應注意以下基本安全項目

使用機器前請詳細閱讀本冊所有內容

注意  機器使用完畢須將插頭自插座中拔出以防觸電、短路，導致人員傷亡！

- 在為機器做任何定期保養前，須確認機器與其電源確實分離。
- 本機內未附備用零件，使用者請勿自行拆裝機器。所有拆裝須由原廠技師執行。
- 為防止積水導電，本機器不可存放室外或潮濕處。
- 如插頭或電源線有破損，應馬上停止使用並立即聯絡原廠人員更換破損件。
- 不可拉扯、擠夾電源線。不可把電源線當把手、吊索使用。機器在使用時不可輾過電源線。拔出插頭時，不可以拉扯電源線方式拔出。
- 電源線須遠離熱源。
- 手濕時不可觸摸插頭及插座。亦不可操作本機器。
- 本機器不是玩具，也不可當玩具使用。在幼童周邊使用時須加倍小心、注意，不可傷到孩童。
- 未受原廠人員指導使用方式者，不可操作本機。
- 本機只可依照本冊所描述方法使用。不可超出所述範圍。
- 本機只可使用原廠製造之選用配件。
- 如機器工作異常、遺忘戶外或搬運不慎導致機器墜地或入水，請立即與原廠人員聯繫。在其檢查、修復、確認機器可安全使用後再使用。
- 如吸、排氣口或機械部位有異物，須先將其清除後方可使用本機。
- 操作本機時，頭髮、寬鬆衣物及操作人肢體等需避離動作中機械部件及吸、排孔洞。
- 再任何時間都不可將肢體或異物差入吸風口及排風口。

- 本機不可用於易燃物品如汽油、高揮發性化學液體及可引起塵爆之粉塵的場所。
- 使用完畢，請先關閉機器上所有開關，再拔電源插頭。
- 在樓梯上或樓梯四周工作時須小心注意。
- 本機須接地源線，確保使用安全。
- 不可使用延長電線。

拆　箱

每一台機器在本廠運輸前已經過精心檢查與測試，機器及外包裝完好無缺。您在收到本機器時，任何損壞賠償責任，規運輸公司。敬請速與您的運輸公司聯繫賠償事宜。

電　源

本機使用 115V, 60Hz, 15A 交流電。如供電低於 105V 或超出 125V 將會嚴重損壞機器。


注　意

- 本機是非防爆機型，如在有高揮發性化學液體或可引起塵爆之粉塵周遭使用可能引起爆炸。本機不可在上述區域使用!
- 為避免漏電及觸電危險，千萬不可讓機器遭雨淋或用水澆洗。本機器需存放室內。

電源地線

本機須接地線確保操作者安全。本機器電源線已有地線，使用時須確實將有地線之機器插頭插入附和國家安全標準、有地線之電源插座。如不確定電源地線有無，請與合法電工聯繫確認。不可任意改變插頭，將地線接點切除。

標準含地線之電源插座:

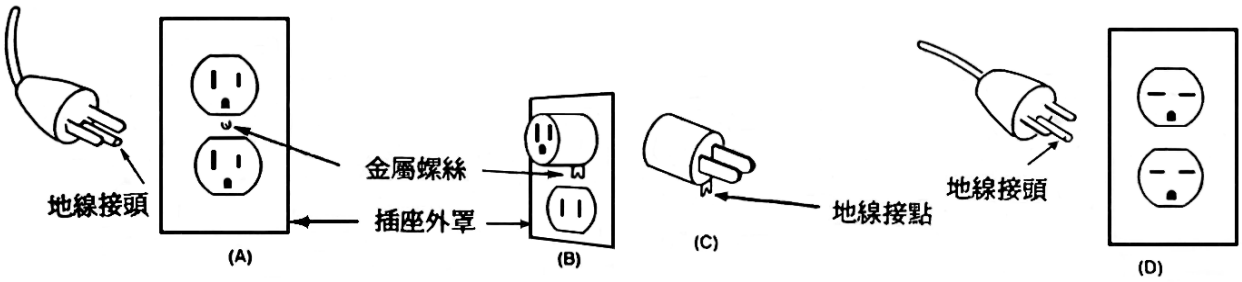

使用者維護須知

本機內未附備用零件，使用者請勿自行拆裝機器。所有拆、裝機，修理動作須由原廠技師執行。本機使用免潤滑型馬達，使用者請勿給馬達上潤滑油。

維護須知

1. 每次使用完畢須檢查入風口處是否被異物遮蓋。如有異物立即將異物取下。
2. 定期檢查鼓風輪及風扇所有部件是否完好無缺。如有破損，將其更換。
3. 檢查電線是否有破損。如有損，須馬上更換電線。
4. 定期為輪子上防水潤滑劑。

電纜收藏方式

- 機器不用時將電源線捲起收藏。機器上備有捲電纜用鉤。
- 不可拉扯、擠夾電源線。不可把電源線當把手、吊索使用。機器在使用時不可輾過電源線。拔出插頭時，不可拉扯電源線。
- 電源線須遠離熱源。
- 如插頭或電源線有破損，應馬上停止使用並立即聯絡原廠人員更換破損件。
- 本機器不可存放室外、淋雨或潮濕處。

使用須知

1. 準備工作:

- 檢查及確認鼓風機吸風口及出風口未被異物阻擋。
- 如有異物阻擋須先將異物拿開。



- 吸風口上的異物會導致鼓風機馬達過熱，有可能導致火災地發生。
- 出風口中的異物，在鼓風機運轉時，有噴出傷人的危險。

- 調整風扇支架到所需角度。
- 將電線插入有地線的 110v 插座。



- 在任何情況下不得使用延長電線。

2. 使用:



- 在使用機器前需確認“ 1. 準備工作”中所訂的事項已確實做到。
- 本機器有四個風扇運轉速度:

0FF = 停止
1 = 低速
2 = 中速
3 = 高速

使用時將開關轉到所需的風扇運轉速度。

- 在使用過程中如須停止風扇，只需將開關轉到“OFF”位子。
- 使用完畢。將電線從插座中拔下，繞到手把上的電線勾上。
- 將機器推至乾燥的存放處。

台　北：(02)2219-0388　　高　　雄：(07)334-7508