NETGEAR®

ReadyNAS OS 6.2
机架式存储系统安装指南





目录

包装内容 3
基本设置 4
重新格式化硬盘 7
附加信息 8

包装内容

ReadyNAS 系统（因型号而异）





电源线
（因型号而异）



以太网线

重要提示： 在为系统接通电源之前，请阅读系统硬件手册中的所有安全警告。

基本设置

遵循以下操作说明完成设置后，便可在生产环境中使用 ReadyNAS。设置需要大约 15 分钟。

➢ **设置存储系统：**

1. 安装想要在 ReadyNAS 系统中使用的所有可用硬盘。

   注意： 如果您使用已格式化过但仍包含数据的硬盘，则必须重新格式化这些硬盘，然后才能继续操作。请参见*重新格式化硬盘*（第 7 页）。

   如需支持硬盘的列表，请参见 *http://www.netgear.com/readynas-hcl* 上的硬件兼容性列表。

   如需更多安装硬盘信息，请参见系统硬件手册。

2. 将系统安放在空气流通良好的位置。

   大容量硬盘会产生大量热量。请确保排风口没有被阻塞。

   如需摆放注意事项的完整列表，请参见系统的硬件手册。

3. 将电源线一端连接到设备的背部，另一端连接到墙壁插座或接线板上。
4. 如果您的 ReadyNAS 系统后面板上有电源开关，请确保其处于“On（开）”位置。
5. 使用以太网线将存储系统上的某个以太网端口连接到您的网络。
6. 如有必要，按下 Power（电源）按钮打开系统电源。
7. 等待电源 LED 指示灯亮稳定蓝色光。

8. 在与 ReadyNAS 系统共用相同的局域网 (LAN) 和互联网连接的计算机上，访问 *http://readycloud.netgear.com*。

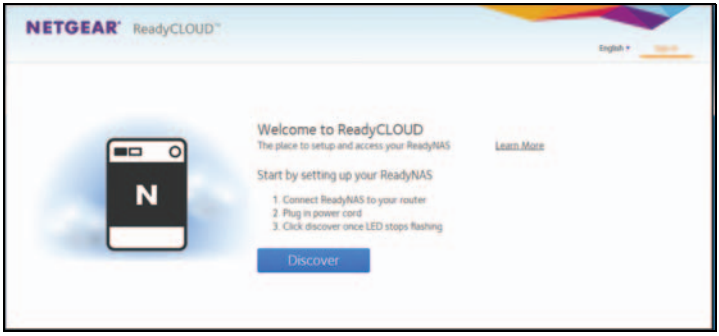

注意： 如果您的计算机无法访问互联网，则安装并运行 RAIDar 实用程序。将 RAIDar 下载到连接互联网的计算机，并将下载的文件传输到与您的 ReadyNAS 系统在相同局域网的计算机。可在 *http://www.netgear.com/raidar* 上找到最新版本的 RAIDar。

9. 单击 **Discover （发现）**按钮。

   ReadyCLOUD 自动检测网络上的 ReadyNAS 系统。

   新 ReadyNAS 系统标有 NEW 标签。



10. 单击 **Setup （设置）**按钮。
11. 选择要用于设置系统的模式：
    - **选项 1.** 选择 **Join Now （现在加入）**并执行以下操作：
      a 登录 ReadyCLOUD，或者创建一个用户帐户。
      b 按照提示信息配置 ReadyNAS 系统。

- **选项 2.** 选择 **Join Later （稍后加入）**并执行以下操作：

  a 输入用户名 **admin** 和密码 **password**，然后单击 **OK （确定）**按钮。

  注意： 当您配置系统时，可以更改这些凭据。 NETGEAR 建议您尽快更改密码。

  浏览器中会显示 ReadyNAS 本地管理页面，并启动设置向导。

  b 按照设置向导的提示，配置您的 ReadyNAS 系统。

设置过程完成。您可以开始使用 ReadyNAS 存储系统了。

重新格式化硬盘

如果您使用已格式化过但仍包含数据的硬盘，则必须重新格式化这些硬盘，然后才能在 ReadyNAS 系统中使用。

警告：*此过程会擦除所有数据并将所有硬盘重新格式化为一个 X-RAID 卷。如果您想保留硬盘上的数据，则必须在将硬盘用于 ReadyNAS 存储系统前将数据备份到外部驱动器。*

可以使用出厂默认选项或使用 RAIDar 实用程序重新格式化硬盘。要使用出厂默认选项，请参考机架硬件参考手册中的说明，可以在下面网站下载 *http://support.netgear.com/product/ReadyNAS-OS6*。

➢ **使用 RAIDar 重新格式化已格式化过的硬盘：**

1. 在与 ReadyNAS 系统连接在同一 LAN 的计算机上，下载并安装最新版本的 RAIDar。

   可以在下面网站找到最新版本的 RAIDar *http://www.netgear.com/raidar*。

2. 启动 RAIDar，从已检测到的设备列表中选择您的系统。
3. 单击 **Format （格式化）**按钮。

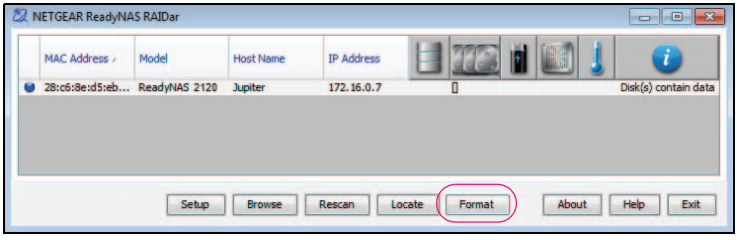

系统会重新格式化所有已安装的硬盘，供 ReadyNAS OS 6.2 使用。重新格式化过程完成后，重新格式化的硬盘便可供您的系统使用。

附加信息

为帮助您保持存储系统正常运行，抵御数据丢失的风险，请遵守以下使用规则：

- 请勿在系统通电时一次更换多个硬盘。
- 如果必须关闭系统，请尽可能按正常顺序关闭系统电源。

➢ **按正常顺序关闭存储系统的电源：**

1. 按下系统前面板上的 **Power （电源）**按钮。
   电源 LED 指示灯闪烁，提示您确认关机。
2. 再次按下 **Power （电源）**按钮。
   系统按正常顺序关机。

如需有关安装、配置和使用系统的更多信息，请参阅您的系统的软件和硬件手册。

您也可在 *http://support.netgear.com/product/ReadyNAS-OS6* 上或通过产品的用户界面中的链接获取这些手册。

技术支持

感谢您购买此 NETGEAR （美国网件公司）产品。

安装设备后，请找到产品标签上的序列号并用其在下面的网站上注册产品 *http://support.netgear.cn*。只有在注册产品后，才能使用 NETGEAR （美国网件公司）电话支持。 NETGEAR （美国网件公司）建议通过 NETGEAR 网站注册产品。

如需产品更新、其他文档和支持，请访问 *http://support.netgear.cn*。

NETGEAR （美国网件公司）建议您仅使用 NETGEAR 官方支持资源。

可以在线获取用户手册，网站为 *http://downloadcenter.netgear.com* 或通过产品的用户界面中的链接获取。

商标

©NETGEAR, Inc.、 NETGEAR、 NETGEAR 徽标、 ReadySHARE、 AirCard 是 NETGEAR, Inc. 的商标。

合规性

有关法规遵从性信息，请访问 *http://www.netgear.com/about/regulatory/*。

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA



201-17091-06

2014 年 11 月