诺基亚 5130 XpressMusic 用户手册

声明

CE 0434 我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-495 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2008。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,

including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠、内部和商业使用权相关的信息，请访问 http://www.mpegla.com。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品更新文档，请参见 www.nokia.com.cn。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责

任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供，且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式 (无论是明示还是默示) 的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括 (但不限于) 对应用程序的所有权、适销性或对特定用途的适用性或应用程序不侵犯任何第三方专利权、版权、商标或其他权利的保证。

FCC (Federal Communications Commission，美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不得导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

9212712/版本 1.1

目录

安全事项.....7

概述.....9
关于您的设备.....9
网络服务.....10
共享存储空间.....10
密码功能.....11
诺基亚 PC 套件.....11
诺基亚支持.....11

使用入门.....13
安装 SIM 卡和电池.....13
取出 SIM 卡.....13
插入 microSD 存储卡.....14
取出 microSD 存储卡.....14
为电池充电.....15
天线.....15
耳机.....16
磁铁或磁场.....16
按键和组成部分.....17
开机和关机.....18
待机模式 18
键盘锁.....19
未插入 SIM 卡时可以使用的功能.....20
在后台运行的应用软件...20

通话.....21
拨打和接听电话.....21
扬声器.....21
拨号快捷操作.....21

中文输入法.....22
切换输入法.....22
拼音输入法.....23
  拼音输入.....23
  模糊拼音.....23
笔画输入法.....23
词组输入.....25
启动或关闭预想英文输入法.....26
传统英文输入法.....26
预想英文输入法.....26
输入文字的提示.....27

浏览功能表.....28

信息.....29

短信及彩信.....29
文字信息.....29
彩信.....29
创建短信或彩信.....30
电子邮件.....31
电子邮件设置向导.....31
编写和发送电子邮件....31
下载电子邮件.....31
即显信息.....32
诺基亚 Xpress 声音信息.....32
即时信息.....32
语音信息.....33
信息设置.....33

通讯录.....34

通讯记录 36

设置.....37
情景模式.....37
提示音设置.....37
屏幕.....37
日期和时间.....38
快捷操作.....38
同步和备份.....38
数据连通.....39
蓝牙无线技术.....39
分组数据.....40
通话设置和手机设置.....41
声控命令和声控拨号.....41
配件.....42
配置设置.....43
恢复出厂设置.....43

网络运营商功能表 44

多媒体资料.....45

影音天地.....47
照相和摄像.....47
调频收音机.....48
录音器.....48
音乐播放器.....49

应用软件.....50

事务管理器.....51
闹钟.....51
日历和待办事项.....51

字典.....52

网络或互联网 53
连接网络服务.....53

SIM 卡服务.....54

诺基亚原厂配件.....55

电池.....60
电池和充电器信息.....60
诺基亚原厂电池鉴别
说明 62
鉴别全息标签.....62
如果发现伪造电池，应
该怎么办？.....63

维护和保养.....64

重要的安全信息.....67
儿童.....67
操作环境.....67
医疗设备.....67
植入的医疗设备.....68
助听器.....68
汽车.....68
有可能引起爆炸的地方...69
紧急呼叫.....70
证书信息 (比吸收率) 71

索引.....73

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。

安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在受限制的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上，或在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

配件和电池

必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

概述

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 (E)GSM 850、900、1800 和 1900 MHz 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益 (包括版权)。

您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请对安全性或内容采取必要的防范措施。

警告： 要使用本设备的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

切记为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备。许多功能都需要特定的网络功能支持。这些功能并非适用于所有网络；其他网络可能会要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使用网络服务。网络服务需要数据传输。请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和其他网络时的费用情况。您的服务提供商可能为您提供必要说明并解释收费标准。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能进行了一些特殊配置，如功能表名称、功能表顺序和图标的改变。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。设备的部分功能，彩信、网络浏览以及电子邮件应用软件等，都要求所用网络支持相关技术。

共享存储空间

下述设备功能可能共享存储空间：彩信、电子邮件应用软件、即时信息。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。此时，若您尝试使用共享存储空间的功能，您的设备就可能提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享存储空间的功能内的信息或内容，然后再继续操作。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

密码功能

保密码可帮助防止他人未经您的许可使用您的手机。您可以创建并更改保密码并设置于手机，使其请求输入保密码。将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记了此密码并且您的手机被锁定，请与维修机构联系，同时您可能需要支付额外费用。有关更多信息，请联系诺基亚客户服务中心或您的手机经销商。

随 SIM 卡提供的 PIN 码可防止他人未经许可使用 SIM 卡。您需要输入随某些 SIM 卡提供的 PIN2 码才能访问特定服务。如果您连续三次输入错误的 PIN 码或 PIN2 码，则会要求您提供 PUK 码或 PUK2 码。如果您没有这些密码，请与您的服务供应商联系。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问 SIM 卡安全模块中的信息。使用数字签名时可能需要输入签名 PIN 码。使用呼叫限制服务时，需输入限制密码。

要设置手机使用密码功能和安全设置的方式，请选择**功能表** > **设置** > **保密设置**。

诺基亚 PC 套件

您可以从诺基亚网站下载诺基亚 PC 套件及查找相关信息，网址为 www.nokia.com.cn/pcsuite。

诺基亚支持

有关本手册的最新版本、附加信息、可下载内容以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问 www.nokia.com.cn/support 或您本地的诺基亚网站。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

配置设置服务

经由 www.nokia.com.cn/settings 下载适用于您的手机型号的免费配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件和其他服务设置。

Nokia Care 服务

如果需要联系 Nokia Care 服务，请查看诺基亚网站上提供的当地 Nokia Care 服务中心列表，请访问 www.nokia.com.cn/contactus。

维修

要使用维修服务，请访问 http://www.nokia.com.cn/repair 以查看距离您最近的 Nokia Care 服务中心。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

使用入门

安装 SIM 卡和电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。

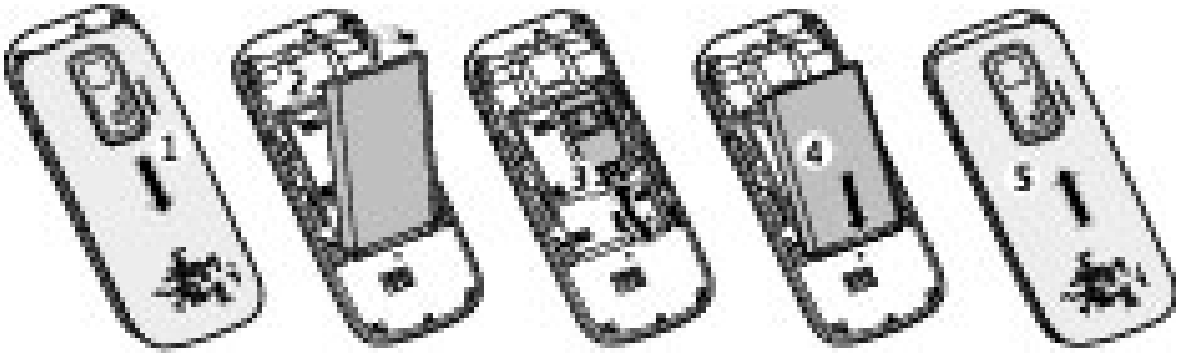

1. 按住后盖并将其向手机底部滑动，将后盖取下 (1)。
2. 取出电池 (2)。
3. 将 SIM 卡插入卡夹，触点一面朝下 (3)。
4. 插入电池 (4)，然后重新装上后盖 (5)。

取出 SIM 卡

按释放弹簧 (1)，滑出 SIM 卡 (2)。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

插入 microSD 存储卡

仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的兼容 microSD 存储卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能不与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

您的手机支持最大容量为 2 GB 的 microSD 存储卡。

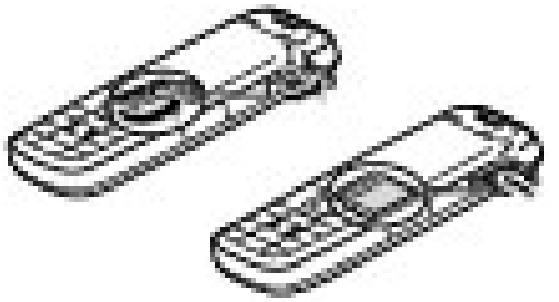

1. 打开存储卡插槽的保护盖。
2. 使存储卡的金色触点一面朝上，将其插入存储卡插槽，然后轻按存储卡以使其锁定到位。
3. 合上存储卡插槽的保护盖。

取出 microSD 存储卡

重要须知： 在执行访问存储卡的操作时，请不要在操作中取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

您可以在手机操作中取出或更换存储卡而无需关闭手机。

1. 确保当前没有应用软件正在读写存储卡。
2. 打开存储卡插槽的保护盖。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

3. 向内轻按存储卡以使其解锁，然后将其取出。
4. 合上存储卡插槽的保护盖。

为电池充电

注意： 只能使用具有 USB 插头的适配器连接线进行充电。这并非数据线。

您的电池已经预先充过电，但是充电量可能会有所不同。

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将适配器连接线插头插到充电器的 USB 插孔。
3. 将适配器的连接线插头插到手机的充电器插孔。
4. 当电池完全充电时，断开充电器与手机的连接，然后断开充电器与电源插座的连接。

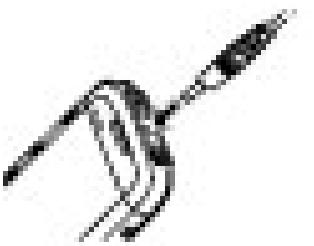

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

天线

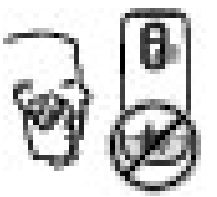

您的设备可能装有内置和外置天线。和使用任何其他无线电发射设备一样，在使用天线发送或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信质量，可能导致设备在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

图中的灰色部分表示天线区域。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

耳机

警告： 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把设备放在耳边。

警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。

如果连接不是由诺基亚认可的可用于本设备的外置设备或耳机，需要特别注意音量。

不要连接会产生输出信号的产品，这可能会损坏设备。不要将电源连接至诺基亚 AV 插孔。

磁铁或磁场

不要使设备靠近磁铁或磁场，这可能会导致部分应用程序 (如照相/摄像机) 无法正常启动。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

按键和组成部分

1	腕带孔	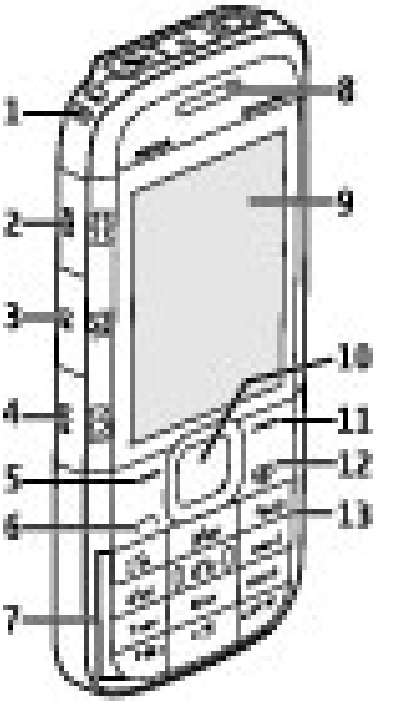
2	音乐键 (快退)	
3	音乐键 (播放/暂停)	
4	音乐键 (快进)	
5	左选择键	
6	通话键	
7	键盘	
8	听筒	
9	屏幕	
10	Navi™ 键；以下简称滚动键	
11	右选择键	
12	结束键/电源键	
13	麦克风	

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

14	音量降低键	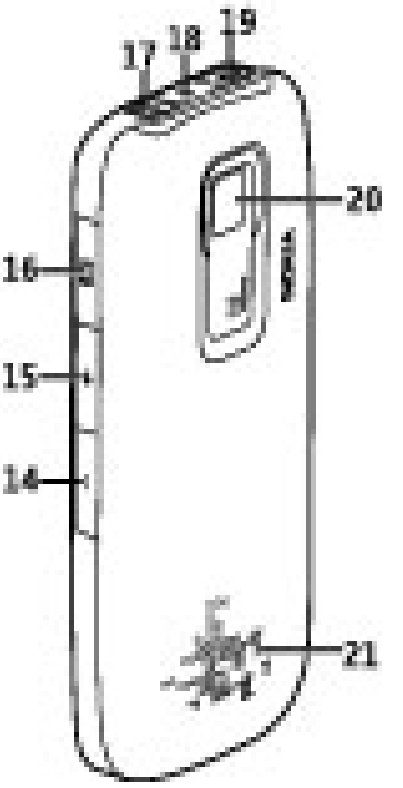
15	音量提高键	
16	存储卡插槽	
17	耳机插孔/诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)	
18	充电器插孔	
19	微型 USB 插孔	
20	照相机镜头	
21	扬声器	

开机和关机

要开机或关机，请按住电源键。

待机模式

当手机准备就绪，且您尚未输入任何字符时，手机就处于待机模式。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

1	网络信号强度	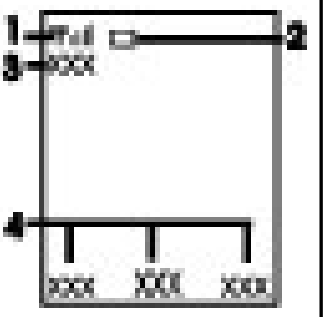
2	电池电量级别	
3	网络名称或网络标志	
4	选择键功能	

左选择键为**捷径**，可查看您的个人快捷操作列表中的功能。查看该列表时，选择**操作** > **选择操作**可查看可用的功能；选择**操作** > **组织**可整理快捷操作列表中的功能。

键盘锁

要防止在无意中碰到按键，请选择**功能表**，然后在 3.5 秒钟内按 * 以锁定键盘。

要解锁键盘，请选择**开锁**，然后在 1.5 秒钟内按 *。如果启动了保密键盘锁，则须在要求时输入保密码。

要将键盘设置为当处于待机状态下的时间超过预设时间延迟之后自动锁定键盘，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **自动键盘锁** > **开**。

要在键盘锁定时接听电话，请按通话键。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动锁定。

当设备或键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

未插入 SIM 卡时可以使用的功能

您可以在手机中未插入 SIM 卡的情况下使用部分手机功能，例如事务管理器和游戏功能。功能表中的部分功能可能会灰显，您将无法使用这些功能。

在后台运行的应用软件

使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

通话

拨打和接听电话

要拨打电话，请输入电话号码 (如果需要，请包括国家或地区代码和区号)，然后按通话键。要在通话过程中调节听筒或耳机的音量，请按音量键。

要接听来电，请按通话键。要拒绝接听来电，请按结束键。

扬声器

如果适用，您可以在通话过程中选择**免提**或**普通**，以便使用手机扬声器或听筒进行通话。

警告： 因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把设备放在耳边。

拨号快捷操作

要为某个电话号码设定单键拨号键 (2 至 9)，请选择**功能表** > **通讯录** > **单键拨号**，滚动至需要设定单键拨号的号码，然后选择**设定**。输入所需的电话号码，或者选择**查找**已存联系人。

要启动单键拨号功能，请选择**功能表** > **设置** > **通话设置** > **单键拨号** > **开**。

要使用单键拨号功能拨打电话，请在待机模式下按住所需的数字键。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

中文输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

要在输入文字时更改书写语言，请按住 **#**，然后选择**书写语言**及所需的语言。

切换输入法

当前选用输入法的指示符号会显示在屏幕的上方：

拼音	
笔画	
英文大写字母	
英文小写字母	
数字	

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

要在可用输入法之间切换，反复按 **#**，直至显示出所需输入法的指示符号。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

拼音输入法

拼音输入

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一下拼音字母所在的数字键。手机就会提供合理的拼音字母组合。

使用拼音输入法输入汉字：

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (字母“**ü**”在键盘和屏幕上对应于“**v**”)。
2. 反复按 **1** 直至所需声调显示在屏幕上。
3. 根据需要，反复按 ***** 以突出显示所需的拼音组合。
4. 滚动至所需汉字，然后选择**确认**。

模糊拼音

使用此功能，您的手机可允许某些拼音对的模糊使用：c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/ing 和 en/eng。要选择使用哪些模糊拼音对，当屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，选择**操作** > **模糊拼音法**。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 **1** 至 **5** 这五个数字键。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

笔画分为如下表所示五类：

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	㇕

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇀ ㇀	十、票 七、冰、琪 刁、输、泰	基本运笔方向：左→右 提（㇀）归为横
2	竖 丨	丨 亅	十 丁、小、树	基本运笔方向：上→下 左竖钩（亅）归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 丶 ㇏	主 心、家 入、这	基本运笔方向：左上→右下 捺（㇏）归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 ㇕	乙 ㇖ ㇕ ㇆ ㇋ ㇇ ㇗ ㇊ ㇄ ㇈ ㇇ ㇞ ㇜ ㇛ ㇌ ㇉ ㇙	亿、 买、皮 口、习、内 除、建 与、鸟 福、四 儿、飞 杀 以、假 能、丢、好 鼎 忆、心	包含各种转折的笔画 注意左竖钩除外

1. 根据标准笔画顺序，按相应的数字键输入笔画。

   如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按 **6** 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号（“？”）来表示该笔画。

 © 2008 诺基亚。保留所有权利。

2. 滚动至所需汉字，然后选择**确认**。

词组输入

您可以一次输入最多包括七个汉字的常用词组。

1. 按相应的数字键输入词组中第一个汉字的拼音音节或第一个拼音字母，或输入这个汉字的第一个笔画。
2. 按 **0** 可输入分隔符；在拼音输入法中，反复按 **1** 可输入所需汉字的声调。
3. 输入下一个汉字的音节、第一个拼音字母或第一个笔画。
4. 根据需要重复步骤 2 和 3，输入词组中所有汉字的音节、第一个拼音字母或第一个笔画。
5. 在选用拼音输入法时，根据需要，反复按 * 可突出显示所需的拼音组合。
6. 滚动浏览候选字列表，选择所需词组，然后选择**确认**。

手机中并未储存所有的词组。要创建不超过七个汉字的词组，请在屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，选择**操作** > **用户词组** > **增加**。如果手机数据库的存储空间已满，新创建的词组会覆盖久未使用的词组。

使用分隔符可分隔不同汉字的拼音音节或笔画。输入分隔符时，针对可能的候选拼音字符串/笔画字符串和分隔符的组合，手机会联想出能够与之组成词组的字符或字符串。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

启动或关闭预想英文输入法

当书写语言为英文时，要打开或关闭预想英文输入法，请按住 **#**，然后选择**打开预想输入法**或**关闭预想输入法**。

传统英文输入法

反复按数字键 2 到 9，直至所需字符出现在屏幕上。能够输入的字符依赖于选定书写语言。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，然后继续输入下一个字母。

要输入最常用的标点和特殊字符，反复按数字键 **1**。要打开特殊字符列表，请按 ***** 键。

预想英文输入法

预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 按数字键 **2** 至 **9** 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。
2. 要确认单词，向右滚动或插入空格。
   - 如果单词不是您需要的，则反复按 *，从列表中选择所需单词。
   - 如果单词后出现“?”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将单词增加至字典，选择**拼写**。使用传统英文输入法输入整个单词，然后选择**储存**。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

- 要输入复合词，先输入复合词的前半部分，然后向右滚动进行确认。输入复合词的后半部分确认单词。

3. 继续输入下一个单词。

输入文字的提示

在输入文字时也可以使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入的字符或符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或联想字列表时，按 **0** 可插入空格。
- 要在输完单词或字符后输入特殊字符或表情符号，请按 *。
- 要在编辑窗口内重复输入光标左侧的汉字，请按住 *。
- 要结束汉字联想，请选择**返回**，或按相应按键开始输入新文字。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

浏览功能表

本手机中的各项功能分配在各个功能表中。此处并未介绍所有功能表的功能或选项。

在待机模式下，选择**功能表**，然后选择所需功能表和子功能表。选择**退出**或**返回**可从当前一级功能表退出。按结束键可直接返回待机模式。要更改功能表视图，请选择**功能表 > 操作 > 主功能表视图**。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

信息

创建和接收信息，如短信或彩信。只有当您的网络或服务提供商支持信息服务时，您才可以使用信息服务。

短信及彩信

您可以创建信息并选择添加各种附件，例如图片。当插入文件时，手机会自动将短信转换为彩信。

文字信息

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

屏幕顶部的指示符号会显示还可以输入的字符总数及发送时所需的信息数。

发送任何文字信息或短信电邮之前，您的手机中必须储存有信息中心号码。选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **短信** > **信息中心** > **增加信息中心**，输入名称，然后输入服务提供商提供的号码。

彩信

彩信可以包含文字、图片、声音片段或视频短片。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

请向您的服务提供商咨询是否提供了彩信服务 (MMS) 以及如何申请开通该服务。您还可以下载配置设置。 请参见第 11 页的“诺基亚支持”。

创建短信或彩信

1. 选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **信息**。
2. 要增加收信人，请滚动至**收信人：**栏，然后输入收信人的电话号码；或者选择**增加**从可用选项中选择收信人。选择**操作**可增加收信人、标题并设置发送选项。
3. 滚动至**文字：**栏，然后输入信息文字。
4. 要在信息中插入内容，请滚动至屏幕底部的附件栏，然后选择所需的内容类型。
5. 要发送信息，请按**发送**。

屏幕顶部会显示信息的类型，并可根据信息内容的变化自动更改。

信息类型不同，服务提供商的收费标准也会有所不同。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

电子邮件

使用手机访问 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐号，即可阅读、编写和发送电子邮件。该电子邮件应用软件与 SMS 电子邮件功能有所不同。

使用电子邮件之前，您的手机中必须有电子邮件帐号及其正确设置。有关是否提供电子邮件帐号及其设置的信息，请向您的电子邮件服务提供商咨询。您可以通过配置信息的形式接收电子邮件配置设置。

电子邮件设置向导

如果手机中未定义电子邮件设置，则电子邮件设置向导会自动启动。要为新增电子邮件帐号启动设置向导， 请选择**功能表** > **信息**及现有的电子邮件帐号。选择**操作** > **增加信箱**启动电子邮件设置向导。请按照屏幕上的说明操作。

编写和发送电子邮件

要编写电子邮件，请选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **电子邮件信息**。要在电子邮件中附加文件，请选择**操作** > **插入**。要发送电子邮件，请按通话键。根据需要选择相应的帐号。

下载电子邮件

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

要选择提取模式，请选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **电子邮件信息** > **编辑信箱**及所需的信箱，然后选择**下载设置** > **提取模式**。

要下载电子邮件，请选择**功能表** > **信息**及所需的信箱；根据需要确认连接请求。

即显信息

即显信息是指一经接收就可立即显示的短信。

1. 要编写即显信息，请选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **即显信息**。
2. 输入收信人的手机号码，编写信息 (最多 70 个字符)，然后选择**发送**。

诺基亚 Xpress 声音信息

使用彩信便捷地创建和发送声音信息。

1. 选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **声音信息**。这会启动语音备忘功能。
2. 录制信息。
3. 在**收信人：**栏中输入一个或多个电话号码，或选择**增加**提取所需号码。
4. 要发送信息，请选择**发送**。

即时信息

通过即时信息 (网络服务)，您可以将简短的文字信息发送给在线用户。您必须申请开通相关服务并注册要使用的即

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

时信息服务。请向您的服务供应商咨询是否提供了此服务、收费标准及使用说明。功能表可能因不同的即时信息供应商而异。

要连接服务，请选择**功能表** > **信息** > **即时信息**，然后按照屏幕上的说明操作。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该服务。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

要呼叫您的语音信箱，请按住 **1**。

要编辑您的语音信箱号码，请选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **语音信箱号码**。

信息设置

选择**功能表** > **信息** > **信息设置**可设置信息功能。

- **标准设置** — 可设置手机的以下设置：储存已发信息；如果信息存储空间已满则覆盖已有信息；设置其他与信息相关的首选项设置
- **短信** — 允许发送信息的发送情况报告；设置 SMS 和 SMS 电子邮件的信息中心；选择支持的字符类型；设置其他与短信相关的首选项设置
- **彩信** — 允许发送信息的发送情况报告；设置彩信的显示效果；允许接收彩信和广告；设置其他与彩信相关的首选项设置
- **电子邮件信息** — 允许接收电子邮件；设置邮件中包含的图像大小；设置其他与电子邮件相关的首选项设置

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

通讯录

选择**功能表** > **通讯录**。

您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器和 SIM 卡存储器中。您可以在手机存储器中储存联系人及号码和文字项。储存在 SIM 卡存储器内的姓名和号码以 表示。

要添加联系人，请选择**姓名** > **操作** > **增加新姓名**。要为联系人添加详情，请确保所使用的存储器为**手机**或**手机和 SIM 卡**。选择**姓名**，滚动至相应的姓名，然后选择**详情** > **操作** > **增加详情**。

要搜索联系人，请选择**姓名** > **操作** > **查找**。输入要查找的中文姓名的前几个汉字或英文姓名的前几个字母，然后选择**查找**。 或者，输入要搜索的中文姓名的第一个汉字的第一个拼音字母或笔画，或英文姓名的第一个字母，然后从显示的姓名匹配项中进行选择。姓名的显示顺序可能与其在**姓名**中的排列顺序不同。 要更改搜索时使用的输入法，请按 **#**。

要在手机存储器和 SIM 卡存储器之间复制联系人，请选择**姓名**，滚动至相应的联系人，然后选择**操作** > **复制姓名**。储存在 SIM 卡存储器中的各个姓名只能带有一个电话号码。

要为联系人选择 SIM 卡存储器或手机存储器，要选择通讯录中姓名和号码的显示方式以及要查看通讯录的存储空间情况，请选择**设置**。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间发送和接收电子名片形式的联系信息。要发送电子名片，请选择**姓名**，搜索要发送其信息的联系人，然后选择**详情** > **操作** > **发送名片**。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

通讯记录

要查看有关通话、信息、数据和同步等操作的信息，请选择**功能表** > **通讯记录**，然后从可用选项中进行选择。

注意： 服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

设置

情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。

选择**功能表 > 设置 > 情景模式**，然后选择所需情景模式，其中包含以下选项：

- **启动** — 启动选定情景模式
- **个性化选择** — 更改情景模式设置
- **定时** — 将情景模式设置为在一定时间内启动。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的铃声设置。

选择**功能表 > 设置 > 提示音设置**。您可以从**情景模式**功能表中找到同一设置。

如果选择铃声的最大音量，则铃声会在几秒钟后达到最大音量。

屏幕

要查看或调整与手机屏幕有关的壁纸、字体大小或其他功能，请选择**功能表 > 设置 > 显示设置**。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

日期和时间

选择**功能表** > **设置** > **日期和时间**。

要设置日期和时间，请选择**日期和时间设置**。

要设置日期和时间的格式，请选择**时间和日期格式设置**。

要对手机进行设置，使其根据当前时区自动更新时间和日期，请选择**自动更新时间** (网络服务)。

快捷操作

使用个人快捷操作，您可以快速进入一些常用的手机功能。选择**功能表** > **设置** > **个人快捷操作**。

要为右选择键或左选择键指定一项手机功能，请选择**右选择键**或**左选择键**。

要为滚动键选择快捷功能，请选择**滚动键**。向所需的方向滚动，选择**更改**或**设定**，然后从列表中选择一项功能。

同步和备份

选择**功能表** > **设置** > **同步和备份**，然后可以选择以下选项：

- **手机同步** — 使用蓝牙技术在您的手机和另一手机之间同步或复制所选数据。
- **创建备份** — 将所选数据备份到存储卡或外部设备上。
- **恢复备份** — 选择储存在存储卡或外部设备上的备份文件，然后将其恢复到手机上。要阅读所选备份文件的相关信息，请选择**操作** > **详情**。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

- **数据传送** — 在您的手机和另一设备、计算机或网络服务器 (网络服务) 之间同步或复制所选数据。

数据连通

您的手机具有多种可连接其他设备的功能，便于您传输和接收数据。

蓝牙无线技术

使用蓝牙技术，手机可通过无线电波与 10 米 (约 32 英尺) 范围内的兼容蓝牙设备建立无线连接。

本设备支持第 2.0 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：通用接入模式、免提模式、耳机模式、对象推送模式、文件传输模式、拨号网络模式、串行端口模式、SIM 卡访问模式、通用对象交换模式、高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式和通用音频/视频传输模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本耳机兼容。

使用支持蓝牙技术的功能可能加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

建立蓝牙连接

选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **蓝牙**，然后执行下列步骤：

1. 选择**本手机名称**，然后为手机输入名称。
2. 要启动蓝牙连接，请选择**蓝牙** > **开**。 表示蓝牙功能已启动。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

3. 要连接手机与音频附件，请选择**连接音频附件**，然后选择要连接的设备。
4. 要将手机与有效范围内的任意蓝牙设备进行配对，请选择**已配对设备** > **添加新设备**。

   滚动至找到的设备，然后选择**增加**。

   在您的手机上输入配对密码 (最多 16 个字符)，并且允许手机与其他蓝牙设备建立连接。

如果您担心存在安全隐患，请关闭蓝牙功能或将**本手机可见性**设为**隐藏**。请只接受来自您信任的设备的蓝牙通信。

分组数据

通用分组无线业务 (General Packet Radio Service, GPRS) 是一项网络服务，它允许手机通过基于网络的互联网协议 (Internet Protocol, IP) 收发数据。

要定义使用服务的方式，请选择**功能表** > **设置** > **数据连通** > **分组数据** > **分组数据连接**，然后从以下选项中进行选择：

- **当需要时** — 使手机在应用软件需要时建立分组数据连接。当应用软件关闭时，该连接也会随之断开。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

- **总是在线** — 使手机在开机时自动连接分组数据网络

通过蓝牙技术将手机连接至兼容 PC，您就可以将手机用作调制解调器。有关详情，请参见诺基亚 PC 套件文档。

通话设置和手机设置

选择**功能表** > **设置** > **通话设置**。

要转接来电，请选择**呼叫转接** (网络服务)。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

要使手机在一次试拨失败后，追加十次试拨来建立通话，请选择**自动重拨** > **开**。

要使网络针对您在通话过程中接到的新来电通知您，请选择**呼叫等待** > **启动** (网络服务)。

要设置是否在被呼叫者的手机上显示您的手机号码，请选择**发送本手机号** (网络服务)。

要设置手机的显示语言，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **语言设置** > **手机语言**。

声控命令和声控拨号

您可以通过说出声控命令使用手机，也可以通过说出通讯录中储存的姓名拨打电话。

声控命令和声控拨号取决于不同的语言。本手机并不支持所有语言的语音识别。要查看支持的语言，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **语言设置** > **语音识别语言**。要设置识别语言，请选择所需的语言。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

注意： 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

要对手机的语音识别功能进行训练以适合您的声音，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **语音识别** > **语音识别测试**。

要启动某一功能的声控命令，请选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **语音识别** > **声控命令**及该项功能。 表示已启动声控命令。

要启动声控命令，请选择**增加**。要播放已启动的声控命令，请选择**播放**。

要管理声控命令，请滚动至某项功能，然后选择**操作**。

要使用声控命令或声控拨号功能，请在待机模式下按住右选择键。手机将发出短促的提示音并显示**请讲话**。说出命令或要呼叫的联系人姓名。如果语音识别成功，则屏幕上会显示建议的匹配项列表。手机会播放列表中第一个匹配项的声控命令。如果该命令不符合您的需要，请滚动至另一匹配项。

配件

仅当手机正连接或曾经连接过兼容的手机配件时才会显示此功能表及各种选项。

选择**功能表** > **设置** > **附件设置**。选择所需配件，并根据选定配件选择某一选项。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

配置设置

您可以使用特定服务所需的设置来配置手机。您的服务提供商也可能会给您发送这些设置。

选择**功能表** > **设置** > **配置设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **预设配置设置** — 查看手机中储存的服务提供商并设置预设服务提供商
- **为全部软件启动预设** — 为受支持的应用软件启动预设配置设置
- **首选接入点** — 查看已储存的接入点
- **连接服务提供商支持** — 从服务提供商处下载配置设置
- **个人配置设置** — 手动为多种服务增加新的个人帐号，还可以启动或删除这些帐号。要增加新的个人帐号，请选择**增加**或**操作** > **新增**。选择服务类型，然后输入所需的参数。要启动个人帐号，请滚动至所需帐号，然后选择**操作** > **启动**。

恢复出厂设置

要将手机恢复为出厂时的设置，请选择**功能表** > **设置** > **恢复出厂设置**，其中包含以下选项：

- **仅恢复设置** — 恢复全部出厂设置而不删除任何个人数据
- **全部恢复** — 恢复全部出厂设置并删除全部个人数据，如通讯录、信息、媒体文件和启动密钥

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

网络运营商功能表

使用此功能表，您可以接入网络运营商提供的服务门户网站。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

多媒体资料

您的手机支持数字版权管理 (Digital Rights Management, DRM) 系统以保护获取的内容。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前检查其发送条件和启动密钥。

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用此设备，您可以访问受 WMDRM 10、OMA DRM 1.0、OMA DRM 1.0 转发锁定和 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您对内容的使用权。

如果您的设备带有受 OMA DRM 保护的内容，要同时备份启动密钥和内容，请使用诺基亚 PC 套件的备份功能。其他传送方式可能无法传送启动密钥，而在对设备存储器进行格式化后，需要将启动密钥和内容一起恢复才能继续使用受 OMA DRM 保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您也可能需要恢复启动密钥。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器格式化后，启动密钥和内容都会丢失。如果设备内的文件遭到损坏，您也可能丢失启动密钥和内容。丢失启动密钥或内容可能限制您再次使用设备内相同内容的权利。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

要查看文件夹，请选择**功能表** > **多媒体资料**。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

影音天地

照相和摄像

您的设备支持拍摄分辨率为 1200x1600 像素的图像。

拍摄图像

要使用静态图像功能，请选择**功能表** > **影音天地** > **照相机**；如果正在使用摄像功能，请按向左或向右滚动键。要拍摄图像，请选择**拍摄**。

要在相机模式下进行放大或缩小，请按向上或向下滚动键。

要打开自动定时器，请选择**操作**和所需的操作。

要设置预览模式和预览时间，请选择**操作** > **设置** > **图像预览时间**。

录制视频短片

要使用摄像功能，请选择**功能表** > **影音天地** > **摄像机**。要启动视频录制，请选择**录制**。

录像时，低质量的视频可以录制更长时间。要更改质量设置以及设置视频短片的最大长度，请选择**功能表** > **影音天地** > **摄像机** > **操作** > **设置** > **视频短片质量**或**视频短片长度**。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

调频收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常操作。

警告： 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把设备放在耳边。

选择**功能表** > **影音天地** > **调频收音机**，或在待机状态模式下按住 *。

如果您已储存了广播电台，请按向上或向下滚动键以在电台之间进行切换，或按与所需电台的存储位置对应的数字键。

要搜索邻近的电台，请按住向左或向右滚动键。

要储存您调到的电台，请选择**操作** > **储存频道**。

要调节音量，请按音量键。

要使收音机在后台运行，请按结束键。要关闭收音机，请按住结束键。

录音器

要开始录音，请选择**功能表** > **影音天地** > **录音**， 然后选择屏幕上的虚拟录制按钮。

要播放最后的录音，请选择**操作** > **播放最后录音**。要通过彩信服务发送最后的录音，请选择**操作** > **发送最后录音**。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

音乐播放器

本手机内置音乐播放器，可用于播放歌曲或其他 MP3 或 AAC 格式的声音文件。

警告： 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把设备放在耳边。

选择**功能表** > **影音天地** > **音乐播放器**。

可以使用音乐播放器按键或屏幕上的虚拟按键来控制音乐播放器。

要开始播放或暂停播放，请按 ⏯。

要跳至当前歌曲的起始位置，请按 ⏮。

要跳至上一首歌曲，请按两次 ⏮。

要跳至下一首歌曲，请按 ⏭。

要使当前歌曲快退，请按住 ⏮。

要使当前歌曲快进，请按住 ⏭。

要调节音量，请按音量键。

要使音乐播放器静音或取消静音，请按 **#**。

要使音乐播放器在后台运行，请按结束键。要关闭音乐播放器，请按住结束键。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

应用软件

您的手机软件中可能包含了一些专为此款诺基亚手机设计的游戏和 Java 应用软件。

选择**功能表** > **应用软件**。

要启动一个游戏或应用软件，请选择**游戏**或**收藏**。滚动至所需游戏或应用软件，然后选择**打开**。

要查看可用来安装游戏和应用软件的大致存储空间，请选择**操作** > **存储状态**。

要下载游戏或应用软件，请选择**操作** > **下载** > **游戏下载**或**应用软件下载**。您的手机支持 J2ME™ Java 应用软件。请在下载应用软件之前，首先确保该应用软件与您的手机兼容。

重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

下载的应用软件可能储存在**多媒体资料**中，而不是**应用软件**中。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

事务管理器

闹钟

选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟**。

要打开或关闭闹钟，请选择**闹钟：**。 要设置闹钟时间，请选择**闹钟时间：**。 要设置手机，使其在每周的指定日期进行提示，请选择**重复：**。 要选择闹钟铃声或对闹钟铃声进行个性化设置，请选择**闹钟铃声：**。 要设置闹钟铃声的再响超时，请选择**再响超时：**。

要停止闹钟铃声，请选择**停止**。如果您任由手机持续响铃达一分钟之久，或是选择了**再响**，则闹钟铃声会暂停，并于设定的再响时间过后继续响铃。

日历和待办事项

选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。当天的日期会以方框标出。如果某日已设置了备忘，则该日日期会以加粗字体显示。

要制作日历备忘，请滚动至日期，然后选择**操作** > **写备忘**。

要查看一日的全部备忘，请滚动至所需日期，然后选择**查看**。要删除日历中的所有备忘，请选择**操作** > **删除备忘** > **全部备忘**。

要使用农历，必须先将手机语言设置为中文。

要查看突出显示的日期的农历详情，请在月视图中选择**操作** > **农历**。 要查找农历节日，请在农历日视图中选择**节**

日。 要查找节气信息或在阳历日期与农历日期之间转换，请在农历日视图中选择**操作**。

要查看待办事项，请选择**功能表** > **事务管理器** > **待办事项**。待办事项按优先级显示和排序。要添加、删除或发送备忘，请将备忘标记为“已完成”，或按截止日期为待办事项排序，然后选择**操作**。

字典

在**字典**功能表中，您既可以查找汉字的英文翻译，也可以查找英文单词的中文翻译。

1. 选择**功能表** > **事务管理器** > **字典**。
2. 根据需要，切换至所需输入法。
3. 输入汉字或英文单词。
4. 在显示的汉字或单词列表中滚动至所需汉字或单词，然后将其选中以查看翻译。

   要查看英文单词的同义词或反义词，选择**操作** > **同义词**或**操作** > **反义词**。

   要查看所显示的汉字或单词列表中的上一个或下一个汉字或单词的翻译，请向左或向右滚动。

字典应用软件的部分数据储存在存储卡的字典文件夹中。如果您需要更换存储卡，请使用数据存储功能将数据储存到 PC 中。然后将数据传送回设备中新插入的存储卡中。如果无法将存储卡中的数据储存到 PC 中，请访问 www.nokia.com.cn 以从网站下载字典数据。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

网络或互联网

您可以使用手机浏览器接入各类互联网服务。网页的显示效果可能因屏幕的大小而有所不同。您可能无法浏览网页上的全部详细内容。

根据您的手机的不同，网络浏览功能可能在功能表中显示为“网络”或“互联网”，以下统一称为网络。

重要须知： 仅可使用您信任的服务，且其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

请向您的服务提供商咨询是否提供了这些服务、收费标准及使用说明。

您可以通过配置信息从您的服务提供商处接收浏览服务的必要配置设置。

连接网络服务

要连接服务，请选择**功能表** > **网络** > **主页**；或在待机状态下，长按住 **0**。

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

SIM 卡服务

您的 SIM 卡可能提供了一些附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时，您才可以进入此功能表。此功能表的名称和内容则取决于可用的服务。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚原厂配件

警告： 仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商咨询。

现有多种配件可供您的手机使用。有关更多详情，请访问 www.nokia.com.cn。

诺基亚设备的所有配件都有一个精美的销售包装。凡是没有独立包装的配件均不是诺基亚原厂配件。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

如何购买诺基亚原厂配件：

1. 前往诺基亚原厂配件指定零售店。

   有关最近的诺基亚配件零售店的信息，请向诺基亚原厂配件分销商咨询。

   *您在购买配件时，记得每次都要求经销商出具单独的发票并注明配件的价格和型号，这有助于保护您自身的利益。

2. 登录诺基亚网上专卖店：www.shop.nokia.com.cn。

配件

有关配件使用的一些注意事项

- 将所有配件放在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

为什么要使用原厂配件？

电池和充电器是您手机的关键组成部分，在确保手机正常而安全地工作方面起着至关重要的作用。我们的长期客户调查和售后服务表明，手机故障在很多情况下是由于使用了未经认可的配件，特别是未经认可的电池和充电器。

使用未经认可的电池和充电器的危害

- 使用寿命短，电池的充放电次数明显少于原厂电池。
- 手机使用寿命随之大大缩短，电压不稳定会影响手机线路正常工作，从而带来持久的损害。
- 手机性能和可靠性减弱，话音质量下降，频繁死机。
- 可能发生燃烧或爆炸，从而危害消费者的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保证。
- 仅对原厂配件提供的高质量售后维修和服务。
- 诺基亚对因为使用非诺基亚原厂配件而造成的手机故障不予保修。

错误：手机电池是一种简单的产品，就是把一组电池芯串联在一起，然后加上单独的包装。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

正确：手机电池要提供稳定而持久的性能，就必须采用很多高科技设计和高质量的原材料。粗制滥造的电池与原厂电池在工艺、设计和原材料方面有明显的区别，从而在性能和安全性方面也有巨大差别。

错误：所有带诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件都有精美的销售包装 (符合国家包装规定)，并且每块电池上都带有全息标签。建议消费者谨防市场上仿冒的诺基亚配件。特别是，有些经销商可能会从销售的手机中拆取电池，这违反了我们的销售政策，损害了消费者的权益。

错误：仿冒的电池虽然质量差些，但是便宜很多，即使需要频繁更换，也是值得的。

正确：未经认可的电池和充电器不但使用寿命短、性能差，而且会明显影响手机的性能，缩短手机的使用寿命。它们也无法享受全面的售后维修和保修。更重要的是，未经许可的电池和充电器会给消费者带来安全隐患。这些方面的损失远远超过了价格上的节省。事实上，由于采用了劣质的原材料和不规范的设计，一些仿冒电池的成本不到原厂产品的十分之一。

电池

类型	通话时间	待机时间
BL-5C	上限约为 6 小时	上限约为 12 天

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

重要须知： 上述电池通话时间和待机时间是估计值，只有在优化的网络条件下才能达到。实际的电池通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池使用年限和使用条件、电池所处环境温度、网络条件以及许多其他因素，因此可能明显短于上述时间。铃声、免提通话操作、在数字模式下使用以及其他功能也会消耗电池电量，而且使用手机进行通话的时间长短会影响其待机时间。同样地，手机开机后处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。本手机需由 BL-5C 电池供电方可使用。本手机需由下列充电器供电方可使用：AC-6C + CA-100C。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的充电器为电池充电。使用未经认可的电池或充电器可能存在火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

具体的充电器型号可能因不同的插头类型而异。不同的插头类型由下列标识表示：E、EB、X、AR、U、A、C 或 UB。例如，充电器型号包括 AC-6C、AC-6U、AC-6X 等。提供给中国大陆用户的充电器型号为 AC-6C。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减少电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的“+”极和“-”极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、损坏、刺破或分离电池组或电池。如果发生电池泄漏，请不要使皮肤或眼睛接触到液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗皮肤或眼睛，然后寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。

不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚原厂电池鉴别说明

始终应使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

即使成功完成以下步骤，也不能完全保证电池的真实性。如果您有任何理由相信自己使用的电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用。如果无法辨别真伪，请将电池退还给卖方。

鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

2. 当您从左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。

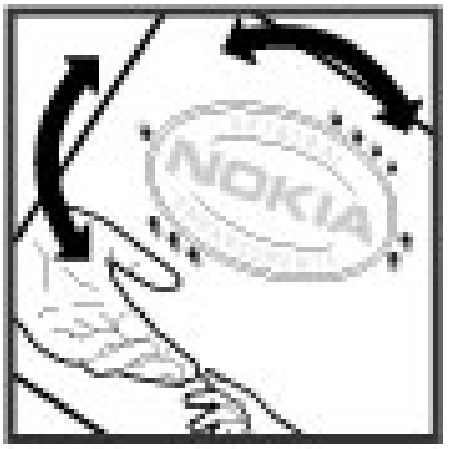

如果发现伪造电池，应该怎么办？

如果您无法确认自己手中贴有全息标签的诺基亚电池是真正的诺基亚原厂电池，请不要使用该电池。使用未经制造商认可的电池可能引发危险，使设备性能下降并损坏设备及其配件。此外，还可能使设备的认可或保修失效。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/battery。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜 (例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

- 请在室内使用充电器。
- 总是应为需要保留的数据 (如名片夹和日历备忘) 制作备份。
- 要不定期地恢复设备的设置以达到最佳性能，请关闭设备并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。有关更多详细信息，请向产品零售商、当地的废物处理机构、国家制造商责任组织，或您当地的诺基亚代表咨询。访问 www.nokia.com/werecycle，了解如何回收诺基亚产品；如果使用移动设备上网浏览，请访问 www.nokia.mobi/werecycle。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

重要的安全信息

儿童

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭移动设备的医院或保健场

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

所，请关闭本设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 当无线设备开机时，总是应保持无线设备与医疗设备之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭无线设备。
- 请阅读并遵守其植入的医疗设备制造商的指示。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库 (燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、灰尘或金属粉末) 的地区。请向使用液化石

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

油气 (如丙烷或丁烷) 的汽车制造商咨询以确定此设备能否在其汽车附近使用。

紧急呼叫

重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话 (互联网通话)，则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话供应商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。依赖于您的设备，还可能需要完成以下操作：
   - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
   - 取消已在设备中启动的特定通话限制功能。
   - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

证书信息 (比吸收率)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一些安全系数，以确保各个年龄阶段和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.16 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 1.16 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

How to obtain an English Nokia 5130 XpressMusic User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 5130 XpressMusic Sales Package.

To obtain a Nokia 5130 XpressMusic User Guide in English, please kindly download it from: http://www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

索引

符号/数字

microSD 存储卡　14
Nokia Care　11
PIN　11
SIM 卡　13, 20

A

按键　17

B

保密码　11
笔画输入法　23

C

传统英文输入法　26
存储卡　14

D

单键拨号　21
电池
　充电　15
电子邮件　31

E

耳机　16

H

互联网　53

J

即时信息　32
即显信息　32
键盘保护　19
键盘锁　19

K

快捷操作　38

L

离线模式　20
浏览器　53
录音器　48

M

密码　11
密码功能　11

© 2008 诺基亚。保留所有权利。

N

诺基亚 PC 套件 11
诺基亚原厂配件 55

P

配件 42
配置 43
拼音输入法 23

Q

情景模式 37

S

设置
- 出厂 43
- 铃声 37
- 配置 43
- 日期 38
- 时间 38
- 手机 41
- 显示设置 37
- 信息 33

声控拨号 41
声控命令 41
声音信息 32
事务管理器 51
输入法 22

T

提示音 37
通话 21
通讯记录 36

W

网络 53
网络运营商功能表 44

X

信息
- 设置 33
- 声音信息 32

信息中心号码 29

Y

预想英文输入法 26
应用软件 50
游戏 50
语音识别 41

Z

中文输入法 22
字典 52
组成部分 17

© 2008 诺基亚。保留所有权利。