* 本手册中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。

无线电发射型号核准证 :2004CP1572 (CMII ID)
入网许可证号 :02-5827-042630

Printed in China
Code No.: GH68-05959A
Chinese. 03/2005. Rev. 1.1

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

GPRS 移动电话
SGH-E338

用户手册

目录

安全措施 7

配件介绍 9

您的手机 10
手机部位图 10
显示屏 14
外置显示屏 17
服务指示灯 17
照相机 18
内置天线 18

开始使用 19
安装 / 取出 SIM 卡 19
安装 / 取下电池 / 电池充电 20
开机和关机 23
选择功能和选项 24

基本功能 26
拨打电话 26
结束通话 28
接听来电 28
拒绝接听 29
调节音量 29
通话中访问选项 30
使用耳机 38

输入文本 39
改变文本输入法 40
智能拼音输入法 41
中文笔画输入法 43
智能英文输入法 45
基本英文输入法 47
数字输入法 49
特殊符号输入法 49

使用功能表 50
访问功能表 50
功能表 51

电话簿功能表 58
查找 *(电话簿 1.1)* 58
增加记录 *(电话簿 1.2)* 60
分组查找 *(电话簿 1.3)* 62
快速拨号 *(电话簿 1.4)* 62
全部复制到话机 *(电话簿 1.5)* 64
全部删除 *(电话簿 1.6)* 64
信息 *(电话簿 1.7)* 65
本机号码 *(电话簿 2.1)* 65
分组设定 *(电话簿 2.2)* 66
存储器状态 *(电话簿 2.3)* 67
服务目录 *(电话簿 3.1)* 67

通话记录 68
未接来电 *(功能 1.1)* 68
已接来电 *(功能 1.2)* 68
已拨电话 *(功能 1.3)* 69
全部删除 *(功能 1.4)* 69
通话时间 *(功能 1.5)* 69
通话费用 *(功能 1.6)* 70

信息 72
短信息 *(功能 2.1)* 72
彩信 *(功能 2.2)* 78
WAP 短信 *(功能 2.3)* 88
预置信息清单 *(功能 2.4)* 89
语音信箱 *(功能 2.5)* 89
小区信息 *(功能 2.6)* 90
设定 *(功能 2.7)* 91
存储器状态 *(功能 2.8)* 94

我的收藏 95
照片 *(功能 3.1)* 95
图片 *(功能 3.2)* 95
铃声 *(功能 3.3)* 96
百宝箱 *(功能 3.4)* 96
WAP 浏览器 *(功能 3.5)* 100
三星乐园 *(功能 3.6)* 105
全部删除 *(功能 3.7)* 106

批量删除 *(功能 3.8)* 107
存储器状态 *(功能 3.9)* 108

管理目录 109
新备忘录 *(功能 4.1)* 109
日历 *(功能 4.2)* 111
记事本 *(功能 4.3)* 113
时钟 *(功能 4.4)* 114
闹钟 *(功能 4.5)* 115
录音机 *(功能 4.6)* 117
计算器 *(功能 4.7)* 120
换算 *(功能 4.8)* 120
定时器 *(功能 4.9)* 122
秒表 *(功能 4.10)* 122

中国移动服务 124
精品推荐 *(功能 5.1)* 124
新闻天气 *(功能 5.2)* 124
图片铃声 *(功能 5.3)* 124
游戏乐园 *(功能 5.4)* 124
聊天交友 *(功能 5.5)* 125
影视空间 *(功能 5.6)* 125
SIM 卡应用 *(功能 5.7)* 125
移动梦网 *(功能 5.8)* 125

移动梦网 126

客户服务 127
心机服务指南 *(功能 7.1)* 127
俱乐部服务 *(功能 7.2)* 127
客户服务热线 *(功能 7.3)* 127
客户经理 *(功能 7.4)* 127
移动秘书 *(功能 7.5)* 127
我的梦网 *(功能 7.6)* 128
客户服务设置 *(功能 7.7)* 128

照相机 130
拍照 *(功能 8.1)* 130
我的照片 *(功能 8.2)* 135
我的相册 *(功能 8.3)* 135

全部删除 *(功能 8.4)*..... 135
批量删除 *(功能 8.5)*..... 136
设定 *(功能 8.6)*..... 137
存储器状态 *(功能 8.7)*..... 137

设置 138
话机设定 *(功能 9.1)*..... 138
声音设定 *(功能 9.2)*..... 145
网络服务 *(功能 9.3)*..... 149

ALS（ 线路选择 ）..... 155

疑难解答..... 156

访问密码..... 159
话机密码..... 159
PIN 码..... 159
PIN2 码..... 159
PUK 码 160
PUK2 码 160
呼叫限制密码..... 160

健康和安全信息 161
电池安全..... 161
使用电池的注意事项..... 162
交通安全..... 163
使用环境..... 163
电子设备..... 163
可能发生危险的环境..... 165
紧急呼叫..... 165
其它重要安全信息 166
保养和维护 167

术语解释..... 169

快速指南卡 173

安全措施

使用无线移动手机前请仔细阅读以下注意事项。如未遵守，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站 （维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

在医疗设备附近，请关闭您的手机。医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，（例如，在医院内）必须关闭手机。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置 （耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

确保手机开机且处于服务区，输入当地的紧急呼叫号码，按 键拨打。拨打紧急电话时，切记尽可能准确地提供所有信息。在未经允许挂断电话以前不可将电话挂断。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有零件 （包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用配件。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

请使用三星公司专用电池并以三星公司专用充电器充电。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 161 页的“ 健康和安全信息 ”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸。

请按照说明，处理已使用过的电池。

配件介绍

您的手机包装中提供以下各项：

手机

旅行充电器

电池

用户手册



软件光盘



数据线

注意：随机提供的配件可能随国家地区或服务提供商而异。

您的手机

手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分：

打开状态

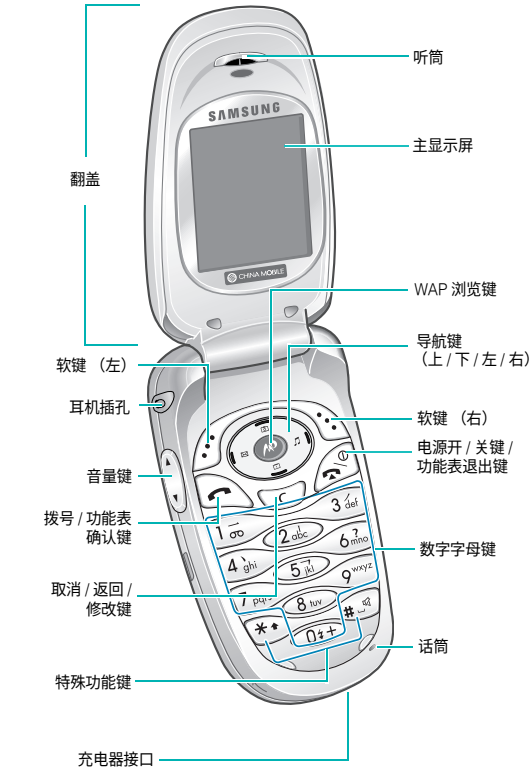

合上状态

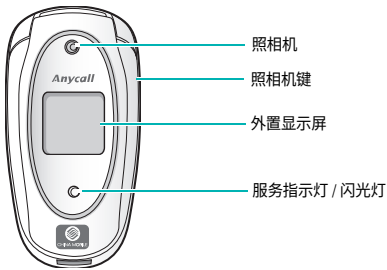

按键	说明
（软键）	完成它上面的文本 （显示屏最底下的一行）指示的功能。
	在功能表状态下，滚动功能选项和电话簿。 在待机模式下，按左键进入**发信息**功能（**功能 2.1.1**），按右键进入**来电**乐曲设置功能 （**功能 9.2.1**），按上键进入**照相机**功能 （**功能 8**），按下键进入**日历**功能（**功能 4.2**）。
	在待机模式下，按下此键进入**中国移动服务**功能。

按键　　说明（续上页）

拨打或接听电话。

在待机模式下，访问**通话记录**功能。在功能表状态下，选择功能选项或储存您输入的信息。如话机或 SIM 卡存储器中的姓名。

从显示屏删除字符。

在待机模式下，按住此键，快速访问**新备忘录**功能 （**功能 4.1**）。

在功能表状态下，回到上一级功能表。

结束通话。

按住此键，可开或关手机。

在功能表状态下，按下此键取消您的输入并返回待机模式。

在待机模式下，按住此键可以快速进入语音信箱。

输入数字、字母和一些特殊字符。

在不同的功能下起到不同的作用。

在输入电话号码时，按住 * 键输入一个暂停符。

在待机模式下，按住 # 键进入或退出安静模式。

按键　　说明（续上页）

（在手机左侧面）

在通话时，调整听筒音量。

在翻盖打开、待机模式下，调整按键音量。

打来电话时按住此键，可拒接来电或关闭铃音。详细内容，见 144 页。

在拍照模式下，按下音量增大键，可竖直翻转画面，按下音量减小键，可水平翻转画面。

（在手机右侧面）

按住此键，打开照相机，进入拍照模式。在拍照模式下，用作照相机快门。

显示屏

主显示屏

主显示屏由 3 个区域组成：

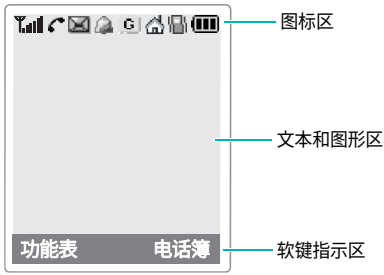

区域	说明
第一行	显示各图标。详细内容，见 15 页。
中间几行	显示信息、指令和任何您输入的信息，例如，要拨打的号码。
最后一行	显示当前分配给两个软键的功能。

图标

图标	说明
	显示接收信号强度。条数越多，信号越强。
	正在通话时出现。当您的 SIM 卡支持 ALS（线路选择）时，该图标可随数字 1、 2 或 12 显示。例如： 、 或者 。
	不在服务区时出现，它出现时您将不能拨打或接听电话。
	接收到新的或未查看的语音信息时出现。当您的 SIM 卡支持 ALS （线路选择）时，将显示 、 、 图标 （只有当服务提供商支持时，才可显示本图标）。
	接收到新的或未读的信息时出现。
	接收到新的或未查看的彩信时出现。
	当您取回彩信时出现。
	发送彩信时出现。
	在指定时间设定闹钟时出现。
	当 SIM 卡支持呼叫转移状态显示并开启呼叫转移功能时出现。当您的 SIM 卡支持 ALS （线路选择）时，该图标可随数字 1、2 或 12 显示。例如： 、 、 。（只有服务提供商支持时，才可显示该图标）。
	连接到 GPRS 网络时出现。

图标	**说明**（续上页）
	当您处于住宅区域时出现 （只有服务提供商支持时，才可显示该图标）。
	当您处于办公室区域时出现 （只有服务提供商支持时，才可显示该图标）。
	当来电振铃类型设定为**振动**或**先振动后乐曲**时显示。详细内容，见 145 页。
	在安静模式启动的时候显示。
	电池电量指示。条数越多，剩余电量越足。

背景灯开启模式

显示屏和键盘区由背景灯照明。当您按下任何键或打开手机翻盖时，背景灯亮。如果在一定时间内未按任何键，背景灯就自动关闭，该时间取决于**背景灯**功能选项。详细内容，见 139 页。

暗淡模式

如果没有按任何键，根据**背景灯**功能 （**功能 9.1.1.4**）设定，一段时间后背景灯变暗以节省电量。按任意键可从暗淡模式恢复照明。

主显示屏关闭模式

在暗淡模式下，如果没有按任何键，一分钟后背景灯将关闭，主显示屏关闭。按任意键可重新恢复主显示屏照明。

外置显示屏

您的手机翻盖上有一个外置显示屏。

它提示您有来电或信息，并且当您设定了闹钟时，在指定的时间通知您。

当合上手机翻盖，按住任何一个音量键，外置显示屏的背景灯将照亮。

当耳机连接到手机上后，也可以用它上面的按钮打开外置显示屏背景灯。

服务指示灯

服务指示灯在翻盖上。当使用手机服务时，服务指示灯将会闪烁。

欲启动或关闭服务指示灯，设定**服务指示灯**功能（**功能 9.1.1.6**）。详细内容，见 139 页。

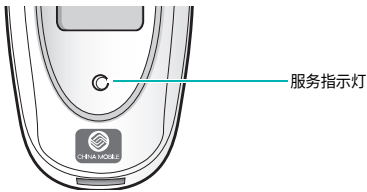

照相机

使用手机中嵌入的照相机，可以在移动的同时拍摄照片。

关于使用照相机功能的详细内容，见 130 页。

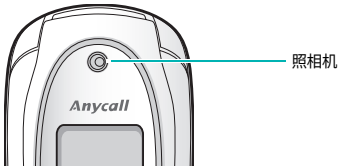

内置天线

手机有内置天线。如同其它移动无线发射设备一样，当开启手机时，不要无故触摸天线。触摸天线，会影响通话质量，并且可能使手机运行时耗电量高于正常所需耗电量。

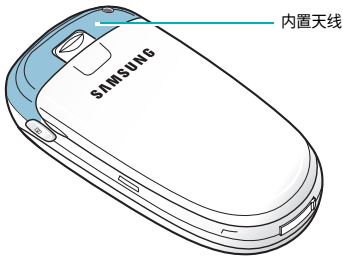

开始使用

安装 / 取出 SIM 卡

当您申请入网时，您就会得到一张 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。

- 所有 SIM 卡都应放置于儿童触摸不到的地方。
- SIM 卡及其数据极易因划伤或弯曲而损坏，因此在携带、插入或取出时应格外小心。
- 安装 SIM 卡时，始终确保在取出电池前手机处于关机状态。

插入 SIM 卡

1. 如必要，参照 21 页取出电池。
2. 插入SIM卡使其滑入薄片下的SIM卡槽，确保切角处于左上方、 SIM 卡金色触点面朝手机。

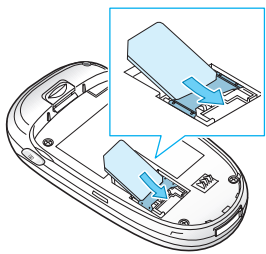

取出 SIM 卡

移动 SIM 卡，使卡滑出固定片，如图所示。

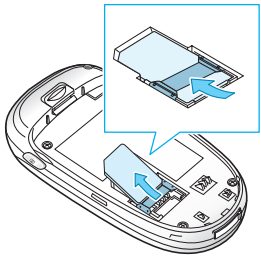

安装 / 取下电池 / 电池充电

您的手机由可反复充电的锂离子电池供电。只能使用经三星公司认可的电池和充电器。详情请向您当地的三星公司经销商咨询。

注意：在您首次使用手机前，建议将电池充足电。完全放电后的标准电池充足电约需 130 分钟。

安装电池

1. 将电池底部的卡齿插入到手机对应的卡槽内。

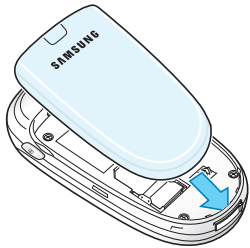

2. 对着手机背面按下电池至锁扣扣住。

取下电池

1. 按住 键，关机。

2. 取出电池。向上拉手机顶部的电池卡锁并保持住，从手机中取出电池。

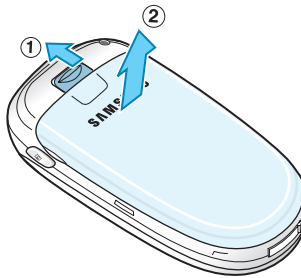

使用旅行充电器充电

注意：电池充电时可以使用手机，但会延长充电时间。

1. 把旅行充电器的充电插头插入手机底部的插孔中。

   检查充电插头上的箭头是否与手机正面一致。

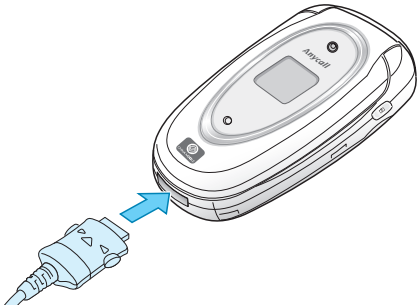

2. 将充电器与标准交流电源插座连接。

   在充电过程中，显示屏右上角的电池图标会反复填充，显示电池正在充电。

3. 充电完成并显示充足电信息时，从电源插座上取下充电器。将充电插头两端的灰色小片按住，拔出充电插头，从手机上取下充电器。

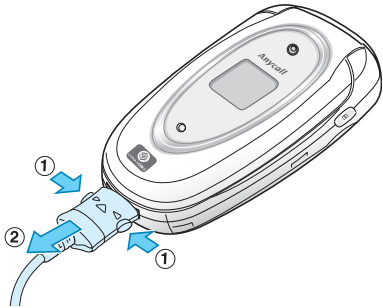

电池低电量指示

当电池电量不足并仅能再继续通话数分钟时，电池传感器通过闪烁空电池图标（ ）的形式来通知您，同时发出报警音并在显示屏上重复显示提示警告信息。

当电池电量低到不能工作时，手机将自动关机。

开机和关机

开机：

1. 按住 键直到打开手机。

2. 如果手机要求输入 PIN 码，键入 PIN 码，然后按**确认**软键。详细内容，见 159 页。

   手机搜索网络，当找到网络时，当前的日期和时间就会出现在显示屏上。现在，您可以拨打或接听电话。

注意：如需改变语言，使用**语言**功能选项（**功能 9.1.3**）。详细内容，见 140 页。

关机：

需关机时，按住 键直到显示关机动画。

选择功能和选项

您的手机提供了一系列功能，这些功能可使您能自定义您的手机。这些功能安排在通过两个软键 和 访问的功能表和子功能表中。您可通过功能表或子功能表查看和变更特定功能的设定。

软键的功能随当前的操作情况而变化。各软键正上方的显示屏最下一行显示了软键当前的功能。

例如：

按左软键进入功能表。　　按右软键进入电话簿。

如欲查看各种可以使用的功能 / 选项并选择所需的功能 / 选项，按下面的方法操作：

1. 按相关软键。

2.

如欲	**则按**
选择： • 显示的功能 • 反白显示的选项	**选择**软键。
查看功能表中下一个功能或选择下一个选项	下键。
返回功能表中的上一个功能或选项	上键。
返回上一级功能表	（或**返回**）软键或 **C** 键。
返回待机状态	键。

在有些功能下，可能要求您输入密码或 PIN 码。输入需要的密码并按下**确认**软键。

基本功能

拨打电话

用数字键盘

在待机模式的屏幕上，键入区号和电话号码，并按 键。

注意：如果您将**自动重拨**功能选项 （**功能 9.1.5**）设定为开，当被叫人电话无应答或占线时，手机将自动重拨 10 次该号码 (该功能视网络情况而定)。详细内容，见 143 页。

更正输入错误

要清除	**则**
显示屏上最后一位数	按 **C** 键。
号码中其它位数	按导航键，直到光标 （|） 紧邻要清除的数字的右边，按 **C** 键。您也可按相应键来插入遗漏的数字。
显示屏上所有内容	按住 **C** 键 1 秒以上。

拨打国际长途

1. 按住 **0** 键为国际前缀，出现 + 号。

2. 键入国家代码、区号和电话号码，并按 键。

利用电话簿拨打电话

您可将经常拨打的姓名及电话号码存储在 SIM 卡或话机存储器内， SIM 卡和话机存储器统称为电话簿。以后您就不需要记住所有的号码，可以简单地选择被叫者的姓名来拨打与此相关的号码。

关于电话簿的详细内容，见 58 页。

利用通话记录

手机可按时间顺序储存 20 条已拨打、已接听或未接听的号码。最后的通话存在最前面。如果相同的号码不止一次出现，将只保存最近的一次。

如欲再次调用这些号码：

1. 在待机模式下，按 键可进入通话记录。

2. 按上键和下键滚动查看号码，直到屏幕上反白显示所需号码。

   通话记录用以下图标列出：

   - ：已拨电话 （功能 1.3）
   - ：已接来电 （功能 1.2）
   - ：未接来电 （功能 1.1）

3. 拨打此电话，按 键。

如欲查看每条通话记录，见 68 页上的“ 通话记录 ”。

查看未接来电

如果您申请了来电显示功能并且未能及时应答电话，您可查看是谁打来的电话，这样，必要时可以回电话。

在未能应答电话后，待机屏幕会立即显示未接电话的数量。

如欲立即查看未接电话：

1. 如果手机翻盖是合上的，打开它。
2. 按**查看**软键。

   屏幕显示未接电话清单。
3. 如果需要，可以通过按上键或下键滚动查找您想要的号码。
4. 要拨打电话，按 键。

欲使用未接来电功能，见 68 页上的“ 未接来电 ”。

注意：欲清除显示屏上的新提示信息，按 键。

从电话簿速拨电话

只要您的电话簿里已经存储了号码，您就可以通过按一两个键拨号。详细内容，见 62 页。

结束通话

当您想结束通话时，轻按 键或合上翻盖。

接听来电

当有人给您打电话，手机会发出振铃声并显示来电动画。

如果主叫方能被识别，则显示主叫方电话号码，或者如果主叫方姓名储存在您的电话簿中，则显示姓名。

要接听来电，可以打开翻盖。如果翻盖已经打开，可按 键或**接听**软键。

注意：在使用电话簿或功能表功能时，您仍可接听电话。当前操作停止。

拒绝接听

拒绝接听，按 键或**拒绝**软键。

如果**侧键**被设置为**拒绝来电**，您可以按住手机左侧的任一个音量键来拒绝接听。详细内容，见 144 页。

调节音量

在通话时，如果您想调整听筒音量，使用手机左侧的音量键。

当听到铃声 （如来电铃音）时，也可调节听筒音量。但是，这种音量调节不是持久的。

按 ▲ 键，增大音量；按 ▼ 键，减小音量。

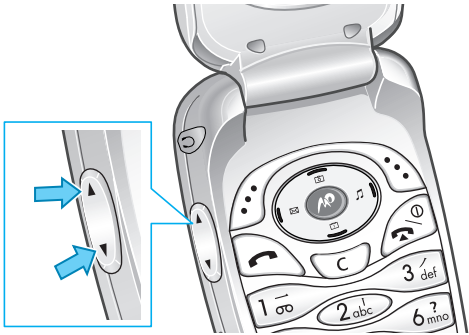

在待机模式下且翻盖打开的状态下，您可使用 ▲ 和 ▼ 键，调节按键音量。

注意：有电话打进来的时候，您可以通过按住其中一个音量键来拒绝接听或关闭振铃，这取决于**侧键**选项设置（**功能 9.1.8**）。详细内容，见 144 页。

通话中访问选项

您的手机提供了很多通话中可以使用的控制功能。

免提通话

不必把手机靠在耳朵上即可在短距离对手机讲话并收听手机。

免提通话开启 / 关闭

1. 按**选项**软键。

2. 按上键或下键选择**免提通话开启 / 关闭**选项，并按**选择**软键。

注意：

- 免提开启时，不要把手机靠在耳朵附近。因为音量可能非常大。
- 在通话过程中，可按下**免提开启 / 关闭**软键，打开 / 关闭免提。

关闭话筒（ 闭音 ）

您可暂时关闭您的手机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同屋内的人说几句话，但不想让通话对方听到。

1. 按**选项**软键。
2. 当**闭音**选项反白显示时，按**选择**软键。

   显示屏最下一行显示闭音图标 （ ），通话对方就听不到您的声音了。

要去掉闭音，按下面的方法操作：

1. 按**选项**软键。
2. 反白显示**去闭音**选项，按**选择**软键。

   闭音图标消失，通话方又可以听到您的声音了。

在电话簿中查找号码

您可在通话过程中，从电话簿中查寻号码。

1. 按**选项**软键。

2. 如需要，按上键或下键反白显示**电话簿**选项，并按**选择**软键。

3. 选择**查找**选项，按**选择**软键。

   列出全部电话簿条目。

4. 输入您需查寻的姓名的前几个字母。从与您的输入相符的第一个条目开始列出电话簿条目。

   注意：您也可以通过按上键或下键，从电话簿的开头按顺序滚动查找。

5. 如欲查看反白显示的条目，按**确认**软键确定。

关于电话簿功能的详细内容，见 58 页。

关闭按键音 / 发送按键音

可以在通话过程中关闭或打开按键音。当选择了**关闭按键音**选项时，您的手机就不发送按键音。这样，您在拨打电话时，按键将不会发出任何声音了。

与自动应答系统接通时，必须选择**发送按键音**选项。

发送 DTMF

通话过程中，可以发送显示屏上显示的号码的 DTMF（双音多频）音。

当您使用电脑话务系统 （如电话银行）时，此选项可帮您录入密码或账号。

如欲发送 DTMF 音：

1. 与电话话务系统接通时，按**选项**软键。

2. 按下上键或下键，使**发送 DTMF** 选项反白显示，按**选择**软键。

3. 输入需要发送的号码，并按**确认**软键。

   发送显示号码的 DTMF 音。

使用信息服务

您可以在通话中阅读或发短信息。

1. 按**选项**软键。
2. 按上键或下键，反白显示**短信息**选项，并按**选择**软键。
3. 如欲阅读收到的信息，选择**收件箱**选项。然后滚动查找您想阅读的信息。

   写一个新信息，选择**发信息**选项。

4. 按**选择**软键。

关于短信息的详细内容，见 72 页。

通话录音

可以在通话过程中录制通话内容。

1. 按下**选项**软键。
2. 按下上键或下键，直到**通话录音**选项反白显示，并按下**选择**软键开始录制通话内容。
3. 按下**停止**软键或如果录制时间终止时，停止录制并将录制的通话内容自动保存到手机中。
4. 可以在**语音** （**功能 4.6.2**）功能选项中查看录制的通话内容。

使用清晰话音功能

语音清晰度功能可使通话中声音更亮更清晰。当处于嘈杂之处时该功能非常有用。

在处于噪杂之处且清晰话音功能设为开启时，片刻之后，手机自动打开清晰话音功能。

清晰话音开启 / 关闭

1. 按**选项**软键。
2. 按上键或下键，反白显示**清晰话音开启 / 清晰话音关闭**选项。按**选择**软键。

注意：当免提通话或使用免提车载套件时，不能开启清晰话音功能。

使用 SIM-AT（ SIM 应用工具箱 ）

如果使用提供附加服务的 SIM 卡，则显示 SAT 功能表。详细内容，见 SIM 卡说明书。

通话保持

您可在任何需要的时候将当前的通话设定为保持状态。如果网络支持这项服务，您可在通话的过程中，拨打另一个电话。这两个呼叫，可以一个进行通话，另一个处于保持状态。您可以在这两个电话之间转换。

要保持当前的通话，按**选项**软键并选择**保持**选项。您可在任何您需要的时候，通过按**返回**软键，激活原来保持的通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持这项服务，则在通话的过程中，可以拨打另一个电话。

在通话的同时拨打另一个电话的操作如下：

1. 输入您需拨打的号码或从电话簿内找出要拨打的号码。

2. 按 键，拨打第二个电话，第一个电话自动转为保持。

或者，按下面的方法操作：

1. 按**选项**软键并选择**保持**选项。使当前的通话转为保持。

2. 按正常方式拨打第二个电话。

要在两个通话之间转换，按**选项**软键并选择**切换**选项。

当前的通话被设为保持状态，而原来设为保持的通话被重新激活。这样，您可以继续与另一方通话。

结束通话保持，按**选项**软键，选择**结束保持通话**选项。

通话完毕后，照常按 键结束每个通话。如果准备一次结束所有通话，合上翻盖。

应答另一个呼叫

如果网络支持此项服务，并且您已经激活**呼叫等待**选项 （见 152 页），您就可以在通话中应答来电。呼叫等待指示音提示您又有一个来电。

在通话过程中应答第二个来电的操作如下：

1. 按 键，应答来电。第一个通话被自动保持。

2. 如需在两个通话之间切换，按**选项**软键并选择**切换**选项。

3. 如需结束所保持的电话，按**选项**软键，并选择**结束保持通话**选项。

   如需结束当前电话，按 键。所保持的电话将继续接通。

转移通话

如果网络支持此项服务，您可以将当前通话转移给正保持的通话，这样呼叫者之间就可以通话了，您也可以从他们中间脱离。

通话过程中，以正常方式接听或者拨通一个电话，然后按**选项**软键。

1. 按下上键或下键选择**移动**选项，按**选择**软键。

   这样双方就被连接了。

多方通话

多方通话是一项网络服务，它允许多达 6 个人同时加入多方通话或电话会议。详细情况，请与网络服务提供商联系。

设定多方通话

1. 用正常方式向第一方拨打电话。

2. 用正常方式向第二方拨打电话。与第一方的通话自动转为保持。

3. 为使第一方加入通话，按**选项**软键，并选择**加入**选项，按**选择**软键。

4. 如需在多方通话中增加新的一方，以正常方式向该方拨打电话，然后按**选项**软键，并选择**加入**选项，按**选择**软键。

您可通过应答来电并选择**加入**选项，使来电一方加入多方通话。如有必要，重复这一过程。

在多方通话中进行另外通话

如欲在多方通话过程中拨打电话：见 35 页上的“ 在通话的同时拨打另一个电话 ”。

在多方通话过程中应答另一来电的操作如下：

1. 按 键，应答来电。
   第一个通话被自动保持。其它通话方可继续通话。

2. 如需在两个通话之间切换，按**选项**软键并选择**切换**选项。

3. 如需结束所保持的电话，按**选项**软键，并选择**结束保持多方通话**或**结束保持通话**选项。

   如需结束当前电话，按 键。
   所保持的电话将继续接通。

与多方通话中的一方单独通话

1. 按**选项**软键，并选取**选择单方**选项，并按**选择**软键。

2. 通过按上键或下键反白显示要单独通话的一方，按**选择**软键。

现在您就可以进行单独通话了，多方通话中的其他方可继续互相通话。

3. 返回多方通话按**选项**软键，选择**加入**选项。
4. 按**选择**软键。

   所有多方通话的参与者现在又可以互相通话了。

使一方从通话中退出

1. 按**选项**软键，选择**解除**选项。
2. 通过按上键或下键反白显示要删除的通话方，然后按**选择**软键。

   所选通话方将结束通话，但您还将继续和其他方通话。

3. 按 键，结束多方通话。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机左侧的插孔内，如下所述操作耳机上的按钮。

如欲	**则**
重拨最后一个电话	在待机模式中按下按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

输入文本

您可以用中文或英文向手机输入信息和姓名。为方便不同的使用者输入中文，手机提供几种广泛使用的发音输入法 （基于拼音）和笔画输入法 （基于笔画）。

您也可以输入汉字、字母、数字和包括标点符号在内的特殊符号。

- 智能拼音
- 简体中文笔画
- 智能英文 （T9 模式）*
- 基本英文
- 繁体中文笔画
- 数字
- 特殊符号
- 加入单词

本节后面的内容叙述每种文本输入法的使用说明。

* T9 已经由 Tegic 通信公司注册，美国专利许可 5,818, 437/5,953,541/6,011,554。

改变文本输入法

当您在使用文本输入功能时，您应当注意显示屏底部的文本输入法指示图标。

例如：在电话簿中输入名字

可以在中文和英文输入法之间切换或者改为数字和符号输入法。

改为另一种文本输入法：

1. 按标有当前文本输入法的右软键。
2. 按下上键或下键，滚动到准备使用的输入法。

   您可以使用**加入单词**选项，添加新单词至 T9 模式词典里 （智能英文输入法）。详细内容，见 45 页。
3. 按**选择**软键确认反白显示的文本输入法。

   注意：如不想改变输入法退出功能表，按 软键或 键。
4. 显示屏底部显示选定的文本输入法的指示图标。

智能拼音输入法

拼音是一种用英文字母标注汉字发音的系统。该系统以汉字发音为依据。用智能拼音输入法，您可以通过从手机键盘键入拼音来输入汉字，手机会自动显示相对应的词组。

通过本输入法，对每个字母只按一次键，即可输入拼音字符。

用拼音输入法输入字符

1. 按与汉字发音相对应的按键，按照发音输入，参照按键上印制的英文字母。注意汉字选择区中的汉字的变化。

   例如：用智能拼音输入法键入“力”。

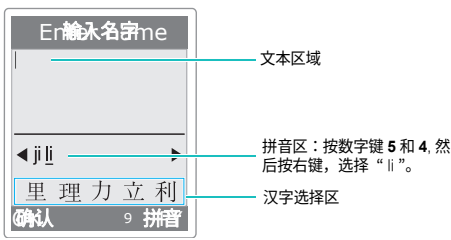

2. 如果按下按键时，有一个以上对应的拼音，按左键或右键选择所需拼音。

3. 如果显示屏上未显示所需字符，按下上键或下键在汉字选择区滚动选择。

   当汉字选择区中显示正在键入的汉字时，即可选取该汉字，不必完成拼音拼写或输入音调。

注意：按 **0** 键可选择拼音音调。

4. 如欲选择汉字，应按 **1** 键激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加数字 （**1** 至 **5**）。激活汉字选择区后，按相应的数字键，可选择相应的汉字。

注意：欲取消汉字选择区的激活状态按 **C** 键。

滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，应按下左键或右键。

插入空格

在字符之间插入空格，应在文本输入区按下 # 键。

清除拼音和汉字

按下 **C** 键一次或几次，可从光标向左删除拼音。清空拼音区后，按下 **C** 键可从文本区删除汉字。

中文笔画输入法

手机提供了简体中文笔画输入法和繁体中文笔画输入法。这些输入法使您能按从上到下、从左到右的顺序输入一个字的笔画。

这两种输入法相似，但在显示屏显示的字可能不同。

尽管构成汉字的笔画有很多种，但这些笔画可以分成五种基本类型：横、竖、撇、点、折。这些基本笔画被印在键盘上，从数字键 **1** 到 **5**。

如欲输入笔画，可按印有与所需笔画最相似的笔画的按键。

下表列出了笔画与键的关系：

笔画种类	键	代表笔画
㇐	1 ㇐	㇐ ㇀
㇑	2 abc	㇑ ㇚
㇒	3 def	㇒ ㇒ ㇓
㇔	4 ghi	㇔ ㇔ ㇏ ㇏
㇕	5 jkl	㇕ ㇖ ㇁ ㇆ ㇗ ㇈ ㇍ ㇙ ㇋ ㇌ ㇠ ㇡ ㇁ ㇗ ㇜ ㇙ ㇀ ㇗ ㇛ ㇄ ㇜ ㇉

用笔画输入法键入笔画和汉字

1. 如欲输入一个汉字，应按下与组成这个字的笔画相对应的按键。按笔画的书写顺序在手机上依次按下按键，每一个笔画按一次键。

   例如：用简体中文笔画输入法输入“力”字。

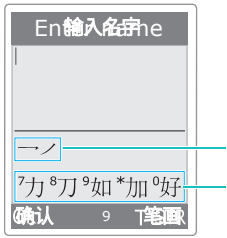

2. 手机在按键笔画区显示笔画，并在汉字选择区中提供可选的汉字。输入笔画时，应注意汉字选择区中的选项变化。

   要滚动汉字选择区中的选项，应按下上键或下键。

   注意：如果不太确定一个或几个笔画的顺序，可按下 **6** 键代替每个有疑问的笔画，然后继续输入下一个笔画，直到汉字选择区中显示出所需汉字为止，或者输入完该汉字。

3. 当汉字选择区中显示出正在输入的汉字时，您不必输完汉字的所有笔画就可以选择该汉字。汉字选择区中显示的字符前端加有数字 **7** 至 *。如欲从汉字选择区中选择汉字并添入信息中，可按下相应按键。

滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，应按下左键或右键。

插入空格

在字符之间插入空格，应在文本输入区按下 # 键。

清除笔画和字符

按下 **C** 键一次或几次，可从光标向左删除笔画。清空笔画区后，按下 **C** 键可从文本区删除字符。

智能英文输入法

这种输入法允许您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键，键盘上的每一个键代表多种字符，就象 5 键，能够输入 J、 K 或 L。智能英文输入法会自动在手机内语言数据库里作比较，选定正确的单词。

智能英文输入法比传统多次击键英文输入法要求更少的击键次数。

如欲输入单词，应按下与所需字母相对应的按键。输入时记住下列各项：

1. 按 **2** 至 **9** 键开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

   例如：用智能英文输入法输入“ hello ”，按下 **4**、**3**、 **5**、 **5** 和 **6** 键。

   显示屏上显示键入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 完成整个单词输入后，再进行编辑或删除。

3. 如果单词正确，开始输入下一个单词。否则，当单词反白显示时，重复按下 **0** 键，显示与所按按键对应的供选择的单词选项。

   例如：“ of ”和 “ me ”的输入顺序都为 **6** 和 **3** 键，手机首先显示最常用的单词。

4. 按 # 键，在单词之间插入空格。

5. 输入下一个单词。

如果输入文本时左软键上方显示**拼写**，则 T9 词典中没有该单词。如欲键入在 T9 模式中未找到的单词，可把文本输入法改为基本英文输入法或按下列步骤进行：

1. 按**拼写**软键，或按右软键，并选择**加入单词**选项。

2. 使用基本英文输入法 （见 47 页），输入您所需单词，按**确认**软键。

   此单词将保存到 T9 模式词典中并插入输入区中。

3. 继续用智能英文输入法输入其它单词。

智能标点符号

按下 **1** 键，可输入句号、连字符和省略号等。 T9 输入法运用语法规则插入正确的标点符号。

例如：使用 **1** 键两次，显示两个不同的标点符号：



大小写转换

如欲转换键入的文本字母的状态，可按下 * 键。有三种转换状态：

- 小写 （无指示图标）
- 首字母大写 （⇧）
- 大写 （⇪）

滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下左键或右键。

清除字母和单词

按下 **C** 键一次或几次，可从光标向左清除字母。持续按住该键可删除全部单词。

基本英文输入法

当用基本英文输入法输入时，按标有需要字母的键：
- 按一次，输入第一个字母
- 按两次，输入第二个字母
- 以此类推。

例如：快速按三次 **2** 键，即显示字母“C”，快速按 **5** 键两次，即显示字母“K”。此方法称为多次击键输入法。

注意：当您按另一个键时，光标向右移。如需将一个字母连续输入两次或连续输入同一个键上的不同字母，只需等待几秒钟，当光标自动向右移动后，然后输入下一个字母。

参照下面表格中各按键所代表的字符：

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	: ; ¿ ¡ 1 = ” /	. , ? ! 1 – ’ @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ξ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 ß
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + ( ) & _ $

大小写转换

如欲转换键入的文本字母的状态，可按下 * 键。有三种转换状态：

- 小写 （无指示图标）
- 首字母大写 （⇧）
- 大写 （⇪）

插入空格

按下 # 键，可在单词之间插入空格。

滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下左键或右键。

清除字母和单词

按下 **C** 键一次或几次，可从光标向左清除字母。持续按住 **C** 键可删除全部字母。

数字输入法

数字输入法可以在文本信息中输入数字。按下与需输入的数字相应的按键。

特殊符号输入法

特殊符号输入法可以在文本信息中输入符号。

如欲	**则按**
显示更多的特殊符号	上键或下键。
输入特殊符号	相应的数字键。
返回以前的文本输入法	**确认**软键或 ↩ 软键。

使用功能表

本手机提供了一套功能表，可根据需要设置不同的功能选项。这些功能设定在功能表和子功能表中。

访问功能表

在待机模式下，您可以按**功能表**或**电话簿**软键访问功能表和子功能表，然后用导航键滚动。

1. 在待机模式下，按**功能表**软键可以进入主功能表或按**电话簿**软键进入电话簿功能表。
2. 使用导航键滚动功能表。如果正在使用主功能表，按**选择**软键选择所需功能表。
3. 用上键或下键滚动查找准备使用的子功能表。
4. 按**选择**软键访问子功能表。

   如果您所选功能表还包含子功能表，重复步骤 3 和 4。
5. 使用上键或下键滚动选择准备选择的选项。
6. 按**选择**软键，选择设置。

注意：按 ↩ 软键可返回上一级功能表。

直接输入相应的功能表号码，也可进入功能表和子功能表。

例如：要访问**语音信箱**功能选项。在待机模式下按**功能表**软键、 **2** 键、 **5** 键。

功能表

多种功能供您选择或更改手机设置。以下列表说明功能表结构。

每个功能表功能所对应的数字可能与话机上的功能表数字不匹配，这取决于 SIM 卡是否支持该项服务。

电话簿功能表

1. 电话簿 (见 58 页)

1.1 查找
1.2 增加记录
1.3 分组查找
1.4 快速拨号
1.5 全部复制到话机
1.6 全部删除
1.7 信息

2. 电话簿管理 (见 65 页)

2.1 本机号码
2.2 分组设定
2.3 存储器状态

3. 服务 (见 67 页)

3.1 服务目录

主功能表

1. 通话记录 (见 68 页)

- 1.1 未接来电
- 1.2 已接来电
- 1.3 已拨电话
- 1.4 全部删除
- 1.5 通话时间
  - 1.5.1 上次通话时间
  - 1.5.2 打出电话总计
  - 1.5.3 接收电话总计
  - 1.5.4 通话时间总计
  - 1.5.5 计时器置零
- 1.6 通话费用*
  - 1.6.1 上次通话费用
  - 1.6.2 费用总计
  - 1.6.3 最高费用
  - 1.6.4 计费器置零
  - 1.6.5 设定最高费用
  - 1.6.6 价格 / 币种

2. 信息 (见 72 页)

- 2.1 短信息
  - 2.1.1 发信息
  - 2.1.2 收件箱
  - 2.1.3 发件箱
  - 2.1.4 全部删除
  - 2.1.5 批量删除
- 2.2 彩信
  - 2.2.1 发信息
  - 2.2.2 收件箱
  - 2.2.3 发件箱
  - 2.2.4 草稿箱
  - 2.2.5 我的文件夹

* 只在 SIM 卡支持时显示。

2.2.6 全部删除
2.2.7 批量删除
2.3 WAP 短信
2.3.1 收件箱
2.3.2 设定
2.3.3 全部删除
2.4 预置信息清单
2.5 语音信箱
2.5.1 连接语音信箱
2.5.2 语音信箱号码
2.6 小区信息
2.6.1 读取
2.6.2 接收
2.6.3 信道清单
2.6.4 语言
2.7 设定
2.7.1 短信息
2.7.2 彩信
2.8 存储器状态
2.8.1 短信息
2.8.2 彩信

3. 我的收藏 (见 95 页)

3.1 照片
3.2 图片
3.3 铃声
3.4 百宝箱
3.5 WAP 浏览器 *
3.5.1 主页
3.5.2 收藏夹
3.5.3 访问 URL
3.5.4 清除记忆
3.5.5 服务器设定
3.5.6 当前设定
3.6 三星乐园

* 网络服务提供商支持时显示。

3.6.1 三星乐园主页
3.6.2 服务地区
3.7 全部删除
3.8 批量删除
3.9 存储器状态

4. 管理目录 (见 109 页)

4.1 新备忘录
4.2 日历
4.3 记事本
4.4 时钟
4.4.1 设定时间
4.4.2 设定日期
4.4.3 设定世界时间
4.4.4 设定格式
4.5 闹钟
4.6 录音机
4.6.1 录音
4.6.2 语音
4.6.3 全部删除
4.6.4 批量删除
4.6.5 设定
4.6.6 存储器状态
4.7 计算器
4.8 换算
4.8.1 长度
4.8.2 重量
4.8.3 体积
4.8.4 面积
4.8.5 温度
4.9 定时器
4.10 秒表

5. 中国移动服务 (见 124 页)

5.1 精品推荐
5.2 新闻天气
5.3 图片铃声

5.4 游戏乐园
5.5 聊天交友
5.6 影视空间
5.7 SIM 卡应用
5.8 移动梦网

6. 移动梦网 (见 126 页)

7. 客户服务 (见 127 页)

7.1 心机服务指南
7.2 俱乐部服务
7.3 客户服务热线
7.4 客户经理
7.5 移动秘书
    7.5.1 代发短信
    7.5.2 设置呼转
    7.5.3 商旅服务
7.6 我的梦网
    7.6.1 移动梦网
    7.6.2 梦网短信
    7.6.3 梦网彩信
7.7 客户服务设置
    7.7.1 客户服务热线
    7.7.2 客户经理号码
    7.7.3 移动秘书号码
    7.7.4 长途区号

8. 照相机 (见 130 页)

8.1 拍照
8.2 我的照片
8.3 我的相册
8.4 全部删除
8.5 批量删除
8.6 设定
8.7 存储器状态

9. 设置 (见 138 页)

- 9.1 话机设定
  - 9.1.1 显示屏设定
    - 9.1.1.1 墙纸
    - 9.1.1.2 外部显示屏
    - 9.1.1.3 外表
    - 9.1.1.4 背景灯
    - 9.1.1.5 显示屏亮度
    - 9.1.1.6 服务指示灯
  - 9.1.2 问候语
  - 9.1.3 语言
  - 9.1.4 保密设定
    - 9.1.4.1 PIN 码检验
    - 9.1.4.2 更改 PIN 码
    - 9.1.4.3 话机锁
    - 9.1.4.4 更改话机密码
    - 9.1.4.5 密码保护
    - 9.1.4.6 SIM 卡锁
    - 9.1.4.7 指定拨号模式 *
    - 9.1.4.8 更改 PIN2 码 *
  - 9.1.5 自动重拨
  - 9.1.6 清晰话音
  - 9.1.7 翻盖接听
  - 9.1.8 侧键
  - 9.1.9 任意键应答
  - 9.1.10 出厂设置
    - 9.1.10.1 声音设定
    - 9.1.10.2 话机设定
    - 9.1.10.3 全部设定
- 9.2 声音设定
  - 9.2.1 来电
    - 9.2.1.1 缺省乐曲
    - 9.2.1.2 我的铃声
    - 9.2.1.3 音量
    - 9.2.1.4 振铃类型

* 只在 SIM 卡支持时显示。

9.2.2 信息
9.2.2.1 短信息
9.2.2.2 彩信
9.2.3 开 / 关机
9.2.4 连接指示音
9.2.5 按键音
9.2.6 分钟提示音
9.2.7 安静模式
9.2.8 整点报时
9.2.9 通话中提示
9.3 网络服务
9.3.1 呼叫转移
9.3.2 呼叫限制
9.3.3 呼叫等待
9.3.4 网络选择
9.3.5 主叫号码
9.3.6 线路选择 *

* 只在 SIM 卡支持时显示。

电话簿功能表

电话簿功能表提供如下功能：

- **电话簿**：可创建、查找或管理电话号码和设定快速拨号等。
- **电话簿管理**：可编辑或删除本机号码，设定组群和检查存储器状态。
- **服务**：可使用服务项目，视 SIM 卡情况而定。

查找 *（电话簿 1.1）*

如欲在电话簿中查找电话号码，可按下列步骤进行。

1. 可以直接输入英文名字。

   欲使用其它文本输入法输入名字，请按下**更改**软键。输入名字后，按下**确认**软键。如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 39 页。

   列出电话簿条目，反白显示与输入相匹配的条目。

2. 如有必要，按上键或下键，滚动到所要的条目。

3. 找到条目后，按**确认**软键。

4.

如欲	**则按**
拨打显示的号码	键。
修改电话簿的条目	**选项**软键或**编辑**软键。欲了解详细内容，请参见 59 页。

编辑话机存储条目

当查看电话簿条目时，按左键或右键，滚动到准备编辑的类别。可选用下列类别，按**选项**软键或**编辑**软键，可编辑各个类别的信息。

类别	**选项**
手机 家 办公室 传真 其他	选择下列一个选项。欲了解这些选项的详细内容，请参见下面。 **编辑号码** **更改名字** **发短信息** （如果该类别包含号码，则显示） **复制** （如果该类别包含号码，则显示） **删除记录**
电子邮件	输入或编辑电子邮件地址。
注释	输入或编辑备忘录。
分组	设置其中一组分组或不设置分组。
图形	设置其中一幅图片或不设置图片。
铃声	设置其中一首响铃音乐或不分配。

编辑 SIM 卡存储条目

如欲修改 SIM 卡存储条目信息，可按**选项**软键。

可选用下列选项：

编辑号码

该选项允许修改号码。如果所选条目未存任何内容，也可添加新号码。

更改名字

该选项允许修改条目的名称。

如欲清除旧名称，可按 **C** 键。欲了解有关如何输入字符的详细内容，请参见 39 页。

发短信息

该选项允许对其号码发送短信息。欲了解有关如何发短信息的详细内容，请参见 73 页。

复制

该选项允许把条目从 SIM 卡复制到话机存储器。

删除记录

该选项允许从电话簿删除条目。如欲确认删除操作，可按**是**软键，否则按**否**软键。

增加记录 *（电话簿 1.2）*

在 SIM 卡存储器中，可储存电话号码和相应的姓名。另外，在话机存储器中最多可储存 1000 个姓名，并且每个姓名最多可以与五个号码相联系。

1. 输入要保存的号码。

   注意：
   - 如果输入号码错误，可使用 **C** 键纠正。欲了解详细内容，请参见 26 页。
   - 如欲对特殊手机服务（如手机银行业务）插入拨号暂停符，可按住 * 键，显示“ P ”，表示在该拨号位置插入暂停。

2. 当确定号码正确无误时，按**储存**软键。

3. 选择保存号码的存储器，**话机**或 **SIM 卡**，并按**选择**软键。

   注意：如果更换手机，SIM 卡存储器中储存的号码可自动供新手机使用，而话机存储器中存储的号码必须再次储存。

4. 如果在步骤 3 中选择 **SIM** 卡，转到步骤 5。

   如果在步骤 3 中选择**话机**，应使用上键或下键选择号码类型，并按**选择**软键。

5. 输入相关的名字。

   如欲了解有关如何输入字符的详细内容，请参见 39 页。

6. 当满意时，按**确认**软键。

7. 如果在步骤 3 中选择**话机**，转到步骤 8。

   如果在步骤 3 中选择 **SIM** 卡，输入位置号并按**确认**软键。

8. 如果准备修改记录，按**选项**或**编辑**软键。欲了解如何修改记录的详细内容，请参见 59 页。

   如果准备返回待机模式，可按 软键或 键。

在待机模式下存储号码

在待机模式下，一开始输入号码时，左软键上方即显示**储存**，可以在电话簿中储存该号码。

从 60 页的步骤 1 开始继续执行步骤，即可储存号码。

分组查找 *(电话簿 1.3)*

您可以从十个预定的呼叫组群查找号码。

1. 按上键或下键滚动选择呼叫组群，按**选择**软键。
2. 显示所选呼叫组群中的电话簿条目。
3. 找到条目后，按**选择**软键。
4.

如欲	**则按**
拨打显示的号码	键。
修改电话簿的条目	**选项**或**编辑**软键。欲了解详细内容，请参见 59 页。

快速拨号 *(电话簿 1.4)*

最多可设置八个速拨条目，然后在需要时按相关的数字键，即可轻松拨打。

设置速拨条目

1. 按上键或下键，滚动到空位置，并按**选择**软键。
2. 当**编辑号码**选项反白显示时，按**选择**软键。
3. 输入电话号码，并按**确认**软键，或者

   如果从电话簿中查找号码，按**电话簿**软键。从列表选择一个条目，并按**确认**软键。如果选择的条目存储在 SIM 卡存储器，直接按**确认**软键保存号码；

如果选择的条目存储在话机存储器，按**选择**软键选择反白显示的号码，然后按**确认**软键保存号码。

4. 完成时，按 软键或 键退出。

编辑速拨条目

1. 从列表选择准备编辑的速拨条目，并按**选择**软键。
2. 按上键或下键，可选择下列一项功能选项，然后按**选择**软键。
   - **编辑号码**：可修改号码。
   - **更改名字**：可修改条目的名称。
   - **删除**：可清除设置，这样该键就没有分配号码。
3. 完成时，按 软键或 键退出。

使用速拨功能

当显示待机屏幕时，按数字键 **2** 至 **9** 中的一个，然后按下 键，拨打分配到该速拨位置的号码。您也可以按住数字键直接拨打速拨号码。

注意：1 键为语音信箱号码预留。

拨打 SIM 卡中存储的号码

如果在 SIM 卡中存储了电话号码，您可以在需要时轻松拨打电话。

如欲拨打 SIM 卡中存储的号码：

1. 输入准备拨打号码的 SIM 卡位置号。

2. 按 # 键。

   显示屏显示该位置储存的姓名和号码。

3. 按**拨号**软键或 键。

全部复制到话机 *(电话簿 1.5)*

可以把 SIM 卡中储存的所有号码复制到话机存储器中。

1. 显示确认信息时，按**是**软键复制。

   号码被复制到话机存储器中，并以**手机**作为默认号码类型。

   否则，按**否**软键。

2. 完成时，按 软键或 键退出。

全部删除 *(电话簿 1.6)*

可以按照存储位置有选择地删除电话簿条目，或者一次删除所有条目。

1. 滚动选择所需存储器选项，并按**选择**软键，在该选项前标上复选标记。

   选择**全部**将在所有存储器前做标记。

2. 如有必要，重复步骤 1，选择另一选项。

3. 选完后，按**确认**软键。

4. 当显示确认信息时，按**是**软键，删除所选存储器的全部记录，然后输入话机密码，按**确认**软键。密码默认值预设为“ 00000000 ”。如欲修改密码，请参见 141 页。

   否则，按**否**软键。

信息 *(电话簿 1.7)*

您可以在该功能表中查看城市代码和国家代码。当呼叫其它城市或国家时使用这些代码。

1. 输入要查找城市或国家名字的拼音字母。

   欲使用其它文本输入法输入名字，请按下**更改**软键，输入完城市或国家名字后，按下**确认**软键。如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 39 页。

   列出条目，反白显示与输入相匹配的条目。

2. 如有必要，按上键或下键，滚动到所要的条目。

本机号码 *(电话簿 2.1)*

如欲储存本机号码以及姓名：

1. 按上键或下键，滚动到空位置，并按**选择**软键。

2. 当**编辑号码**反白显示时，按**选择**软键。

3. 输入本机号码，并按**确认**软键。

4. 如欲设定姓名，可按下键移动到**更改名字**，并按**选择**软键。

5. 输入名称，并按**确认**软键。

6. 完成时，按 软键或 键退出。

如欲删除其中一个号码：

1. 选择准备从本机号码列表删除的条目，并按**选择**软键。

2. 按上键或下键滚动到**删除**，并按**选择**软键。

3. 显示确认信息时，按**是**软键删除号码。

   否则，按**否**软键。

4. 完成时，按 软键或 键退出。

分组设定 *（电话簿 2.2）*

可修改十个预定呼叫组群的设置。

1. 按上键或下键，选择呼叫组群，并按**选择**软键。

2. 按上键或下键，滚动到设置选项，并按**选择**软键。

   可选用下列选项：

   - **乐曲**：可选择组员打来电话时发出的响铃音乐。
   - **更改名字**：可修改组群名称；如欲了解有关如何输入字符的详细内容，请参见 39 页。
   - **查看图象**：显示组员打入电话时显示的图像（该选项不能修改）。

3. 根据需要修改设置，按**选择**软键。

4. 重复步骤 2 和 3，修改其他选项。

   完成时，按 软键或 键退出。

存储器状态 *（电话簿 2.3）*

可检查电话簿的话机存储器、 SIM 卡中存有多少条目以及剩余多少空闲位置。

完成时，按 软键或 键退出。

服务目录 *（电话簿 3.1）*

注意：是否有此功能，取决于 SIM 卡。

显示屏显示服务目录中的号码列表。

如有必要时，按上键或下键滚动到号码上，并按 键，拨打号码。

通话记录

您可以通过该功能查看：

- 未接来电、已接来电或已拨电话。
- 通话费用
- 通话时间

注意：在待机模式下按 键，可查看三类通话记录中的电话号码—未接、已接和已拨电话号码。

未接来电 *（功能 1.1）*

如果有主叫线路识别功能，该选项允许查看最近 20 个未应答的来电号码。

号码或姓名 （如果已储存）与未接来电的日期和时间一起显示。

按**选项**软键，您可以：

- 从清单中删除当前通话记录。
- 删除全部记录。
- 将号码复制到电话簿。

已接来电 *（功能 1.2）*

如果有主叫线路识别功能，该选项允许查看最近 20 个已接听的来电号码。

号码或姓名 （如果已储存）与接听来电的日期和时间一起显示。

按**选项**软键，您可以：

- 从清单中删除当前通话记录
- 删除全部记录
- 将号码复制到电话簿

已拨电话 *（功能 1.3）*

该选项允许查看最近 20 个已拨电话的号码。

号码或姓名（如果已储存）与拨打电话的日期和时间一起显示。

按**选项**软键，您可以：

- 从清单中删除当前通话记录
- 删除全部记录
- 将号码复制到电话簿

全部删除 *（功能 1.4）*

可删除存储在各类通话记录中的所有号码。

显示确认信息时，按**是**软键确认。

否则，按**否**软键。

通话时间 *（功能 1.5）*

该选项允许查看打出和接听电话的时间。

注意：

- 如果 SIM 卡支持 ALS （线路选择）功能，则必须首先选择相应线路。
- 服务提供商计费的通话时间会由于网络性能、计时舍入方法和其它原因而有所不同。

该功能可提供下列时间：

上次通话时间：上次通话时间长度。

打出电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有打出电话的时间长度总和。

接收电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有接收电话的时间长度总和。

通话时间总计：自上一次通话计时器置零起，所有打出电话和接收电话的时间长度总和。

计时器置零：用于对通话计时器置零。首先必须输入话机密码，然后按**确认**软键。

通话费用 *（功能 1.6）*

该网络功能允许查看通话费用。

注意：

- 该功能只有在 SIM 卡支持时才显示。
- 该功能不用于话费帐单。
- AOC （收费通知）信息在待机状态下显示，这取决于您的 SIM 卡或服务提供商是否支持此服务。

可选用下列选项：

上次通话费用：上次通话时发生的费用。

费用总计：从计费器最后一次置零起，所有通话的费用总计。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用，您将不能再拨打任何电话直至将计费器置零。

最高费用：通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。

计费器置零：用于将计费器置零的选项。您必须首先输入您的 PIN2 码 （参见 159 页），然后按**确认**软键。

设定最高费用：该选项用于输入允许用于通话的最高费用。您必须首先输入您的 PIN2 码 （参见 159 页），然后按**确认**软键。

价格 / 币种：该选项用于设定一个单位的费用 （费用计算单位。该单位可以是 5 秒或 10 秒或 20 秒，由网络设置）；每单位价格将用于计算您的通话费用；您必须首先输入您的 PIN2 码 （参见 159 页），然后按**确认**软键。

信息

该功能允许创建、发送、阅读、存储信息，如短信息服务 （SMS：文本信息）、增强型短信息服务（EMS：包括图片、动画、音乐）和彩信 （MMS：包括各种媒体类型，如彩色图像、和弦铃声）。语音邮件也可以使用。

注意：只有当服务提供商的网络支持时，才有该功能。如欲了解详细内容，请与服务提供商联络。

短信息 *（功能 2.1）*

短信息服务 （SMS）允许向其他手机发送和从其他手机接收简短的文本信息。此外本手机支持增强型短信息服务 （EMS）。该服务使您能够编制包含简单图片、音乐、动画和别具风格的文本的短信息，从而给简单文本信息增加新的内容。

如欲通过手机发送文本信息，您必须向服务提供商索取短信息服务中心号码。

接收新信息

接收新信息时，显示屏上显示新信息图标 ( ) 和表明信息数量的文本通知。还会发出提示音，该提示音视信息音量设置而定。欲了解详细内容，请参见 146 页。

如欲立即阅读新信息，可按**查看**软键，显示信息列表。

注意：如欲清除显示屏上的新信息通知，可按 键。

管理存储器

收件箱和发件箱共用话机或 SIM 卡中给定的存储容量。当信息存储器占满时，闪烁显示新信息图标（ ），并显示提示信息。（按 键时，显示消失。但是如果未删除旧信息，会再次显示提示信息。）该情况下手机无法接收到新信息。您必须使用收件箱或发件箱中的**删除**选项或**全部删除**选项删除一条或多条旧信息，从而为新信息留出空闲存储容量。欲了解详细内容，请参见 77 页。

发信息 *（功能 2.1.1）*

利用该功能，您可以写信息，包括文本、图片和乐曲。

1. 写信息。

   在显示屏最上行，您可以看到可输入的剩余字符数量、当前信息数量和可编写的信息的最大数量以及**文本格式**功能中设置的字体。

   注意：欲了解如何输入字符的详细内容，请参见 39 页。

2. 输入信息时，按**选项**软键，可选用下列选项：
   - **发送**：允许发送信息。参考下一步骤。
   - **文本格式**：允许设计文本格式，根据需求设计文本属性。

     文本大小：小 / 中 / 大
     文本模式：常规 / 下划线 / 删除线
     黑体：开 / 关
     斜体：开 / 关
     排列方式：左对齐 / 居中 / 右对齐

注意： 根据您正在输入英文还是中文，可以使用的文本格式选项有所不同。

- **添加项目**：允许在信息中添加图片、动画和 / 或音乐。选择一个类别：**加入图片**、**加入动画**或**加入音乐**。然后选择工厂设置的对象或从其他来源接收并存入图片或铃声文件夹下的对象。参见 95 页。
- **添加电话簿**：允许添加电话簿中的电话号码到信息中。
- **添加收藏夹**：允许添加收藏夹中的网址到信息中。
- **预置信息清单**：允许添加预置信息到文本中。从**预置信息清单**功能选项 （**功能 2.4**）中存储的九条信息中选择一条。参见 89 页。
- **储存信息**：允许存储信息用来以后发送。您可以在发件箱中查看到该信息。

3. 完成信息输入后，从信息功能选项中选择**发送**。

4. 在发送屏幕上选择条目。

   如果条目是空条目，如下所述输入目的地。选择：

   - **电话号码**：输入目的地电话号码。
   - **电话簿**：从电话簿输入目的地号码。
   - **分组查找**：从呼叫组输入目的地电话号码。

   输入完号码后，按**确认**软键。

   如果条目不是空条目，可选择下列选项之一：

   - **编辑地址**：编辑所选地址。
   - **删除地址**：删除所选地址。

注意： 如欲清除字符或清除全部输入，按下或按住 **C** 键。当没有输入记录时，按 **C** 键返回到上一屏幕。

5. 如欲向多达 5 个不同的目的地发送信息，重复步骤 4。

6. 输完号码时，按下**发送**软键。

注意：当手机发送信息失败时，按**重试**软键重新发送。否则，按**否**软键并按**储存**软键保存信息，或按**否**软键退出功能选项。

收件箱 *（功能 2.1.2）*

手机接收发来的信息并把这些信息存储在收件箱内。短信息通常存在 SIM 卡里，但如果 SIM 卡满了，发来的信息将被存储在话机存储器里。

当选择**收件箱**功能表时，收到的信息清单显示包括：

- 发送者的电话号码，或电话簿存储的姓名。
- 信息状态： 已读信息， 未读信息， 不完整信息。

如欲查阅信息，可滚动选择信息，并按**选择**软键。屏幕显示：

- 收到信息的日期和时间。
- 信息存储位置： 是 SIM 卡存储器， 是话机存储器。
- 信息内容

按左键或右键，可滚动选择上一条或下一条信息。

按上键或下键，可滚动信息内容，当选择了包括音乐铃声的对象时，播放音乐铃声。

按**选项**软键，可选择下列选项：

删除：可删除信息。

回复信息：回复信息。

回复并删除：回复信息，然后删除该信息。

回叫：可给发送者回电。

剪切地址：提取文本中的电话号码、电子邮件地址或 URL 地址，从而可以拨打该号码，或者向该号码发送信息，或者把号码存入电话簿。

发送：可发送信息给其他人。

编辑：可编辑信息。

选择项目：可把信息中的媒体 （预定义的 EMS 动画和音乐除外）项目存入手机里。然后当您写信息时可以使用这些项目。

移动：可从 SIM 卡向话机存储器转存信息，反之亦然。

加到黑名单：可以将发送者的号码到黑名单上。欲了解详细内容，请参见 92 页。

注意：只有存储在话机存储器中的信息才能使用**保护**选项。

发件箱 *(功能 2.1.3)*

该文件夹下储存了已经发出或尚未发出但已经保存的信息。

当选择**发件箱**功能表选项时，已经发送或保存的信息列表显示包括：

- 接收方的电话号码，或在电话簿中存储的姓名。
- 信息状态： 已发送信息， 未发送信息。

欲查阅信息，滚动到该信息，按**选择**软键。屏幕显示：

- 信息状态： 已发送信息， 未发送信息。

- 信息存储位置：SIM 卡存储器， 话机存储器。
- 信息内容。

按左键或右键，可滚动到上一条或下一条信息。

按上键或下键，可滚动信息内容。

按**选项**软键，可选择下列选项：

删除：可删除信息。

剪切地址：提取文本中的电话号码、电子邮件地址或 URL 地址，从而可以拨打该号码，或者向该号码发送信息，或者把号码存入电话簿。

发送：可发送信息给其他人。

编辑：可编辑信息。

移动：可从 SIM 卡向话机存储器转存信息，反之亦然。

保护：防止信息被意外删除。

注意：只有存储在话机存储器中的信息才能使用**保护**选项。

全部删除 *(功能 2.1.4)*

您可以删除储存在 SIM 卡和话机存储器中的全部信息。

1. 滚动到要删除的信箱前，按**选择**软键做标记。

   选择**全部**时，在所有信箱前做标记。

   如果想删除被保护的信息，选择**保护的信息**选项。

2. 如有必要，重复步骤 1 在其他信箱前做标记。

3. 完成选择时，按**确认**软键。

4. 确认信息出现时，按**是**软键将删除所选信箱中的所有信息。

   否则，按**否**软键。

批量删除 *（功能 2.1.5）*

您可以有选择地删除储存在收件箱和发件箱中的信息。

1. 按**选择**软键，选择收件箱或发件箱。

2. 滚动到要删除的信息前，按**选择**软键做标记。

   如果您要查看欲删除的信息的具体内容，按 键。

   选择**全部**时，在所有信息前做标记。

3. 如有必要，重复步骤 1 在其他信箱前做标记。

4. 标记完成后，按**确认**软键。

5. 确认信息出现时，按**是**软键将删除所选信箱中的全部信息。

   否则，按**否**软键。

彩信 *（功能 2.2）*

彩信服务 （MMS）是与短信服务 （SMS）非常类似的信息服务。该服务可使个人彩信在手机和手机之间、手机和电子邮件之间以及手机和网址之间传输。

除熟悉的文本信息的文本内容以外，彩信还可包括图像、图形、语音和声音。 MMS 信息是在单一条目中以多媒体方式表示信息。不是带有附件的文本信息。

使用 MMS 功能，手机可以接收彩信，还可发送彩信。只有当服务提供商支持时，才可使用本功能。只有具有彩信功能的手机才可接收和显示彩信。

注意：当从因特网上购买多媒体内容时，该内容通过彩信发送给您。您可以从服务器取回该信息，然后保存项目到话机存储器中。您不能转发这些信息给其他人或添加保存的项目到彩信 信息上。

取回新信息

当取回信息时，显示屏上显示取回图标 ( ) 。当取回完新信息时，显示屏上显示新信息图标 ( ) 和指示信息数量的文本通知。还会发出提示音，视信息声音设置而定。欲了解详细内容，请参见 145 页。

如欲在待机模式下阅读新信息，可按**查看**软键。您将看到收件箱内容。如果选择了信息，就可以阅读该信息。

注意：

- 如果设置**信息接收** （参见 93 页）为**自动**，在取回新信息时，您无法进入**下载**功能表 （**功能 3.4.1**），也不能访问 WAP 站点。如果您正在玩 Java 游戏时有信息发送给您，则只有通知信息发送到您的手机。玩完游戏后，您可以访问通知信息，从而取回该信息。
- 如欲清除显示屏上的新信息通知，按 键。

如果**信息接收**设置为**手动** （欲了解详细内容，请参见 93 页），当显示屏上显示新信息图标 （ ）时，必须取回收件箱中的信息。在收件箱中，选择带有（ ）图标的信息。然后，按**选项**软键，可选择取回或删除信息。

管理存储器

当信息存储器占满时，闪烁显示新信息图标 （ ），并显示提示信息。（按 键时，显示消失。但是如果未删除旧信息，会再次显示提示信息。）该情况下手机无法接收到新信息，您必须使用收件箱、发件箱、草稿箱或我的文件夹中的**删除**选项或使用**全部删除**选项删除一条或多条旧信息，从而为新信息留出空闲存储容量。欲了解详细内容，请参见 87 页。

注意：

- 至多可接收 150 条信息。
- 彩信信箱、照相机、图片和铃声共用手机中给定的存储容量。

发信息 *（功能 2.2.1）*

该功能允许创建新的彩信，然后发送到一个或多个目的地。

1. 有四个类别项目可添加到彩信：滚动到要添加的项目，按**添加**软键。然后依照下面的说明继续进行。

项目	如何添加
主题	1. 输入信息的主题。欲了解有关输入字符的详细内容，请参见 39 页。 2. 按**确认**软键。 **注意：**在输入主题时如欲转到前一屏幕，删除全部输入的字符，并按 **C** 键。

项目	如何添加
图片	添加新图片： 1. 选择**制作新图片**选项。 2. 使用照相机功能照相。欲了解照相机功能的详细内容，请参见 130 页。 3. 选择准备添加的一张照片。该照片显示。 4. 按**添加**软键。 添加已存照片或彩信图片中的图片： 1. 选择图片种类之一，显示该文件夹下的图片列表。选择准备添加的图片。按**选择**软键，显示该图片。 2. 按**添加**软键。 如果图片格式不正确，您无法添加某些下载的图片。

项目	如何添加
铃声	添加新铃声： 1. 选择**新录音**选项。 2. 按**录音**软键，开始录制。 3. 按**停止**软键，停止录制。 4. 按**播放**软键，重放铃声。或者，按**添加**软键，添加铃声。输入铃声名称，并按**确认**软键。铃声将添加到信息中并自动存入铃声文件夹。 添加语音或我的铃声中的铃声： 1. 选择语音或我的铃声。显示该种类的铃声列表。 2. 选择准备添加的铃声。 3. 添加该铃声。 某些下载的铃声如果格式不正确，您无法添加该铃声。
信息	1. 输入新信息，或者可输入预置信息。 如欲输入预置信息： • 按**选项**软键，并选择**预置信息清单**。 • 选择其中一个预置信息。 2. 按**选项**软键，并选择**完成**选项，添加信息。 **注意**：在输入信息时如欲转到前一屏幕，删除所有输入字符，并按 **C** 键。

2. 按**选项**软键，选用下列选项 ：

   - **预览**：像在接收方的手机上显示一样，显示信息。欲返回信息屏，按**编辑**软键。欲发送信息，按**发送**软键。转到步骤 4。
   - **发送**：可向他人发送信息，参考下一步骤。
   - **添加页面**：至多可添加十个页面。可使用左键或右键在信息屏上移动到每一页。
   - **页面定时**：允许设定接收方手机上一个信息页面的显示时间，在该间隔时间后，页面自动滚动到下一页。
   - **删除主题 / 清除图片 / 清除声音 / 清除信息**：允许分别删除主题、图像、铃声或信息。
   - **删除页面**：允许删除当前页面。
   - **储存信息**：保存信息到**草稿箱** （参见 86 页）或**我的文件夹** （参见 87 页）。

   注意：欲返回编辑屏幕，按 软键或 **C** 键。

3. 编制完信息时，从选项中选择**发送**。

4. 在发送屏幕上选择条目。

   如果条目是空条目，按如下所述输入目的地。选择：

   电话号码：输入目的电话号码。

   电子邮件：输入电子邮件地址。

   电话簿：从电话簿输入目的地。

   输入目的地后，按**确认**软键。

   如果条目不是空条目，可选择下列各项：

   编辑地址：编辑所选地址。

   删除地址：删除所选地址。

注意：欲清除部分或全部输入，按 **C** 键或按住 **C** 键。

5. 如欲向多达 20 个的多个目的地发送信息，重复步骤 4。

6. 输完号码时，按**发送**软键。

   如果准备取消发送信息或重新发送失败的信息，转到**发件箱**。然后选择信息和适用的选项。详细内容，见 85 页。

收件箱 *（功能 2.2.2）*

手机接收发来的信息，并将该信息存入收件箱。

当选择了**收件箱**功能表时，显示接收到的信息的列表，该列表包括：

- 信息主题或 （如果信息无主题）无主题。
- 信息状态： 表示正在取回的信息， 表示已读信息， 表示待读信息， 表示已读提示信息， 表示待读提示信息。

注意：按照发送方设定的优先级，信息状态图标可能有几种形式，如 、、 （参见 92 页）。

欲查看信息，可滚动到该信息上并按**选择**软键。但是您不能查看正在取回的信息。

如欲滚动信息内容，按上键或下键。当信息超过一页时，可按左键或右键移动页面，或按发送方预先设定的页面时间自动移动页面。

注意：

- 某些类型的声音或图片可能无法播放或显示。
- 当发来的信息附加了视频剪辑时，标题行上显示附件图标 （ ）。可能无法查看该附件，也可能无法从信息中提取该附件。

当查看信息时，按**选项**软键，可选择下列选项：

删除：删除信息。

重放：重放信息。

回复：允许发送回复信息给发送方。

转发：转发信息给别人。当信息包含您已在因特网上购买的多媒体内容时，转发功能不可用。

回叫：可给发送方回电。

剪切媒体：剪切图片或响铃，从而可以把图片或铃声设置为墙纸或铃音，或者可以存储后添加到彩信信息中发送。

剪切地址：提取文件中的电话号码、电子邮件地址或 URL 地址，从而可以拨打该号码，或者向该号码发送信息，或者把号码存入电话簿。

详细资料：显示有关信息的详细内容。

移到我的文件夹：把信息移到我的文件夹，以备日后使用。

发件箱 *（功能 2.2.3）*

发件箱中储存已发送、正在发送、发送失败或取消发送的信息。

当选择了**发件箱**功能表时，显示已发送或保存的信息的列表，该列表包括：

- 信息主题或无主题 （如果信息无主题）
- 信息状态 ： 表示正在发送的信息； 表示已发送的信息； 表示发送失败或取消发送的信息； 表示当**发送报告**选项 （见 92 页）设置为**开**，接收方取回您发送的信息，且接收方允许报告时， 改变为 。

欲查看信息，可滚动到该信息上并按**选择**软键。您不能查看正在发送过程中的信息。

欲取消正在发送的信息，按上键或下键滚动选择信息，然后按**选择**软键。接着显示是否取消发送彩信的确认信息，按**是**软键，可取消发送。

欲重发发送失败的信息，可按上键或下键滚动选择信息，然后按**选择**软键。接着按**选项**软键，然后选择**发送**选项。

欲滚动浏览信息，可按上键或下键。当信息内容超过一页时，可按左键或右键移动页面，或者页面按发送方设定的页面定时时间自动移动。

按**选项**软键，可选择下列选项：

删除：删除信息。

重放：重放信息。

发送：发送信息。

详细资料：显示有关信息的详细内容。

移到我的文件夹：把信息移到我的文件夹，以备日后使用。

草稿箱 *（功能 2.2.4）*

该信息箱储存已保存的信息或被正在编写的新信息。

注意：发送失败的信息保存在发件箱中。

欲查看信息，可滚动到该信息上并按**选择**软键。

按**选项**软键，可选择下列选项：

发送：发送信息。

重放：重放信息。

删除：删除信息。

详细资料：显示有关信息的详细内容。

我的文件夹 *（功能 2.2.5）*

使用**移到我的文件夹**选项，可把收件箱或发件箱中存储的信息移到我的文件夹。

欲查看我的文件夹中的信息，可滚动到该信息上并按**选择**软键。

按**选项**软键，可选择下列选项：

删除：删除信息。

重放：重放信息。

发送：发送信息。

剪切媒体：剪切图片或声音，从而可以把图片或铃声设置为墙纸或铃音，或者可以存储后添加到彩信信息中发送。

剪切地址：提取文件中的电话号码、电子邮件地址或 URL 地址，从而可以拨打该号码，或者向该号码发送信息，或者把号码存入电话簿。

详细资料：显示有关信息的详细内容。

全部删除 *（功能 2.2.6）*

该功能允许单独删除各个信息箱的全部信息，还可一次删除所有信息。

1. 滚动到信息箱，按**选择**软键，在该信息箱前标上复选标记。

   选择**全部**时，在所有信息箱上标上复选标记。

2. 如有必要，重复步骤 1，在其他信息箱前标上标记。

3. 标记完成时，按**确认**软键。

4. 显示确认信息时，按**是**软键将删除所选信息箱中的所有信息。

   否则，按**否**软键。

批量删除 *（功能 2.2.7）*

您可以有选择地删除储存在收件箱、发件箱、草稿箱和我的文件夹中的信息。

1. 按**选择**软键，选择四个文件夹之一。

2. 滚动到要删除的信息前，按**选择**软键做标记。

   选择**全部**时，在所有信息前做标记。

3. 如有必要，重复步骤 1 在其他信箱前做标记。

4. 完成标记后，按**确认**软键。

5. 确认信息出现时，按**是**软键将删除所选信箱中的所有信息。

   否则，按**否**软键。

WAP 短信 *（功能 2.3）*

该功能表允许设置手机接收 WAP 短信。

可选用下列选项：

收件箱：手机接收 WAP 短信并将其存入到收件箱。您可以阅读收件箱中的 WAP 短信。

设定：该选项允许设置 WAP 短信接收选项。

总是：始终接收 WAP 短信。

从不：从不接收 WAP 短信。

可选的：只接收设置与本选项中的号码相符的 WAP 短信。预设号码是短信息服务中心，还可编辑号码。

全部删除：删除所有 WAP 短信。

预置信息清单 *（功能 2.4）*

该功能允许预置 9 条最常用的信息。进入该功能时，预置信息清单显示。

1. 按上键或下键滚动到一个信息或一个空条目。
2. 按**选择**软键，并输入新信息或更改旧信息。

   欲了解输入字符的详细内容，参见 39 页。
3. 按**确认**软键保存信息。

语音信箱 *（功能 2.5）*

当接收到语音邮件时，手机显示语音邮件图标 ，并且发出提示音。

连接语音信箱

- 在待机模式下，当接收到新语音邮件时，按**连接**软键，访问语音信箱服务器并遵循所提供的说明。
- 在待机模式下，按住 **1** 键，访问语音信箱服务器并遵循所提供的说明。
- 进入**连接语音信箱**功能表，拨打语音信箱号码，遵循所提供的说明。

语音信箱号码

在使用语音邮件服务之前，您必须存储从服务提供商获得的语音信箱号码。

当选择语音信箱号码功能表的一个条目时，可选用下列选项：

编辑号码：输入语音信箱号码，或按**电话簿**软键，输入电话簿的号码，然后按**确认**软键。

更改名字：输入信箱名称，并按**确认**软键，保存名称。

删除：显示确认信息时，按**是**软键。如欲取消，按**否**软键。

小区信息 *（功能 2.6）*

该网络服务允许您接收各种各样主题的文本信息，如天气和交通。只要满足以下条件，一旦收到信息，信息就立即显示出来：

- 手机处于待机模式。
- **接收**选项 （**功能 2.6.2**）已设定为**开**。
- 在信道清单中该信道已启动。

当您收到小区信息时，在待机模式下您就可以直接阅读。如果信息很短，屏幕上可全部显示。否则，按**查看**软键阅读信息。

在**小区信息**功能选项中，可选用下列选项。

读取：允许读取收到的信息。

存档：显示从暂存表保存的信息列表。

暂存：显示最近的信息。但是当手机关闭后这些信息将消失。

如果信息太长，按上键或下键浏览信息。

当阅读一条信息时，按**选项**软键可选用下列选项：

剪切地址：显示包含在该信息中的电话号码、 URL/电子邮件地址列表。

储存：（仅限于暂存项）可将信息储存到存档列表内。

删除：删除该信息。

全部删除：删除该列表上的全部信息。

接收：允许选择启动或关闭小区信息接收功能。

信道清单：在**全部**复选框内的复选标记表示该信道启用。

如欲启用或禁用该信道，按**选择**软键，然后选取**有效**或**无效**。

增加信道选项允许添加新信道到信道列表。输入从服务提供商获得的相应信道代码和信道名称。

语言：可选择喜欢的语言。您只能接收采用所选语言表示的小区信息。

设定 *（功能 2.7）*

短信息 *（功能 2.7.1）*

利用该功能表，您可以设定短信息的默认设定。可选用下列选项：

短信息服务中心：允许储存或修改短信息中心号码。发送信息时需要该号码。您必须从服务提供商获得该号码。

有效期：允许设定在试发送该信息时信息在信息服务中心储存的时间长度。

信息类型：可设定信息类型：**文本信息**、**传真**、**语音信息**、**ERMES**、**X400** 或**电子邮件**。网络能将信息转换为选择的格式。

回答路径：如果网络提供该项服务，则允许短信息接收方通过信息中心发送回复信息。

发送报告：如果设置为开，网络将通知您信息是否已发出。

黑名单设定：允许设置黑名单，以拒绝接收所选发送者的短信息。您可以设置多达十个号码的黑名单。

状态：当该选项设置为**开**时，您的手机不能接收黑名单中的号码发来的任何短信息。

黑名单：您可以管理黑名单。按**选项**软键增加、编辑、删除各个黑名单条目。

彩信 *(功能 2.7.2)*

利用该功能表，您可以设置发送或接收彩信的默认设定。可选用下列选项：

发送设定：可选用下列选项：

优先级：允许设定信息的优先级别。信息可设置为低、中或高优先级。

信息有效期：允许设定在试发送该信息时该信息在信息服务中心储存的时间长度。

发送延时：允许设定手机发送信息之前的延时。

隐藏地址：该选项设置为**开**，您的电话号码不会显示在接收人的电话上。

发送报告：该选项设置为**开**，手机会提示您信息是否被取回。

读取回复：该选项设置为**开**，接收人读了您发送的信息后会被提示发送回复给您。

接收设定：可选用下列选项：

信息接收：允许设置接收信息的方式。可选择**手动**、**自动**或**拒绝**。

拒收匿名信息：该选项设置为**开**时，您的手机拒绝没有来电显示的信息。

拒绝广告：该选项设置为**开**时，手机拒绝广告。

允许报告：该选项设置为**关**，当取回收到的信息时，手机不向发送人发送信息是否取回的报告，即使发送人要求发送报告。

彩信设定：在该功能表中，可配置在您发送或接收彩信时的设定。

当前设定：允许使用当前使用的设定模式。

服务器设定：允许设定六个服务器。

- 服务器名称：输入服务器名称。
- 服务器 URL：输入服务器地址。
- GSM 设定：允许更改 GSM 网络的代理设定。

  - 网关：输入 IP 地址和 IP 端口。

  - 数据通话类型：选择网络连接类型—ISDN 或模拟。

  - 拨号号码：输入服务器电话号码。

  - 用户名：输入用户名。

  - 密码 ：输入密码。

- GPRS 设定：可修改 GPRS 网络的代理设定。
  - 网关：输入 IP 地址和 IP 端口。
  - 接入点名称：输入用于 GPRS 网络网关地址的访问点名称。
  - 用户名：输入连接 GPRS 网络所需的用户名。
  - 密码：输入连接到 GPRS 网络所需的密码。
- 传送方式选择：选择用于网络接入的传送方式。
  - 仅 GPRS：只在 GPRS 网络上工作。
  - 仅 GSM：只在 GSM 网络上工作。

存储器状态 *（功能 2.8）*

您可以查看信息的存储状态。

短信息 *（功能 2.8.1）*

可查看在话机和 SIM 卡里面储存的短信息数量。

当查看结束时，按 软键或 键退出。

彩信 *（功能 2.8.2）*

彩信信箱、照相机、图片和铃声共用话机给定的存储空间。

显示空闲和已用的存储空间大小。

我的收藏

我的收藏功能表包含多种娱乐功能。

照片 *(功能 3.1)*

该选项允许查看拍摄的照片。

我的照片：允许查看照片。

我的相册 1/ 我的相册 2：可查看选定相册中的照片。

当查看照片时，按**选项**软键执行下列任务：

发送：可通过彩信发送照片。

重命名：可重命名照片。

删除：可删除照片。

移到相册 1/2：可把照片移到另一个相册中。

设为：可把照片设为墙纸或来电照片。

墙纸：可把照片设为墙纸。

来电照片：可把照片设为来电照片。

保护：允许保护照片，防止删除。

属性：允许查看照片的详细信息。

图片 *(功能 3.2)*

该功能表允许您查看从 EMS （增强型短信息）或 MMS （彩信）提取、从 WAP 网站下载或来自于 EasyStudio PC 软件的图片。

选择欲查看的图片，按**查看**软键。

当查看图片时，按**选项**软键可以使用下列选项：

发送：可通过彩信发送图片。

重命名：重命名图片。

删除：删除图片。

设置为墙纸：可把图片设为墙纸。

属性：允许查看图片的详细信息。

铃声 *（功能 3.3）*

该选项允许您倾听录制的话音和从外部来源 （如 WAP 网站）接收到的乐曲或从您接收到的彩信中的存储的铃声。

语音：允许您倾听录制的语音。

我的铃声：允许您倾听各种乐曲。

当选择声音时，按**选项**软键可使用发送、重命名、删除、设定为来电铃声 （仅在**我的铃声**中）或查看属性。

百宝箱 *（功能 3.4）*

用户可以利用 WAP 浏览器从各种来源下载 MIDLet（手机上运行的 Java 应用程序），并把 MIDlet 存到手机上。

下载 *(功能 3.4.1)*

显示 Java 游戏的列表。提供两个预装的 MIDlet（Java 游戏）。如果 Java 游戏列表空，显示弹出信息，要求下载新游戏。如欲添加 MIDlet 到列表中，可从 WAP 网站下载 MIDlet。

如欲	则按
查找游戏	上键或下键
运行游戏	**开始**软键
查看详细内容	**信息**软键
删除游戏	信息显示屏中的**删除**软键

SnowBallFight

该游戏的目标是向四个不同队伍的打雪仗冠军发出挑战并击败他们。

进入游戏

装载游戏后，按任意键 （音量键、照相机键和 键除外）两次，转到功能屏首屏，在功能屏幕首屏按 # 键玩游戏；或者按 * 键进入该游戏的功能表。

玩游戏（ Play ）：启动新游戏或保存的游戏。在保存的游戏中，可继续玩上一次玩的那一关。

说明（ Instructions ）：解释控制键、进攻品和防御品。

配置（ Configuration ）：允许开 / 关声音或振动，并从 1 到 5 级中选择游戏速度。

退出（ Quit ）：退出游戏，并返回下载功能表屏幕。

玩游戏

使用导航键沿大街移动人物。如果有足够的金币（在打仗中可以挣得金币）购买物品，可以在药店购买防御品，在物品店购买进攻品。把人物移动到本关中，并按 # 键选择本关。当打雪仗游戏开始时，用雪球击打敌方的小孩并避开他们的雪球。在打仗过程中，可以使用拥有的物品。如果积蓄了足够的超能力，您还可以使用特殊攻击手段。为了向雪仗冠军发起挑战，应在四关中的所有战斗中取得胜利。

按键命令

4/6 或左 / 右：向左或向右移动。

2、 5、上键 或 键：第一次按键时控制距离，在第二次按键时扔雪球。

8 或下键：使用特殊攻击手段，视超能力情况而定。

3 键：进入物品模式以便使用物品，按 2、 5、上键 或 键，选择要用的物品。

特殊攻击

1 级：极光，雪球击中所有敌人。

2 级：冰球，所有敌人被雪球击中，并冻结 8 秒。

3 级：冰柱暴，用双倍力量的雪球攻击所有敌人，并降低敌人的攻击准确度，持续 10 秒时间。

BubbleSmile

BubbleSmile 是游乐中心智力游戏。

进入游戏

在装载游戏后，显示下列选项，按 键选择其中的一项：

开始游戏（ START GAME ）：可以在定时模式或技能模式下开始新游戏。

- 定时模式：在时间条上的计量条消失之前，必须取得最好的分数。您必须对齐相同颜色的气泡，从而使它们消失。当相同颜色的气泡对齐消失时，时间条上的计量条增加。
- 技能模式：您必须一次消掉四个以上气泡，从而使技能条上的计量条增加。如果消掉 3 个气泡或没有消掉气泡，则计量条减少。

继续（ CONTINUE ）：可以继续玩最后玩的游戏。只有当已经玩游戏时，才可使用该功能表。

高分（ HIGH SCORE ）：显示高分表。

游戏说明（ HOW TO PLAY ）：显示该游戏的说明。

选项（ OPTION ）：允许开 / 关声音。

玩游戏

消掉气泡时，分数上升。只有当至少 3 个以上相同颜色的气泡沿水平或对角方向对齐时，它们才消失。您可以看到围绕三个气泡的带子，如欲使相同颜色的气泡排成直线，可以移动带子到合适的位置上并旋转带子里的气泡。当游戏结束时，如果分数在前三名之内，则该分数将出现在显示屏上。

按键命令

2、 4、 6、 8 或导航键：向上、向下、向左或向右移动带子。

1 键：沿逆时针方向旋转带子中的气泡。

3 键：沿顺时针方向旋转带子中的气泡。

互联网设定 *(功能 3.4.2)*

该功能选项允许设定连接 Java 服务器的信息。该信息由网络运营商自动提供，但用户可以手动修改。

接入点名称：输入 GPRS 网络网关地址所有接入点名称。

用户名：输入连接 GPRS 网络要求的用户名。

密码：输入连接 GPRS 网络要求的密码。

DNS 设定：输入 DNS 地址。建立数据呼叫时，自动设定连接 Java 服务器的 DNS （域名服务器）地址。

代理服务器设定：设定 IP 地址和 IP 端口，连接到 GPRS 网络。

代理服务器：选择是否在连接网络时使用代理服务器。

存储器状态 *(功能 3.4.3)*

用户可以查看供 Java 下载的空闲空间。显示屏显示用户和系统的已使用比例。

WAP 浏览器 *(功能 3.5)*

话机配备了 WAP （无线应用协议）浏览器，因此您可以使用手机访问和畅游无线 Web 网。

每次打开 WAP 浏览器，话机连接到无线网络，显示屏上显示服务指示图标 （ 或 ），表明您已经和网络连通并且随之开始计费。费率随服务选项而异。

网络连接一段时间处于静止状态后 WAP 浏览器自动停止工作，需要工作时再自动重新连接。因此您可以发现在单独一次通话过程中有多个网络连接计费。这是正常情况，可以最大限度的降低您的费用。

主页 *（功能 3.5.1）*

选择此功能后，话机与网络连接，并进入无线网络服务提供商的主页。

连接后，手机显示主页，内容取决于服务提供商。

用上键和下键滚动屏幕。

如欲结束浏览，按 键，话机返回待机模式。

WAP 浏览器导航

如欲	则按
滚动选择浏览项	上键或下键，直至所要的信息反白显示，然后按 ✓ 软键。
选择编号项	相应的数字键
返回前一页	↩（或**后退**）软键或 **C** 键
返回启动主页	* 键，并选择**主页**选项。欲了解详细内容，参见 102 页。

在 WAP 浏览器中输入文本

当提示输入文本时，当前文本输入法会显示在右软键上方。

欲了解如何输入文本的详细信息，请参见 39 页。

使用 WAP 浏览器功能

畅游无线网络时，手机提供多种功能。

如欲进入浏览器功能表：

1. 按 * 键，或滚动选择所有 WAP 页面左上角的徽标，然后按 ✓ 软键。显示功能列表。
2. 使用上键或下键选择所需要的功能。
3. 按 ✓ 软键选择功能。
4. 如果有必要，按上键或下键选择次级选项，然后按 ✓ 键。

注意：WAP 浏览器功能可能随浏览器版本而异。

手机提供下列 WAP 浏览器功能：

后退：回到前一页。

主页：在任何时候返回无线网络提供商主页。

退出：退出 WAP 浏览器。

重新载入：重新载入当前页面。

显示 URL：显示当前访问的 WAP 网页的 URL 地址。

关于 ...：显示浏览器信息。

使用 WAP 浏览器选项

当您在网上冲浪时，有几个功能相当有用。连接到无线网络时，按 键可访问这些选项：

访问 URL：您可以手动输入要访问网站的 URL 地址。

收藏夹：您可以使用**收藏夹**功能选项。欲了解详细内容，请参见 103 页。

短信息：您可以读写短信息。欲了解详细内容，请参见 72 页。

图铃宝盒：您可以查看手机中存储的图片和铃声。欲了解详细内容，请参见 95 页。

网络浏览中接听来电

您可以在网络浏览过程中使用电话接听来电。

按 键或**接听**软键，则按正常方式接听电话。通话结束后，您可以继续在网上浏览前面访问的网页。

收藏夹 *（功能 3.5.2）*

该功能选项最多允许存储 15 个喜欢的网站的 URL 地址。

存储 URL 地址：

1. 选择一个空的位置，按**选择**软键。
2. 输入网址，按**确认**软键保存。
3. 输入收藏夹名称，按**确认**软键。

欲了解如何输入文本的详细内容，请参见 39 页。

一旦存好地址，当您选择它时，显示以下可用选项：

访问：允许直接访问网站。

编辑：允许改变收藏夹名称和 URL 地址。

删除：允许删除选定的收藏夹。

访问 URL *（功能 3.5.3）*

该功能选项允许手动输入要访问的网站的 URL 地址。

输入 URL 地址，按**确认**软键。

欲了解如何输入文本的详细内容，请参见 39 页。

清除记忆 *(功能 3.5.4)*

该功能选项允许清除保存在缓存内的信息。手机有临时记忆功能，可存储最近浏览的网页。

服务器设定 *(功能 3.5.5)*

该功能允许设置 6 个代理服务器。

注意：在大多数情况下用户不需要改变浏览器设置。只有当网络服务提供商要求时才需要改变设置。

对于每个服务器项，有以下功能供选用：

代理服务器名：输入 HTTP 代理服务器名称。

GSM 设定：可以更改 GSM 网络代理服务器设置。

网关：输入 IP 地址和 IP 端口。

数据通话类型：选择网络连接类型：**ISDN** 或**模拟**。

拨号号码：输入 PPP 服务电话号码。

用户名：输入 PPP 服务注册名。

密码：输入 PPP 服务密码。

GPRS 设定：您可以为 GPRS 网络更改代理服务器设置。

网关：输入 IP 地址和 IP 端口。

接入点名称：输入用于 GPRS 网络网关地址的访问点名称。

用户名：输入连接 GPRS 网络所需的用户名称。

密码：输入连接 GPRS 网络所需的密码。

主页 URL：允许更改启动主页的地址。

当主页为缺省显示时，用户可用 **C** 键删除，输入自己的选择。例如，输入一个特殊符号，用符号模式，参见 49 页。

传送方式选择：选择每种网络访问的传送方式。

GPRS 优先：话机首先搜索 GPRS 网络。如果该服务不可用，则用户可设置 GSM 临时服务。

仅 GPRS：手机仅用 GPRS 网络工作。

仅 GSM：手机仅用 GSM 网络工作。

当前设定 *(功能 3.5.6)*

该功能选项允许用户激活一个用于 WAP 网连接的服务器。

三星乐园 *(功能 3.6)*

用户可以上网访问三星乐园并下载各种媒体项目，如音乐铃声和图像。

三星乐园为预先建立的网站，向三星手机用户提供富有吸引力的下载服务。用户可下载：

- 通过 SMS 下载图像和铃声。
- 从 WAP 下载 4 级灰度和彩色图像。
- 从 WAP 下载 40 和弦铃声。
- 有关三星电子产品的信息及目录。

三星乐园主页 *(功能 3.6.1)*

该功能表允许用户访问三星乐园主页。

注意：首次访问三星乐园之前，请首先连接服务提供商的 WAP 主页。然后再次连接三星乐园。该服务需要申请 WAP 并且视本地系统和服务的情况而定。

服务地区 *(功能 3.6.2)*

每次去中国香港或大陆时，为了使用三星乐园服务，需要根据所在区域修改该设置。用户可以选择**中国大陆**或**中国香港**。

欲了解该服务的详细内容，请与服务提供商联系。

全部删除 *(功能 3.7)*

该选项可删除我的收藏中的所有照片、图片和铃声。

照片 *(功能 3.7.1)*

1. 滚动到**我的照片**，按**选择**软键，在其前面标上复选标记。

   选择**全部**，在所有的选项前面都做标记。如果要删除受保护的照片和来电照片，选择**保护的照片**选项和**来电照片**选项。

2. 如果有必要，重复步骤 1 选择另外一个选项。

3. 结束选择后，按**确认**软键。

4. 显示确认信息时，按**是**软键，删除全部选择的照片。

   否则按**否**软键。

图片 *（功能 3.7.2）*

显示确认信息时，按**是**软键删除全部图片。

否则，按**否**软键。

铃声 *（功能 3.7.3）*

1. 滚动到**语音**，按**选择**软键，从而在语音前标上复选标记。

   选择**全部**，在所有选项前都标上复选标记。

2. 如果有必要，重复步骤 1 选择另外一个选项。

3. 结束选择后，按**确认**软键。

4. 显示确认信息时，按**是**软键，删除全部选择的铃声。

   否则按**否**软键。

批量删除 *（功能 3.8）*

用户可以有选择地删除照片、图片或铃声盒中存储的媒体文件。

1. 按**选择**软键，选择照片、图片或铃声。

2. 滚动到媒体文件，按**选择**软键，从而在该文件前标上复选标记。

选择**全部**，在所有选项前都标上复选标记。

3. 如果有必要，重复步骤 1 选择另外一个选项。

4. 结束选择后，按**确认**软键。

5. 显示确认信息时，按**是**软键，删除所选项中的全部媒体文件。

   否则按**否**软键。

存储器状态 *（功能 3.9）*

图片、铃声、照相机和彩信信箱共享手机中给定的存储容量。显示屏显示空闲和已用内存的状态。

管理目录

管理目录的功能使您能：

- 写备忘录，查看日历和记事本。
- 设定当前日期与时间，查找当前世界其它城市的时间，还可以设定时间和日期格式。
- 设定闹钟。这样手机就能在规定的时间响铃。
- 把手机用作录音机、计算器、单位换算器、定时器或秒表。

新备忘录 *（功能 4.1）*

该功能可以创建新备忘录。

注意：您也可以在待机状态下，按住 **C** 键访问该功能。

1. 写入 100 字符以内的备忘录，然后按**确认**软键。

   欲了解如何输入文本的详细内容，请参见 39 页。

2. 选择备忘录存储种类，并按**选择**软键。

   可选用种类如下：

   - **日程表**：一般日程安排，如约会或会议。
   - **记事本**：您需要完成的任务，保存在记事本内。
   - **电话**：需要拨打的电话。
   - **纪念日**：要记住的周年纪念，如结婚纪念日、生日或其它特殊日子。

   注意：每种可以存储 25 条记录，总共可存储 100 条记录。

3. 按导航键滚动到日历的日期上，按**选择**软键。

4. 如果选择了**日程表**或**记事本**种类，选择事件时间并按**确认**软键。

   如果选择了**电话**种类，可以直接输入电话号码，或者按**电话簿**软键，在电话簿中查找所需号码，按**确认**软键确认号码。然后选择事件时间并按**确认**软键。

   如果选择了**纪念日**种类，直接到第 6 步。

5. 如果选择了 12 小时格式（参见 115 页）。按上键或下键选择 **AM** 或 **PM**，然后按**选择**软键。

6. 设置备忘录闹钟，按**是**软键。

   否则，按**否**软键。备忘录立即保存。转到第 10 步。

7. 输入闹钟提示时间，按**确认**软键。

8. 如果选择了 12 小时格式（参见 115 页），按上键或下键选择 **AM** 或 **PM**，然后按**选择**软键。

9. 选择闹钟音乐，按**选择**软键。

   备忘录保存并显示在屏幕上。

10. 完成创建备忘录之后，按**选项**软键，用户可以选定下列选项：
    - **增加**：允许在该日上创建新的备忘录。
    - **删除**：允许删除备忘录。
    - **编辑**：允许编辑备忘录。
    - **移动**：允许移动备忘录到其他日期。
    - **复制**：允许复制备忘录到其他日期。

11. 操作结束后，按 软键或 键退出。

日历 *（功能 4.2）*

日历可以帮助您记录时间进度、要拨打的电话、需要完成的任务以及纪念日。您可以在设定的时间设置手机响铃。

查看日历

如欲	则按
跳到另一日期	左键或右键
跳到另一星期	上键或下键
跳到前一月或后一月	按住上键或下键
跳到前一年或后一年	按住左键或右键

在日历显示时，按**选项**软键提供如下选项：

增加备忘录：允许在日期上创建新的备忘录。

选择日期：允许输入具体日期，然后安排该日期的事件。

查看全部：显示所有预定的事件。

删除当日：删除被选日期上的预定事件。

全部删除：删除全部预定事件。

创建新的备忘录

1. 滚动到日历上的某一日期（参见 111 页），按**选择**软键。
2. 写备忘录，按**确认**软键。

   欲了解如何输入字符的详细内容，请参 39 页。
3. 选择备忘录的存储类型，按**选择**软键。

手机提供如下选项：

- **日程表**：一般日程安排，如约会或会议。
- **记事本**：需要完成的任务。
- **电话**：需要拨打的电话。
- **纪念日**：要记住的纪念日，如结婚纪念日、生日或其他特殊日子。

4. 从第 110 页上的步骤 4 开始重复操作，保存记录。

查看日历备忘录

日期下有备忘录，则该日期反白显示在红栏内。当选择一个带有预定事件的日期时，日历底部就会显示出每种类型备忘录的数量。

- : 日程表
- : 记事本
- : 电话
- : 纪念日

按**选择**软键查看备忘录。

如果在同一日期下创建了多个备忘录，则用户可以按左键或右键滚动到要查看的事件。

按**选项**软键提供如下选项：

增加：允许增加新的备忘录。欲了解如何增加备忘录的详细内容，请参见 109 页。

删除：允许删除备忘录。

编辑：允许编辑备忘录。

移动：允许移动备忘录到其他日期。

复制：允许复制备忘录到其他日期。

记事本 *（功能 4.3）*

该功能允许查看任务列表。

如欲创建记事本类型的新备忘录：

1. 写新备忘录，按**确认**软键。

   欲了解如何输入字符的详细内容，请参见 39 页。

2. 滚动到日历上的一个日期，参见 111 页，按**选择**软键。

3. 从 110 页的步骤 4 开始操作，保存该备忘录。

一旦定义了任务，在**记事本**里面会显示状态图标（ 完成或 未完成）。

按上键或下键滚动到具体任务，按**选择**软键。该任务与最终期限、闹钟设置、工作详情、状态标记一起显示。

按左键或右键可滚动到前一个或后一个任务。

按**选项**软键提供如下选项：

增加：允许增加新的任务。欲了解如何增加记事型备忘录的详细内容，请参见 109 页。

标记：允许改变状态标记。

编辑：允许编辑该任务的内容。

移动：允许移动该任务到其他的日期。

复制：允许复制该任务到其他的日期。

删除：允许删除该任务。

全部删除：允许删除该列表中的全部任务。

时钟 *（功能 4.4）*

该选项允许改变显示的当前时间和日期。您也可以查看 GMT （格林威治时间）和世界 22 个主要城市的当前时间。

可使用以下选项：

设定时间：允许输入当前时间。可以从**设定格式**功能选项中选择时间格式。参见 115 页。

注意：设置时间前，必须通过**设定世界时间**功能选项设定时区。

设定日期 ：允许输入日、月和年。可以从**设定格式**功能选项中选择日期格式。参见 115 页。

设定世界时间 ：允许查看 GMT （格林威治时间）和世界 22 个主要城市的当前时间。使用左键或右键滚动到所选的城市。

屏幕显示：

- 城市名称。
- 当前日期和时间。
- 如果已经设置了本地时间 （参见下文）或格林威治时间 （默认设置），则所选城市和您所在的城市时间会不同。

选择时区：

1. 按左键或右键一次或多次选择与时区对应的城市。

   显示当地时间和日期。

2. 按**设定**软键。

3.

如欲	则选
用新设置更新当前日期 / 时间	**设定本地时间**。
指明该时区目前正在使用夏令时	**设定夏令时**。时差后面显示 ☼ 图标。
指明该时区不再使用夏令时	**取消夏令时** （只有在时差后显示 ☼ 图标时该选项才可使用）。

4. 操作结束后，按 ↩ 软键或 ⏻ 键退出。

设定格式 ：可更改时间或日期格式。

时间格式 ：24 小时
12 小时

日期格式 ：日 / 月 / 年
年 / 月 / 日

闹钟 *(功能 4.5)*

该选项允许设定闹钟，使闹钟在预定时间闹响。您可以设置三种闹钟或设置在手机关机时闹响的闹钟。

设置闹钟：

1. 按上键或下键选择闹钟类型：**叫醒闹钟**、**闹钟 1** 或**闹钟 2**。

   ⏰ 图标表示当前没有设置闹钟。 ⏰ 图标表示已设置了闹钟。

2. 按**选择**软键。

3. 按**选项**软键。

4. 按上键或下键滚动到功能选项，按**选择**软键。根据需要改变设置。
   - **闹钟日期**：在周的日期上设置或取消标记，按**选择**软键。如果需要设置每日闹钟，选择**每天**。如果要设置闹钟仅闹响一次，则选择**仅闹一次**，选择后按**确认**软键，话机提示输入闹钟时间。
   - **闹钟时间**：输入闹钟闹响的时间，按**确认**软键。
   - **闹钟提示音**：选择闹钟乐曲，按**选择**软键。
   - **解除闹钟**：取消闹钟。

注意：闹钟 1 和闹钟 2 的响铃类型受来电振铃类型影响（**功能 9.2.1.4**）。但不管来电设置如何，叫醒闹钟闹铃始终是乐曲。

5. 重复第 4 步骤改变各项设置。

6. 操作结束后，按 软键或 键退出。

闹钟设置后，在屏幕顶行显示闹钟图标 （ ）。
合上手机翻盖或按任意键将停止响铃。

注意：安静模式下闹钟 1 和 2 不发出声音。但如果设置的是叫醒闹钟，在安静模式下仍然会闹响。

话机关机时仍可设置闹钟。

1. 在闹钟列表上选择**关机闹钟**，按**选择**软键。

2. 如果有必要，按上键或下键，选择**开**。

   如欲取消关机闹钟功能，选择**关**。

3. 按**选择**软键保存设置。

4. 操作结束后，按 软键或 键退出。

一旦**关机闹钟**功能激活，它的前面出现复选标记。如果手机在闹响时间处于关机状态，闹钟会使手机自动开机。响铃后再自动关机。

关闭闹钟：

- 按**确认**按钮。
- 当叫醒闹钟闹响时，按任意键 （**确认**键除外）或**多睡一会**软键关闭闹钟 5 分钟，此后继续闹响。这样最多可以进行五次。

在手机关机且**关机闹钟**设置为开时，或者激活安静模式时，多睡一会闹钟仍然可以闹响。如果重新设置叫醒闹钟时间或取消叫醒闹钟，则多睡一会闹钟将会取消。

录音机 *（功能 4.6）*

您可以录制语音备忘录。在录制后，您可以使用彩信服务向别人发送备忘录。

录音 *（功能 4.6.1）*

该功能允许录制新的语音备忘录。

1. 如欲开始录制，按**选择**软键选择 ● 键。

2. 对话筒讲话，录制语音备忘录。

3. 当选择 ■ 键或如果录制时间终止时，语音备忘录自动保存到手机中。选择 ▶ 键播放录制的语音。您也可以选择 ❚❚、◀◀ 或 ▶▶ 键暂停、倒带或前进。

4. 否则按**选项**软键使用以下选项：

   发送：允许使用彩信功能向他人发送语音备忘录。有关发送信息的详细内容，参见 80 页。

   重命名：允许修改备忘录的名称。

   删除：删除备忘录。

   详细资料：显示有关备忘录的信息，如名称、存储大小和文件格式。

5. 如欲退出：可按下 **C** 软键或 键。

语音 *（功能 4.6.2）*

该选项显示已录制的语音备忘录的列表。滚动到所要的语音备忘录，并按**选择**软键。语音备忘录将自动播放。当播放时，您可以使用 、、 或 键停止播放、暂停、倒带或前进。当按**选项**软键时，下列选项可供使用：

发送：允许使用彩信功能向他人发送语音备忘录。有关发送信息的详细内容，参见 80 页。

重命名：允许修改备忘录的名称。

删除：删除备忘录。

属性：显示有关备忘录的信息，如名称、存储大小和文件格式。

全部删除 *（功能 4.6.3）*

该选项允许删除所有录制的语音备忘录。当显示确认信息时，按下**是**软键确认。否则，按**否**软键。

批量删除 *(功能 4.6.4)*

您可以选择性地删除存储在语音里的语音记录。

1. 滚动到欲删除的语音记录前，按**选择**软键做标记。

   选择**全部**时，在所有语音记录前做标记。

2. 如有必要，重复步骤 1 在其它语音记录前做标记。

3. 操作结束时，按**确认**软键。

   确认信息出现时，按**是**软键将删除所有选择的语音记录。

   否则，按下**否**软键。

设定 *(功能 4.6.5)*

该选项允许改变录音机的默认配置。

以下选项可供利用：

录音长度：允许设定录音持续时间。

正常：您可以录制语音备忘录直至手机存储器占满。

用于彩信：您可以录制语音备忘录长达 2 分钟时间，这允许您附加录制的语音备忘录到彩信。

音量：允许调整语音备忘录的录制音量。

缺省名字：允许改变语音备忘录的前缀名。

存储器状态 *(功能 4.6.6)*

您可以查看用户存储器和系统存储器的已用空间。

以及已存储彩信的数量和可存储总数量。

计算器 *（功能 4.7）*

手机可用作计算器。计算器可执行基本的算术功能，如加、减、乘、除，还可以进行余数运算。

执行计算：

1. 使用数字键输入第一个数。

   注意：按 **C** 键删除错误或清除屏幕。

2. 按 * 键输入十进制小数点或 # 键输入相应的运算符：**+**（加）、**-**（减）、*（乘）、**/**（除）、**%**（余数）、**(** 或 **)**。

3. 输入第二个数。

4. 如果需要的话，重复步骤 2 和 3。

5. 按**等于**软键，显示出结果。

   结果显示在**答案**栏里。

   注意：结果四舍五入并保留小数点后 6 位。

6. 操作结束后，按 软键或 键退出。

换算 *（功能 4.8）*

该功能允许将某种类型的单位进行换算。

按照下列步骤转换数值：

1. 从**长度**、**重量**、**体积**、**面积**和**温度**中选择需要转换的单位类型，并按**选择**软键。

2. 输入要转换的数值并按下键移动到**从**栏内。

   使用 * 键可输入小数点（.）。在**温度**栏中可使用 # 键输入负号 （-）。

3. 按左键或右键选择最初的单位，并按下键移动到**到**栏中。

   参考下页换算单位列表。

4. 按左键或右键选择需要换算的单位。

5. 按**确认**软键或 键查看结果。

   结果显示在**答案**栏中。

6. 操作结束后，按 软键或 键退出。

单位列表

类型	单位
长度	mm cm m km in ft yard mile
重量	g kg ton grain oz pound
体积	cm^3 m^3 l in^3 ft^3 yd^3 gal
面积	cm^2 m^2 a in^2 ft^2 yd^2 acre
温度	°C °F

定时器 *（功能 4.9）*

使用定时功能，您可以设置手机定时闹钟音。

1. 按**设定**软键。

2. 输入需要的倒计时时间长度 （小时、分钟）并按**确认**按钮。

3. 按**开始**软键开始倒计时。

即使退出倒计时屏幕，定时器也将继续运行。到了指定的时间后，手机将播放音乐并显示提示文本。

按任意键将停止正在播放的定时器音乐。

如欲在设定时间终止之前停止定时器，按定时器屏幕上的**停止**软键。当停止定时器时手机将保留定时器设置。如果要清除该设置，按**设定**软键。定时器将显示00:00。按**确认**软键。

注意：

- 定时器需要电池提供电源，因此使用定时器将缩短手机的操作时间。
- 根据来电振铃类型 （**功能 9.2.1.4**），定时器以铃声、振动或指示灯闪烁提醒您。
- 当激活安静模式时，如果定时器到时，则定时器不会响闹。

秒表 *（功能 4.10）*

秒表可用于给各种运动计算时间。

最多可测量四段间隔时间 （如游泳比赛中一次来回所需之时间）。

秒表可精确到百分之一秒。最大测量时间是 10 小时。

1. 按**确认**软键启动秒表。
2. 如欲测量第一个间隔时间，按**确认**软键。秒表继续运行，第一个间隔时间显示在第一行。重复该步骤查看随后的间隔时间或结束。
3. 按**置零**软键将秒表清零。
4. 按 **C** 键或 键退出。

中国移动服务

该功能表提供服务提供商预设的 Web 链接。可以快速进入服务提供商的各种 WAP 服务程序。

注意：在待机模式下，按下 键可以快速进入该功能表。

精品推荐 *（功能 5.1）*

选择该功能表，可以装载服务提供商预设的网站，从而可以获得有关服务提供商最新提供的服务的信息，如下载、定价方案、娱乐、技术帮助和客户服务。

新闻天气 *（功能 5.2）*

选择该功能表，可以装载服务提供商预设的网站，从而可以获得最新的新闻和天气预报。

图片铃声 *（功能 5.3）*

选择该功能表，可以装载服务提供商预设的网站，从而可以下载多种图片和铃声。

游戏乐园 *（功能 5.4）*

选择该功能表，可以装载服务提供商预设的网站，从而可以获得关于最新游戏的信息，并下载多种游戏。

聊天交友 *(功能 5.5)*

选择该功能表，可以装载服务提供商预设的网站，从而可以与别人聊天。

影视空间 *(功能 5.6)*

选择该功能表，可以装载服务提供商预设的网站，从而可以观看流行电影和电视频道。

SIM 卡应用 *(功能 5.7)*

如果使用提供新闻、天气、体育运动、娱乐和位置服务等附加服务的 SIM AT 卡，则显示该功能表。提供的服务可能随服务提供商的服务计划而异。

如欲了解详细内容，见 SIM 卡说明或与服务提供商联系。

移动梦网 *(功能 5.8)*

选择该功能表，可以直接接通移动梦网服务网站。

移动梦网

可以接通移动梦网服务，该服务是中国移动的 WAP 客户服务。

当选择该功能表时，进入移动梦网主页，在主页上可以获得各种信息，下载多种 WAP 内容，并使用方便的功能。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系或查看提供的用户手册。

注意：在待机模式下，按住 键可以快速进入该功能表。

客户服务

心机服务指南 *(功能 7.1)*

该功能表提供关于服务中心号码及其网站地址的信息。

俱乐部服务 *(功能 7.2)*

进入该功能表，可提供关于中国移动提供的服务的最新信息，包括近期促销、打折方案以及推出新服务。

客户服务热线 *(功能 7.3)*

选择该功能表，会拨打在手机中预设的热线号码，与客户服务中心联系。

客户经理 *(功能 7.4)*

选择该功能表，会直接拨打客户经理的电话。

在使用该功能表前，需要设置关于客户经理的信息，如姓名或号码。详细内容，见 128 页。

移动秘书 *(功能 7.5)*

可以使用中国移动提供的移动秘书服务，该服务随时为您发送短信，为您接听来电，并提供旅行信息。

可以选用下列选项：

代发短信：当您无法发送文本信息并提供需发送的信息内容时，使用该功能表，可拨打电话申请服务。移动秘书将为您把信息发送到指定的手机号码。

设置呼转：当您无法接听电话时，通过该功能表可以把来电转移到该服务上。移动秘书将为您接听来电，并通过短信把电话内容发送给您。

商旅服务：使用该功能表，可以拨打电话申请服务，以获得旅行所需信息，如航班、酒店等查询以及预订。

我的梦网 *（功能 7.6）*

使用该功能表，可以获得关于移动梦网、梦网短信和梦网彩信的信息，或取消服务。

可以选用下列选项：

移动梦网：可以进入预设的网站获得关于移动梦网服务的信息，或取消服务申请。

梦网短信：可以发送服务代码，以获得关于服务提供商提供的梦网短信的信息，或取消服务申请。

梦网彩信：可以发送服务代码，以获得关于服务提供商提供的梦网彩信的信息，或取消服务申请。

客户服务设置 *（功能 7.7）*

在该功能表中，可以设置客户服务热线、客户经理、移动秘书和长途区号的服务号码。

可以选用下列选项：

客户服务热线：可以设定热线服务号码。

客户经理号码：可以设定客户经理的姓名和号码。

移动秘书号码：可以设定移动秘书服务的号码。

长途区号：可以设定拨号服务号码所用的长途区号。

照相机

使用手机内置照相机，您可随时随地拍摄照片。另外您也可以通过彩信发送照片给别人。照相机拍摄的照片为 JPEG 格式。

警告：

- 未经允许，请不要拍摄他人照片。
- 不要在不允许拍照的地方拍摄照片。
- 不要在涉及他人隐私的地方拍摄照片。

拍照 *（功能 8.1）*

该功能表允许拍摄照片，以彩信形式发送照片到另一目的地。您也可以将照片设置为背景图片或单独存储到我的相册中。

拍照（ 打开翻盖 ）

1. 若要访问该功能表，在待机模式下按上键，进入**照相机**功能，当**拍照**功能反白显示时，按**选择**软键进入该功能。

   或者，在待机模式下，按住上键或手机右侧的照相机 （ ）键，立即进入拍照功能。

   在显示屏上会出现将要拍摄的图像。

   显示屏顶行的图标表示大小、质量、闪光灯类型和当前模式 （如果选择了连续快拍模式或夜晚模式时显示）。

2. 将照相机镜头对准拍摄对象，调节图像。

如欲	则按
调节图像亮度	左键或右键
放大或缩小图像	上键或下键
竖直翻转图像	音量增加键
镜像翻转图像	音量减小键
打开或关闭取景器相框	**1** 键
改变图像大小	**2** 键
改变图像质量	**3** 键
选择模式	**4** 键
选择效果	**5** 键
开 / 关防条带干扰	**6** 键
选择相框	**7** 键
选择拍摄定时器	**8** 键
转到**我的照片**功能表	**9** 键
打开或关闭照相机闪光灯（如果在**闪光灯**功能表中设定**手动**选项，参见 134 页和 137 页）。	**0** 键

欲了解这些功能的详细内容，参见 132 页“ 使用照相机选项 ”。

3. 按 软键或手机右侧的照相机 （ ）键拍照。

照片将自动保存到**我的照片**中 （参见 135 页）。

4.

如欲	则按
使用选项	**选项**软键。欲了解选项的详细内容，参见下文。
删除照片文件	**删除**软键。
返回拍照模式，拍另一张照片。	**C** 键
关闭照相机，返回待机模式	键

拍照后按**选项**软键时，可以选用下列选项。按上键或下键滚动选择所需要的选项，然后按**选择**软键。

发送：可以通过彩信向他人发送照片。欲了解发送彩信的详细内容，请参见 78 页。

重命名：允许重新命名照片的名称。

转到我的照片：允许在**我的照片**中查看已拍摄的照片（参见 135 页）。

设为：可以把照片设为墙纸或来电照片。

墙纸：允许把照片设为墙纸。

来电照片：允许把照片设为来电照片。

保护：允许保护照片，防止删除。

属性：显示照片属性，如名称、大小、日期、分辨率、保护类型和格式。

使用照相机选项

在拍摄模式下，按 软键，可以使用各种照相机选项。

模式：可以按各种模式拍照。改变模式后，显示屏右上角显示指示图标。

正常拍摄：可以在正常模式下拍照。

连续快拍：可以拍摄多张照片。当按 软键或手机右侧的照相机（）键时，手机将按您设定的次数自动连续拍摄并保存照片。照片尺寸将设定为默认 Mobile（128*120）。

注意：当在连续快拍模式下时，缩放控制条和亮度控制条不显示。

夜晚模式：该选项允许在夜晚时候拍摄最佳质量的照片。

仅拍摄：拍摄的照片将直接保存到**我的照片**中（参见 135 页）示。

相框：该选项允许给照片加上相框。按导航键查找所需要的相框版式。按**预览**软键可以预览加相框的照片。照片尺寸将设定为默认 Mobile（128*120）。

注意：当使用相框时，缩放控制条和亮度控制条不显示。

效果：该选项允许对照片应用特殊效果。按上键或下键查找要使用的色调。您可以使用**灰色**、**反色**、**深褐色**、**浮雕**、**草图**。欲去掉激活效果设定，选择**关**。

旋转：该选项允许竖直翻转照片或颠倒为镜像。

定时器：您可以选择延迟时间。当按拍照键时，话机将在规定时间后拍照。当退出拍照模式或在**定时器**功能选择**关**时，定时器将关闭。

设定：该选项允许改变拍照设定。该选项与**设定**功能是同步的。参见 137 页。

照片大小：设定照片大小。可选择 **VGA**（**640*480**）、**QVGA**（**320*240**）、**QQVGA**（**160*120**）和 **Mobile**（**128*120**）。所选的照片大小将显示在拍照屏幕上。

照片质量：允许选择照片质量：**超精细**、**精细**、**一般**和**经济**。显示屏顶行显示所选的选项。

快门声音：允许选择当按 [camera] 软键或手机右侧的照相机（[camera]）键时发出的声音。

注意：该声音不应用于连续快拍模式。

闪光灯：允许设置是否自动使用照相机闪光灯。

- 手动：如欲打开或关闭照相机闪光灯，必须在拍摄模式下按 **0** 键。
- 自动：当按 [camera] 软键或手机右侧的照相机（[camera]）键时，闪光灯照亮。片刻之后，照相机拍照，闪光灯关闭。

缺省名字：允许改变照片的默认前缀名称。

帮助：该功能显示在拍照模式下导航键和音量键的功能。

拍照（ 关闭翻盖 ）

1. 关闭翻盖。
2. 欲开照相机，按住手机右侧的照相机（[camera]）键。

   要拍摄的图像显示在屏幕上，音量键控制缩放功能。
3. 按手机右侧的照相机（[camera]）键拍摄照片。

   照片将自动保存到**我的照片**中。

4. 如欲查看照片，打开翻盖，按**选项**软键。选择**删除**选项将删除照片，按**预览**软键将返回到拍照模式。

   如欲退出拍照模式，打开翻盖，然后关闭翻盖。

我的照片 *（功能 8.2）*

在该功能表中，您可以查看已经拍摄的照片。

如欲	**则按**
滚动浏览照片	导航键
放大显示选定的照片	**查看**软键
返回查看多幅照片	**目录**软键
使用选项	**选项**软键
关闭照相机并返回到待机模式	键

我的相册 *（功能 8.3）*

我的相册允许保存照片到单独的相册中。选择一个相册，显示相册中所保存的照片。欲了解查看照片和使用它们的详细内容，请参见 135 页。

全部删除 *（功能 8.4）*

您可以删除各类中保存的全部照片。

1. 滚动到照片选项并按**选择**软键，在照片选项前标上复选标记。

   选择**全部**，在所有照片选项上标上复选标记。如果要删除受保护的照片和来电照片，选择**保护的照片**选项和**来电照片**选项。

2. 如有必要，可重复步骤 1 选择其它选项。

3. 操作结束时，按**确认**软键。

4. 显示确认信息时，按**是**软键删除所选选项中的所有照片。

   否则，按**否**软键。

批量删除 *（功能 8.5）*

您可以有选择地删除保存在我的照片和我的相册中的照片。

1. 按**选择**软键选择我的照片、我的相册 1 或我的相册 2。

2. 滚动到选择的照片并按**选择**软键，在该照片前标上复选标记。

   选择**全部**，在所有照片选项上标上复选标记。

3. 如有必要，可重复步骤 1 选择其他选项。

4. 操作结束时，按**确认**软键。

5. 显示确认信息时，按**是**软键删除所选选项中的所有照片。

   否则，按**否**软键。

设定 *（功能 8.6）*

该功能选项允许改变照相机功能的默认选项设置。

可选用下列选项：

照片大小：设定照片大小。可选择 **VGA**（**640*480**）、**QVGA**（**320*240**）、**QQVGA**（**160*120**）和 **Mobile**（**128*120**）。所选的照片大小将显示在拍照屏幕上。

照片质量：允许选择照片质量：**超精细**、**精细**、**一般**和**经济**。显示屏顶行显示所选的选项。

快门声音：允许选择按 软键或手机右侧的照相机（）键时发出的声音。

注意：该声音设定不应用于连续快拍模式。

闪光灯：允许设置是否自动使用照相机闪光灯。

手动：如欲打开或关闭照相机闪光灯，必须在拍照模式下按 **0** 键。

自动：当按 软键或手机右侧的照相机（）键时，闪光灯照亮。片刻之后，照相机拍照，闪光灯关闭。

缺省名字：允许改变照片的默认前缀名称。

存储器状态 *（功能 8.7）*

照相机、图片、铃声和彩信信箱共享手机中给定的存储容量。

显示屏显示空闲和已用存储器的状态。

设置

话机设定 *(功能 9.1)*

通过话机设定功能表，您可根据自身的爱好自定义本手机的多种不同功能。

显示屏设定 *(功能 9.1.1)*

您可以根据自身的爱好和需要改变显示屏上的背景图片和组成部分的颜色。

墙纸 *(功能 9.1.1.1)*

该选项允许在待机模式下改变显示屏背景图片。

可选用下列选项：

动画：允许选择一种动画场景。

照片：允许选择照相机拍摄的一张照片作为墙纸。

我的图片：允许从**我的收藏**里的**图片**中选择一张从 WAP 网站或 EasyStudio PC 软件中下载的图片或彩信中的图片。

文本位置：可选择待机屏幕上显示的文本的位置，如运营商名称、当前日期和时间。选择**顶部**或**底部**。如果把该选项设置为**关**，手机显示屏只显示墙纸图片。

文本样式：允许设置待机屏幕上显示的文本的样式。

注意：当墙纸设置为**日历**时，文本位置和文本样式选项均不能使用。

外部显示屏 *（功能 9.1.1.2）*

您可以选择不同类型的时钟在外部显示屏 （液晶显示屏）上显示。

外表 *（功能 9.1.1.3）*

可变换显示屏组成部分的颜色设置，如软键提示区域或功能名称区域和图标区域。

背景灯 *（功能 9.1.1.4）*

可指定手机使用背景灯的时间长度。选择在按最后一次键或打开翻盖后背景灯持续亮多久。

显示屏亮度 *（功能 9.1.1.5）*

该选项允许调节显示屏亮度。

调节显示屏亮度：

1. 选择要调节的显示屏—**主画面**或**前画面**，按**选择**软键。
2. 使用上键和下键或手机左侧的音量键调节亮度。
3. 当感觉满意时，按**确认**软键，保存该设置。

服务指示灯 *（功能 9.1.1.6）*

可开启或关闭服务指示灯。

问候语 *（功能 9.1.2）*

该选项允许设定手机开机时短暂显示的问候语。

当进入该功能选项时，显示当前问候语。

如欲	则按
清除当前的问候语	持续按住 **C** 键
输入新的问候语	相应的字母数字键
存储新内容	**确认**软键
取消输入并返回待机模式	键

欲了解如何输入文本的详细内容，请参见 39 页。

语言 *(功能 9.1.3)*

可为显示文本选择不同的语言：**英文**、**简体中文**、**繁体中文**。

保密设定 *(功能 9.1.4)*

保密设定功能能够限制他人使用您的手机并限制呼叫类型。

不同的代码和密码用于保护手机的功能。欲了解详细内容，请参见 159 页 -160 页。

PIN 码检验 *(功能 9.1.4.1)*

当 PIN 码检验功能有效时，每次打开手机时均必须输入 PIN 码。因此不知道您的 PIN 码的人在没有得到您的允许时，不能使用您的手机。

注意：在使 PIN 码检验功能无效前，您必须输入您的 PIN 码。

可选用以下选项：

无效：开机后，手机直接与网络连接。

有效：每次开机时均必须输入 PIN 码。

如欲修改 PIN 码，参见下文**更改 PIN 码**功能选项。

更改 PIN 码 *（功能 9.1.4.2）*

当 PIN 码检验功能有效时，该功能允许将当前的 PIN 码更改为新的 PIN 码。在更改新的 PIN 码之前，您必须输入当前的 PIN 码。

当输入了新的 PIN 码后，手机将提示您再输入一次来确认新的 PIN 码。

话机锁 *（功能 9.1.4.3）*

如果将话机锁功能设定为有效，手机将被锁上。每次开机时，您必须输入 4-8 位话机密码。

手机出厂时，话机密码预置为“ 00000000 ”。如欲更改话机密码，参见下文**更改话机密码**选项。

当输入了正确的话机密码时，您可以使用手机直至关机为止。

可选用以下选项：

无效：每次开机时，不要求输入话机密码。

有效：每次开机时，均要求输入话机密码。

更改话机密码 *（功能 9.1.4.4）*

更改话机密码功能允许将话机当前密码改为新密码。在设定新密码前，您必须输入当前的密码。

工厂预置密码是“ 00000000 ”。当输入了新密码后，手机会提示您再输入一次确认该新密码。

密码保护 *（功能 9.1.4.5）*

使用该功能，您可以锁定或解锁话机内容的使用，例如彩信、短信息、通话记录、照片、图片、铃声。

如欲启用或禁用密码保护功能，您必须输入话机密码。

SIM 卡锁 *（功能 9.1.4.6）*

当 SIM 卡锁有效时，您必须输入四到八位的 SIM 卡锁码，并再输入一次确认。

可选用下列选项：

无效：可在手机中使用其它的 SIM 卡。

有效：在手机中使用其它的 SIM 卡，必须首先输入 SIM 卡锁密码。

如欲解锁 SIM 卡，输入 SIM 卡锁密码。

指定拨号模式 *（功能 9.1.4.7）*

如果 SIM 卡支持指定拨号模式 （FDN），则该功能允许限定手机向外拨出的电话号码。

可选用下列选项：

无效：可拨打任何号码。

有效：仅能拨打电话簿内的号码。您必须输入 PIN2 码。

注意：不是所有的 SIM 卡都有 PIN2 码。如果 SIM 卡没有 PIN2 码，则该功能选项不显示。

如欲更改 PIN2 码，参见下文**更改 PIN2 码**选项。

更改 PIN2 码 *(功能 9.1.4.8)*

更改 PIN2 码功能允许改变当前的 PIN2 码。在设定新的 PIN2 码之前，您必须输入当前的 PIN2 码。

当输入了新的 PIN2 码后，手机将提示您再输入一次来确认新的 PIN2 码。

注意：不是所有的 SIM 卡都有 PIN2 码。如果 SIM 卡没有 PIN2 码，则该功能选项不显示。

自动重拨 *(功能 9.1.5)*

使用自动重拨功能，手机可在拨号失败后重拨电话号码多达 10 次 （该功能视网络服务而定）。

注意：每次重拨之间的间隔时间是变化的。

可选用下列选项：

关：不重拨该号码。

开：自动重拨该号码。

清晰话音 *(功能 9.1.6)*

清晰话音功能在通话中使接收到的声音更大和更清晰，在嘈杂的环境中该功能十分有用。

欲了解清晰话音功能的详细内容，请参见 34 页。

翻盖接听 *(功能 9.1.7)*

该功能允许设置当接到来电时是否通过打开翻盖来应答来电。

可选用下列选项：

关：您必须按键应答来电，取决于**任意键应答**选项的设置。

开：可通过打开翻盖应答来电。

侧键 *（功能 9.1.8）*

该功能选项允许改变手机左侧音量键在接收到来电时的功能。

可选用下列选项：

拒绝来电：当按住音量键时拒绝来电。

无声：当按住一个音量键时铃声静止；但不拒绝来电。

任意键应答 *（功能 9.1.9）*

您可以按手机上几乎任何键应答来电。

关：只可按 键或**接听**软键应答来电。

开：除音量键、 键和**拒绝**软键外，可按任意键接听来电。

出厂设置 *（功能 9.1.10）*

该功能允许将手机恢复到原来的默认设置。您可以重新设置声音设定、话机设定或全部设定。

1. 按**选择**软键，选择一种要恢复的设定。

2. 当显示确认信息时，按**是**软键重新设定。然后输入话机密码并按**确认**软键。

   话机密码预置为“ 00000000 ”。如欲更改该密码，参见 141 页。

   否则按**否**软键。

声音设定 *（功能 9.2）*

您可以使用声音设定功能来自定义各种设定，例如：

- 来电或收到信息时响铃类型、响铃音量和振铃类型。
- 手机开 / 关机铃声、连接指示音、按键音、分钟提示音、整点报时和通话中提示音。
- 当在待机模式下按住 # 键时，手机进入安静模式。

来电 *（功能 9.2.1）*

该选项允许设置来电时所需的响铃铃声。

注意：如果 SIM 卡支持 ALS （线路选择）功能，则必须首先选择准备改变的线路。

可选用下列选项：

每次从列表选择乐曲时，该乐曲将播放。

缺省乐曲：允许在预先确定的乐曲中挑选其中一个乐曲。

我的铃声：允许从其它来源 （如 WAP 网站、EasyStudio PC 软件或彩信）接收到的铃声中选择一个。

音量：允许调节响铃声音。使用上键和下键或手机左侧的音量键。条数越多，音量越大。

振铃类型：可指定来电振铃类型。

乐曲：手机播放通过**缺省乐曲**和**我的铃声**中选项选定的乐曲。参见上文。

振动：手机振动但不响铃。

先振动后乐曲：手机首先振动，然后开始播放通过**缺省乐曲**或**我的铃声**中选项选定的乐曲。参见上文。

仅指示灯：只显示提示信息和指示灯，手机既不响铃也不振动。

信息 *（功能 9.2.2）*

该功能允许设置接收短信息或彩信时的铃声类型。

短信息 *（功能 9.2.2.1）* / 彩信 *（功能 9.2.2.2）*

可选用下列选项：

提示音：您可以在不同的提示音中挑选，每次从列表中选择一个提示音，手机就自动播放该提示音。

振铃类型：可指定信息的振铃类型。

仅指示灯：只显示提示信息，手机既不响铃也不振动。

提示音：手机播放通过**提示音**选项选定的提示音。参见上文。

振动：手机振动但不响铃。

先振动后提示音：手机首先振动，然后播放通过**提示音**选项选定的提示音。

提示次数：您可以指定手机提示一次或多次您有新信息。您可以选择**提示一次**或**循环提示**。

开 / 关机 *（功能 9.2.3）*

该功能允许您选择在开机或关机时的铃音。

您可以选择**中国移动**或**古典**。如果您在开机或关机时关闭不想手机播放音乐，可选择**关闭**。

连接指示音 *(功能 9.2.4)*

该选项允许指定手机连接网络时是否发出提示音。

可选用下列选项：

关：手机不发出提示音。

开：手机呼叫建立成功发出提示音。

按键音 *(功能 9.2.5)*

该选项允许选择按键时键盘发出的声音。

可选用下列选项：

关：按键不发出任何声音。

双音多频：各个键按下时发出不同的声音。

单音：各个键按下时发出相同的声音。

女士 / 女孩：各个键按下时发出女士或女孩的声音。

钢琴 / 鼓：各个键按下时发出钢琴或鼓的声音。

欲调节按键音的音量，当翻盖打开时，在待机模式下按手机左侧的音量键。

分钟提示音 *(功能 9.2.6)*

该选项允许指定在通话电话过程中手机是否每分钟提示一次，提示通话时间。

可选用下列选项：

关：手机不发出提示音。

开：手机每分钟提示一次。

安静模式 *(功能 9.2.7)*

在待机状态下按住 # 键，手机进入安静模式。您可以设定在安静模式下，手机是振动还是无声。

可选用下列选项：

振动：在安静模式下手机振动，但不响铃。

静音：在安静模式下手机静音。

整点报时 *(功能 9.2.8)*

该功能选项允许设置在所选时段内整点报时。

可选用下列选项：

关：不发出声音。

语音：用女音报出当前时间。

布谷鸟：布谷鸟报时。

如果选择语音或布谷鸟选项，您可以在该屏幕上选择需要整点报时的时段。

通话中提示 *(功能 9.2.9)*

该功能允许您选择在通话过程中当接收到新信息时或当闹钟时间到了时手机是否提示您。

可选用下列选项：

关：发来信息或闹钟时间到时手机不提示。

开：手机发出提示音。提示音只在您的听筒发出，因此与您通话的对方不会听到。

网络服务 *（功能 9.3）*

以下都是网络服务功能。如果需要使用这些功能，请与服务提供商联系，确认这些服务是否可以使用并预订。

呼叫转移 *（功能 9.3.1）*

注意：呼叫转移功能可能会随 SIM 卡而异，如果，网络运营商不支持呼叫转移功能将不显示。

这些网络服务能将来电转移到您指定的另外一台话机上。

例如：当您度假时，可能希望将工作电话转给同事。

呼叫转移可通过下列方式建立：

全部来电转移：全部来电都转移。

遇忙转移：如果正在与其他人通电话，则来电转移。

无应答转移：无人应答来电，则来电转移。

不可接通转移：如果在服务区以外，则来电转移。

取消所有转移：取消所有呼叫转移功能。

您可以指定下列类型的个人呼叫转移选项：

- 语音
- 数据 （当使用线路 2 时，该功能无效）

例如 ：如果正在使用手机，您可以转移语音呼叫到您的同事。

设置呼叫转移功能

1. 按上键或下键选择呼叫转移方式，然后按**选择**软键。

2. 按上键或下键选择呼叫转移类型，然后按**选择**软键。

3. 按**启动**软键确认设置。

4. 输入要转移的呼叫的号码。

   如欲输入国际代码，按住 **0** 键，直到显示 + 号。

   按**选项**软键，然后选择**电话簿**或**语音信箱**，选择电话簿或语音信箱中的号码。

5. 找到所要的号码时，按**确认**软键。

   手机把设置发送给网络并且显示网络确认信息。

取消特定呼叫转移设置

1. 选择待取消的呼叫转移方式。

2. 选择待取消的转移号码类型。

3. 按**解除**软键。

   手机将设置发送给网络并显示网络确认信息。

您也可以选择**取消所有转移**选项，取消所有的呼叫转移设置。

呼叫限制 *（功能 9.3.2）*

呼叫限制网络服务可对呼叫加以限制。

呼叫限制可能按以下方式设定：

所有打出电话：不能拨打电话。

国际：不能拨打国际长途电话。

国际（ 本国除外 ）：当您在国外时，只能向所在国拨打本地电话和向本国 （即归属网络服务商所在国）拨打电话。

所有来电：不能接收电话。

国际漫游时来电：当您在归属国服务区以外时，不能接收电话。

取消所有限制：取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。

更改限制密码：可更改限制密码。

您可以指定下列类型的个人呼叫限制选项：

- 语音
- 数据 （当使用线路 2 时，该功能无效）

设置呼叫限制功能

1. 按上键或下键选择呼叫限制方式，然后按**选择**软键。
2. 按上键或下键选择呼叫限制类型，然后按**选择**软键。
3. 按**启动**软键确认设置。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，然后按**确认**软键。

   手机把设置发送给网络并且显示网络确认信息。

取消特定呼叫限制功能

1. 选择待取消的呼叫限制方式。

2. 选择该选项适用的号码类型。

3. 按**取消**软键。

4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

   手机把设置发送给网络并且显示网络确认信息。

也可选择**取消所有限制**选项，取消所有的呼叫限制设置。

更改限制密码

使用该功能，可设置和修改服务提供商提供的呼叫限制密码。

1. 从呼叫限制屏选择**更改限制密码**，然后按**选择**软键。

2. 输入当前密码，然后按**确认**软键。

3. 输入新密码，然后按**确认**软键。

4. 再次输入新密码进行确认，然后按**确认**软键。

呼叫等待 *（功能 9.3.3）*

在您通话时该网络服务可提醒您有人拨打您的手机。

您可以指定下列类型的个人呼叫等待选项：

- 语音
- 数据 （当使用线路 2 时，该功能无效）

启动呼叫等待

1. 通过上键或下键选择使用呼叫等待的来电类型，然后按**选择**软键。

2. 按**启动**软键确认设置。

   手机把设置发送到网络上，并显示网络确认信息。

取消特定的呼叫等待功能

1. 选择该选项适用的呼叫类型。

2. 按**取消**软键。

   手机把设置发送到网络上，并显示网络确认信息。

还可选择**全部取消**选项，取消所有呼叫等待设置。

网络选择 *（功能 9.3.4）*

网络选择功能允许您手动选择在漫游时 （本地区外）所用的网络或让手机自动选择漫游网络。

注意：仅当访问网络与归属网络签定了有效的漫游协议时，才能选择该归属网络以外的网络。

如欲选择在漫游时是自动或是手动选择网络：

1. 按上键或下键，反白显示合适的选项，按**选择**软键。

   如果选择**自动**，漫游时手机连接第一个可用网络。

   如果选择**手动**，手机搜索可利用的网络。转到步骤 2。

2. 按上键或下键，反白显示优先网络，然后按**选择**软键。

   漫游时会连接到该网络。

主叫号码 *（功能 9.3.5）*

您可以防止您的手机号码出现在被叫人的手机上。

注意：有些网络不允许使用者改变该设置。

可选用下列选项：

缺省：使用网络的默认设定。

隐藏号码：您的号码不会显示在其他人的手机上。

发送号码：每次呼叫都会发送您的手机号码。

线路选择 *（功能 9.3.6）*

某些 SIM 卡可使用两个用户号码。只有 SIM 卡支持该功能时才可使用。

该功能允许您选择呼叫时使用的线路。然而，不论选择哪条线路，在两条线路上均可应答呼叫。

ALS（ 线路选择 ）

ALS 功能可使用两条线路与一个 SIM 卡相连，因而可根据需要使用任意一条线路拨打和接收电话。如果申请了这种网络服务，可通过几个附加功能选项设置该功能。

注意：请与服务提供商联系，查明该功能的可用性和了解如何订购 ALS 服务。

线路选择

可使用**线路选择**功能设定每条线路。欲了解详细内容，请参见 154 页。

编辑线路名称

可用**本机号码**功能编辑各条线路的名称。

编辑线路名称时，该名称代替线路 1 或线路 2。欲了解详细内容，请参见 65 页。

设置响铃类型

为辨别两条线路的来电，可用**来电**功能为每条线路选择不同的响铃类型。欲了解详细内容，请参见 145 页。

设置呼叫转移选项

可使用**呼叫转移**功能设置呼叫转移。该服务可使所选线路的来电转移到指定号码的电话上。欲了解详细内容，请参见 149 页。

查看来电信息

可查看每条线路上的通话时间和最后通话费用。欲了解详细内容，请参见 69 页。

疑难解答

当手机出现下列问题时，在请求售后服务之前请执行下列简单检查，从而节约不必要维修的时间和费用。

当打开手机时，可能显示下列信息

检查 SIM 卡

检查是否正确安装了 SIM 卡。

话机已上锁，输入密码

话机锁功能已启用。您必须输入话机密码才能使用手机。

输入 PIN 码

- 您是首次使用手机。您必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 每次开机时输入 PIN 码的选项被激活，您必须输入 PIN 码。要取消该功能，使用 **PIN 码检验**功能。参见 140 页。

输入 PUK 码

连续三次输入了错误的 PIN 码，导致手机被锁住。输入网络运营商提供的 PUK 码。

显示“无网络”

- 与网络连接失败，您可能处于较弱的接收区 （隧道内或被建筑物包围）。离开该地点，然后重试。
- 试图访问未向服务提供商预订的服务功能。请与服务提供商联系，了解详细情况。

已输入号码，但没有拨号

- 按 键了吗？
- 进入了正确的蜂窝网络吗？
- 可能设置了拨出电话限制功能。

通话对方无法与您接通

- 开机了吗？（按 键 1 秒以上）
- 进入了正确的蜂窝网络吗？
- 可能设置了拨出电话限制功能。

通话对方不能听见您的声音

- 是否关闭了话筒 （显示闭音图标）？
- 手机是否靠近嘴部？话筒位于手机底部。

手机发出提示声，显示屏显示 “电池电量低”信息

电池电量不足。更换电池，给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示符 （）；条数指示信号强度。（）表示信号强；（）表示信号弱。
- 如果在建筑物内部，尝试轻微转动手机或移动到靠近窗户处。

当使用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨打该号码

- 使用电话簿搜索功能，检查是否正确储存了该电话号码。
- 如有必要，重新储存电话号码。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号
- 保修单的详细内容
- 对故障的清晰说明

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

访问密码

手机和 SIM 卡使用几个访问密码。这些密码有助于防止手机被盗用。

可利用**保密设定**功能选项修改某些访问密码。欲了解详细内容，请参见 140 页。

话机密码

话机锁功能 （参见 141 页）使用话机密码防止手机被盗用。

话机密码随手机一起提供，并且在工厂预设为 “ 00000000 ”。修改密码使用**更改话机密码**功能选项。参见 141 页。

PIN 码

PIN 码 （个人身份识别码）可防止 SIM 卡被盗用。通常随 SIM 卡一起提供 PIN 码。当 **PIN 码检验**功能启用时 （参见 140 页），每次开机时都需要输入 PIN 码。

如果 PIN 码连续三次输入错误，则应输入 PUK 码并按**确认**软键给手机解锁。输入新的 PIN 码并按**确认**软键。再次输入一遍新 PIN 码并按**确认**软键。

PIN2 码

某些 SIM 卡可以提供 PIN2 码，某些功能在使用时需要 PIN2 码 （如计费器）。只有 SIM 卡支持时才能使用这些功能。

如果 PIN2 码连续三次输入错误，则应输入 PUK2 码并按**确认**软键给手机解锁。然后输入新的 PIN2 码并按**确认**软键确认。

PUK 码

PUK 码 （PIN 码解锁码）用于改变锁住的 PIN 码。PUK 码可能随 SIM 卡一起提供。如果没有提供，请与当地服务提供商联系索要 PUK 码。

如果连续十次输错 PUK 码， SIM 卡不能再继续使用。请与当地服务提供商联系更换新的 SIM 卡。

PUK 码不能更改。如果丢失了 PUK 码，请与服务提供商联系。

PUK2 码

PUK2 码随某些 SIM 卡一起提供，用于更改锁住的 PIN2 码。

如果连续十次输错 PUK2 码，就无法使用需要 PIN2 码的功能了。请与服务提供商联系更换新卡。

PUK2 码不能更改。如果丢失了 PUK2 码，请与服务提供商联系。

呼叫限制密码

使用呼叫限制功能时，要求使用 4 位限制密码。当您申请该功能时，可从服务提供商处获得该密码。

您可以使用**更改限制密码**功能项 （**功能 9.3.2.7**）修改该密码。欲了解详细内容，请参见 152 页。

健康和安全信息

电池安全

电池信息

类型 / 时间	标准电池（ 800mAh ）
通话时间	最长 3.5 小时
待机时间	最长 160 小时

（以充足电的电池为例）

- 测量时间标准：在 +10dBm、语速为一半时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

使用电池的注意事项

- 禁止使用损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成很大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间 （通话时间和待机时间）比正常情况明显减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星公司允许使用的充电器充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。手机应放置于干爽、温暖的环境下。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，如夏天或冬天的汽车里面，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0°C （32°F）以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 谨防电池短路。例如：将备用电池放在口袋或手提包里时，金属物品 （硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池 “ + ” 极和 “ - ” 极 （电池背部的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。

- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收，不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些其它重要的责任，各位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您的首要职责。驾驶时如欲使用电话，应遵守所在地区或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应事先阅读用户手册，详细了解安全说明。禁止与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了您的手机和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩膀上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。与制造厂商联系，了解可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造厂商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持 6 英寸 （15 厘米）的距离，以避免可能对起搏器造成干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持手机距离起搏器至少 6 英寸（15 厘米）以上的距离。
- 不要在胸前口袋中携带手机。
- 应使用起搏器另一侧的耳朵接听，尽可能降低可能造成的干扰到最小程度。

如果怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造厂商联系商议代用品。

其他医疗器械

如果使用其他人身医疗器械，请咨询医疗器械制造厂商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。内科医生可以协助您获取这些信息。当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。医院或卫生保健所可能正在使用对外部射频功能敏感的设备。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造厂商或制造厂商代表协商相关事宜。

您也应该咨询车辆附件设备制造厂商。

特别要求关机的场所

在贴出通知，要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在危险的场所里关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至死亡。

建议用户在加油站关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生危险的场所经常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所，以及其它任何被要求关闭汽车引擎的场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必要的通信 （例如，医疗急救等事宜）。

切记：在拨打或接收电话时，手机必须开机并处于有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和 （或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

按如下步骤拨打急救电话：

1. 如果手机未开机，打开手机。

2. 键入当地的急救号码 （例如， 112 或其它正式急救号码）。不同的地方急救号码不同。

3. 按下 键。

如果正在使用某些功能 （呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地无线服务提供商。

拨打急救电话时，切记尽量准确地提供所有必不可少的信息。切记手机可能是事故现场的唯一通信工具。未经允许不可挂断电话。

其它重要安全信息

- 具有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险并且有可能对本手机担保失效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体 （包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登机之前必须关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法，而且会对飞机操作造成危险。

- 如若不遵守上述指示，则停止或拒绝向违章人员提供电话服务，或者采取法律行动或两者同时进行。

保养和维护

- 把手机及其所有配件和附件存放在儿童接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路的矿物质的液体。
- 不要用湿手触摸正在充电的手机，这样可能会有触电危险。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时 （达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈振荡手机。粗暴使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放置在发热设备上，例如微波炉、炉子或散热器上。手机过热可能会引起爆炸。

- 只可使用供应的或认可的代用天线。未获批准的天线、改造的附件可能会损坏手机并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会帮助您，必要时会安排维修。

术语解释

为帮助用户理解本手册中的主要技术词汇和简称，以及更好地使用手机功能，以下提供了一些词汇的定义解释。

ALS（ 线路选择 ）

ALS 提供了用一个 SIM 卡连接两条备用线的功能。使用该服务可根据需要用任意一条线拨打和接听电话。

呼叫限制

限制手机拨出和接听来电的功能。

呼叫转移

将来电转移到另外一部手机或有线电话上的功能。

通话保持

接听或拨打电话时，保持另一电话；可在需要时在两个电话之间切换。

呼叫等待

在通话时，告知用户有另一来电的功能。

线路识别服务（ 来电显示 ）

允许用户查看或禁止用户查看来电号码的网络功能。

EMS（ 增强型短信息服务 ）

网络服务发送或接收信息，包括图片、声音、动画和来自其他用户的不需要直接通话的通信。

GPRS（ 通用分组无线业务 ）

新的无语音增值服务，可通过移动电话网络接收和发送信息。 GPRS 可使移动电话和 PC 用户持续与互联网接通。它是基于移动通讯全球系统 （GSM）环路控制蜂窝电话连接和短信息服务 （SMS）。

GSM（ 全球移动通信系统 ）

蜂窝通信的国际标准，可保证不同网络运营商之间的兼容性。 GSM 系统覆盖大多数欧洲国家和世界很多地方。

MMS（ 彩信服务 ）

彩信是一种基于 WAP 及第三代移动通信系统的信息服务，与 SMS （短信息服务）类似，手机用户可以编辑和实时传送彩信。若彩信的接收地址为电话号码，则实现手机到手机的传送。彩信的接收地址也可为电子邮件地址，此时彩信将以电子邮件的形式发送。除 SMS （短信息服务）包含的文本信息外，彩信还可传送包括图像、语音及动画等各种形式的信息。

多方通话

建立多达 6 人同时参加通话的电话会议的功能。

PIN 码（ 个人身份识别码 ）

防止话机 /SIM 卡被盗用的密码。 PIN 码随 SIM 卡一起由服务提供商提供。该码可能为 4 到 8 位数，可根据需要修改。

PUK 码（ PIN 码解锁码 ）

PIN 码连续三次输入有误时，为用户话机解锁的密码。该 8 位数字码随 SIM 卡一起由服务提供商提供。

漫游

在本地服务区外使用手机 （如旅游时）。

SDN（ 服务拨号号码 ）

电话号码由网络供应商提供且给予特殊服务。例如语音信箱、目录查询、用户支持、紧急呼叫服务等。

SIM 卡（ 用户识别卡 ）

SIM 卡含有芯片，其中存有使用手机所需的信息（网络和存储器信息，以及用户个人数据）。 SIM 卡可插入手机背后的小插槽并由电池保护。

SMS（ 短信息服务 ）

向另一位用户发送或从另一位用户处接收信息而无需与对方通话的网络服务功能。写入或接收的信息（长达 160 个英文字符）能够显示、接收、编辑或发送。

软键

手机的 或 键，用途为：

- 随当前所用功能而变化。
- 其功能表示在相应键上方的显示屏的最下一行。

语音信箱

计算机应答服务。当用户无法应答来电时，该服务功能自动应答，（可选用自己的声音）发出问候，并记录信息。

SGH-E338 GPRS 移动电话
快速指南卡

进入功能表选项	① 在待机模式下按**功能表**软键。 ② 使用导航键滚动主功能表，直到显示所需要的功能选项。 ③ 按**选择**软键。 ④ 用上键和下键滚动选项清单，直到选中所需选项。 ⑤ 按**选择**软键确认。
两个软键 （ 和 ）的功能由它上方 （显示屏最下一行）的文本指明。	

开机 / 关机	按住 键。
拨打电话	① 输入号码。 ② 按 键。
调节听筒音量	在通话中，按手机左侧的音量键。
接听来电	打开手机翻盖 或 按 键。
结束通话	轻按一下 键。

立即查看未接来电	① 打开手机，按**查看**软键。 ② 用上键和下键滚动浏览未接来电。 ③ 如欲拨打电话，按 键。
重拨最后的号码	按 键两次。
速拨	在待机模式下，按住对应键（**2~9**），或者按数字键并按 键。
拨叫 SIM 卡中的号码	输入 SIM 卡位置号码，按 # 键，按 键。
收听语音信箱	按住 **1** 键。

存储号码到电话簿中	① 键入号码。 ② 按**储存**软键。 ③ 选择存储位置，按**选择**软键。 如果选择**话机**，选择号码类型，按**选择**软键。 ④ 输入名字，按**确认**软键。 ⑤ 如果选择了 **SIM 卡**，输入名字后按**确认**软键，输入位置号码，并按**确认**软键。
在电话簿中查找号码	① 在待机模式下按**电话簿**软键。 ② 选择**查找**选项。 ③ 输入名字。 ④ 按**确认**软键。 ⑤ 如有必要，按上键或下键，滚动到您所需条目，按**确认**软键。 ⑥ 按 键拨打电话。