SAMPO

聲寶產品保證書

微電腦電磁爐 KM-AC613 機號 987000195

客戶留存聯

姓名
男 女
出生日期 年 月 日
電話
住址
電子信箱
購買日期 年 月 日
經銷商
店址
電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍
- ◎ 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- ◎ 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※注意事項
- ◎ 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ◎ 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- ◎ 本產品售後服務委託誠寶公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- ◎ 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- ◎ 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- ◎ 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- ◎ 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- ◎ 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線⋯等〕

○ 送站修理　　※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

---

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶微電腦電磁爐

KM-AC613

User Manual

額定電壓 / 頻率	AC 110V/60Hz	額定消耗電功率	1300W
重量	2.5kg	外型尺寸	L 410 X W 335 X 90 (mm)
電源線長度	1800mm	生產國別	中華民國

外觀部份名稱

① 電源線/電源插頭
② 散熱孔
③ 陶瓷板
④ LED各項數值顯示器
⑤ 吸氣孔
⑥ 操作面板
⑦ 定溫/定時/火力功能顯示燈
⑧ 定溫/定時/火力功能鍵
⑨ 上下調整鍵
⑩ 電源顯示燈
⑪ 開/關

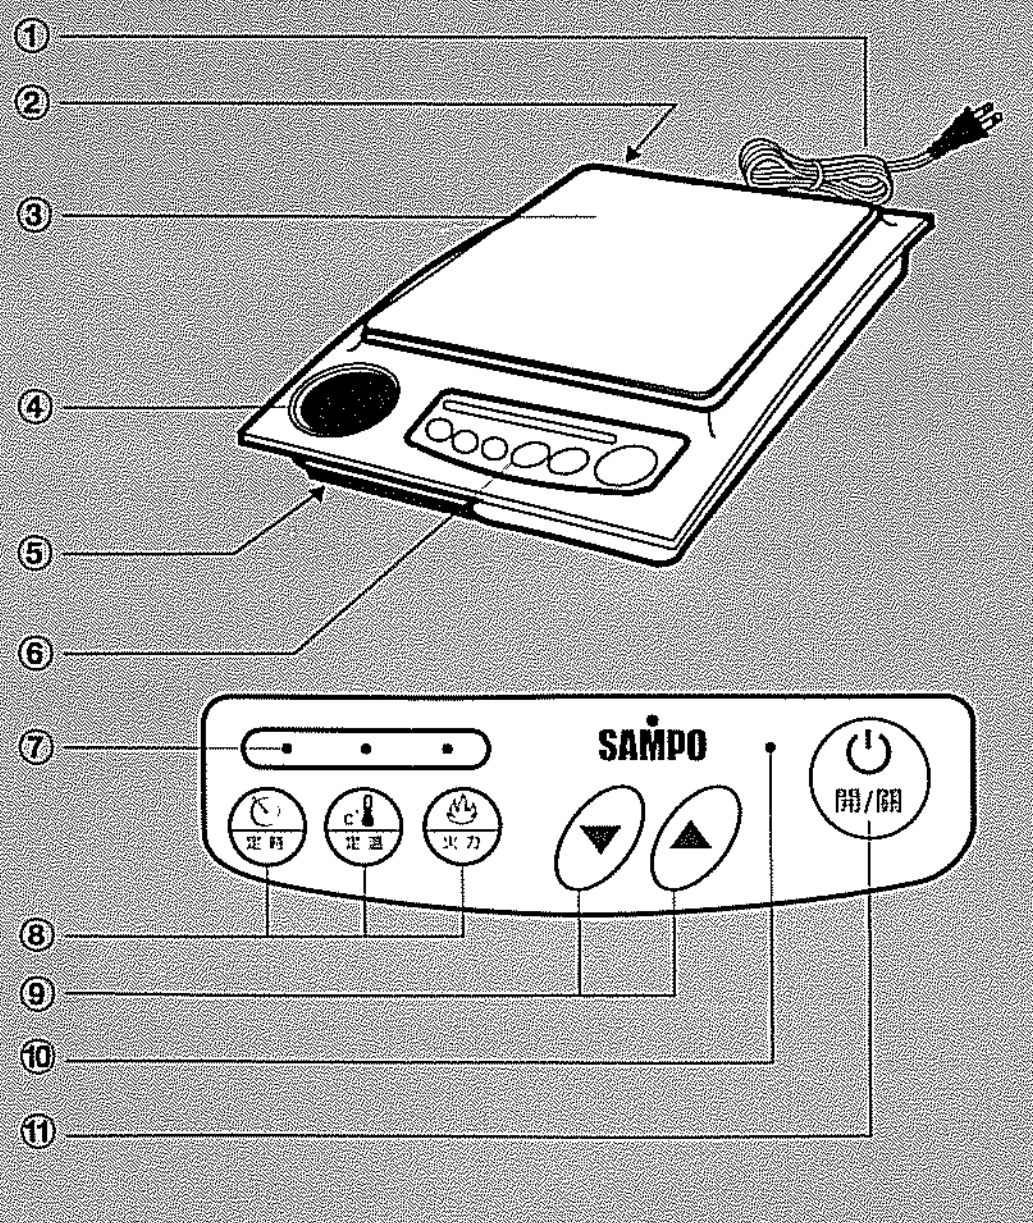

使用方法

使用方法□

- 將放好食物的適用鍋具，置於陶瓷面板上
- 插上電源，按開關鍵，即進入開機狀態
- 按火力鍵，火力可作六段調節(由600W到1300W)，再按上、下調整鍵，可調整火力大小，此時螢幕上顯示：

□ □數字 1： 600W 間歇加熱 數字 2：600W 持續加熱 數字 3：800W 持續加熱 數字 4：1000W 持續加熱 數字 5：1100W 持續加熱 數字 6：1300W 持續加熱

- 按定溫鍵，定溫可作五段調節(由60°C到200°C)，再按上、下調整鍵，可設定定溫溫度，此時螢幕上顯示”60、80、120、160、200〞數字。

□ □注意：此溫度是由電磁內部熱敏電阻對陶瓷板，自動感應後所得到的溫度值並非鍋內煮食的溫度。

- 按定時鍵，定時最長達300分鐘，按上、下調整鍵，可調整定時時間長短。此時螢幕顯示所設定時間，且定時燈閃爍，約5秒後定時燈停止閃爍，長亮。

□ □此時螢幕會顯示原先所設定之火力或定溫之顯示。

□ • 按開關鍵，即關掉電源

功能說明

- 六段火力加熱/五段定溫控制/300分鐘定時設定。
- 小物檢知功能：ψ120mm以上，可加熱，ψ50mm以下，不可加熱。
- 過熱警示功能：加熱狀態中，若鍋具溫度過高，本機會自動關機。
- 適用鍋具檢知功能，若放置不適用的鍋具如：鋁鍋，此時電磁爐不加熱，火力指示燈閃爍。此時螢幕上顯示”E1〞數字。
- 自動關機功能：無擺放鍋具時約1分鐘後自動關機。
- 防止空燒功能：開機後，若持續2小時未有按鍵或移鍋動作，本機將自動判斷使用者已忘記或外出，為防止空燒將自動關機。
- 停電後，自動Reset，停止加熱動作。
- 超大LED面板顯示，設定一目了然。

特別注意要點和緊急處理辦法

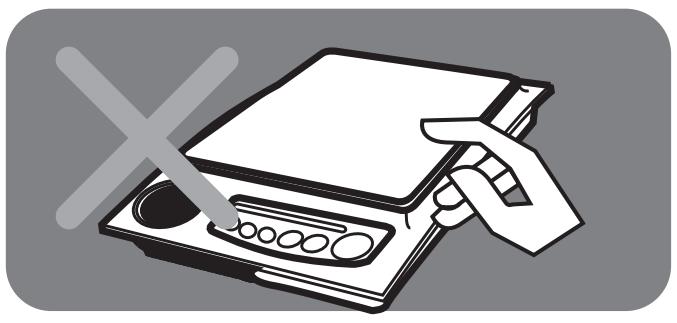

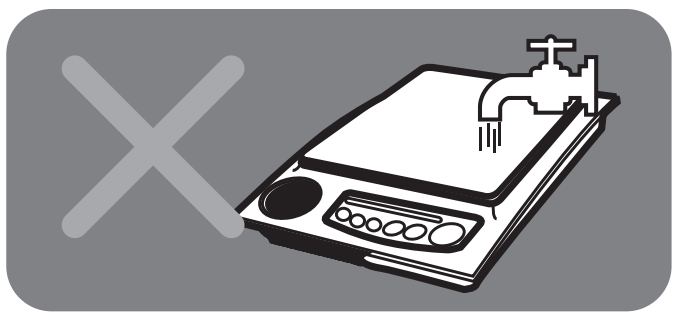

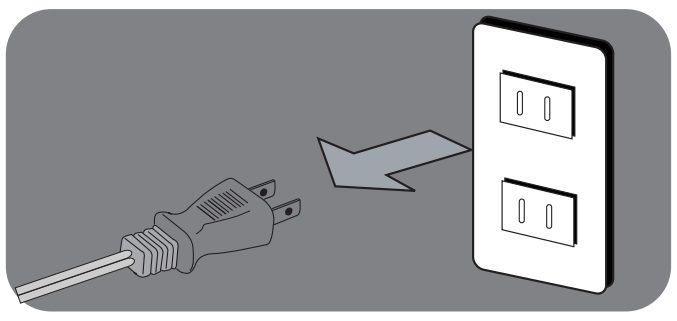

- 請勿用水沖洗機體(易導致故障)，並盡量避免置放於潮溼處。
- 避免兒童單獨使用或碰觸本產品。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務站維修人員或具有類似資格之人員進行更換，以避免危險。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易生故障和危險。
- 使用後陶瓷板表面尚有餘熱，請勿觸摸。此時螢幕顯示”h2〞數字，直到溫度降低後才會消失。
- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下，繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先連絡聲寶0800-免付費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

對機身的保養方法

- 進行保養前，務必將電源插頭自插座拔出。
- 使用中及使用後請勿立即保養，以免觸碰到高溫發熱的部位而燒燙傷。
- 請用乾燥柔軟的布輕輕擦拭；髒汙嚴重時，用濕布沾廚房用之中性清潔劑，將布擰乾後擦拭髒汙的部分。禁止使用稀釋劑、揮發油等揮發性溶劑，以免損傷機身或使之變色變形。
- 若排氣孔被灰塵覆蓋，可用吸塵器吸除。

Simple good life, Sampo

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠寶公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線…等）

聲寶股份有限公司●新寶集團　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw