

安装指南

1 安装前信息确认

产品适用场合

别墅及家庭防盗门、外装门、办公室等。

防盗门建议选用带天地钩的门锁，木门建议选用不带天地钩的门锁。

请确认购买产品的开门方向和您实际需要的一致。

对中安装时适用门厚45—110mm；偏装时请检查把手方铁、对拉螺钉、旋钮方杆规格是否合适，或向经销商咨询。

安装前请认真查看《产品基本介绍》

备注：


本说明书以右外开门为例,介绍门锁的安装方法。

指纹密码防盗锁系列产品标准：

GB21556-2008 锁具安全通用技术条

GA374-2019 电子门锁


2 开门方向示意图

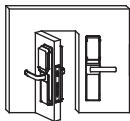


双开门左外开




双开门右外开

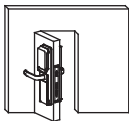

单开门左外开

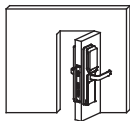


单开门右外开




双开门左内开



双开门右内开






单开门左内开




单开门右内开

内开或外开门时斜舌换向方法：

用十字螺丝刀松开固定锁体衬板的四个螺钉，移开锁体衬板，旋转斜舌180°，装回锁体衬板并拧紧螺钉

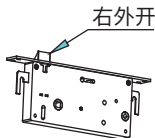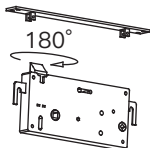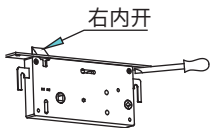

3 安装爆炸图

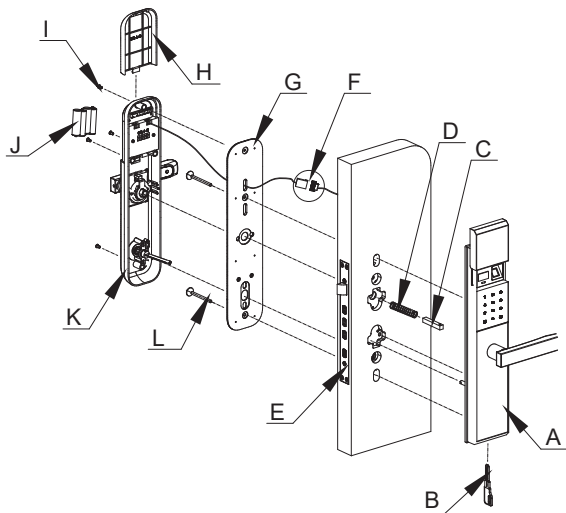


注:图片仅供参考

不同型号,后板固定方式略有不同;
后板具体固定方式请参考<产品基本介绍>

A.前板	B.钥匙	C.方铁	D.弹簧
E.锁体	F.接线端口	G.底板组件	H. 电池盖
I.M4螺丝	J.电池	K.后板	L.M5螺丝

4 锁体及门扣板开孔

量出合适的高度（参考值1.0米）划出水平线作为安装基准线；
按纸规要求开孔

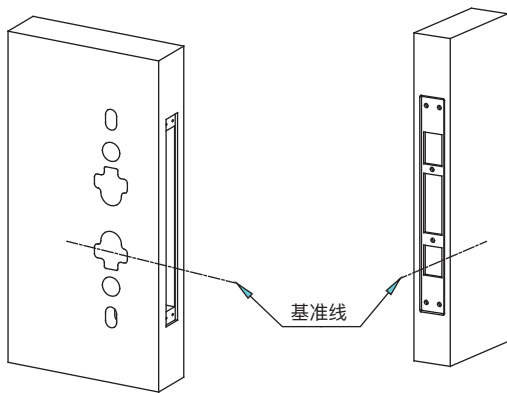

面板、锁体开孔参照开孔图

门扣板开孔参照开孔图

5 安装锁体及方铁

安装锁体


锁体如图插进门孔并扭紧螺钉，检查锁体衬板应与门边平行，然后再拧紧螺钉。

安装方铁

方铁安装时需要套上弹簧，定位点以长的那段穿过锁体。

注：产品出厂配套86mm和130mm方铁，80mm门厚以下使用86mm方铁，80mm门厚以上使用130mm方铁。


注：特殊尺寸的门厚，如需截断方铁时，必须量算合适的尺寸再进行截断。

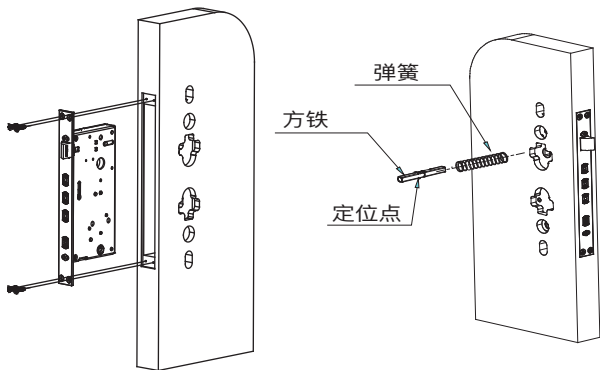

6 安装面板

- 先将前板和底板组件安装到门的两侧，用M5螺丝固定；再将后板和底板组件对齐安装，用M4螺丝固定。
- 注意检查前后把手能否灵活打出或收回方舌，反锁旋钮能否顺畅拧动呆舌。
- 后板旋钮安装方向如图一所示。

注：锁体呆舌已收进锁体里

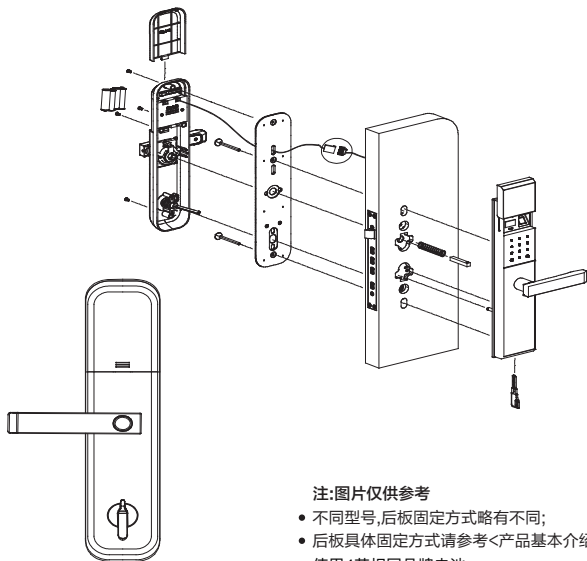

图一

注:图片仅供参考


- 不同型号,后板固定方式略有不同;
- 后板具体固定方式请参考<产品基本介绍>
- 使用4节相同品牌电池
- 新旧电池不能混用
- 安装电池时,注意电池的正负极性;

7 安装扣盒门扣板


按图所示，装入扣盒(木门);

装入门扣板,扭紧螺丝

调整门扣板位置,使锁体斜舌、方舌、呆舌均能顺畅进入门扣板。

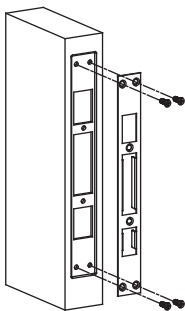


钢门门扣板

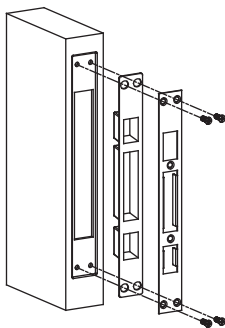

木门门扣板

8 功能测试调整 (安装调试完成前, 请保持门内有人)

- 1) 锁体安装应牢固, 锁体衬板应与门板垂直;
 - 2) 前面板安装应牢固, 面板侧边应与门边平行;
 - 3) 前把手上提应能打出方舌; 用指纹、密码或卡验证后, 把手下压应可以灵活收回方舌开门;
 - 4) 斜舌伸缩应灵活, 关门时应轻快, 关门后, 门的间隙应合适
 - 5) 方舌应可以灵活进出, 关门后方舌应能顺利进入门扣板锁门;
 - 6) 呆舌可以灵活进出, 关门后旋转反锁旋钮应能顺利进入门扣板锁门;
 - 7) 后把手按住猫眼按键上提应可以灵活打出方舌; 按下猫眼按键同时下压后把手可以收回方舌、斜舌以及呆舌开门;
 - 8) 在开门状态, 呆舌收回时, 检查反锁旋钮应如图示状态; 转动反锁旋钮呆舌应能灵活进出。带有反锁功能的门锁, 反锁旋钮打出呆舌后, 门外启动显示屏后应显示门内反锁;
 - 9) 将钥匙插入外面板底部的锁胆孔, 拧动钥匙应顺畅, 钥匙拧动90°后, 压外把手可收回方舌、斜舌和呆舌;
- 注: 拧动钥匙的同时禁止下压把手**

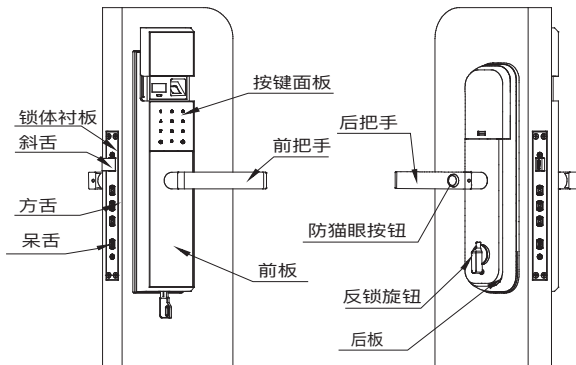



商标：LOKIN乐肯

执行标准：GB21556-2008/GA374-2019

原产地：广东中山市小榄镇联丰工业区联胜南路14号

制造商：中山市富宇智能锁制造有限公司

服务热线：0760-22138699 **售后热线：**0760-22138698

LOKIN官网：www.lokin.com.cn

本公司保留对所有内容的修改权和解释权