

请在安装前仔细阅读并按要求安装，并将此说明书交予最终客户保存


****本说明书仅指示安装步骤，产品以实物为准****




安装前确认：

1. 安装前请仔细阅读此安装说明书，以便准备和熟悉所需要的安装工具、材料、安装步骤和注意事项, 避免由于安装不当导致不必要的损失。
2. 确认卫生间墙和地砖都完成施工，且排污管和供水管已经预留，如为更换新小便器，请留意现有排污管和供水管状态，如有需要请及时更换。
3. 如更换新小便器，在拆除旧产品前务必关闭供水。
4. 预留排污口和供水管的位置请参考对应产品尺寸，安装前确认预装的排污口和供水管尺寸符合安装要求。
5. 为了您的人身和财产安全，在使用冲击钻打孔前，请务必确认打孔所对应的墙体内部没有埋设管路或电线。

安装时可能用到的工具：




冲击钻

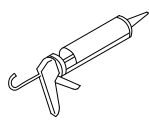


硅胶



生胶带



美工刀



记号笔



活动扳手



螺丝刀




卷尺




防护镜


安装步骤：

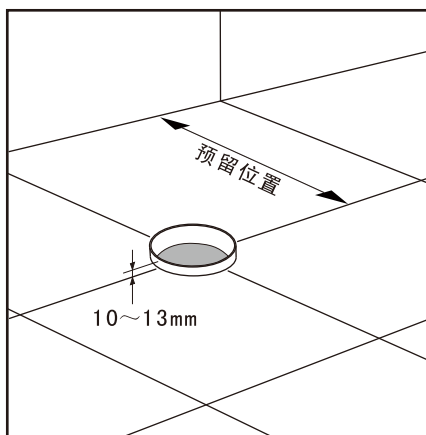


① 确定预留排污口的位置符合小便器的安装需求。排污管道直径应为 $\phi 110\text{mm}$ ，需高出地面10~13mm。

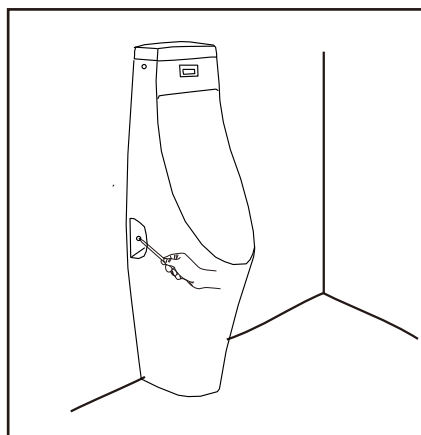

② 用记号笔标识出膨胀螺栓的安装位置。

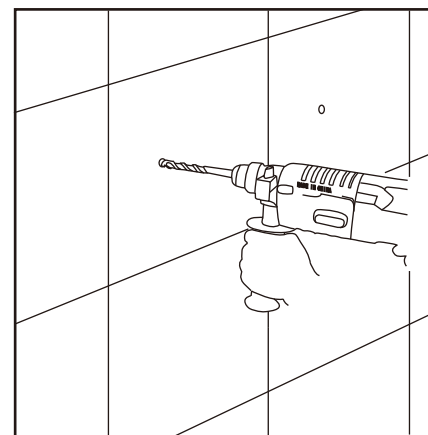


③ 移去小便器，用冲击电钻在安装膨胀螺栓的记号处钻孔。
警告：钻孔前请确认对应墙体内部没有埋设管路或电线。

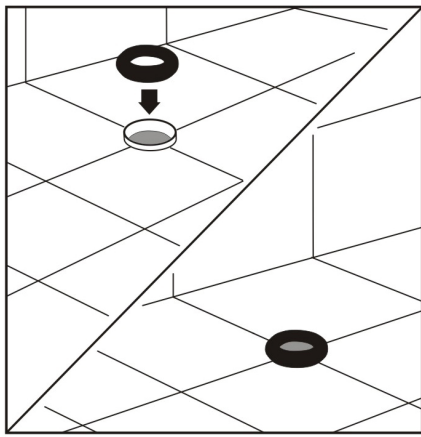


④ 将密封圈放置在排污管道的管壁上，并适当地压紧。

注意：密封圈必须将预留排污口的管壁包住。

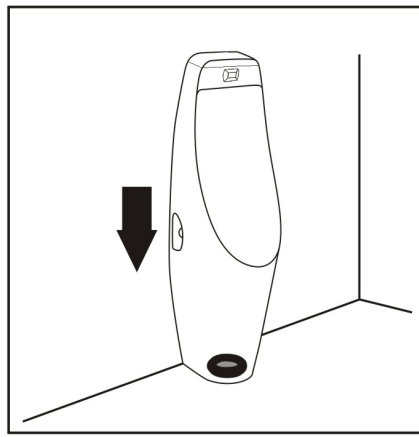


⑤ 将小便器的排污口对准下水管道的入口，并向下压小便器，使其与地面、墙面紧密接触。

注意：确保各连接处不漏水。

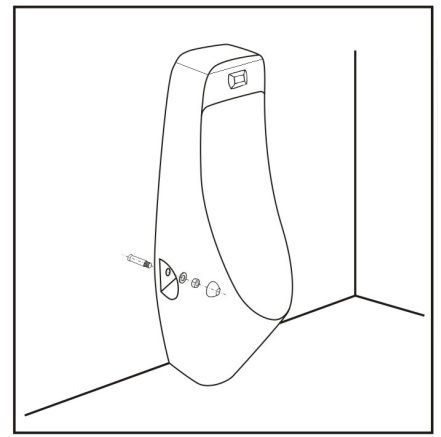


⑥ 用螺母将小便器锁紧在墙上，并盖上装饰帽。

注意：螺母不宜拧的过紧，以免瓷件破裂。

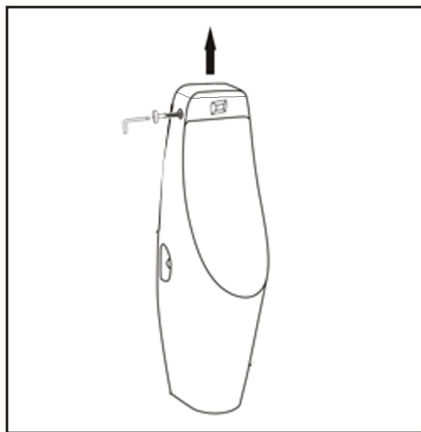


⑦ 用内六角扳手将锁紧螺杆卸下，取下上盖。

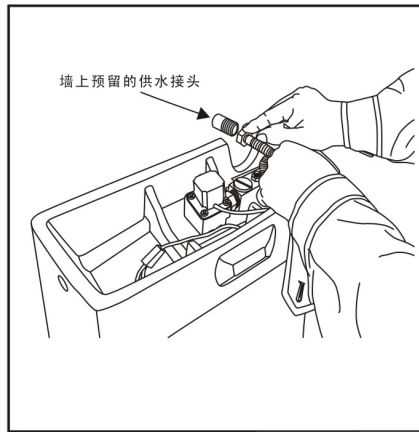

⑧ 将金属进水软管与供水接头连接。感应器的连接方法请参见其的安装说明(部分产品感应器出厂前已预装)。

注意：确保各连接处不漏水。

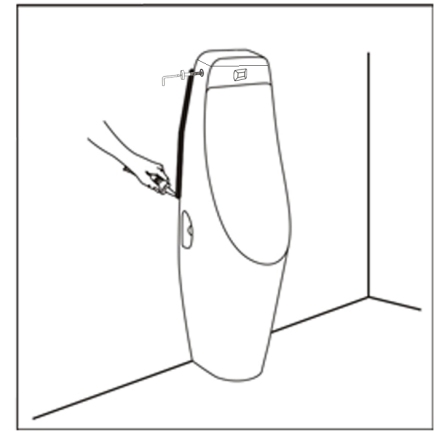

⑨ 用内六角扳手旋紧螺杆，把上盖固定。在小便器与墙接触的边沿涂抹中性防霉硅胶以填平接触面的缝隙。

* 进水（冲洗阀）装置的安装请参见您所选购产品对应的安装说明书。

用户使用及维护须知

1. 严禁使用任何水泥安装，因水泥的热膨胀可能挤破或损坏陶瓷产品。
2. 请在0℃以上环境使用，在0℃以下环境中，带存水弯的产品存水弯不能存水，否则水结冰的膨胀可能会损坏产品。
3. 请不要向坐便器内冲入纸巾、烟头等易堵塞物品。
4. 请勿使用钢丝球等硬质材料擦洗产品表面，特别是产品商标处。
5. 如果产品使用所在地方的水质是硬性，请必须保持冲水孔清洁，令小便器冲水正常。每星期应至少使用便器清洁剂清洁一次，用长把手刷子清洁冲水孔，并尽量伸入排污管洗刷，防止矿物质积聚。
6. 大多数小便器清洁剂都不会损坏陶瓷釉面，但请遵照清洁剂生产商的指示来操作。切勿使用腐蚀性清洁剂或溶剂。
7. 不要用重力撞击陶瓷体，防止破损漏水。
8. 说明书所标识的产品示意图及尺寸仅供参考，请以实物为准，本公司有权对产品进行改动，恕不另行通知。



©2018 Moen Incorporated. 25300 AL Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022 U.S.A.

In Canada: Moen Inc. 2816 Bristol Circle. Oakville, Ontario L6H5s7

中国：摩恩(上海)厨卫有限公司. 中国(上海)自由贸易试验区富特北路399号

热线电话：400-630-8866