

Defletor Hyundai HR



Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_HYU_006179.pdf

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Manual de Instalação Hyundai HR


1) Fazer a montagem do teto do lado direito e lado esquerdo utilizando 12 parafusos sextavado 8x25, 24 arruela de chapeador 5/16 e 12 porca 8mm travante, após, colocar a borracha de isolamento, fazendo a colagem com super bonder.



2) Posicionar o teto sobre a cabine, sendo que a distância entre a lateral e a abertura da porta é de aproximadamente 45mm. Fixar o suporte dianteiro '1', utilizando 2 parafusos fenda cruzada 6x40 preto. Sendo os mesmo passos para o outro lado.



3) Primeiramente fazer a montagem dos dois suportes n°5 e n°3 utilizando 2 parafusos sextavado 8x40 e 2 porca 8mm simples e 4 arruela lisa 8mm.

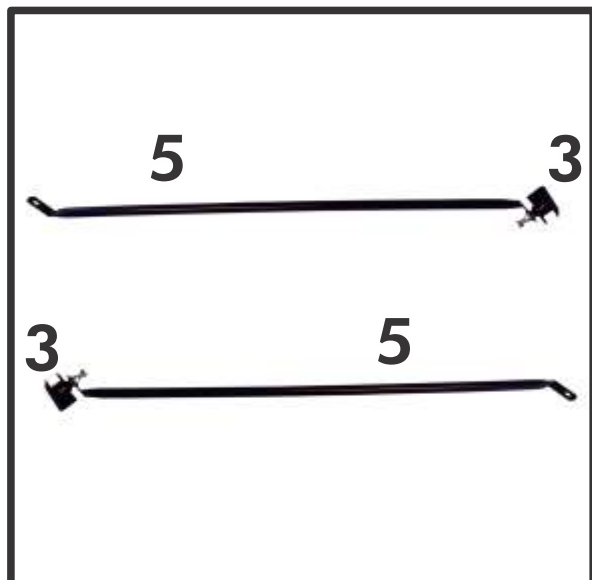

Manual de Instalação Hyundai HR

4) E em seguida fixar o extensor '5' na união do teto com a lateral, um no lado direito e o outro no lado esquerdo, utilizando os mesmo parafusos do teto, apenas acrescentando 1 arruela lisa 8mm sendo os mesmos passos para o outro lado.




5) Fixar o mordente '3' no friso traseiro da cabine e após fixar o reforço '4' junto ao mordente '3', e dar o apertos finais. Sendo os mesmos processos para o outro lado.



6) Em seguida fixar o mordente '3' no friso da cabine, utilizando 1 parafuso 8x25 sextavado e após, fixar o suporte '6' junto ao mordente '3' e a lateral do teto, com 1 parafuso 6x20 sextavado e 1 arruela lisa 6mm. Sendo os mesmos passos para o outro lado.



Manual de Instalação
Hyundai HR




Seu defletor de ar Rodoplast está montado.

Manual de Instalação
Hyundai HR

003744

Conjunto de Ferragens

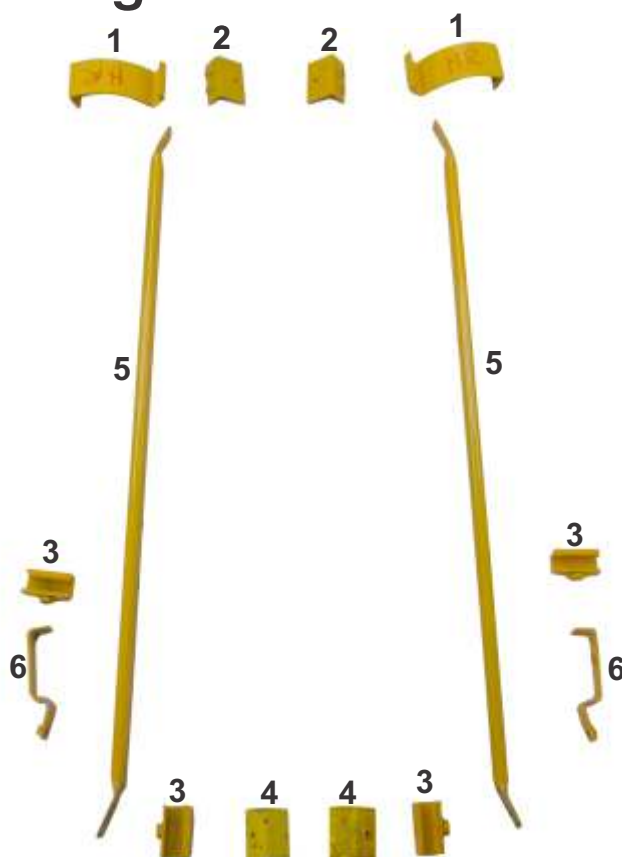

- 1. 003743 - Suporte dianteiro teto (2)
 - 2. 003742 - Suporte fixação teto interna (2)
 - 3. 002030 - Presilha fixação lateral inferior (4)
 - 4. 002031 - Complemento Presilha fixação lateral inferior (4)
 - 5. 004073 - Suporte barra estabilização teto 840mm (2)
 - 6. 004072 - Suporte lateral (2)
- Total de Peças: **16 unidades**