



Оборудование для диагностики автомобиля




Инструкция для диагностического автосканера Carmod Elm327 Bluetooth 1.5

8 (495) 648-62-46 8 (800) 775-09-46
www.carmod.ru

Настройка адаптера ELM327 Bluetooth.

На мобильном устройстве под управлением Android, с помощью которого будет производиться диагностика, заходим в Play Market и скачиваем программу для ELM327. Мы рекомендуем **Car Scanner ELM OBD2**

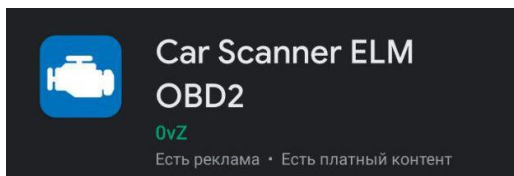

но вы можете использовать любую другую.


Отсканируйте QR-код и перейдите на страницу загрузки **Car Scanner ELM OBD2**:




Подключаем адаптер к диагностическому разъёму OBD-II автомобиля, включаем зажигание, либо заводим двигатель. Разъём обычно находится слева под рулевой колонкой в салоне автомобиля. Если не можете найти разъём в вашем автомобиле – воспользуйтесь сервисом по его поиску:

<https://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd.php>

Далее идём в настройки Bluetooth нашего телефона/планшета, включаем Bluetooth, запускаем поиск и ищем в списке найденных устройств: **OBDII**

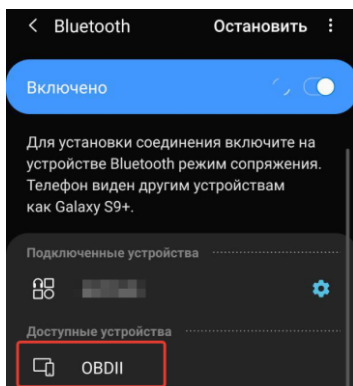


выбираем его, появится запрос PIN-кода

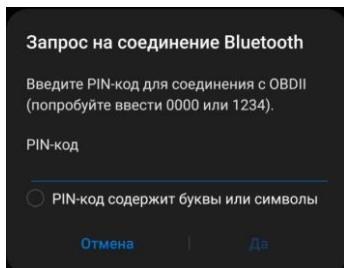


вводим: **1234**, нажимаем ОК, соединение установлено (если 1234 не подошло, то возможны следующие варианты: 0000, 1111, 8888)

После того как мы настроили соединение адаптера и Android устройства, нам нужно правильно указать тип адаптера (Bluetooth/Wi-Fi/USB) в настройках диагностической программы.

В программе Car Scanner ELM OBD2 заходим в настройки с помощью иконки 

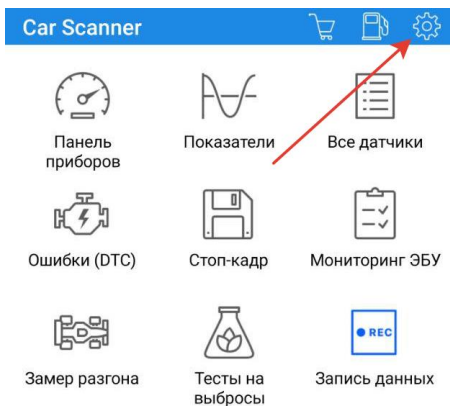

Заходим в раздел «Подключение»

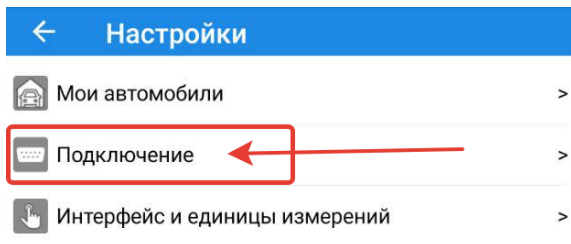

Тип подключения выбираем: Bluetooth.

← Подключение

Выберите тип подключения:


- ☐ Wi-Fi
- ☐ Bluetooth LE (4.0)
- ☒ Bluetooth

Имя устройства:

OBDII

ВЫБРАТЬ УСТРОЙСТВО

После этого находим кнопку “Подключить”, устанавливаем связь с автомобилем и приступаем к диагностике.

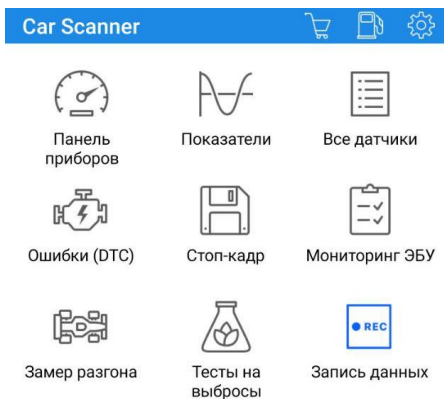

Подключение к ELM:

Отключено

Подключение к ЭБУ:

Отключено





ECU ID: 7E8



Панель
приборов



Показатели



Все датчики



Ошибки (DTC)



Стоп-кадр



Мониторинг ЭБУ



Замер разгона



Тесты на
выбросы



Запись данных

Протокол OBD2: ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)

VIN: WDXSM001

...

Подключение к ELM:

Подключено

Подключение к ЭБУ:

Подключено

ОТКЛЮЧИТЬ

Прочитать

P0110

(ECU: 7E8)

Статус: *Временная*

OBDII: Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске

Volkswagen: Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit

Нажмите, чтобы найти расшифровку в Интернете ...

P0148

(ECU: 7E8)

Статус: *Временная*

OBDII: Fuel delivery error

Нажмите, чтобы найти расшифровку в Интернете ...

НАЗАД

ОЧИСТИТЬ

Больше информации по работе с диагностическими программами вы найдёте по ссылке:

<https://www.carmod.ru/elm327-bluetooth-manual>