

1150mm

Drill inside each cross
各十字の内側にドリル
在每个十字交叉处钻孔

Drill inside each cross
各十字の内側にドリル
在每个十字交叉处钻孔

Panel edge
パネル端
面板边缘

Panel corner
パネル角
面板四角


Drill inside each cross
各十字の内側にドリル
在每个十字交叉处钻孔

Gap between panels
パネル間の隙間
面板之间的间隙

Assembly Direction 組み立て手順 组装指示

00


Tooling. The following tools will be needed during the installation of the work wall.
工具作業時、以下に示す工具が必要となります。
工具作業、工作場作業時必要使用以下工具。

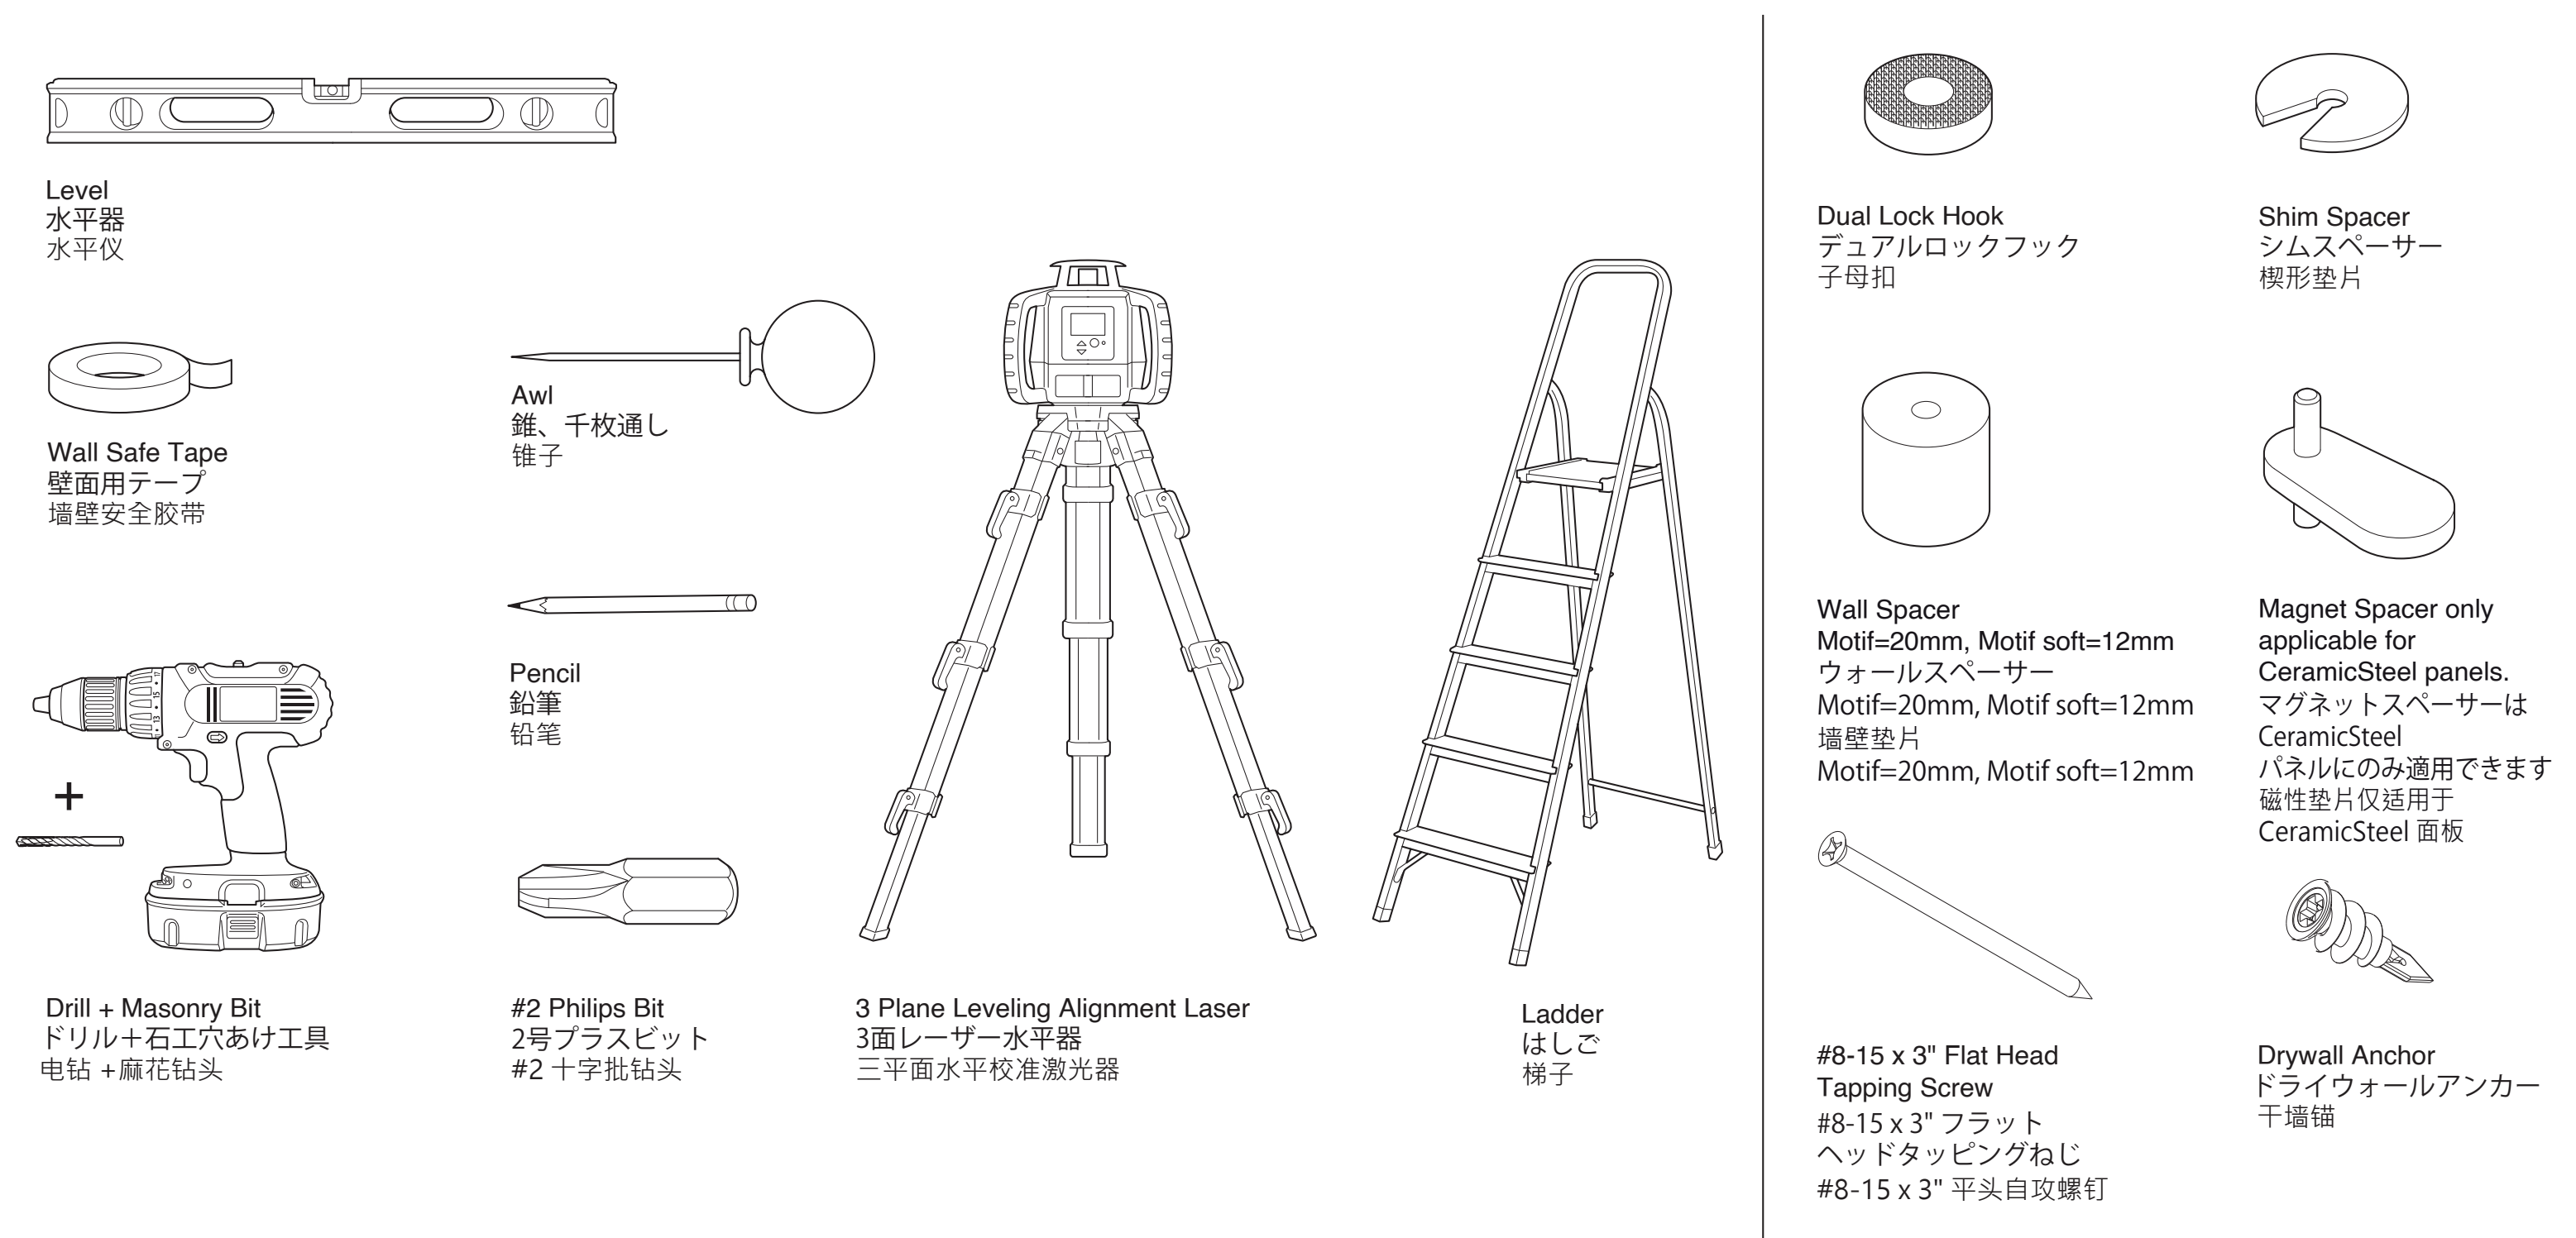

01

Drilling templates. The drilling templates function as a mock-up of the panels. Please hang the drilling templates level and in the right position since they are an exact replication of each panel and gap.

The drilling templates will provide you with complete references for the further installation.
穴あけ用テンプレートは、パネルの実際の大きさと同じ機能します。各パネルと隙間の正確に再現しているため、正しい位置に水平に吊るしてください。今後の取り付けに必要な基準となります。
钻孔模板、钻孔模板可用于面板模型使用。钻孔模板是每个面板及间隙的精确复制件。请将其垂直放置在正确的位置上。钻孔模板可在后面安装时为您提供完整参考。

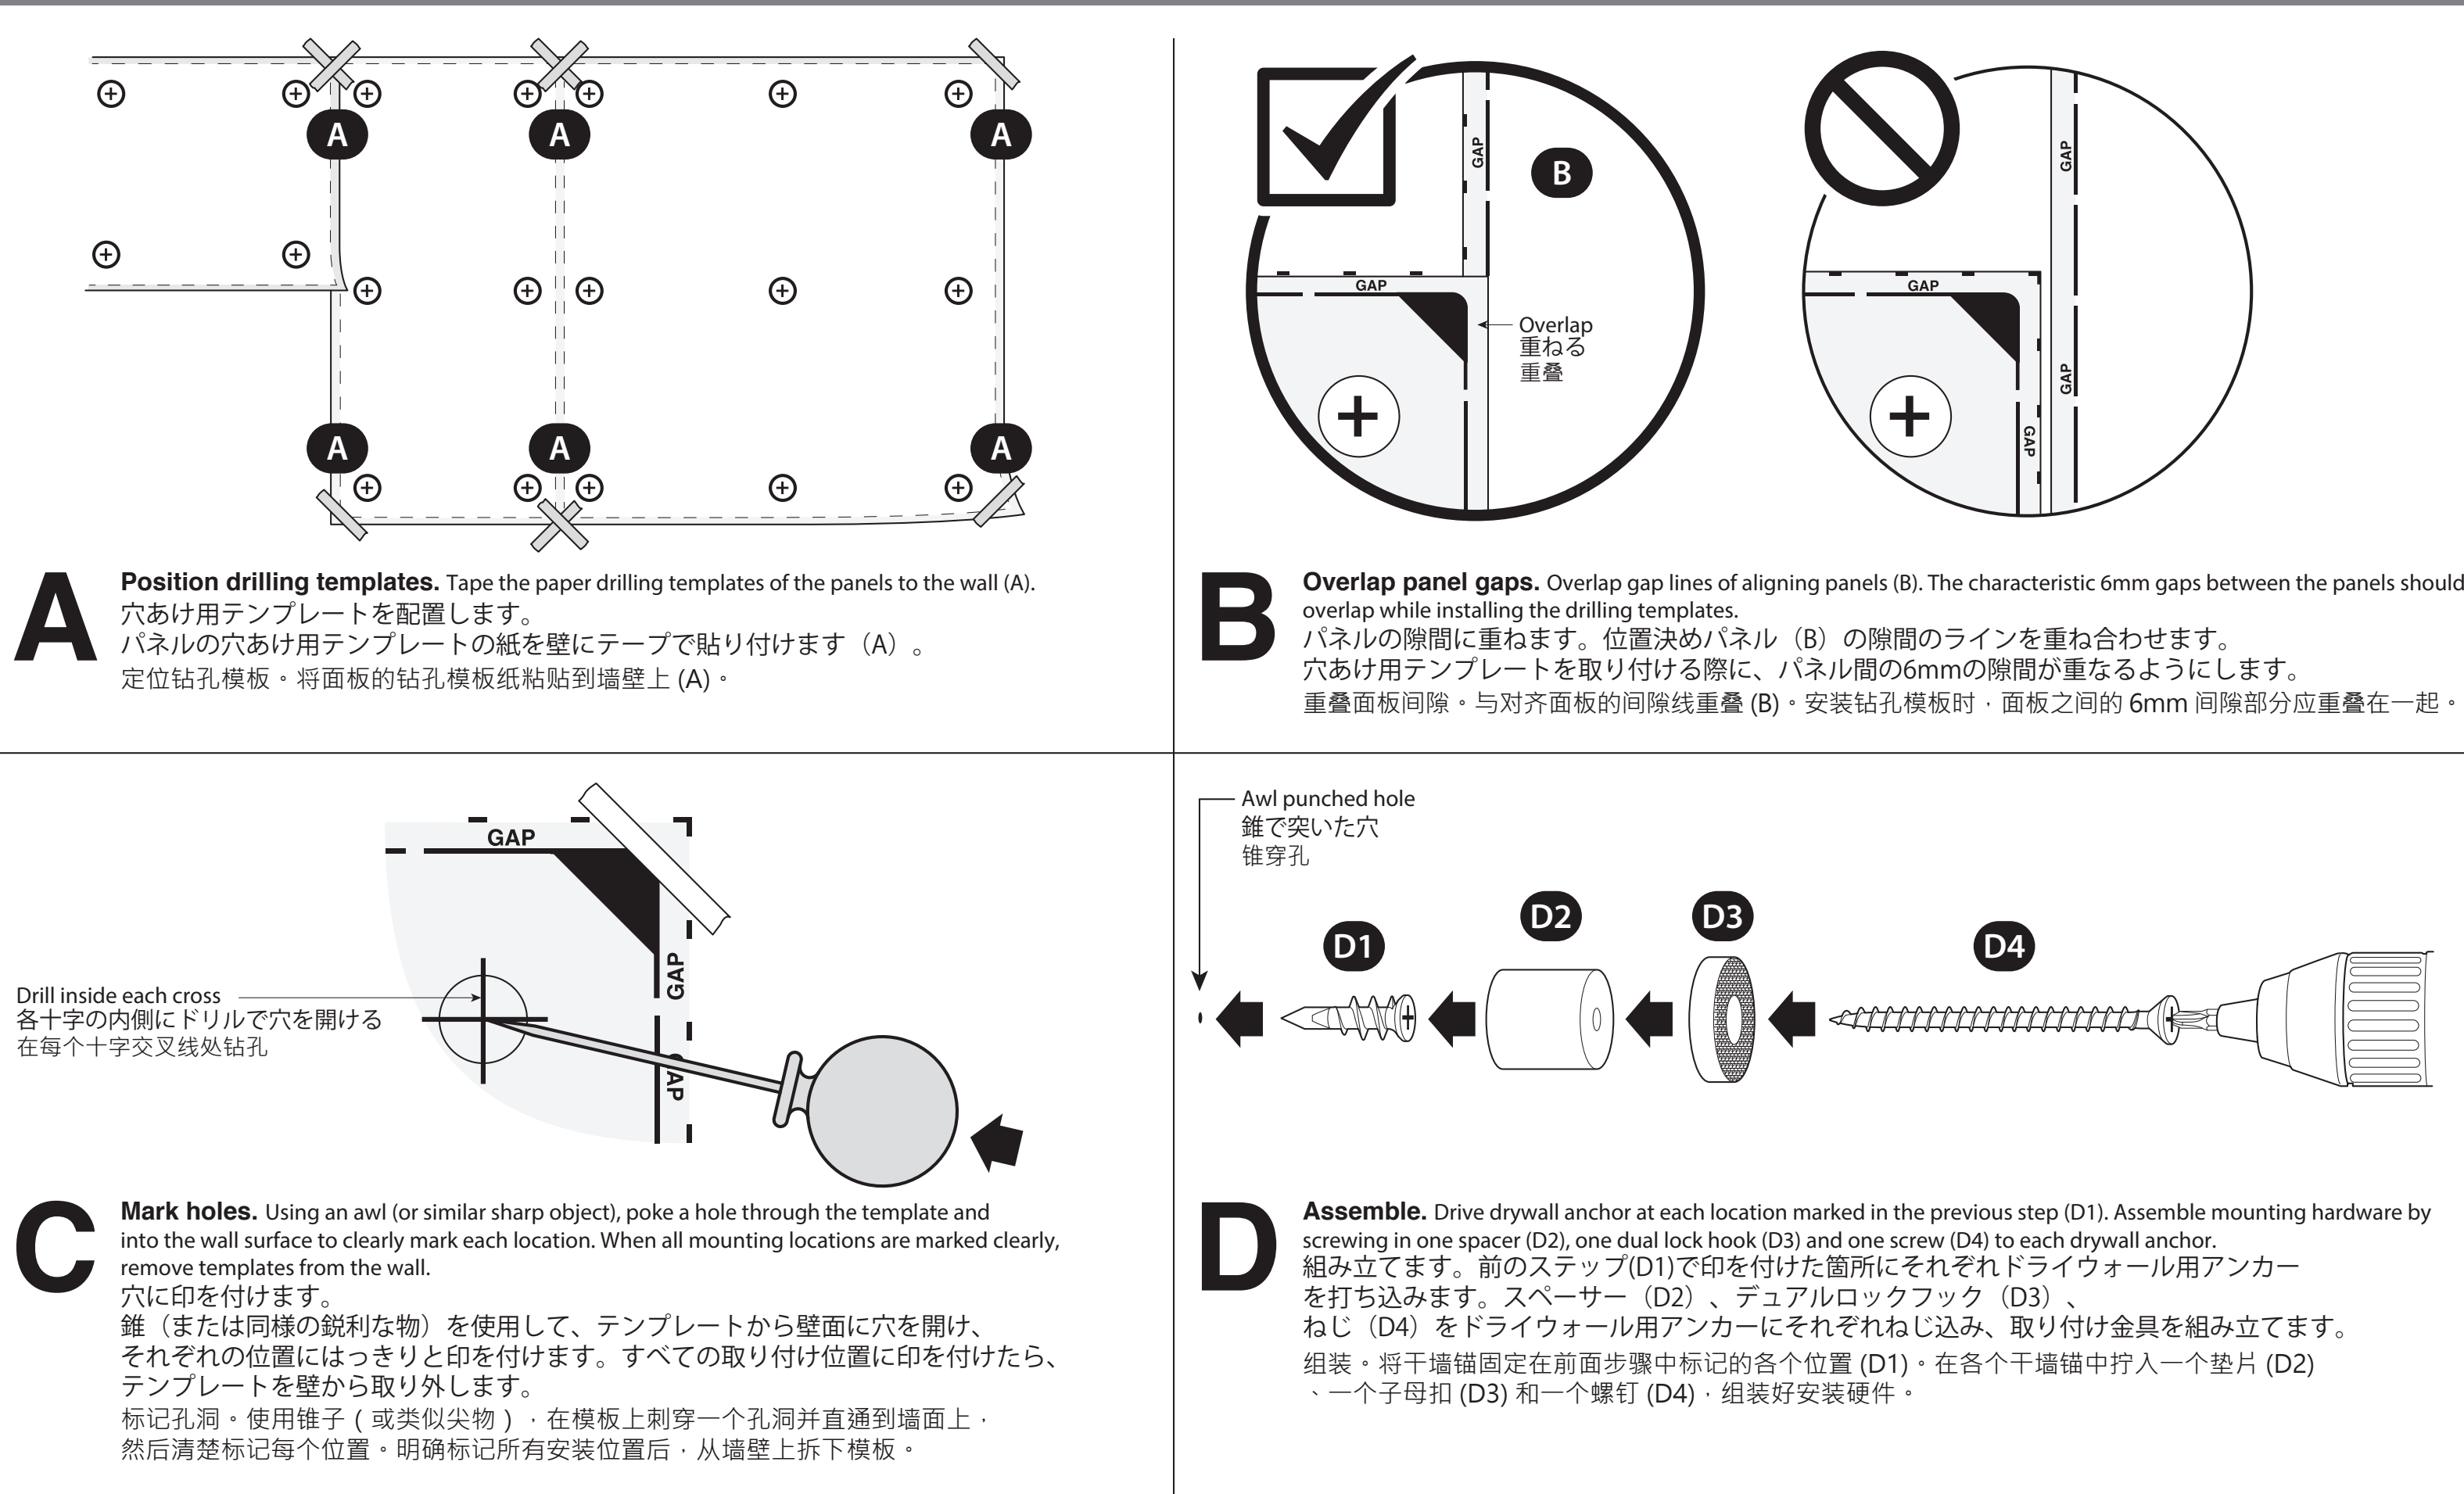


Drill inside each cross
各十字の内側にドリル
在每个十字交叉处钻孔

Drill inside each cross
各十字の内側にドリル
在每个十字交叉处钻孔


02

Leveling of dual lock hooks. It is essential for the aesthetics of the complete installation that all dual lock hooks are leveled in the same Z-plane. Find the most protruding point of the wall to start from.
デュアルロックフックの水平出し。
すべてのデュアルロックフックが同じZ平面で水平になっていることが、綺麗な取り付けを行うために不可欠です。壁の最も突出した箇所から始めます。
調子母指、調子母指、調子母指の調整の重要性。所有子母指と相応のZ平面で同一水平位置、从一开始找到墙壁上最凸出点。

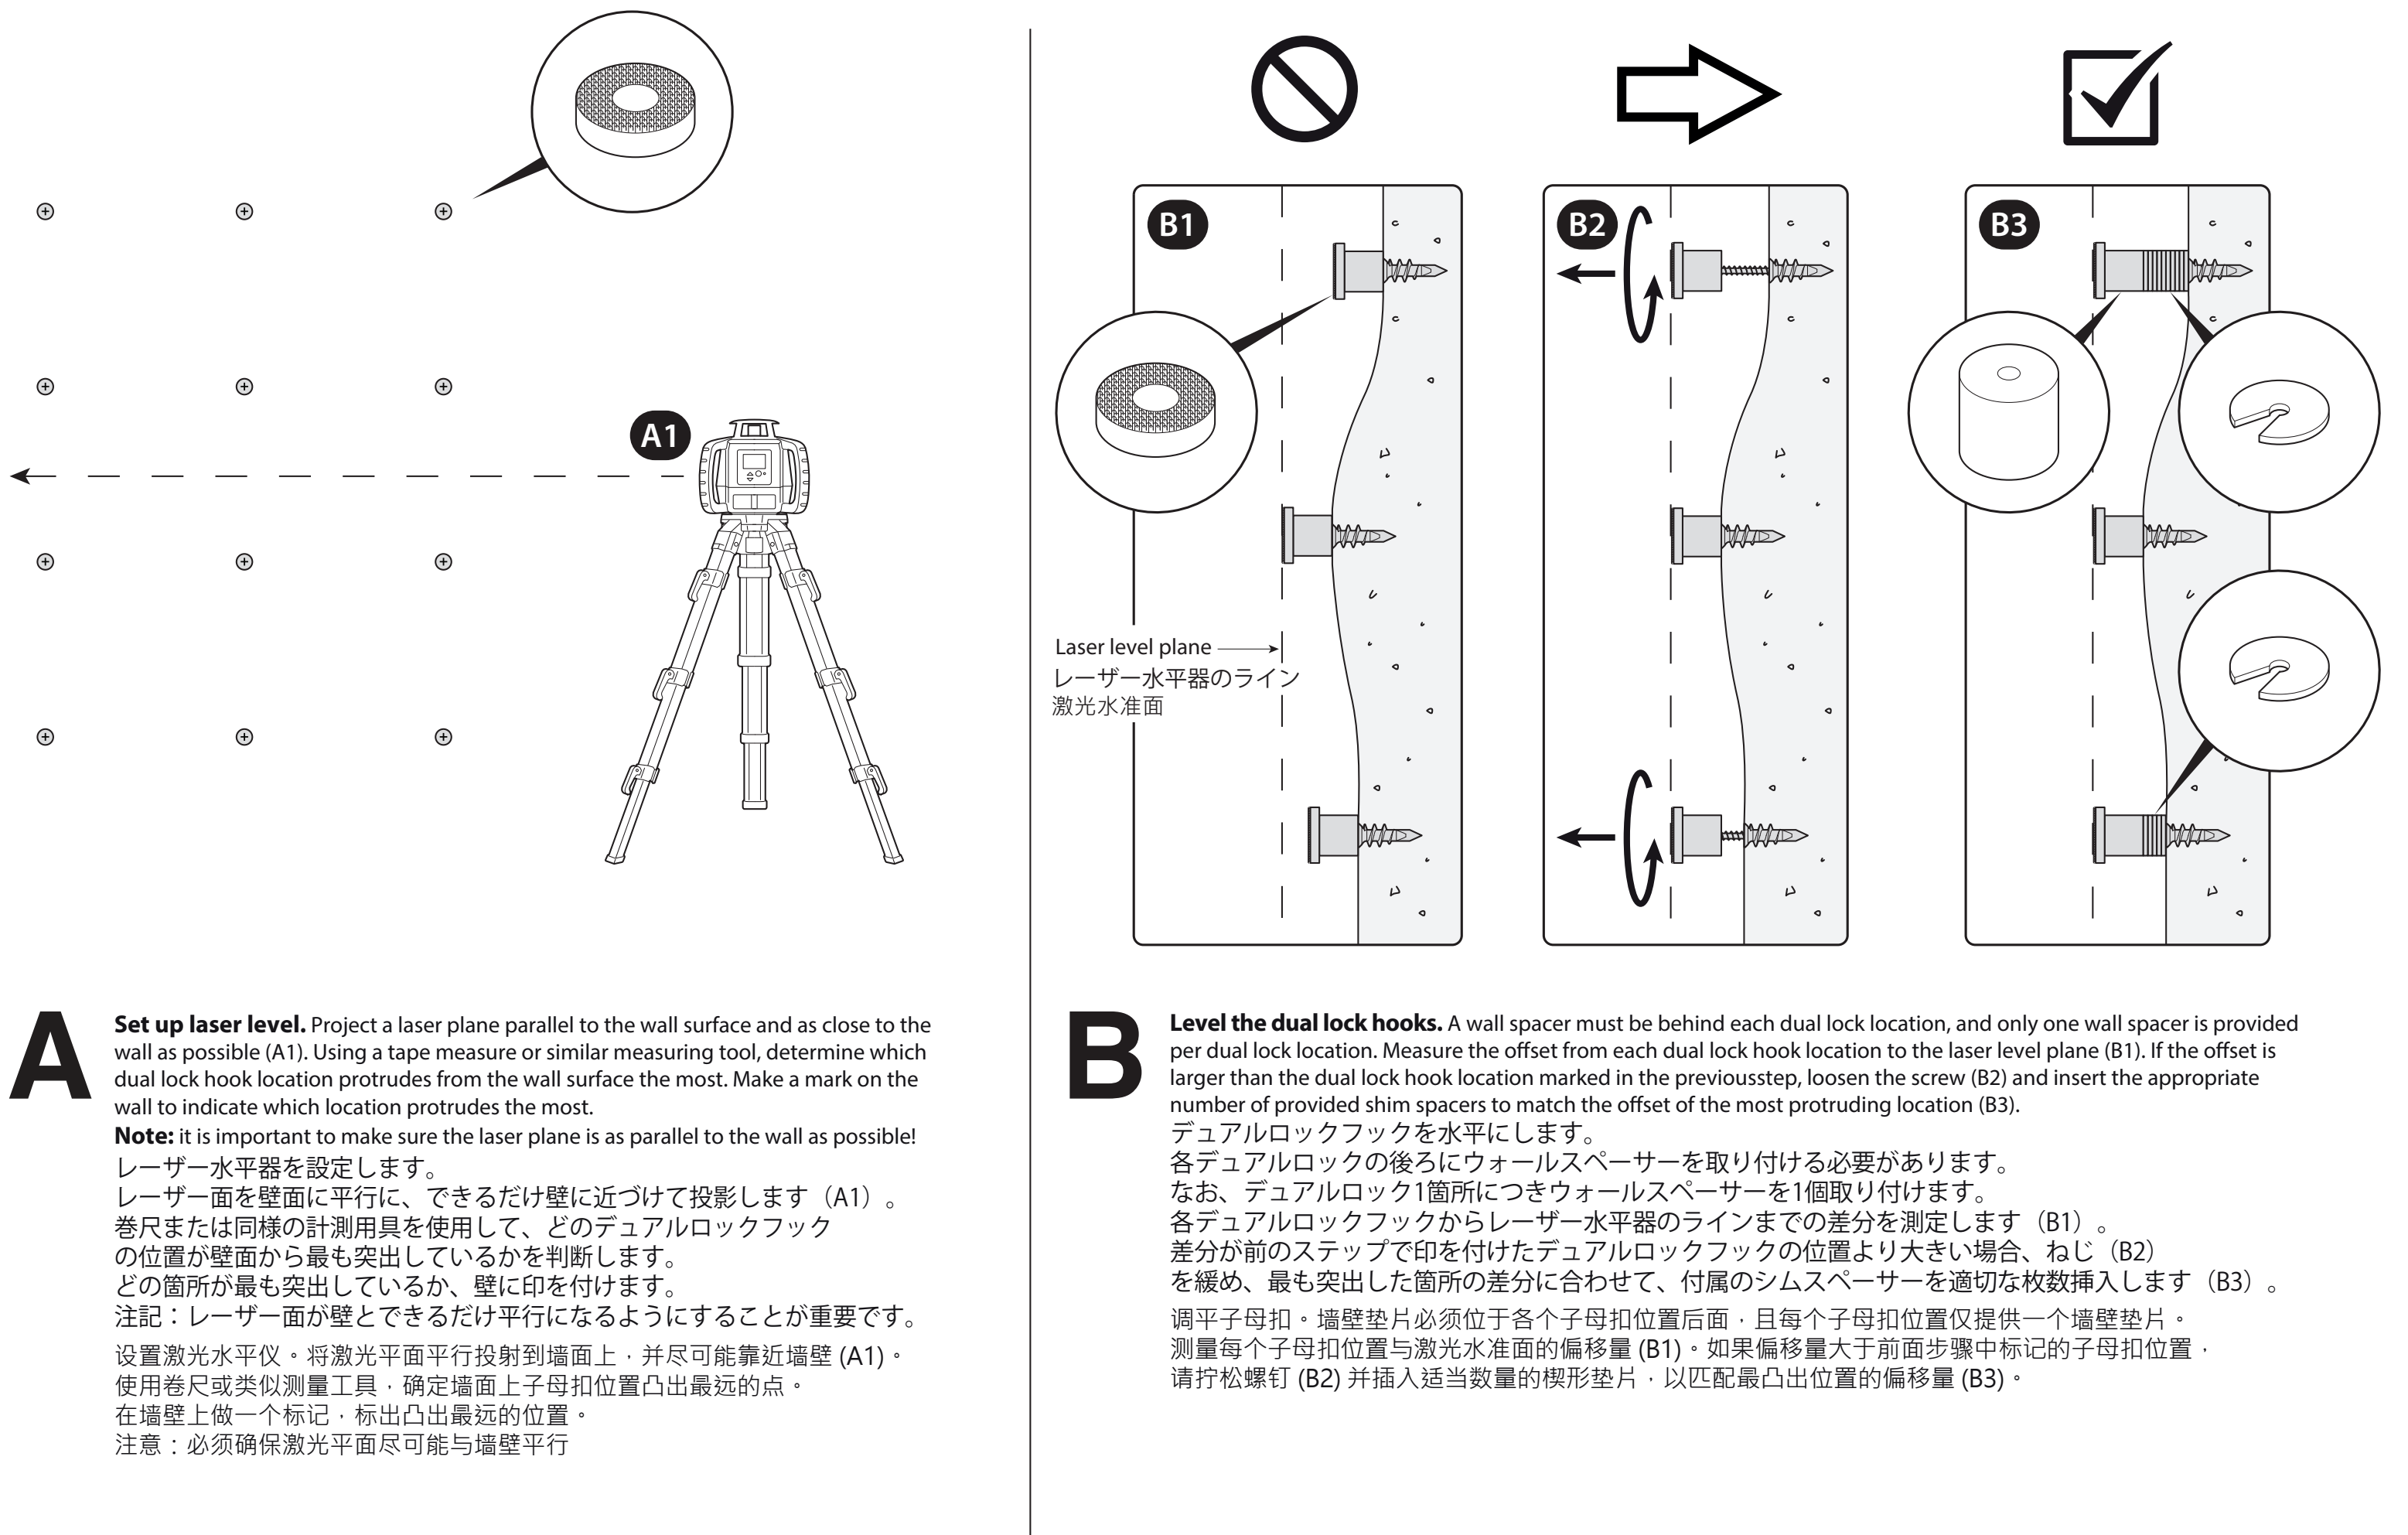

03

Mount the first panel. The first panel should be positioned as accurate as possible.
1枚目のパネルを取り付けます。1枚目のパネル（できればCeramicSteelパネル）で正確に正確に配置します。
安装第一个面板、第一个面板（最好从CeramicSteel面板开始）应尽可能精确位置。

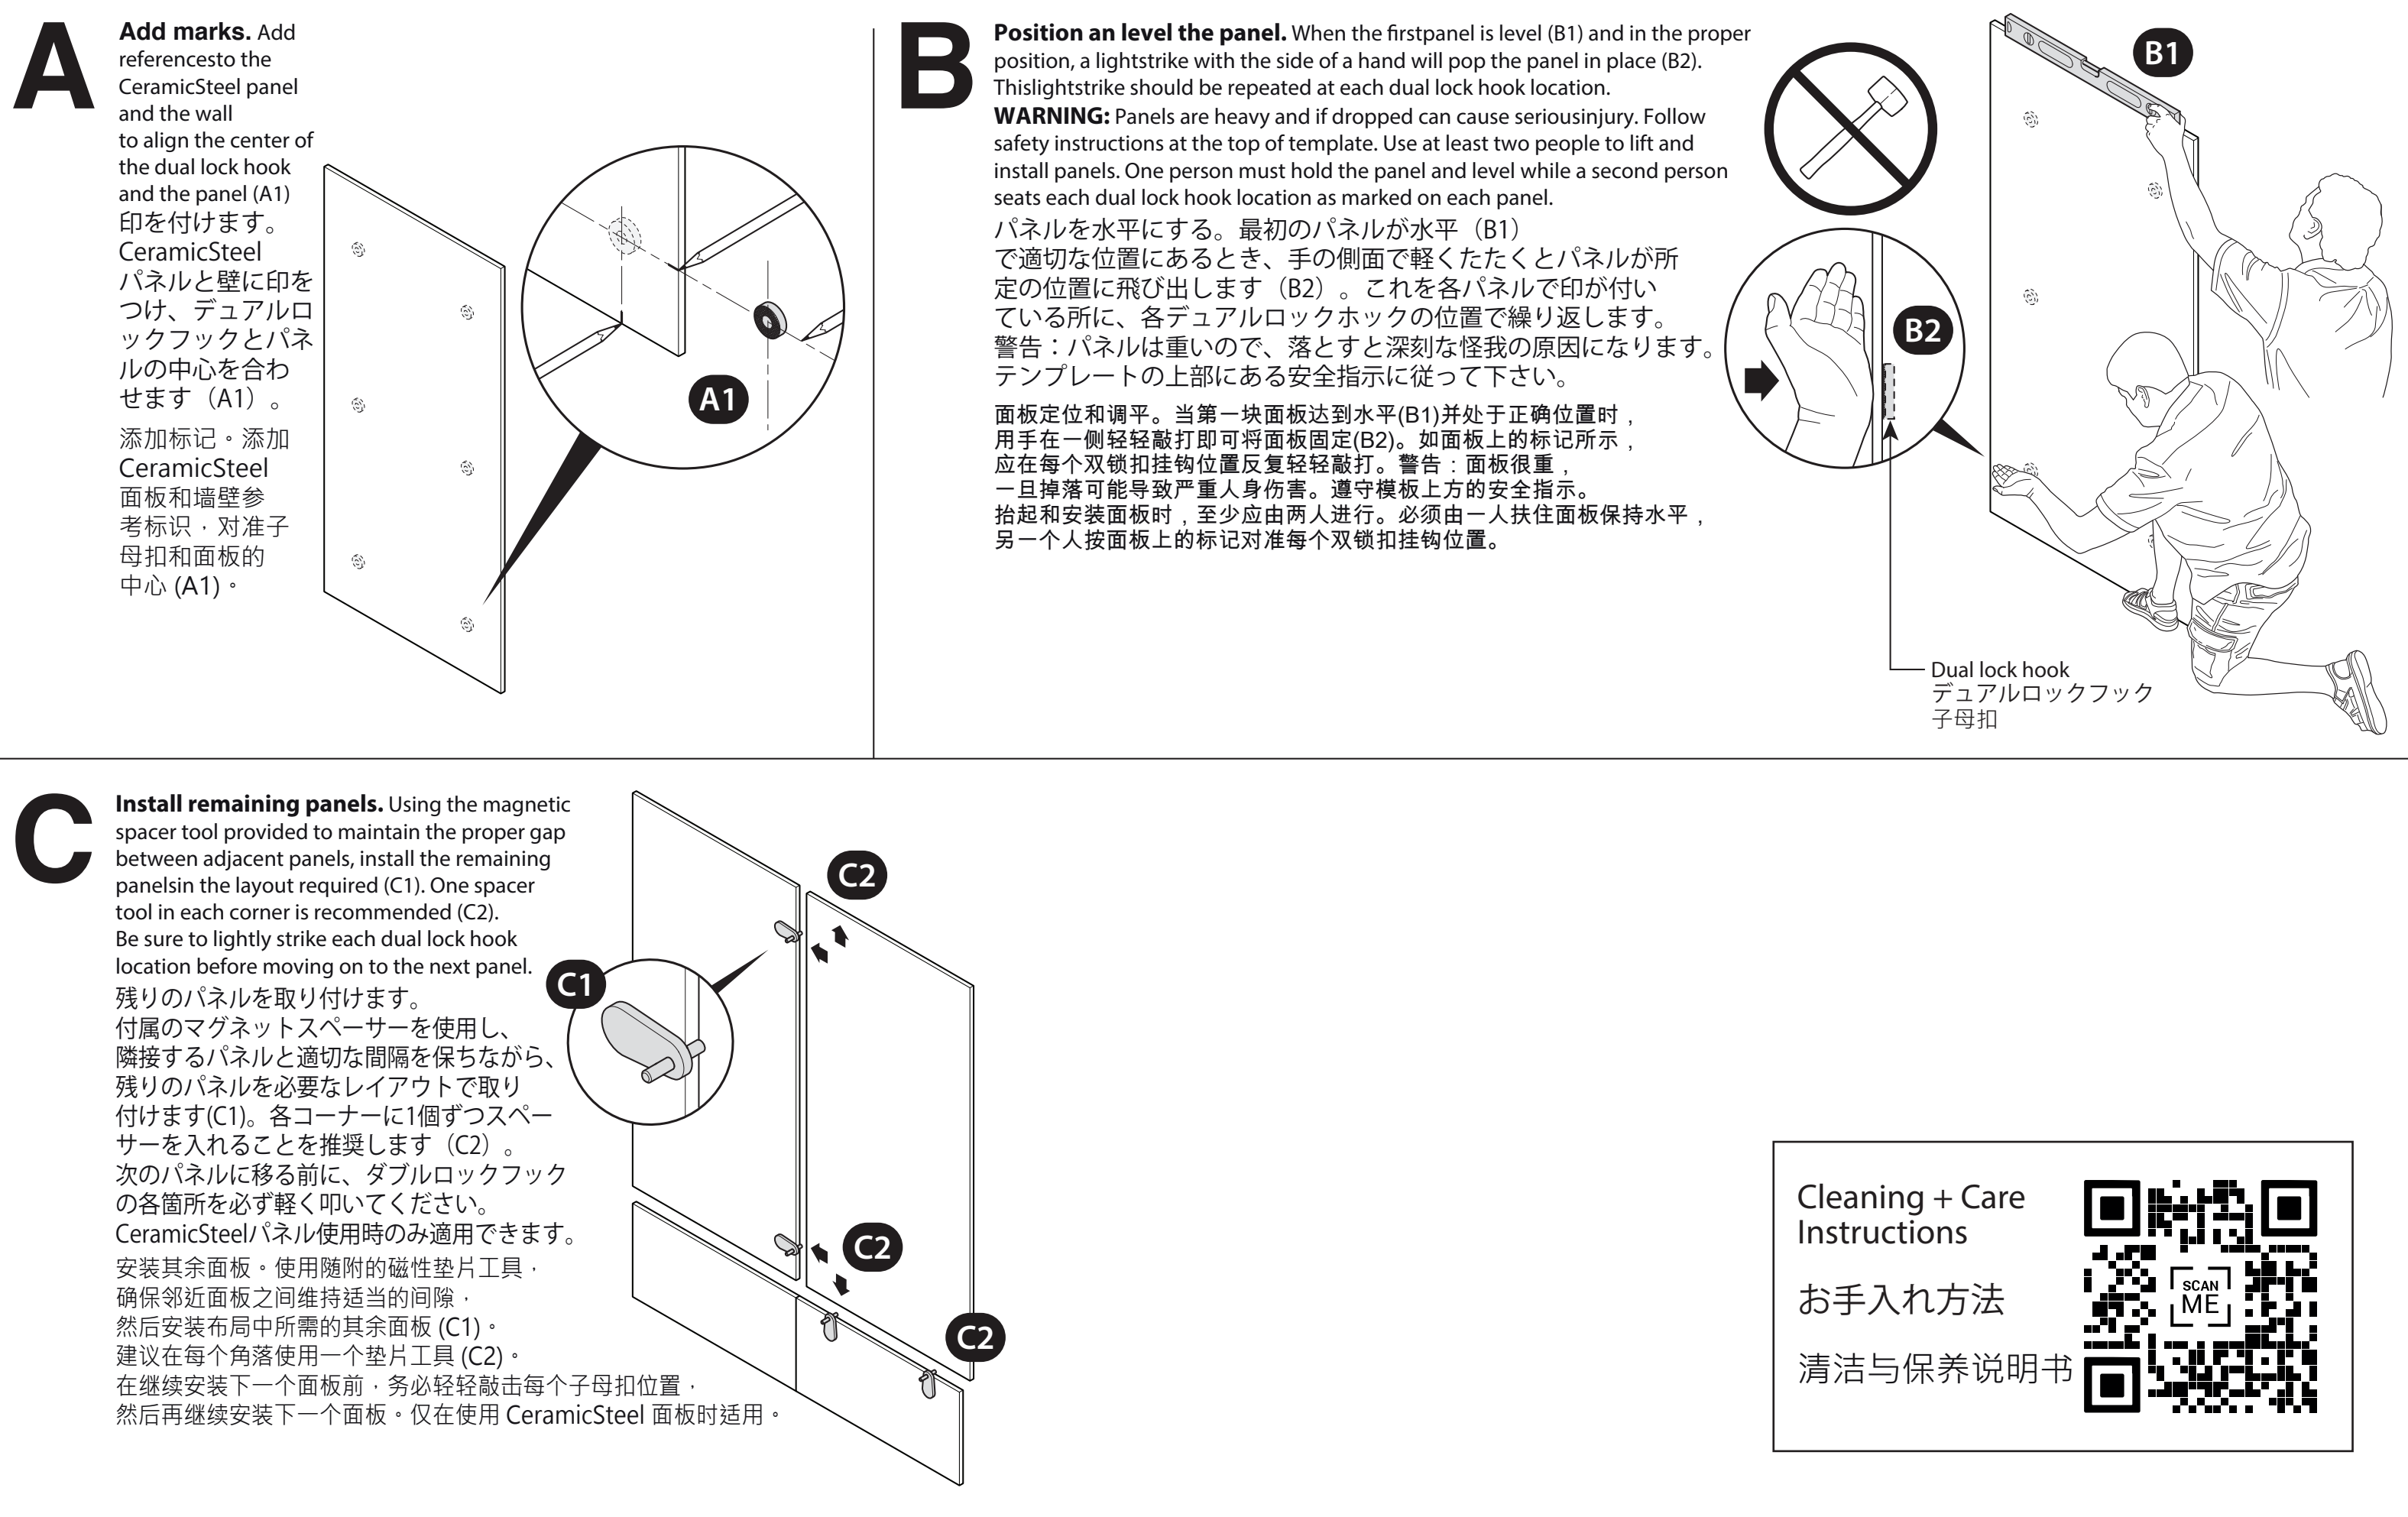

If you have a problem, question, or request,
call your local dealer, or email to info@polyvision.com
for immediate action by people who want to help you.
問題、ご質問、ご要望がございましたら、
最寄りの販売店に電話でご連絡ください。
または、info@polyvision.com宛にメールでご連絡ください。
すぐに対応いたします。
如果您有任何问题、疑问或要求，请致电当地经销商或发送电子邮件至

1150mm

1150mm

Drill inside each cross
各十字の内側にドリル
在每个十字交叉处钻孔

