



运动操控踏板套安装说明书
Accessory Sporty Pedal Cover Installation Guidance

零件信息：Parts Information

车 型 Model: 全新科鲁兹（AT）

工 时 Labor Time: 5 Min

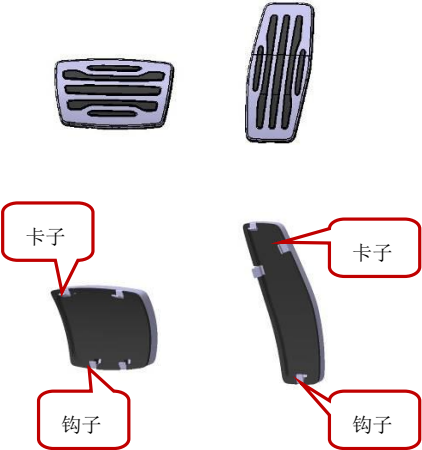
非常感谢您选购上汽通用汽车纯正附件
安装前请仔细阅读本安装说明书，以确保正确安装
为确保可靠性，请在上汽通用 4S 店进行安装

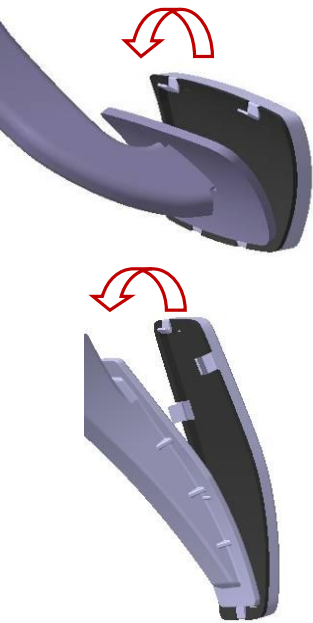
零件构成

（请务必在作业前对构成零件进行确认）

图片	序号	产品名称	单车用量	备注
	①	AT制动操控踏板	1	
	②	油门操控踏板	1	

安装步骤

1	安装准备： a、取出零件确保零件本身完整并整洁 b、分辨各踏板所对应的安装区域（卡子、钩子），如右图所示。 c、各踏板安装区域确保整洁，踏板本身不能出现较大变形。（塌陷、边缘划伤、破裂等）	
---	--	--

2	安装： a、制动操控踏板的安装：拆卸原车踏板套（拆卸方式请参照原车维修手册）；分辨踏板的方向（注意钩子端为下端方向，各个踏板的具体情况如图所示）；安装时先将下端的钩子套入踏板内部，再用力将制动操控踏板下压使卡子卡进踏板。 b、油门操控踏板的安装：拆卸原车踏板套（拆卸方式请参照原车维修手册）；根据制动操控踏板的安装方式进行油门操控踏板的安装。 c、完成安装。	
---	---	--