

华歌 d. Lock 100 系列智能云锁安装说明

亲爱的用户：


您好!感谢您购买华歌 d. Lock 100 系列智能云锁(型号: d. Lock-100)! 在您使用本产品前, 请务必仔细阅读安装说明书, 本说明书主要向您介绍了本智能指纹密码锁的基本结构, 并向您讲解了安装方法。



一、 产品简介

本章节将为您介绍华歌 d. Lock 100 系列智能云锁的基本结构，功能特点和适用环境，能帮助您在最短的时间内了解和熟悉您所购买的产品。

产品外观

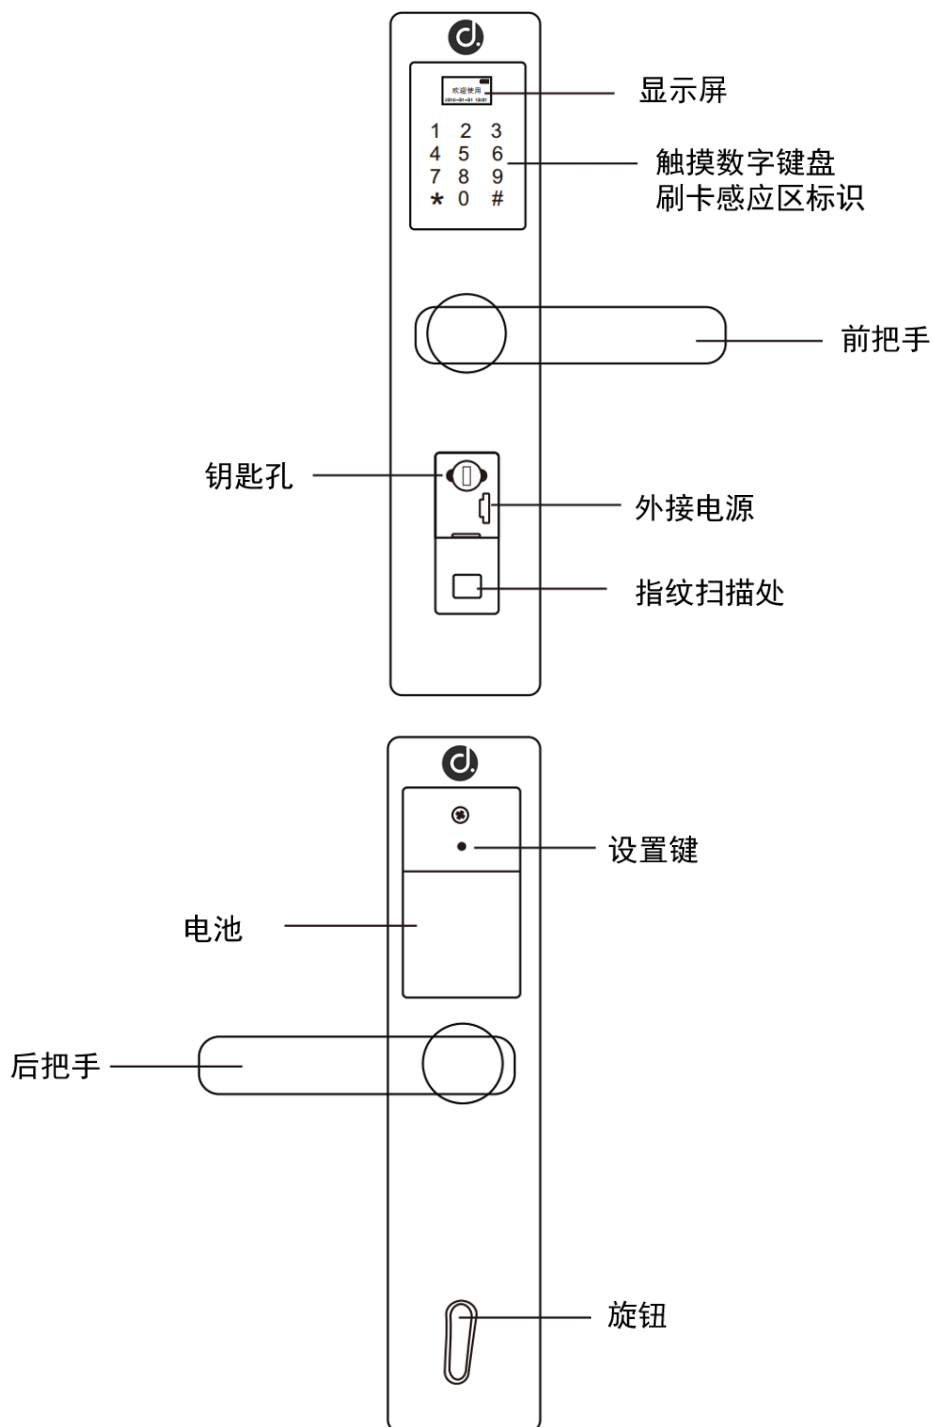

产品特点

- ✧ 时尚风格：融合 iPhone 时尚设计理念，将经典黑色镜面触摸屏幕与三种金属（拉斯金、拉斯银、复古铜）边框完美结合，凸显时尚动感气息。
- ✧ 卓越算法：采用国际领先的指纹算法技术，成熟稳定，高效快捷。
- ✧ 双重验证：具有密码加指纹多种组合开门方式，为您的家居安全提供双重保障。
- ✧ 一触即可：超舒适手感的智能触摸按键设计，轻触间彰显无限科技魅力，享受独特生活质感。
- ✧ 人锁互动：具备人性化可视操作界面及温馨细致的语音提示，简化操作流程，无师自通。
- ✧ 智能家居：APP 客户端具备无线掌控的安防联动功能，超越时间与空间带您进入科技

功能介绍

开门功能：华歌 d.Lock 100 系列智能云锁支持指纹、密码、刷卡、钥匙四种标准开门方式，并且内置智能无线芯片，连接华歌 V1 主机可实现无线开门。

反锁功能：门内外上提把手都可实现反锁，亦可驱动天地杆；门内旋转小旋钮，实现门内锁死功能，此时在门外无论采用哪种方式都不能开门。（如不想要此功能，安装时不装小方铁即可）


警示功能

- ✧ 防撬报警：当强行拆除或打开锁体外壳时，系统会发出报警音，报警音会持续不断。除机械钥匙外的任意方式正确开门即可解除报警。
- ✧ 低电报警：电池电量不足或电池电压过低时，会提示低电；对应电池符号闪烁在低压状态下，每次睡眠唤醒后会有语音提示低电。低电时请及时更换电池（依所购买的具体型号配置而定）。

适用范围

- ✧ 适用场所：高档住宅区、别墅、办公大楼、商务写字楼、星级酒店等
- ✧ 适合门厚：45-110mm
- ✧ 适合门类：木门、铁门及各类复合材质的防盗门
- ✧ 电池使用寿命：每天开门 6 次，电池寿命约为 1 年

二、 总装配图

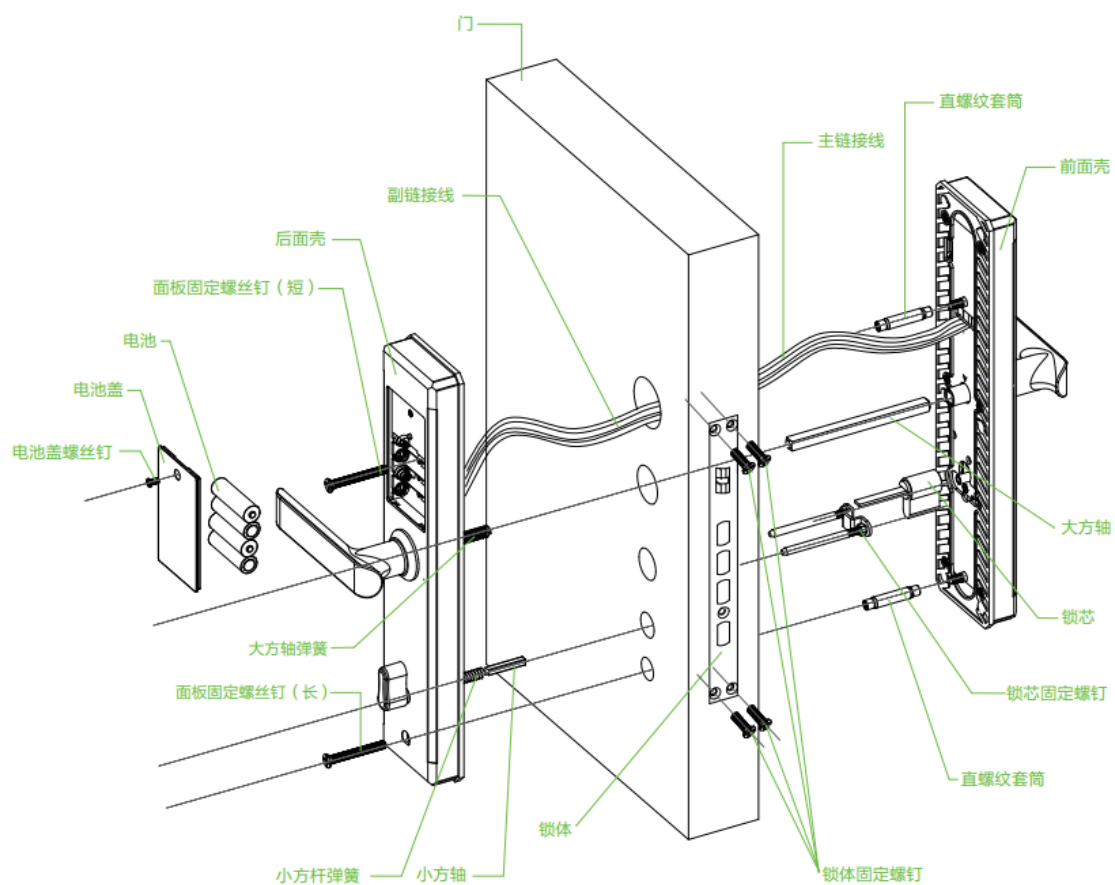

三、 开孔

- 1、将开孔位置图贴于门上适当的位置，查看防盗门上的孔是否和开孔位置图一致，若不一致请按要求钻孔。
- 2、根据开孔位置图在防盗门的对应位置上开出锁体安装孔

四、 斜舌方向说明

A、锁具安装时，斜舌始终在上方；

B、内开门时，斜舌斜面向外；外开门时，斜舌斜面向内；

1.左内开



2.右内开



开门方向示意图

3.左外开




4.右外开



C、根据门的开启方向确认执手的方向

(右开门，执手朝右，“R”字向上；左开门，执手朝左，“L”字向上)，并打紧固定螺钉；

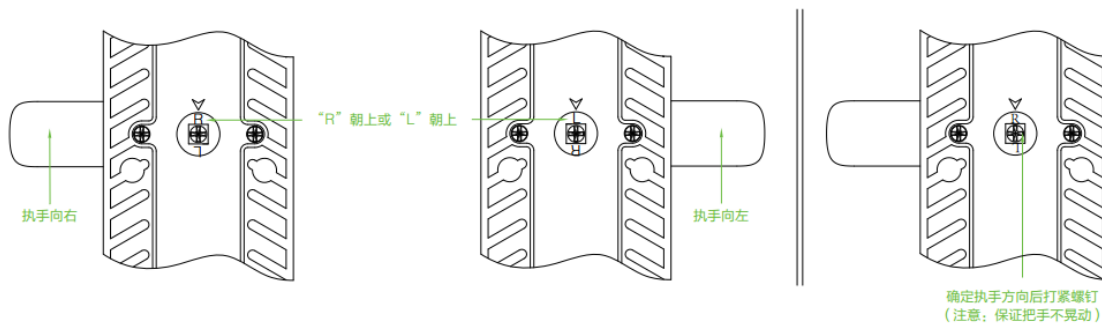

五、 根据不同的门厚选用方轴及配件

门厚	45-55	56-65	66-75	76-90	90-110
大方轴	85	95	105	120	140
直螺纹套筒	45两条	45两条	45两条	65两条	65两条
安装螺丝	45/60	45/60	45/60	60/75	60/75
拧手小方轴	90	90+复位簧	90+复位簧	90+复位簧	90+复位簧
方条长度应该大于门厚30-40mm为最佳					

六、 根据不同的门厚选用方轴及配件

① 大方铁弹簧



② 固定螺丝



③ 锁芯固定配件



④ 钥匙



⑤ 固定套筒



⑦ 大方铁
(85,95,105,120,140mm共5根)



⑥ 锁体小方铁




⑧ 锁芯




七、 锁具安装分解说明

1. 安装锁体

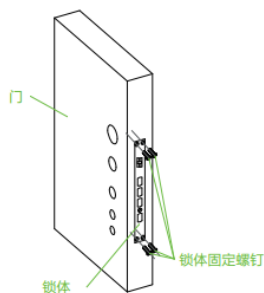


1. 确定好锁体斜舌方向后，将锁体装入门内，上下天地钩挂到锁体上对应的位置，锁紧固定螺钉。

2. 安装锁芯，套筒

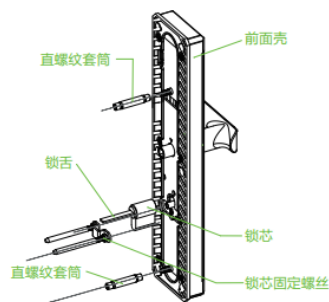


1. 将锁芯装入到面壳上，用锁芯固定螺钉拧紧固定。并用钥匙转动锁芯，检验门锁是否开关灵活，顺畅。锁芯上的锁舌的长度根据门的厚度自行裁切。已不顶到后面板为最佳。
2. 将直螺纹套筒拧到前面壳的上。

3. 装前面板

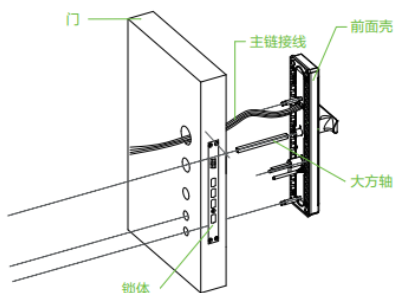


1. 确定好执手反向后，将大方轴装在前面壳上穿过门孔；主连线穿过门孔，外面壳紧贴门面
2. 转动外执手，检验门把手转动是否灵活，顺畅

4. 装后面板

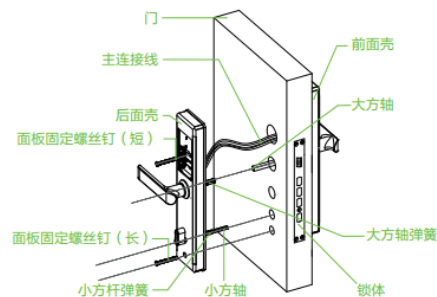


1. 将大方轴弹簧装在后面壳槽内
2. 将小方轴及小方轴弹簧装在反锁头槽内
3. 将前后面板上的主、副连接线对接在一起
4. 将后面板紧贴在门面上，用面板固定螺钉将后面板和前面板固定在一起
5. 转动内执手，检验门把手转动是否灵活，顺畅。上提反锁，下压开锁是否正常工作

5. 安装电池

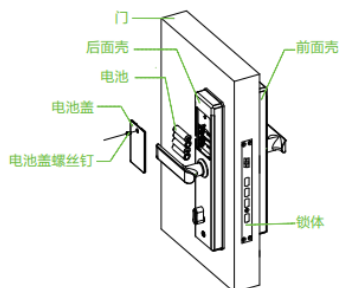

1. 将电池装在电池盒内（注意正负极别装错）
2. 盖上电池盖，打上电池盖螺钉

6. 检验

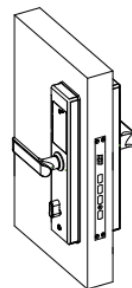

1. 检验门锁功能是否正常。（操作详见使用说明书）