

艾尼175-1安装说明书


引言:

感谢您选用本产品, 本产品主要由环保木饰、不锈钢、经过特殊处理的玻璃组成, 具有耐蚀、防潮、不生锈的特性, 因此其使用寿命较其它一般产品更为长久。本产品以其艺术性的造型及独特的色彩, 为您家庭卫生间带来焕然一新的视觉空间与新的艺术享受。


注意:

为了帮助您轻易而快速的安装, 请在安装之前仔细阅读本指南, 注意一些零件是采用玻璃制成, 虽然强度高, 但对硬物撞击、极热的温度及高的机械应力非常敏感, 造成产品的伤害大都发生在安装时, 请小心地按照安装指示操作。


*在安装前必须清楚了解钻孔位置是否有水管、电线。

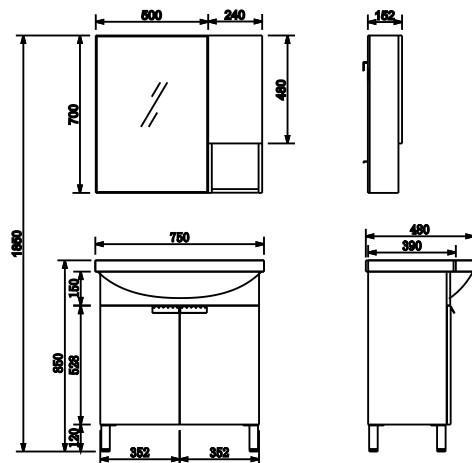

分解图

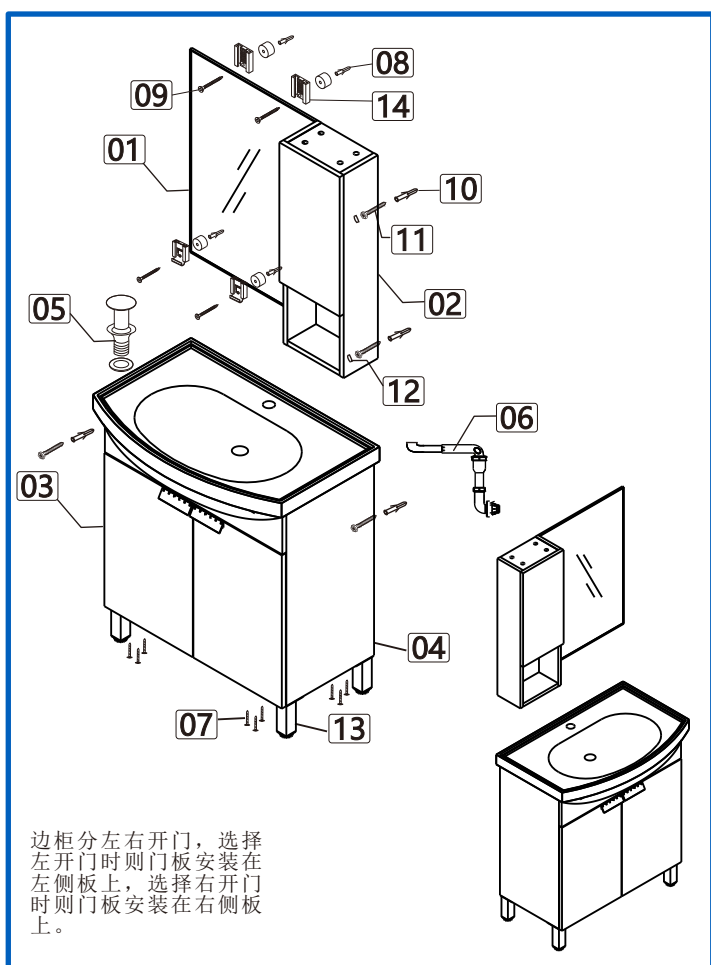

开孔图

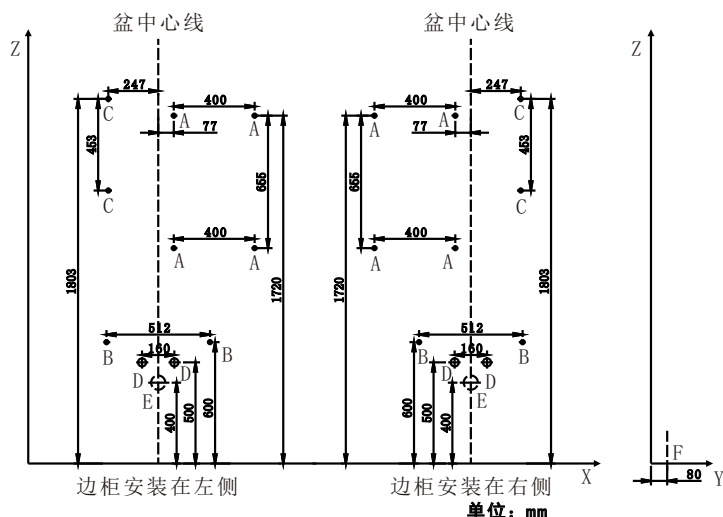

*现场应核对数据
如有误尺寸以实物为准

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A: 镜子固定孔 (Φ6mm) | B: 台下柜固定孔 (Φ10mm) |
| C: 镜边柜固定孔 (Φ10mm) | D: 进水孔 |
| E: 墙排固定孔 (Φ35mm) | F: 地排去水孔 (Φ35mm) |

组成清单


- | | | |
|--------|-------------------|-------------------------|
| 1. 镜子 | 6. 排污管 | 11. 外六角十字自攻螺丝 (Φ6*60mm) |
| 2. 镜边柜 | 7. 平头自攻螺丝 | 12. 薄装饰盖 (含铜垫片) |
| 3. 连体盆 | 8. 慧鱼锚栓 (SX6) | 13. 柜脚 |
| 4. 台下柜 | 9. 平头自攻 (Φ4*40mm) | 14. 拆装镜挂 |
| 5. 去水器 | 10. 慧鱼锚栓 (S10) | |

安装步骤

1. 以去水孔为基准定出中心线垂线, 根据开孔图用铅笔画出各安装孔位置。
2. 取出镜子 (1), 首先用冲击钻 (装入Φ6mm钻头) 打好镜子固定孔, 其次塞入慧鱼锚栓 (S6), 并拧入平头自攻 (Φ4*40mm) 固定镜挂, 最后放上镜子固定 (详细看第2页)。
3. 取出镜边柜 (3), 首先用冲击钻 (装入Φ10mm钻头) 打好镜边柜固定孔, 其次塞入慧鱼锚栓 (S10), 并拧入外六角十字自攻 (Φ6*60mm) 将镜边柜固定好, 检查是否垂直、牢固, 最后盖上装饰盖即可。
4. 取出台下柜 (4), 先安装柜脚, 再用冲击钻 (装入Φ10mm钻头) 打好台下柜固定孔, 塞入慧鱼锚栓 (S10), 再拧入外六角十字自攻 (Φ6*60mm) 将柜子固定。
5. 取出台盆, 按照龙头安装说明书先将水龙头安装好, 再小心将台盆安放在挂柜上并调节螺丝至盆处于水平。用中性玻璃胶将盆与墙之间隙密封。
(注意: 24小时内不能使用, 否则会影响玻璃胶的使用性能, 引起密封不完整。)
6. 安装去水器 (5), 并连接进、去水, 试水检查, 最后清理现场。

镜挂安装方法

- 1 在墙上打孔，塞入慧鱼锚固定四个镜挂，注意上面两个镜挂的挂钩是不用固定的，而下面两个镜挂的挂钩是要固定的。

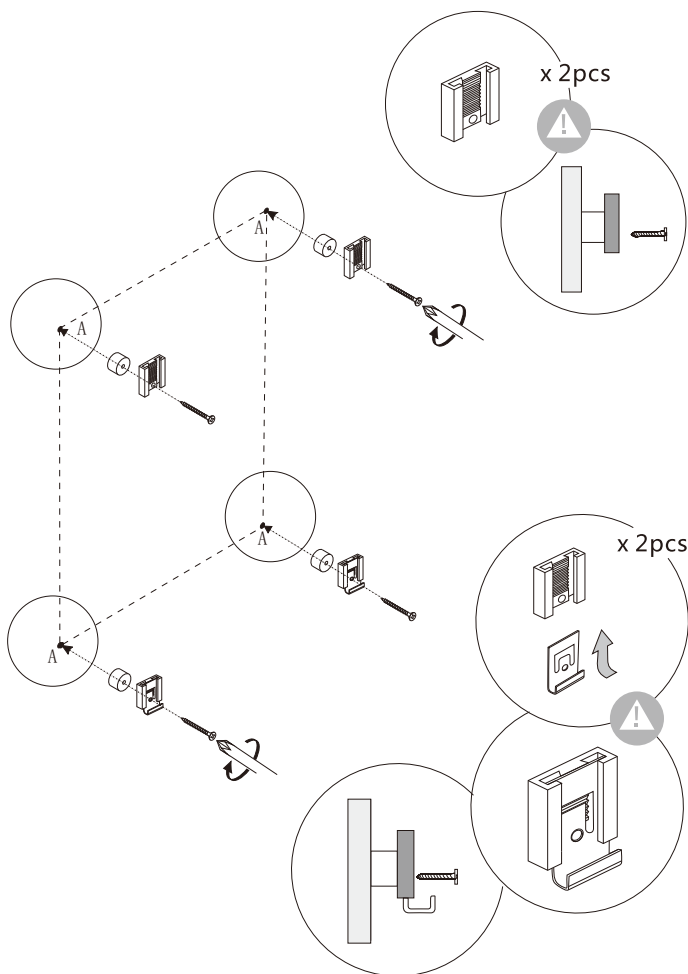

- 2 镜子先放入下方的镜挂，慢慢把镜子垂直放正，把上方两个镜挂的挂钩往下压，锁紧镜片即可。

