



运动操纵踏板安装说明书
Accessory Sporty Pedal Cover Installation Guidance

零件信息：Parts Information

车 型 Model: 18MY 358

工 时 Labor Time: 10 Min

非常感谢您选购上汽通用汽车纯正附件 Thank you for your purchasing.
安装前请仔细阅读本安装说明书，以确保正确安装 Please read this guidance carefully to ensure correct installation.
为确保可靠性，请在上汽通用 4S 店进行安装 Please do the installation work in SGM 4S shops to ensure reliability.

零件构成 Component

(请务必在作业前对构成零件进行确认 Please do confirm the components before operation)

图片	序号	产品名称	单车用量	备注
	①	油门操纵踏板	1	
	②	制动操纵踏板	1	
	③	搁脚踏板	1	
	④	M4夹片螺母	4	
	⑤	M4自攻螺丝	4	
	⑥	安装模板	1	

安装步骤

1	安装准备: a、取出零件确保零件本身完整并整洁, 数量准确。 b、分辨各踏板所对应的安装区域（卡子、钩子），如右图所示, 上侧为卡子，下侧为钩子。 c、各踏板安装区域确保整洁，踏板本身不能出现较大变形。（塌陷、边缘划伤、破裂等）等）	
---	---	--

安装方法：



a、制动操控踏板的安装：拆卸原车踏板套（拆卸方式请参照原车维修手册）；分辨踏板的方向（注意钩子端为下端方向，各个踏板的具体情况如图所示）；安装时先将下端的钩子套入踏板内部，再用力将制动操控踏板下压使卡子卡进踏板。



b、油门操控踏板的安装：拆卸原车踏板套（拆卸方式请参照原车维修手册）；根据制动操控踏板的安装方式进行油门操控踏板的安装。

**c、搁脚踏板的安装：**

① 将安装模板如图方向贴于对应位置，用刀对应切口线，将地毯上划开四条口子；
② 取下安装模板，将四只M4夹片螺片分别卡入切口；
③ 用四颗不锈钢自攻螺丝穿过搁脚踏板上的螺丝安装孔，对准地毯上对应夹片螺母螺丝孔，将搁脚踏板固定在地毯上。

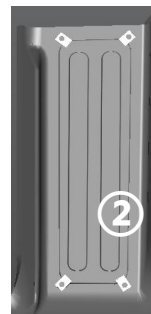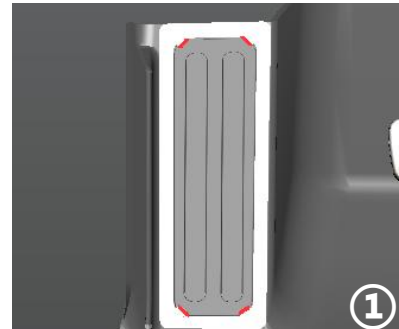

d、完成安装。

