HOBIE BRAVO

COQUE PIECE DETACHEE - 12556000

Poignée '08 12556090
Poignée 71190011
Vis 99226280 (2)

Deco -
12450015 "Vague" complet
12450016 "Bravo"



Trappe avant 8" 71702011
Joint trappe avant 71331001
Vis 99226305

Trappe arrière 6" 71701011
Joint trappe arrière 71320001
Vis 99226285


Bouchon 99220040 (x10°
Joint 99220041 (x10)

Fémelots EZ LOC
Fémelot sup 90880211
Fémelot inf 99061710
Fémelots : (pour castings aluminium avant mars 2004)
Fémelot sup 90880111
Fémelot inf 38101401
VIS 8030171
VIS (2009+) 8030331

Poulie bout de redressement
Cheek Block 99500126
Vis 99226275


GOUVERNAIL - EZ LOC

12562100

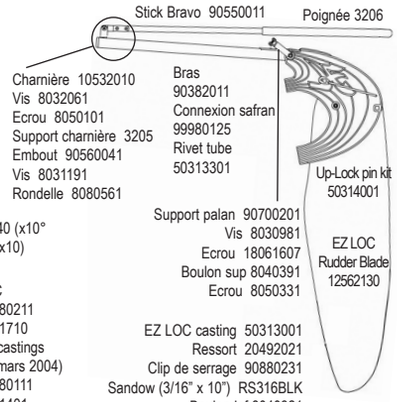

RUDDER ASSEMBLY

(Pre-"EZ LOC" Rudder System)
3/04 - Serial 6129

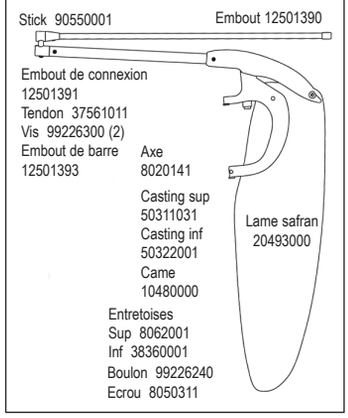

Support vertical de "A" Frame
Numéros de série à partir de 702 - 12563100
Numéros de série jusqu'à 701 - 90710011



Flotteur de mât Bravo avec sangle et boucle
90600012 UNIVERSAL




Sangle selle nylon 90600021 (2 Per)
Vis 99226275 (4 Per)
Sangle d'attache avec boucle 90600041 (2 Per)

VOILE


Bravo Sail Seabreeze
90990021

Sac de voile
90992000


Sac mât/voile
90991000

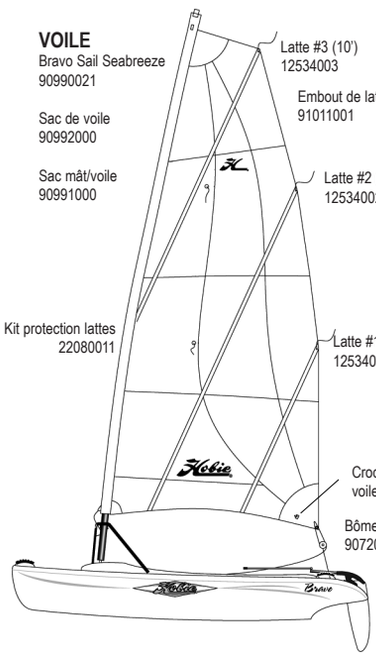


MAT

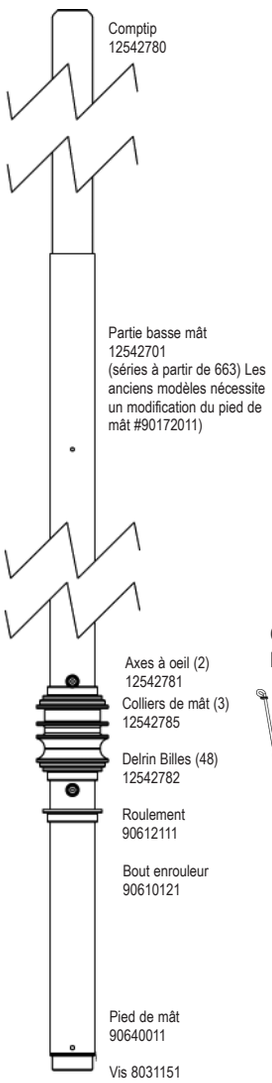

A-FRAME

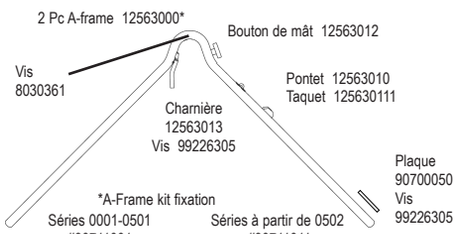




EMPLANTURE DE MAT


12562695 (Séries depuis 663)

90170001
(Série jusqu'à 662)

CORDAGE REDRESSEMENT

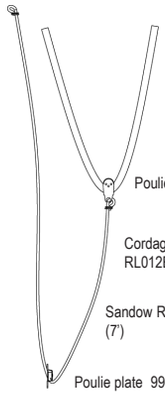

Palan

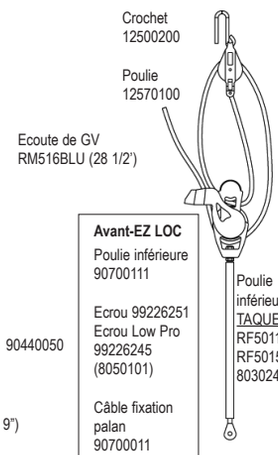

GUIDE RIVETS BRAVO

( ) Indique la quantité requise pour fixer la pièce

Mât

Comptip	8010181(1)
Colliers	8010131 (4/collar)
Axes à oeil	8011231 (1/post)

A-Frame

Charnière	8012062 (1)
Pontet	8010131 (2)
Taquet	8010131 (2)

Tube support vertical

Base	8010181 (4)
Sangle	8010181 (2)
A-frame connecteur	8010131 (2)

Gouvernail

Casting supérieur	8010131 (3)
Embout de barre	8010131 (2)
Embout de stick	8010181 (1)

Bôme

Embout	57130000(2)
Castings embouts de bôme	8010131 (2)
Pontets	8010131 (2/padeye)
Taquet	8010131 (2)