Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Defletor
Mercedes-Benz Atego
Cabine Simples Completo



Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_MBZ_006160.pdf

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante
do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Mercedes-Benz Atego CS

1) Primeiramente localizar os 4 pontos para furação, conforme estão destacados nas fotos. Realizar o primeiro furo com uma broca 5mm e após, passar uma broca 10mm para expandir a lata. OBS: Expandir somente a lata, sem danificar a porca interna.



2) Fixar os suportes traseiro n°4 lado direito e n°3 lado esquerdo no friso da cabine junto ao mordente n°7, com 4 arruela lisa 8mm e 4 porca travante 8mm.




3) Fazer a montagem do teto com 10 parafusos sextavado 8x25, 20 arruela chapeador e 10 porca travante 8mm, em seguida fixar os suportes n°1 e 2 junto ao teto com 4 parafusos 8x25 sextavado, 4 arruela lisa 8mm, 4 arruela chapeador e 4 porca travante 8mm.



Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Mercedes-Benz Atego CS

4) Posicionar o teto sobre a cabine e fixar o suporte dianteiro n°2 na furação realizada anteriormente, utilizando 2 parafusos 8x25 sextavado, 2 arruela lisa 8mm e 2 arruela de pressão 8mm. Realizar os mesmos passos para o lado esquerdo com o suporte n°1.

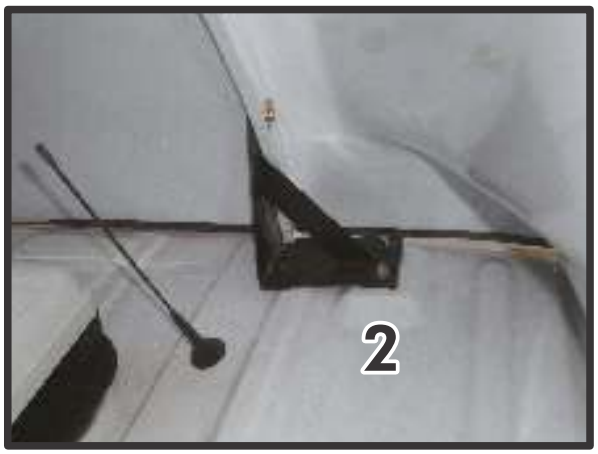

5) Em seguida fixar a lateral do teto no suporte n°4 utilizando 2 parafusos sextavado 8x25, 2 arruela chapeador, 2 arruela lisa 8mm e 2 porca travante 8mm. E após, fixar a barra n°11 na lateral do teto e no suporte n°4, utilizando 2 parafusos fenda cruzada preta 6x25, 4 arruela lisa 6mm preta e 2 porca travante 6mm. Realizar os mesmos passos para o lado esquerdo com o suporte n°3 e as mesmas barras.



6) Fixar a barra n°10 no suporte n°4 utilizando 1 parafuso 8x25 sextavado, 2 arruela lisa 8mm e 1 porca travante 8mm. Sendo os mesmos passos para o lado esquerdo.



Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Defletor Mercedes-Benz Atego CS

7) Fixar o suporte inferior n°5 lado esquerdo e n°6 lado direito, retirando os parafusos originais que prendem o complemento da cabine, e após, encaixar o suporte e entre o complemento e fixar com 4 parafusos sextavado 8x25, 4 arruela de pressão 8mm e 4 arruela lisa 8mm.



8) Em seguida, fixar a lateral inferior na lateral superior, utilizando 1 parafuso sextavado 8x25 e 1 parafuso 8x30 sextavado, 4 arruela chapeador e 2 porca travante 8mm. E após, fixar a barra n°12 acrescentando 1 arruela lisa 8mm na barra n°6 conforme a foto. Realizar os mesmo passos para o outro lado.



9) Fixar a lateral inferior no suporte n°6 utilizando 2 parafusos sextavado 8x25, 4 arruela lisa 8mm e 2 porca travante 8mm. Sendo os mesmos passos para o outro lado.



Manual de Instalação
Defletor Mercedes-Benz Atego CS

10) Por fim fixar os suportes n°8 e 9 no friso da cabine, utilizando 1 parafuso sextavado 6x25, 2 arruela lisa 6mm e 1 porca travante 6mm. Em seguida fixar a barra n°13 no suporte n°8 com 2 parafuso 6x20 sextavado, 4 arruela lisa 6mm e 2 porca travante 6mm. Sendo os mesmos passos para o outro lado.




Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE


Manual de Instalação
Defletor Mercedes-Benz Atego CS



Seu defletor de ar Rodoplast está montado.

Revisões:
16/09/2014 - 00 - Emissão inicial

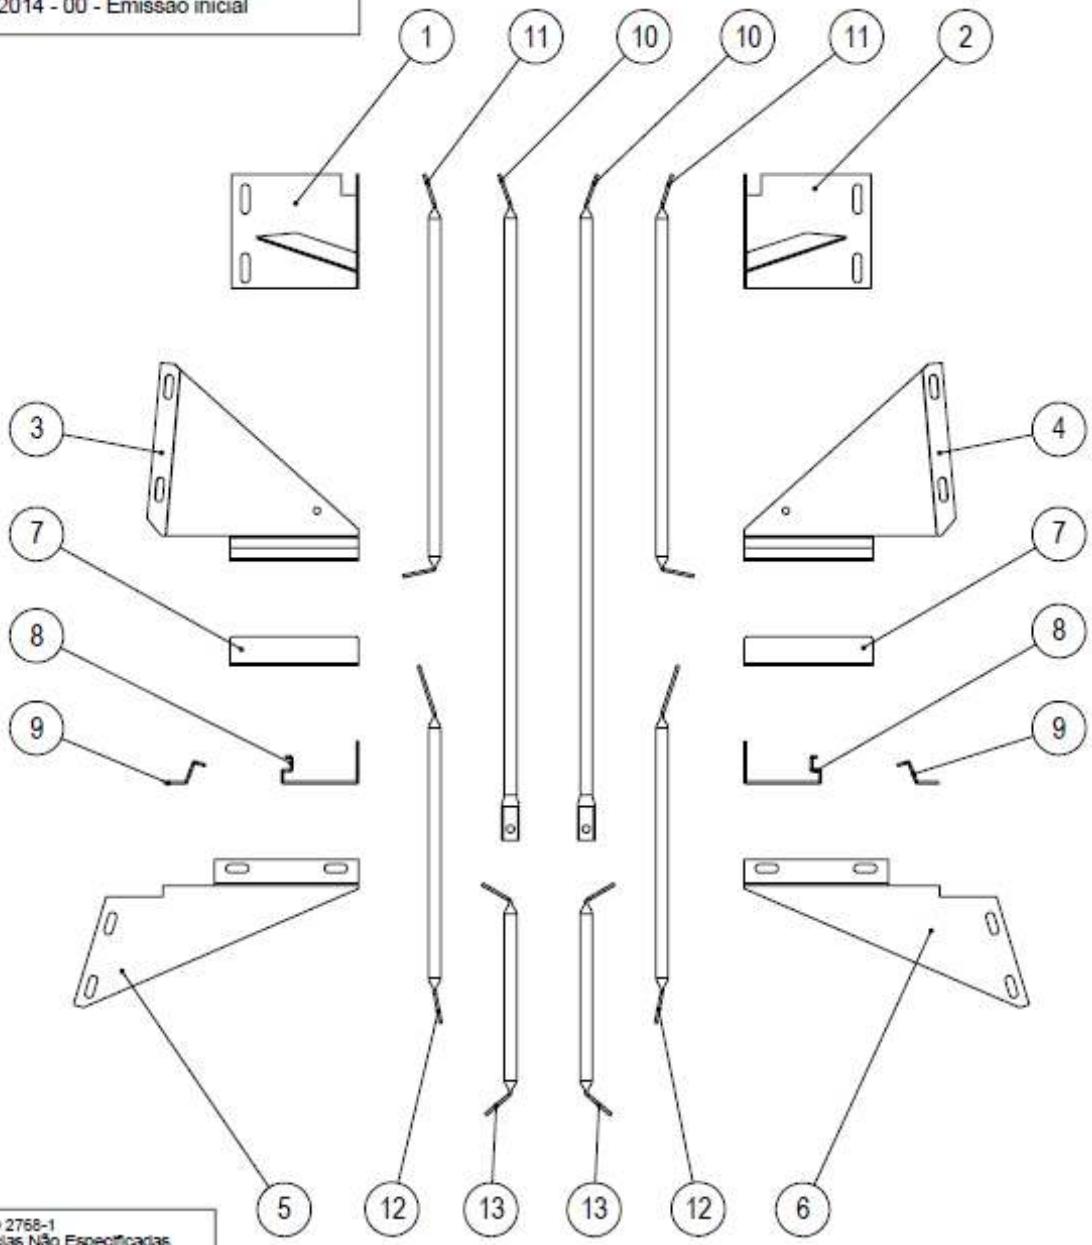

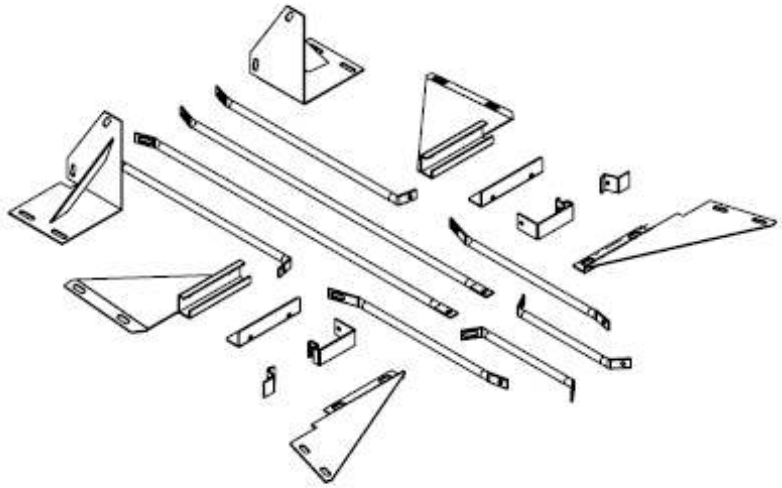

Item	Código	Descrição	Qtde
1	004118	Suporte Dianteiro Teto Lado Esquerdo	1
2	004119	Suporte Dianteiro Teto Lado Direito	1
3	002248	Suporte Fixação Teto Lado Esquerdo	1
4	002249	Suporte Fixação Teto Lado Direito	1
5	002628	Suporte Fixação Lateral Inferior Lado Esquerdo	1
6	002629	Suporte Fixação Lateral Inferior Lado Direito	1
7	002228	Mordente Barra Fixa	2
8	004120	Mordente Lateral Inferior	2
9	004121	Complemento Mordente Lateral Inferior	2
10	007120	Barra Estabilização Lateral 880mm	2
11	007123	Barra Estabilização Lateral 565mm	2
12	007121	Barra Estabilização Lateral 475mm	2
13	007122	Barra Estabilização Lateral 340mm	2

NBR ISO 2768-1
Tolerâncias Não Especificadas
(em milímetros)
0,5-3: ± 0,20
3-6: ± 0,30
6-30: ± 0,50
30-120: ± 0,80
120-400: ± 1,20
400-1000: ± 2,00
1000-2000: ± 3,0
2000-4000: ± 4,0

As informações contidas neste documento são de propriedade da Rodoplast Indústria e Comércio de Componentes Plásticos Ltda. São proibidas a utilização e/ou reprodução total e/ou parcial deste documento sem prévia autorização.

Revisão: 00

Todas as medidas em milímetros, exceto quando especificado. Atenuar as arestas afiadas e retirar rebarbas. Não utilizar escalas sobre o desenho.

	Nome	Assinatura	Data	Matéria-Prima e Acabamento:
Desenho	E.X.Acasigua		16/09/2014	SAE 1010 Pintura Epoxi Preta
Aprovação	D.L.Secchi			Peso Aproximado: 9,98 Kg

Descrição: Cj Suportes Defletor de Ar Completo Atego e Axor Cabine Simples e Axor Cabine Leito Baixa

Código: 004122

A4

Escala: 1:10

Folha 1 de 1