Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Defletor
Volvo VM
Completo com Regulagem



Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_VLV_006214.pdf

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante
do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE


Manual de Instalação
VM com Regulagem

1) Localize os pontos de furação da cabine na parte dianteira, sendo 2 pontos cada lado e fure com uma broca 10mm. Cuide para não danificar a porca interna (furando somente a lata). Após, aplicar silicone para vedar a furação.





2) Fixar o suporte '3' utilizando 2 parafusos sextavados 8x30mm, 2 arruelas lisas 8mm e duas arruelas de pressão 8mm. Realizar os mesmos passos no outro lado com o suporte n°2.

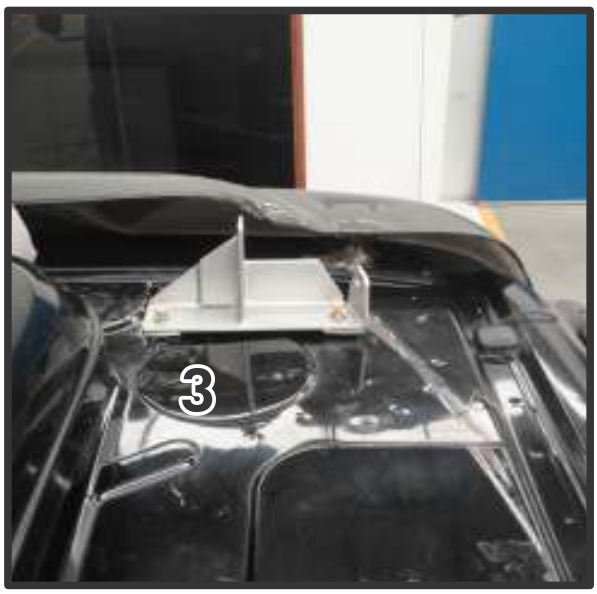


Manual de Instalação
VM com Regulagem

3) Localize os pontos de furação da cabine na parte traseira, sendo 2 pontos cada lado e fure com uma broca 10mm. Cuide para não danificar a porca interna (furando somente a lata). Após, aplicar silicone para vedar a furação.



4) Fixar o suporte n°5 utilizando 2 parafusos sextavados 8x25mm, 2 arruelas lisas 8mm e 2 arruelas de pressão 8mm. Realizar os mesmos passos no outro lado utilizando o suporte n°4.

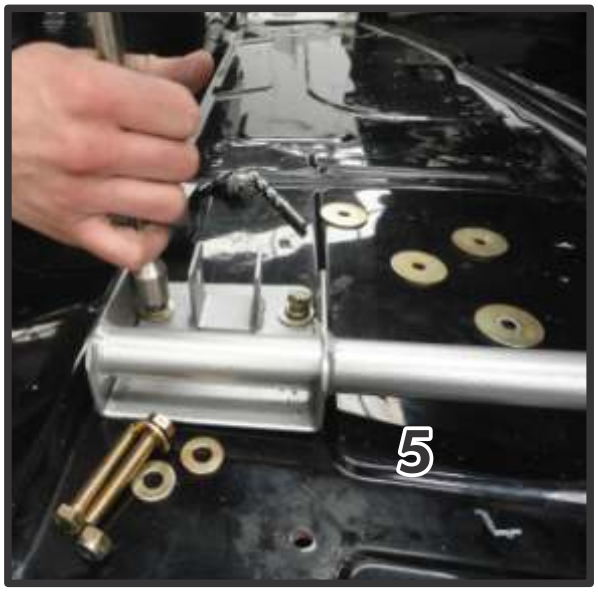

5) Colar a borracha na lateral superior, conforme a foto ao lado:



Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
VM com Regulagem

6) Fixar a lateral superior no suporte n°3, utilizando 1 parafuso 8x25mm fenda cruzada preto, 1 arruela lisa 8mm e 1 porca travante 8mm.



7) Em seguida, fixar o suporte n°5 utilizando 2 parafusos 6x20mm fenda cruzada preto, 4 arruelas lisas 6mm pretas e 2 porcas travantes.




8) Parafusar o topo da lateral superior no suporte '5' utilizando 1 parafuso 6x20mm fenda cruzada preta, 2 arruelas lisas 6mm pretas e 1 porca travante 6mm.



Manual de Instalação
VM com Regulagem

9) Fixar os suportes n°9 e 10 nas laterais inferiores utilizando 4 parafusos 6x20mm cabeça panela e 2 parafusos 6x20mm fenda cruzada preto, 4 arruelas lisas 6mm pretas, 4 arruelas 6mm 5/16, 6 porcas travantes 6mm. Após essa fixação, colar as borrachas de acordo com a imagem ao lado.

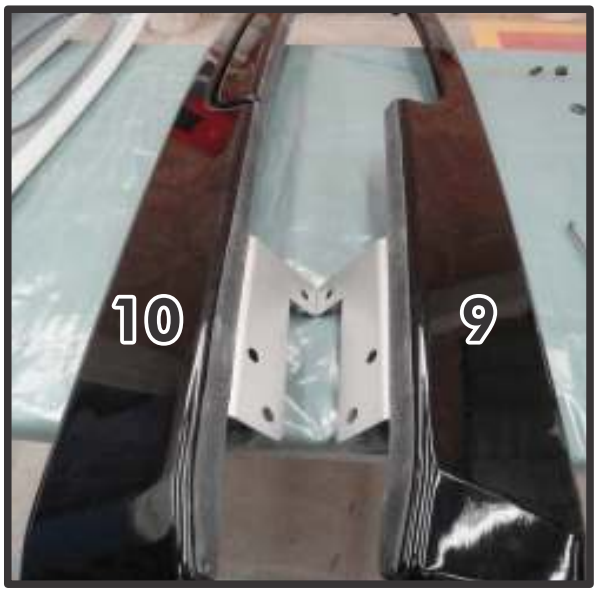

10) Para fixar a lateral inferior esquerda é necessário retirar o filtro de ar, conforme imagem ao lado.



11) Fixar a lateral esquerda no suporte do filtro e após recolocar o filtro no lugar.



Manual de Instalação
VM com Regulagem

12) Para fixar a lateral inferior direita, retire os parafusos da barrica d'água, como mostra a foto. Para fixar a lateral, utilize os mesmos parafusos.




13) Parafuse o topo da lateral inferior com a base da lateral superior utilizando 2 parafusos sextavados 8x25mm, 4 arruelas lisas 8mm e 2 porcas travantes 8mm. Repita os mesmos passos para o outro lado. OBS: Realize a furação na lateral superior, no local marcado na peça.





14) Fixe os suportes '1' e '6' no teto utilizando 12 parafusos 8x25mm fenda cruzada preta, 12 arruelas lisas 8mm e 12 porcas travantes 8mm.

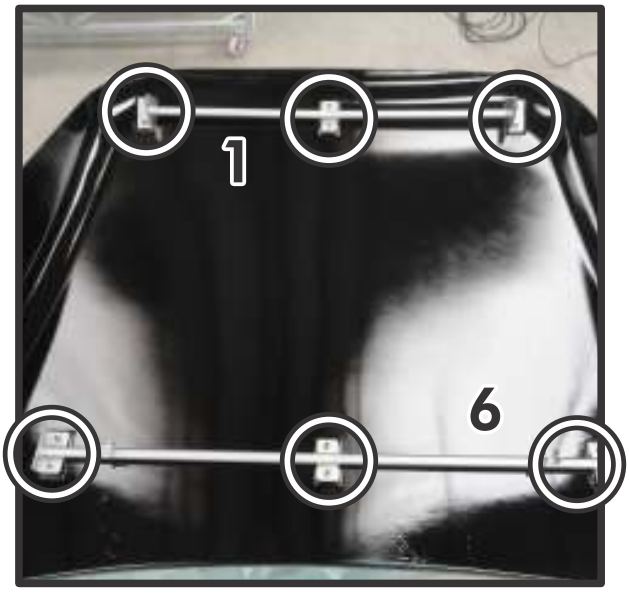

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
VM com Regulagem

15) Fixe os suportes ‘4’ e ‘5’ no suporte ‘6’ do teto, utilizando 4 parafusos 8x25mm sextavados, 8 arruelas lisas 8mm e 4 porcas travantes 8mm. Na borda da lateral, fixar com 2 parafusos 6x20mm fenda cruzada preta, 4 arruelas lisas 6mm e 2 porcas travantes 6mm. Em seguida, colar 6 pedaços de borracha no teto (3 de cada lado), como mostra a foto abaixo:






16) Fixar as barras ‘8’ nos suportes ‘4’ e ‘5’ utilizando 2 parafusos 8x45mm sextavados, 4 arruelas lisas 8mm e 2 porcas travantes 8mm. Em seguida, introduzir as barras ‘7’ nas barras ‘8' e fixar o topo das barras ‘8’ no suporte ‘6’ utilizando 4 parafusos sextavados 8x45mm, 8 arruelas lisas 8mm e 4 porcas travantes 8mm.





Manual de Instalação
VM com Regulagem

17) Fixar a barra frontal do teto ‘1’ nos suportes ‘2’ e ‘3’ utilizando 2 parafusos 8x25mm sextavados, 4 arruelas lisas 8mm e 2 porcas travantes 8mm.

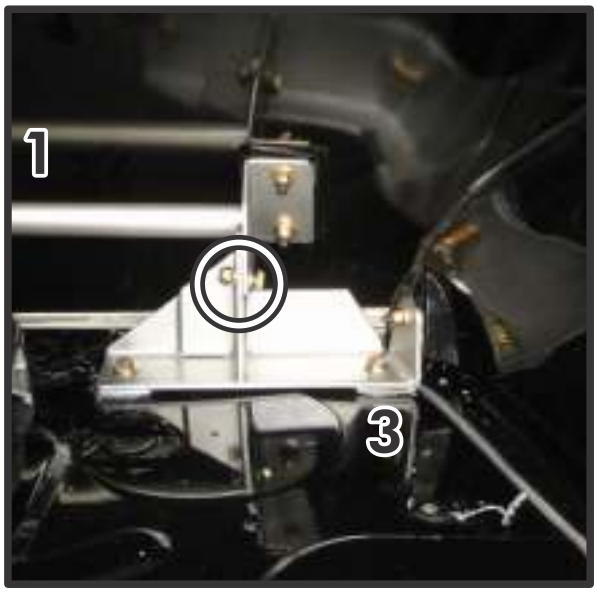

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
VM com Regulagem




Seu defletor de ar Rodoplast está montado.

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
VM com Regulagem

005230
Conjunto de Ferragens

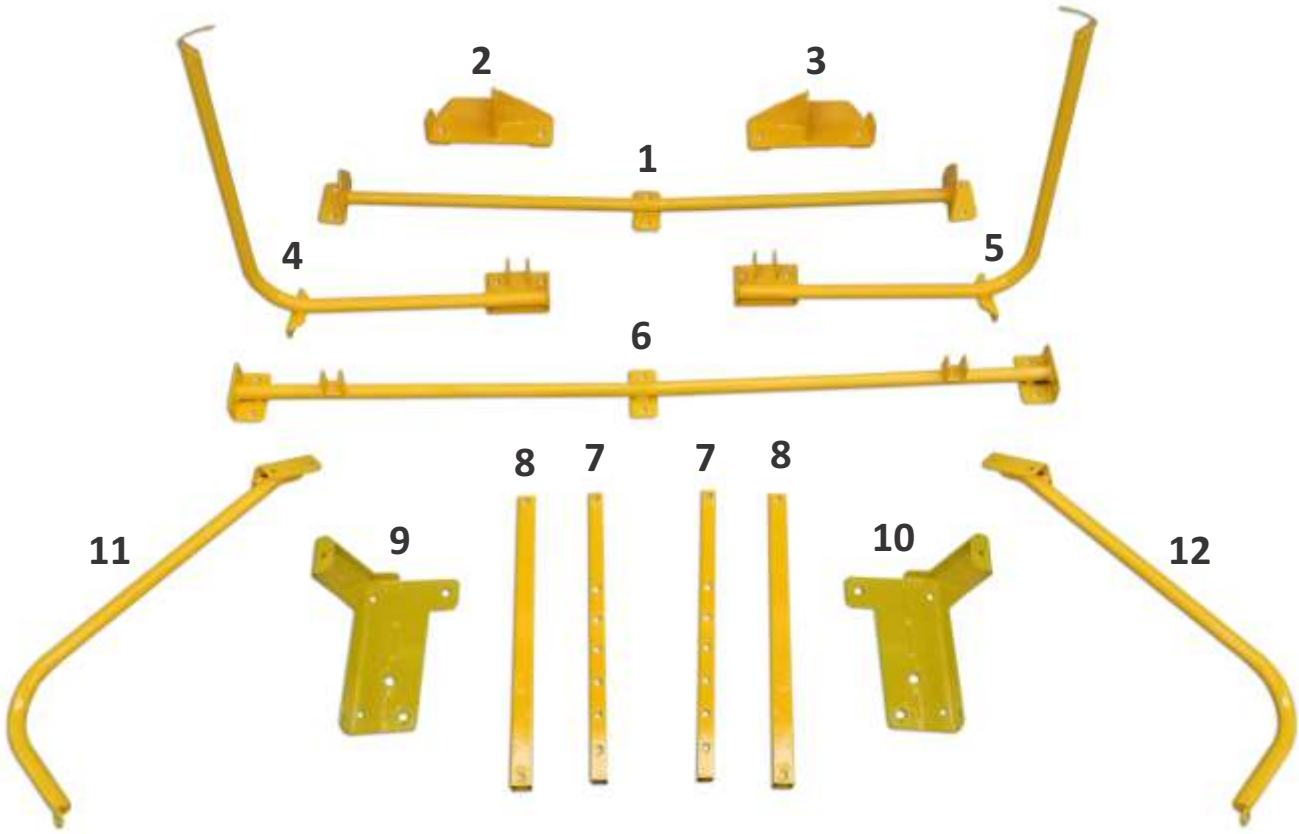

1. 005232 - Barra frontal do teto (1)
2. 005233 - Suporte do teto LE (1)
3. 005234 - Suporte do teto LD (1)
4. 005235 - Suporte superior LE (1)
5. 005236 - Suporte superior LD (1)
6. 005237 - Barra traseira do teto (1)
7. 002172 - Barra móvel interna 450mm (2)
8. 002171 - Barra fixa externa 450mm (2)
9. 005238 - Suporte inferior LE (1)
10. 005239 - Suporte inferior LD (1)
11. 005240 - Prolongador barra traseira LE (1)
12. 005241 - Prolongador barra rtaseira LD (1)
Total de Peças: ***14 unidades***