



安吉星智驾安全后视镜安装说明书

■ 注意事项

1. 安装前，安装人员请穿戴工作鞋、服、帽；并取出身上的金属物品和其它硬物。
2. 安装前，请检查车辆各项功能是否正常。
3. 安装前，请断开汽车电源，禁止在开机状态下进行线束的插拔。
4. 安装过程中，请严格按照《雪佛兰科鲁泽维修手册》进行原车部件拆装；拆卸的原车部件注意保护好，避免刮伤；线束接头处请做好绝缘包扎，以防短路。
5. 安装过程中，布线请避开安全气囊，不可干涉车辆的活动部件，如：方向盘、传动轴、油门和刹车踏板、车门、座椅等；本产品(含线束)与安吉星系统（含主机和天线）、GPS 跟踪器等设备必须保持 10cm 以上的安全距离；线束布置完成后，请做好固定，防止松脱。
6. 安装完成后，请检查车辆及本产品各项功能是否正常。
7. 安装完成后，及时处理安装过程中遗留下的杂物，保持车辆的干净整洁。
8. 请勿自行对本产品进行拆解，如有疑问请咨询4S店或致电。

■ 安装工具


序号	部件名称	序号	部件名称
1	翘板套装	3	剪钳
2	十字螺丝刀电批		

■ 部件构成

序号	名称	数量	备注
1	后视镜组件	1	附图1
2	OBD取电线	1	附图2
3	扎带	5	附图3
4	海绵垫	1	附图4
5	线束遮挡板组件	1	附图5




1. 后视镜组件

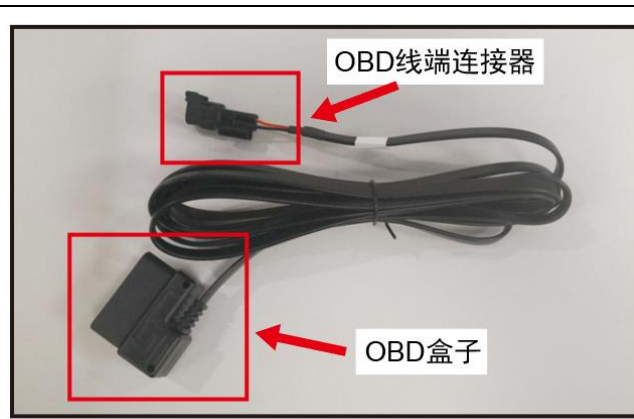

2. OBD取电线



3. 扎带

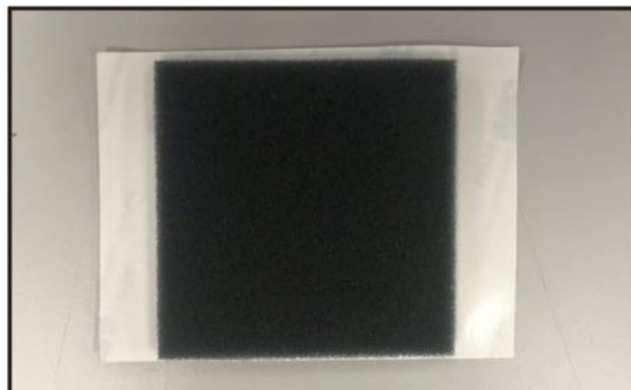

4. 海绵垫



5. 线束遮挡板组件

■ 需拆卸零部件清单



1. 原车内后视镜



2. 左前门密封条




3. A柱上护板

■ 安装说明

后视镜组件安装步骤：



1. 拆除原车中的后视镜。握住虚线标识的后视镜支架沿着箭头方向将原车后视镜拔出。

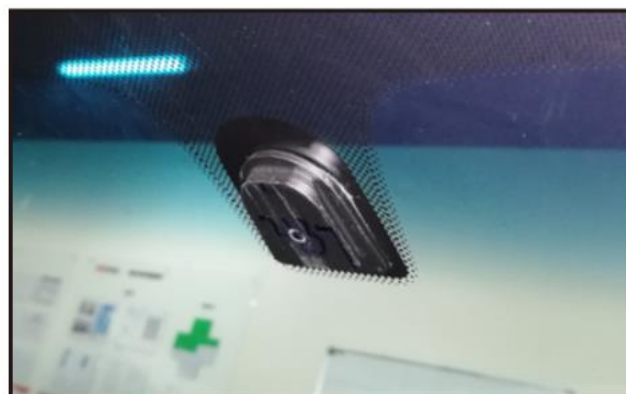


2. 图为原车内后视镜基座。



3. 将后视镜组件插入基座。




4. 将OBD线端连接器与后视镜组件的电源线线端连接器对插。

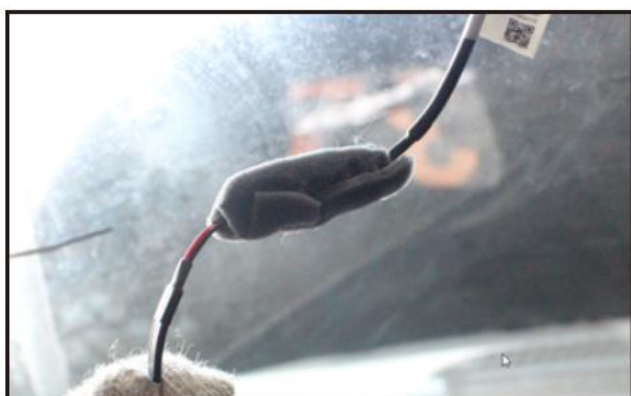

5. 用海绵垫将对插的连接器包住。



6. 将对插好的连接器放在图示位置

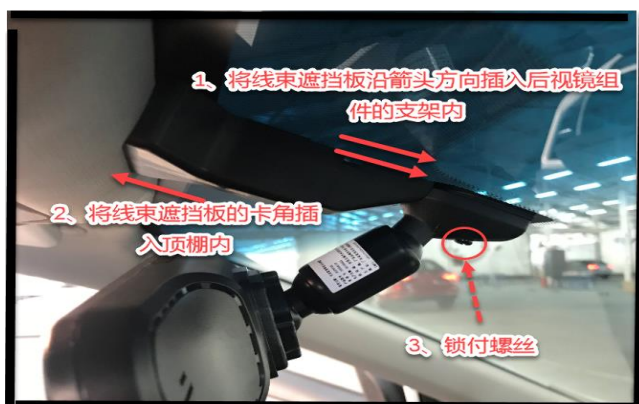


7. 将线束遮挡板沿箭头方向插入后视镜组件的支架内；然后将线束遮挡板上端的卡角插入顶棚内；最后用电批锁紧圆圈标识的锁付螺丝。

注：1) 海绵垫包住的连接器需要放在线束遮挡板里面。

2) 锁付螺丝的扭矩 (2.5 ± 0.2) N.m

线束安装步骤

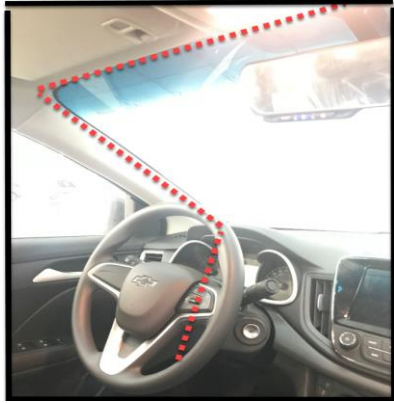

1. 需要按照虚线标识来布置OBD取电线。



2. 按照原车的《雪佛兰科鲁泽维修手册》拆除左前门密封条。



3. 按照原车的《雪佛兰科鲁泽维修手册》拆除A柱上护板。




4. 将OBD线用扎带绑在原车线束上(圆圈标识处为扎带的捆绑位置)。

注：①不能将OBD线绑在排水管上，注意区分排水线管和原车线束；②安装A柱上护板的时候，为了防止线束被压入卡扣装配孔，捆绑扎带的位置尽量靠近A柱上护板卡扣孔的位置。



5. 将OBD线束通过仪表台左上边缘的小洞（如上图所示）穿到仪表台下面。

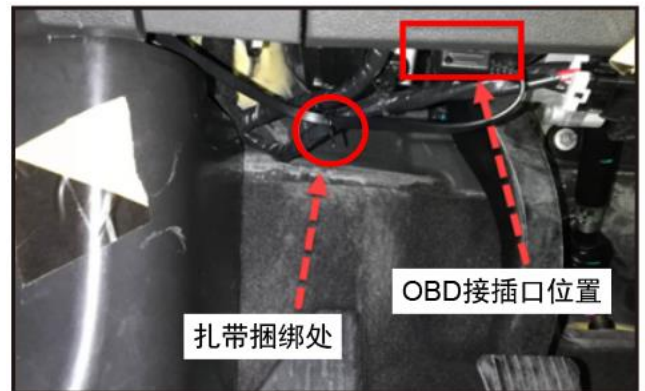

6. 将OBD盒子插入原车OBD接插口的位置，并用扎带将OBD线与原车线束绑在一起(OBD接插口的位置位于左下护板的位置，如图所示)。



8.最后将原车拆除的内饰件复原

注：在装配A柱上护板的时候，不能让内饰件压住线束。

检查

重新连接蓄电池负极，启动发动机，参照用户手册，检查下列各项功能是否正常。

- 1) 检查后视镜的WIFI热点功能是否正常，确认使用测试手机专用app能够连接后视镜的WIFI热点，并且测试结果判定合格。
- 2) 检查后视镜的按键呼叫功能是否正常，确认能够连接安吉星客服中心。