



机架气流排出单元的风道套件， 安装 —ACF126、ACF127


清单

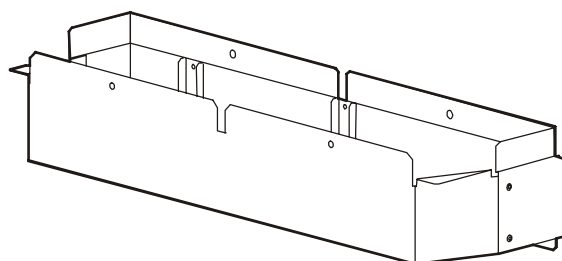


分风管支架
(1)

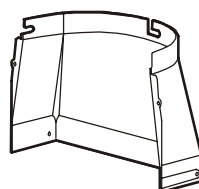

塑料分风管
(4)

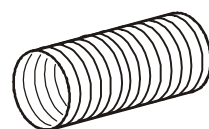

软管
(2)



顶部接合板 (1)
ACF126—24 in
ACF127—600 mm



固定法兰
(2)




M4 十字机器螺丝
(13)




法兰螺帽
(6)


所需工具




2 号十字螺丝刀

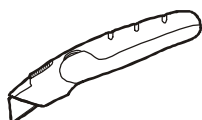


美工刀

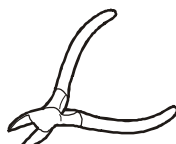

电线剪钳

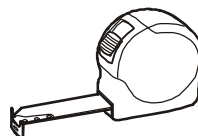

卷尺





六角螺母起子


安装

❶ 使用电线剪钳和美工刀，根据配置要求剪切软管。软管的长度应当为从塑料分风管到天花板的距离加上 6 in (15.24 cm)。


❷ 将固定法兰逆时针旋到每条软管的一端，用手拧紧直到牢牢固定。请勿拧得过紧。

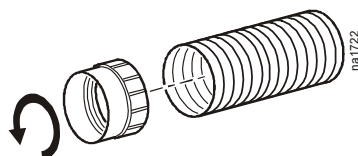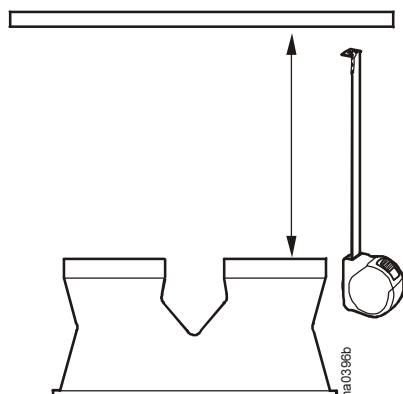


- ③ 用 3 个 M4 机器螺丝，将分风管支架安装到机架气流排出单元 (ARU) 上。

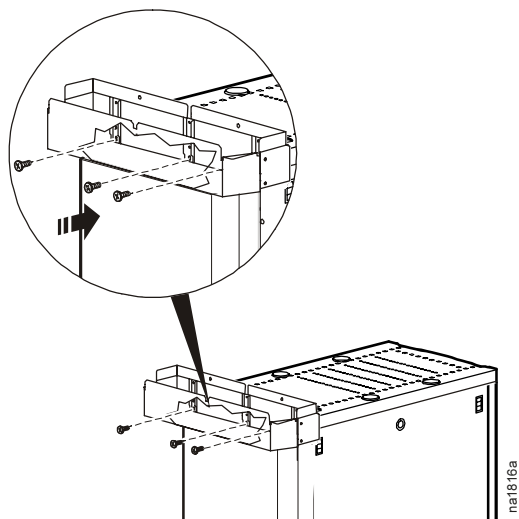


- ④ 组装每个塑料分风管。将两片管子合在一起，并用两个 M4 机器螺丝和法兰螺母固定。然后将两个分风管固定在一起。

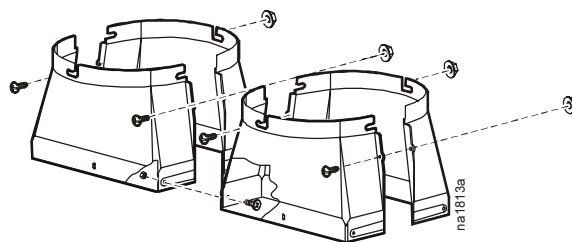


- ⑤ 用 4 个 M4 机器螺丝将塑料分风管安装到分风管支架上。

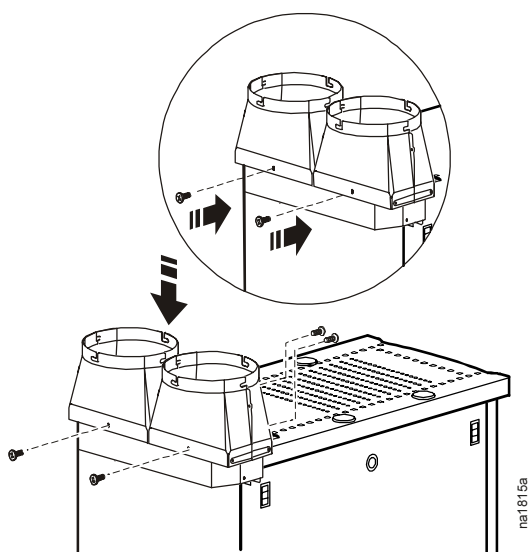


- ⑥ 将每条软管不带固定法兰的一端连接到顶部接合板上。松开顶部接合板的卡扣，插入软管末端。扣紧卡扣，将软管牢牢地固定在合适的位置。

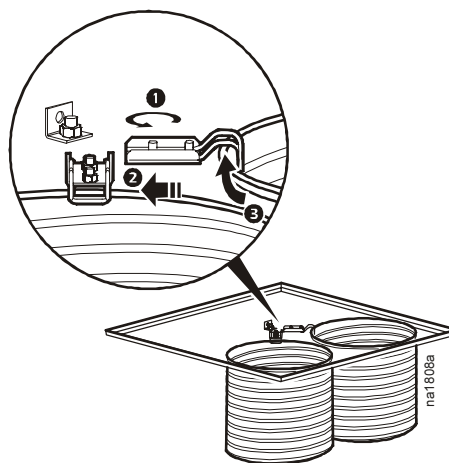


- ⑦ 拆除单元正上方的天花板夹板，放好，留待步骤 10 中使用。在开口处安装顶部接合板。

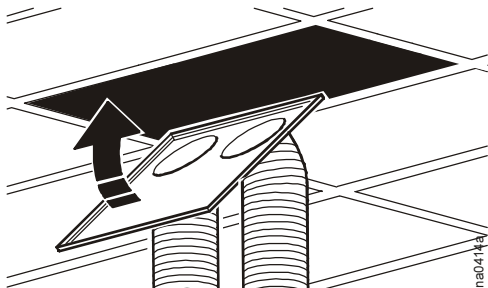


- ⑧ 使用 10 号规格 (最小) 的钢丝，将顶部接合板固定在建筑的支撑结构上 (并非吊顶)。

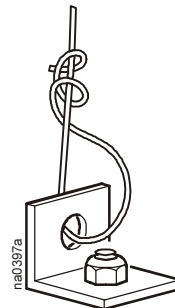


- ⑨ 如果使用的是 2×4 ft 尺寸的天花板夹板，还要插入一条横梁 (未提供) 用作附加支撑。

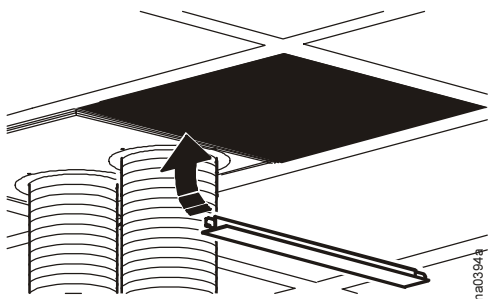

- ⑩ 如果使用的是 2×4 ft 尺寸的天花板夹板，则根据开口大小，将步骤 7 中拆下的夹板剪切为所需尺寸，并装上盖住开口。

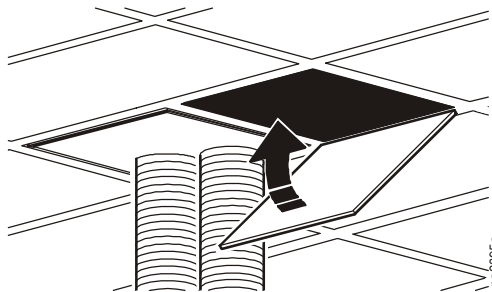

- ⑪ 将软管未连接一端上的固定法兰滑到分风管套筒上方，顺时针转动将其锁定入位。

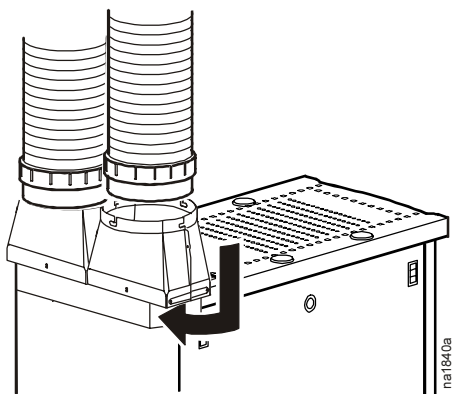



APC 全球客户支持

可以通过以下方式免费获得本产品或其它任何 APC 产品的客户支持：

- 访问 APC 网站，查阅 APC 知识库中的文档，并提交客户支持请求。
 - **www.apc.com** (公司总部)
连接到特定国家或地区的本地化 APC 网站，每个站点均会提供客户支持信息。
 - **www.apc.com/support/**
通过搜索 APC 知识库和使用 e-support 获取全球支持。
- 通过电话或电子邮件联系 APC 客户支持中心。
 - 地区支持中心：

InfraStruXure 客户支持直拨电话	(1)(877)537-0607 (免费)
APC 美国总部和加拿大	(1)(800)800-4272 (免费)
拉丁美洲	(1)(401)789-5735 (美国)
欧洲、中东、非洲	(353)(91)702000 (爱尔兰)
日本	(0) 3 5434-2021
澳大利亚、新西兰和南太平洋地区	(61) (2) 9955 9366 (澳大利亚)

- 国家或地区的当地支持中心：有关联系信息，请访问 **www.apc.com/support/contact**。

有关如何获取当地客户支持的信息，请与 APC 产品的代理商或其它分销商联系。

2005 美国电力转换公司对全部内容拥有版权。保留所有权利。未经许可，严禁复制全部或部分内容。APC 和 APC 标志是美国电力转换公司的商标。所有其它商标、产品名称和公司名称均是其各自所有者的财产，在此仅用于指示。



990-2773-037



11/2005