


一、安装多功能一体机

1 拆开包装、确认配件

■ 拆下胶带和护材



■ 确认以下几种配件




托纸架



USB 电缆




电话线




电源线



墨盒2个
(彩色墨盒1个、
黑色墨盒1个)



使用说明书
保修证书
快速入门一纸通
TH-OCR 使用说明书



驱动程序安装光盘
TH-OCR 安装光盘




电话听筒

2 连接电源

使用USB电缆和电源线
电源110V/220V

① USB 电缆



② 电话线




③ 电源线




3 进纸

最多可装入100张A4纸


① 拉出托纸架

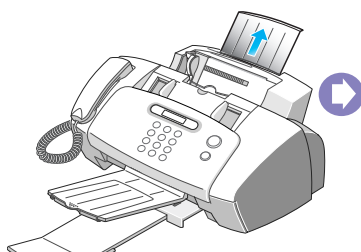

② 纸张靠右装入

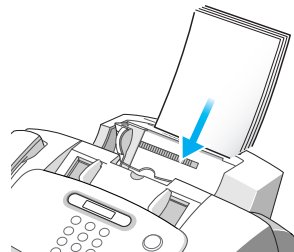


③ 按照纸张规格调整托
纸架宽度

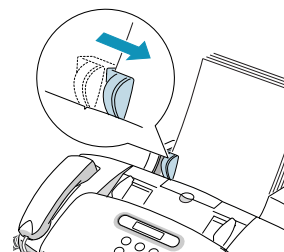


4 安装墨盒

1

掀开操作面板，
打开墨盒外盖

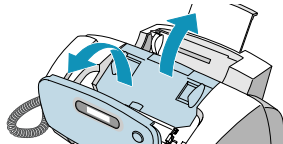


● 拆掉墨盒包装及封纸，
但不要触摸铜片。

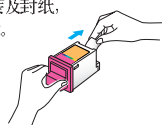

2

将墨盒装入墨盒舱中，
直至传出“咔嚓”声音为止。

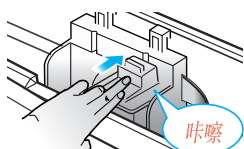

● 先安装黑色墨盒再安装
彩色墨盒。

3

关闭操作面板，
按 键，显示[NEWS
BOTH]信息。

CARTRIDGE?
NEW BOTH

4

按 键

LEFT CARTRIDGE?
STD COLOR

5

按 键

RIGHT CARTRIDGE?
STD BLACK

6

按 键

● 打印出校准测试页
● 确认状态

7


用数字键输入测试页A组中
最接近直线图案下方对应的
校准数字

● 用相同的方法输入B、C、D、E、F项。
● 测试页中校准数字与画面当前号码相同
时，按 键转到下一项。

5 打印测试页

1

按 键。

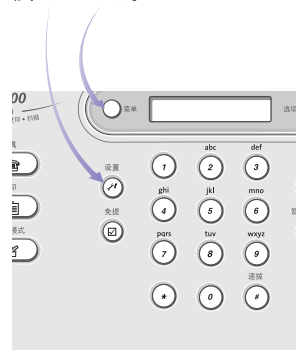

2

重复按 键，直至显示
以下信息。


PRINT REPORT
SELF TEST

3

按 键

PRINTING

→ 开始打印

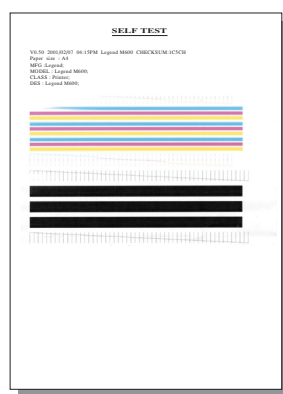

二、安装多功能一体机驱动程序


① 将一体机和计算机相连，打开计算机。

② 显示[添加新硬件向导]。




③ 放入光盘。

- 程序自动启动，显示语言选择画面。

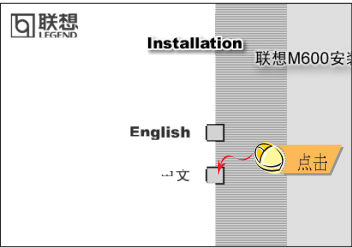


- 倘若没有显示以上画面，点击WINDOWS的开始按钮，选择执行，输入CD-ROM驱动器号和[SETUP.EXE]，点击确定。例如：CD-ROM驱动器盘符为F时，则输入F:\SETUP.EXE。


④ 点击[下一步]继续。

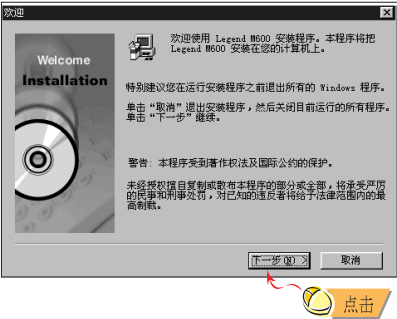

⑤ 继续安装扫描仪驱动程序。

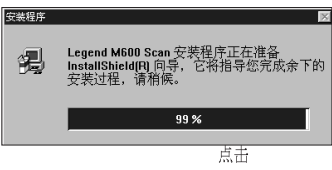


⑥ 重新启动后才能完成安装。

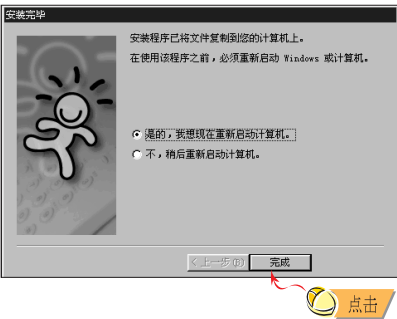


重新启动计算机以完成联想彩色多功能一体机M600的安装。

三、基本功能操作说明

1 复印

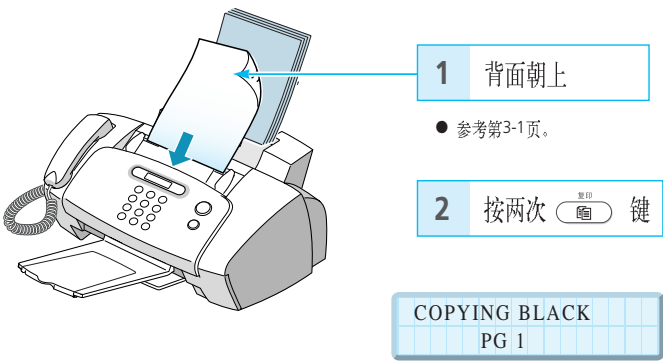

2 传真

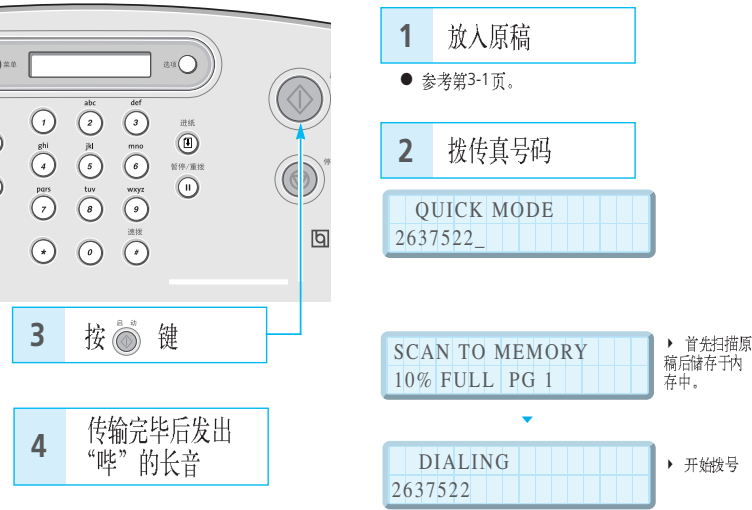

3 扫描

打开扫描应用程序，点击界面左上角文件→扫描命令(详见TH-OCR使用说明书)。


4 打印

打开打印应用程序，点击界面左上角文件→打印命令(详见使用说明书，第4-3页)。


四、简单维护(墨盒更换及校准)

1. 打开操作面板之后揭开内盖。


- 墨盒舱自动移动到中间。

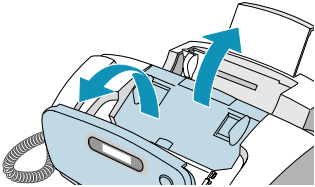

2. 取出已经用完的墨盒。

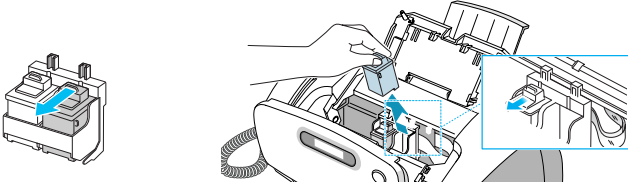


3. 打开新墨盒的包装，撕去胶带。

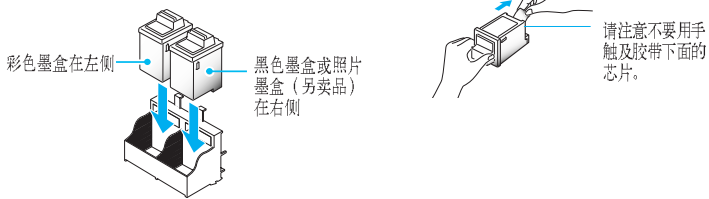

4. 把新的墨盒推入墨盒舱，直到听见 [咔嚓] 声为止。

- 黑色墨盒在右侧，彩色墨盒在左侧，注意不要倒置。

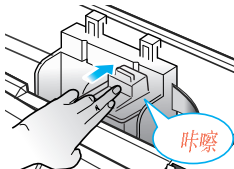

5. 放下内盖与操作面板之后检查一下显示屏。


6. 按 [开始] 键，选择更换的墨盒。

7. 按 [开始] 键

8. 按 [开始] 键，选择更换的墨盒的种类。

9. 按 [开始] 键

- 打印出校准测试页。
- 请确认状态。

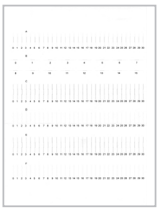

10. 用数字键输与测试页A组中最接近直线图案下方对应的校准数字

- 用相同的方法输入B、C、D、E、F组的校准数字。
- 测试页中的校准数字与画面当前号码相同时，按 [开始] 键就可以转到下一项。



NONE CHANGED: 表示没有更换墨盒。
OLD RIGHT: 表示用使用过的黑色墨盒或照片墨盒更换右侧墨盒。
NEW RIGHT: 表示用新的墨盒更换右侧墨盒。
NEW LEFT: 表示用新的墨盒更换左侧墨盒。
NEW BOTH: 表示两侧都用新的墨盒进行更换。



OLD RIGHT: 在OLD BLACK和OLD PHOTO中选择。
NEW RIGHT: 在STD BLACK, HIGH YIELD BLACK, STD PHOTO中选择。
NEW LEFT: 在STD COLOR或HIGH YIELD COLOR中选择。
NEW BOTH: 在NEW RIGHT项目中选择之后，按下 [开始] 键，然后在NEW LEFT项目中选择。