





KÄRCHER







NT 65/2 Eco 操作手册

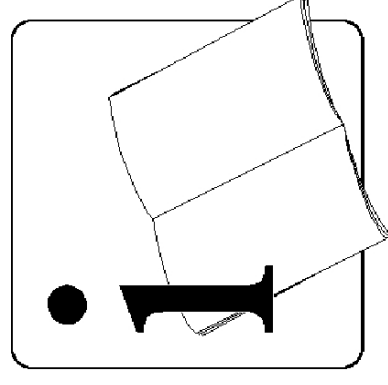

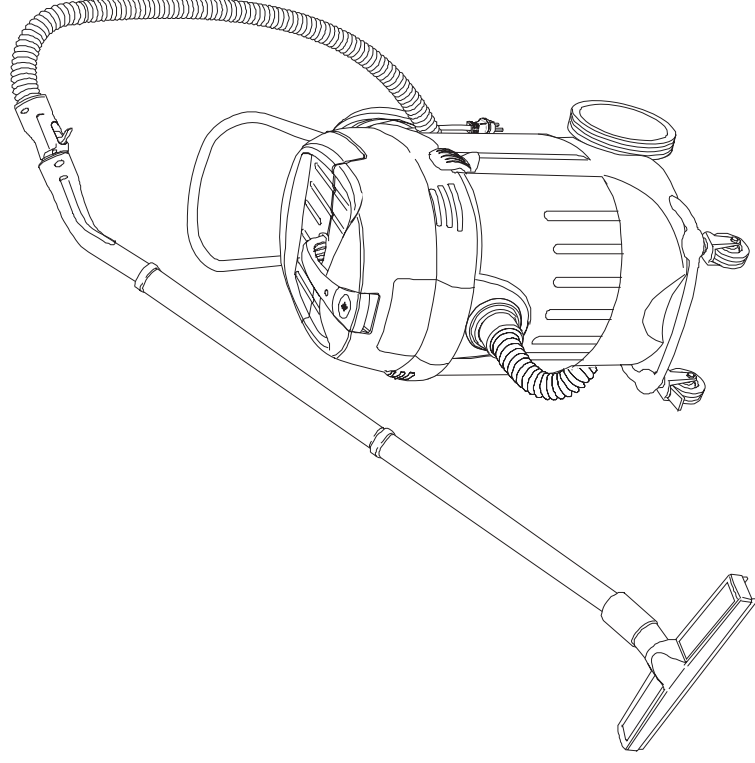

目录	页次
功能	3
操作说明	4
技术参数/线路图/备用件列表	8/9/10
附件/过滤系统	11/13

初次启动前，请务必阅读操作手册及安全说明（编号 5.956-249）！该机器适用于企事业单位场所，如宾馆、学校、医院、工厂、商店、办公室等，并可供租赁。

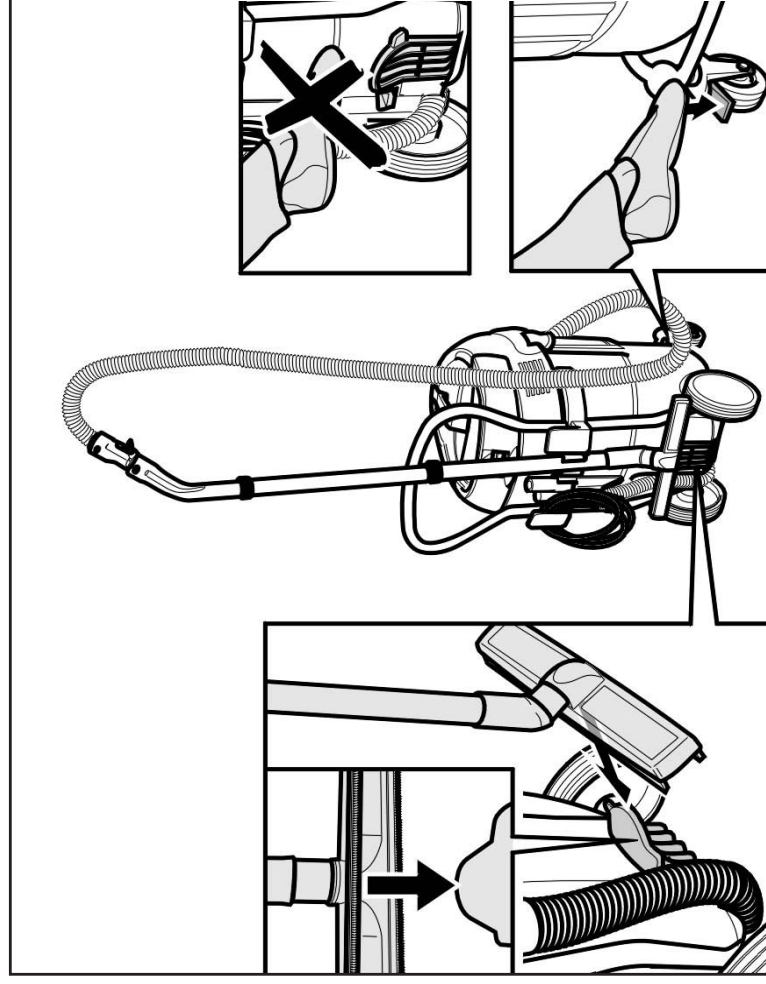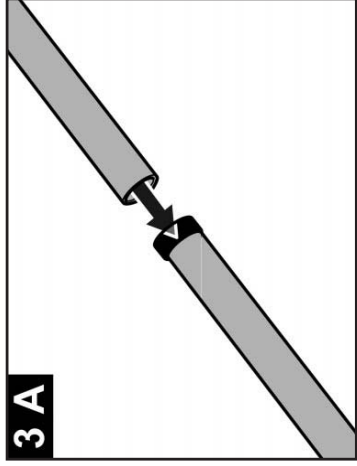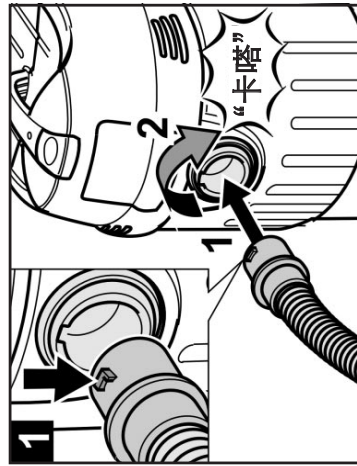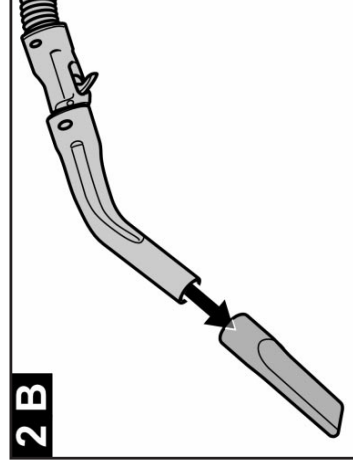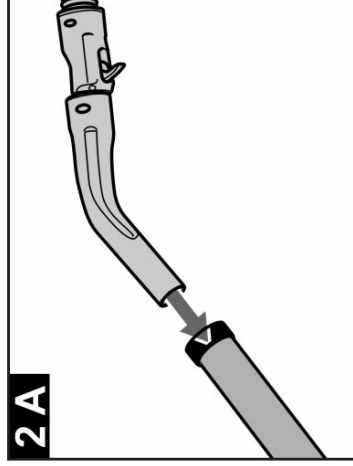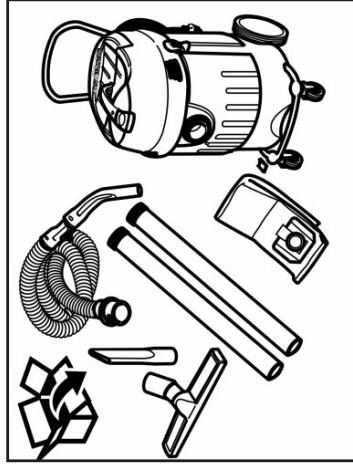

重要信息

在您初次使用本机器前，请务必仔细阅读操作说明。

若存在运输造成的损坏，请即刻通知经销商。

环保措施

必须将操作过程中使用的物品，如燃料、油、清洁剂和受污染的维护材料等，送往专门的收集点。



必须妥善处置包装材料、金属和塑料容器等，以供回收利用。

老化部件的处置

凯驰零售商将为您提供环保的处置信息。

用途


- 该吸尘器为适用于企事业单位的清洁机器。
- 该吸尘器用于地面和墙壁的干湿清洁，适用于家庭和企事业单位。使用时请遵守本操作说明。
- 环境温度超过 40℃时切勿使用机器。

干吸




警告！

切勿在使用吸尘器时拆下扁平折叠过滤器。

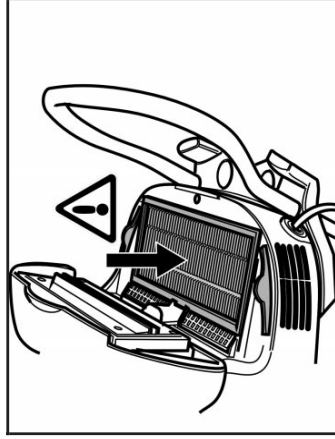


您还可使用纸质滤尘袋或膜过滤器（专用附件）抽吸微尘。

安装纸质滤尘袋

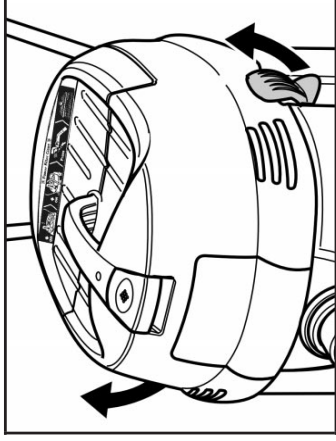


➤ 打开并取下吸尘器盖

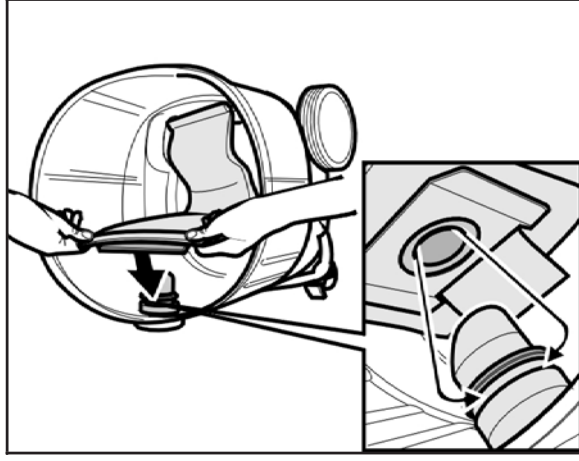


➤ 安装纸质滤尘袋

过滤器除尘


电动过滤器清洁功能

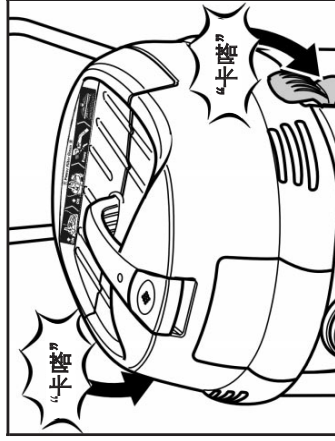

➤ 放回吸尘器盖，锁定位置。

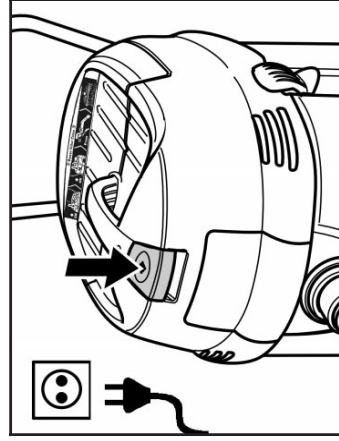

- 插入电源插头
- 打开机器电源，开始使用

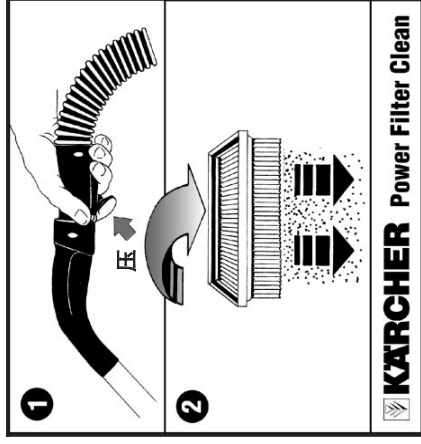


我们提供的吸尘器具有一个新型的过滤器清洁器——对清除微尘尤为有效。

先开启电动过滤器清洁功能，然后摁住手柄上的按钮 5 至 10 秒钟（脉动声），产生的气喷将自动对扁平折叠过滤器进行清洁处理。

开启电动过滤器清洁功能

滑钮 (1) 位置——下方

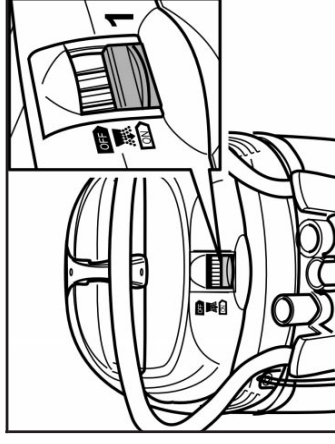


注意：

每隔 5 至 10 分钟按一次手柄上的滑钮进行清洁，以延长过滤器的使用寿命。

关闭电动过滤器清洁功能

滑钮 (1) 位置——上方

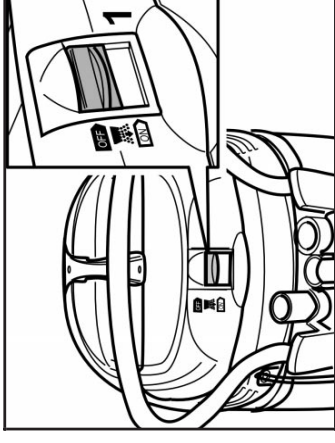


注意：

主要用于吸水，或用室内装饰物吸机或缝隙吸机吸尘时，关闭此功能。

湿吸


- 取下纸质滤尘袋

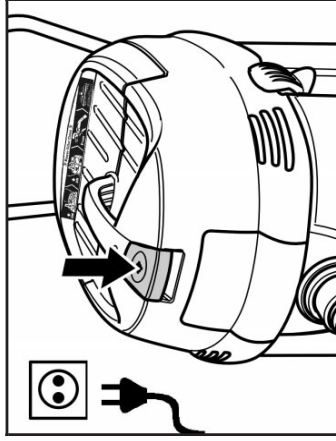

- 插入电源插头
- 关闭电动过滤器清洁功能
- 打开机器电源开始使用

关闭电动过滤器清洁功能

滑钮 (1) 位置——上方

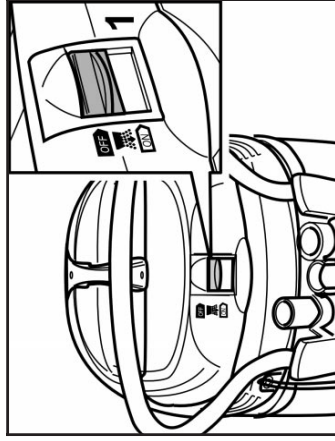

注意:


- 机器主要用于抽取容器内的水，或使用室内装饰物吸尘或缝隙吸尘时，建议您关闭电动过滤器清洁功能。

当液面达到最大高度时，机器将自动关闭。

- 关闭机器电源，清空集尘筒。

关闭机器电源将重置自动关闭功能。

- 湿吸操作完毕后，请清洗并晾干扁平折叠过滤器、电极以及集尘筒。

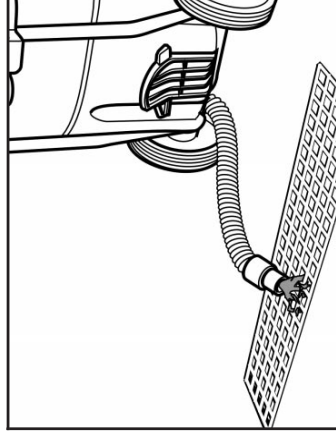

- 使用排水管排出污水（非所有机器提供）。



警告!

- 切勿在使用吸尘器时拆下扁平折叠过滤器。
- 抽取潮湿污物时，务必取下纸质滤尘袋及膜过滤器（选配附件）。建议您使用专用的滤尘袋（湿型）（参阅“过滤系统”）。
- 如果抽取非导电性液体（如钻铣乳液、油和脂），即使集尘筒装满也不会自动关闭机器电源！必须定期检查液面高度，及时清空集尘筒，以防太满。
- 如果需要，可要求维修服务部门进行改装，使机器在抽取非导电性液体时亦具有关闭功能。


保养和维护



警告!


保养和维护工作应在吸尘器电源插头拔掉以后进行。

更换扁平折叠过滤器或废气过滤器

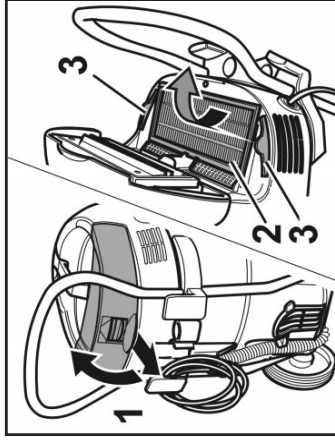

- 打开过滤器盖 (1)
- 更换扁平折叠过滤器或废气过滤器
- 关闭过滤器盖。正确卡位时能听到声音。

清洁电极

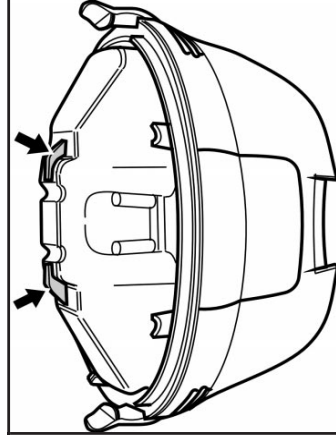

- 打开并拆下吸尘器盖
- 清洁电极
- 放回吸尘器盖，锁定位置。

故障说明

抽吸涡轮机不运行

- 检查电线、插头、保险丝和插座。
- 打开机器电源。

抽吸涡轮机关闭

- 清空集尘筒。

清空集尘筒后抽吸涡轮机无法重新启动

- 关闭机器电源并等待 5 秒, 5 秒后重新开启。
- 清洁电极和两极之间的部位。

吸力减弱

- 清除阻塞吸扒、吸管、电动过滤器清洁手柄、吸尘软管或扁平折叠过滤器的杂物。
- 更换纸质滤尘袋。
- 启动电动过滤器清洁功能：通过手柄启动“电动过滤器清洁功能”若干次。
- 正确合上过滤器盖。
- 更换扁平折叠过滤器。
- 检查排水软管有无渗漏 (若提供)。

吸尘时有灰尘喷出

- 检查扁平折叠过滤器的安装位置是否正确。
- 更换扁平折叠过滤器。












(湿吸) 自动关闭功能不响应

- 清洁电极及两极之间的部位。
- 抽吸非导电性液体时，经常检查液面高度。


电动过滤器清洁功能时常开启

- 拆下堵塞的吸扒或吸尘软管。
- 停止从液体容器中持续抽吸，或关闭电动过滤器清洁功能 (参阅“湿吸”部分)。
- 清除阻塞吸扒、吸管、电动过滤器清洁手柄、吸尘软管或扁平折叠过滤器的杂物。
- 更换扁平折叠过滤器。

NT 65/2 Eco

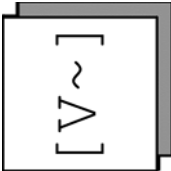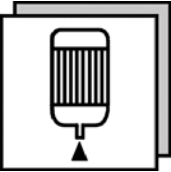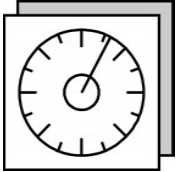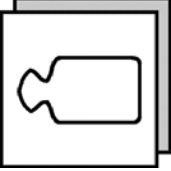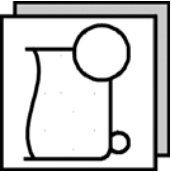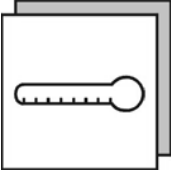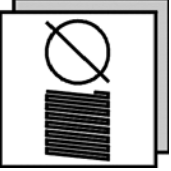
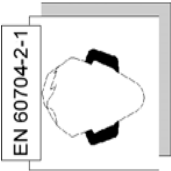
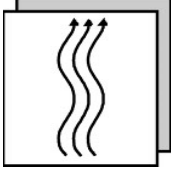
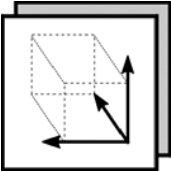
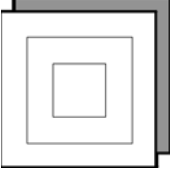
	EUR:	230 V/1~50/60 Hz		P (最大): P (标称):	2760 W 2400 W		最大 235 mbar		无附件	19kg
	H07RN – F2x 1,5 mm ² EUR:	10,0 m 6.648 - 777			65 l		最大 40℃ 环境温度			40 mm
		74 dB (A)			50 l		600 mm x 480 mm x 920 mm			II





NT 65/2 Eco

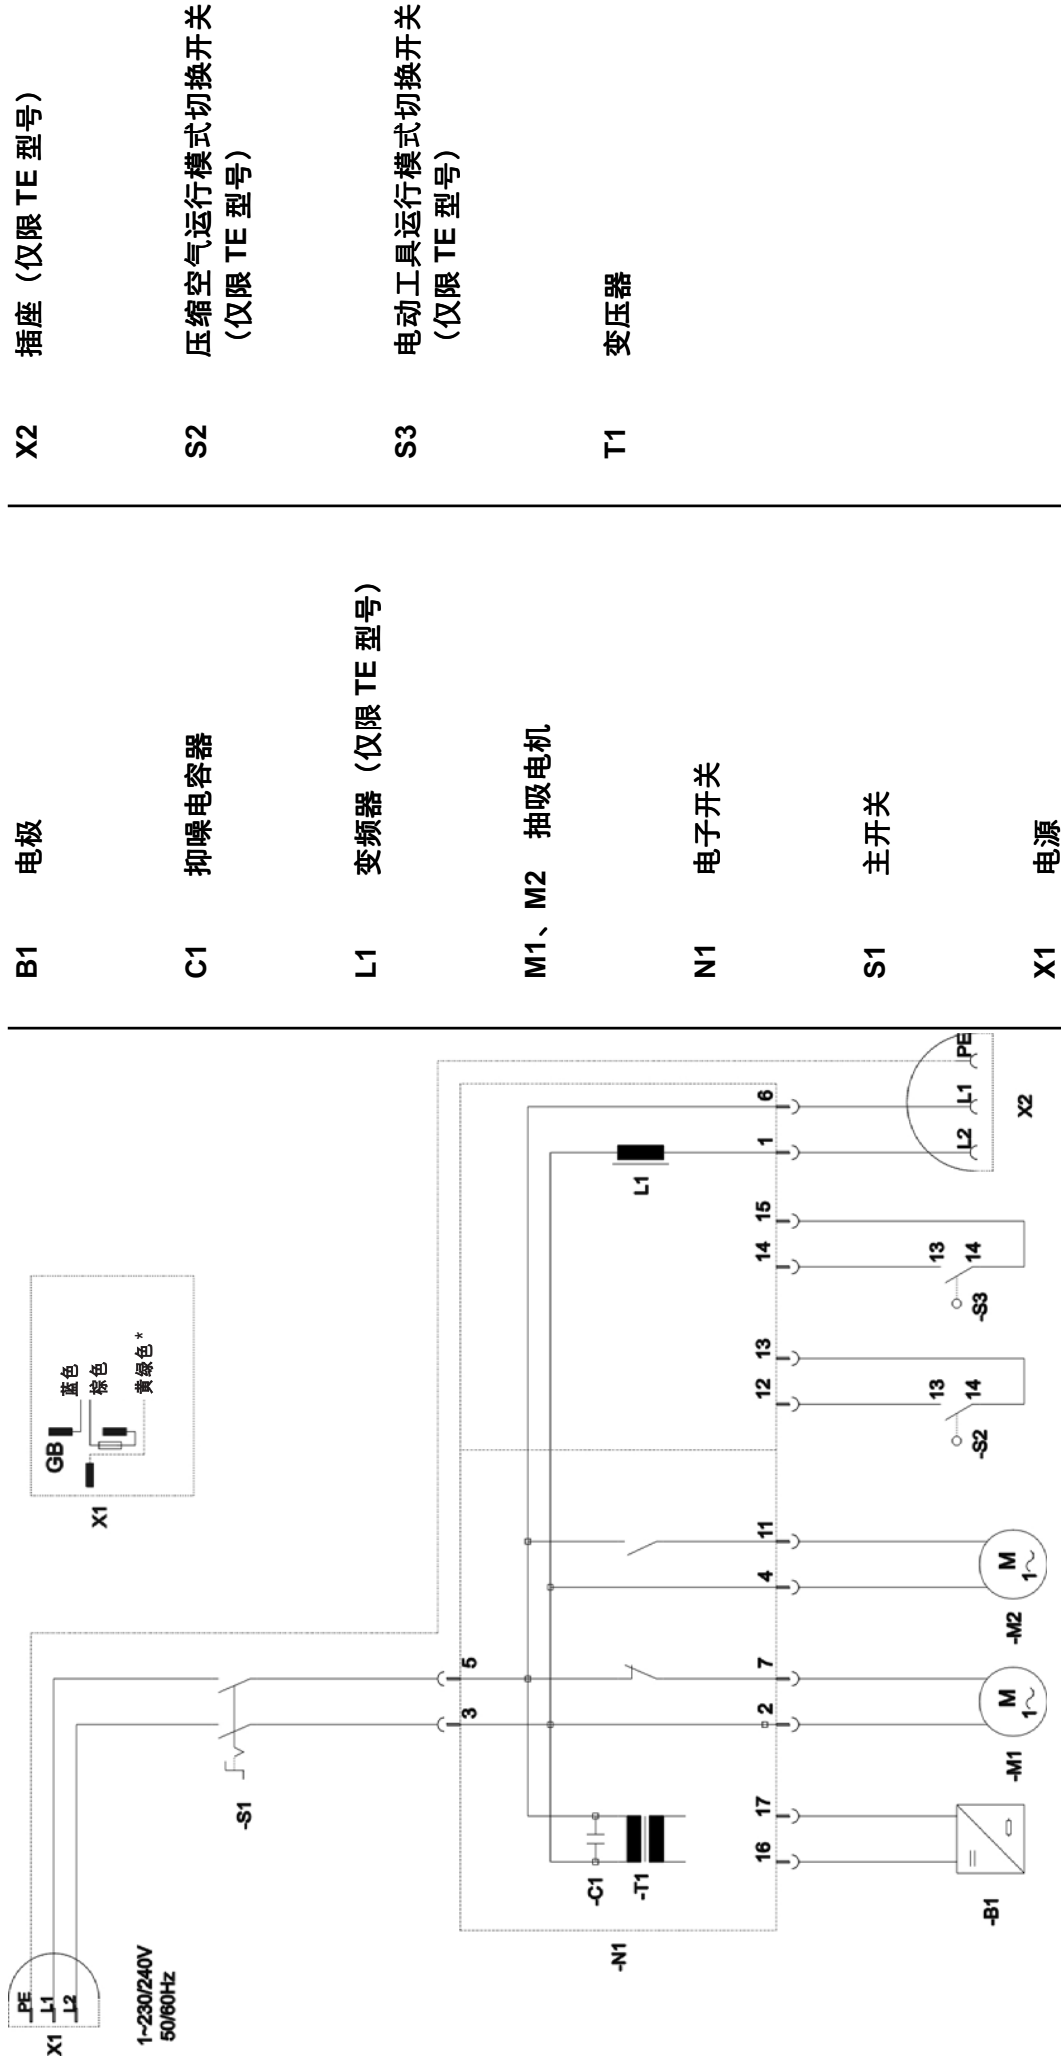

NT 65/2 Eco

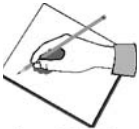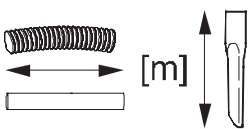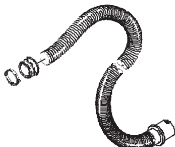

		$\emptyset$ [mm]		
	4.440-679 K 4.440-728 K / EL	CDN 40 CDN 40	4,0 4,0	
	4.060-474 K 4.060-533 K / EL	C 40 C 40		
	6.906-321 K 6.906-279 K	C 40 C 40	4,0 10,0	
	6.906-344 K	C 40	2,5	
	5.407-109 K / EL 5.407-111 K / EL	C 40-->DN 35 C 40-->DN 40		
	5.407-113 K / EL	C 40-->C 35		
	5.031-904 K 5.032-427 K / EL	DN 40 DN 40		
	6.902-081 M	DN 40	0,5	
	6.906-531 M	DN 40	1,0	
	6.906-554 K 6.903-018 M 6.903-051 M	DN 40 DN 40 DN 40		360 370 450
EL=导电性 K=塑料 C=弹簧夹连接 OL=耐油 M=金属 G=橡胶 DN=锥形连接				

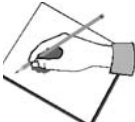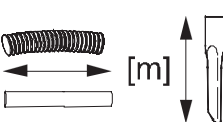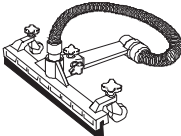		$\varnothing$ [mm]		
		DN 40		
	6.903-033 K 6.905-817 M	DN 40 DN 40	0,30 0,40	
	6.902-105 G / OL	DN 40	0,20	
	2.637-217 K	DN 40		
电介质转换装置				
	6.905-877 G 6.903-062 G 6.903-081 OL 6.903-063 G 6.906-146 OL		360 370 370 450 450	
	6.905-878 K 6.904-064 K 6.904-065 K		360 370 450	
EL=导电性 K=塑料 C=弹簧夹连接 OL=耐油 M=金属 G=橡胶 DN=锥形连接				

经 BIA C 批准；吸尘率≥ 99.9%		订购号		数量	普通尘埃	微尘	磨屑	液体/湿尘
		NT 65/2 Eco	NT 65/2 Eco Tc NT 72/2 Eco Tc					
	扁平折叠过滤器*	6.904-283	6.904-284	1	X	X	X	
	强韧型三层纸质滤尘袋*	6.904-285	6.904-285	5	X	X	X	
	膜过滤器	6.904-282	6.904-282	1	X	X	X	
	专用滤尘袋/湿	6.904-252	6.904-252	5			X	X
	扁平折叠过滤器* (PES)	6.904-284	6.904-284	1				X



德国凯驰 服务中国