


## DAM-3057 说明书

## ★端子分布图：

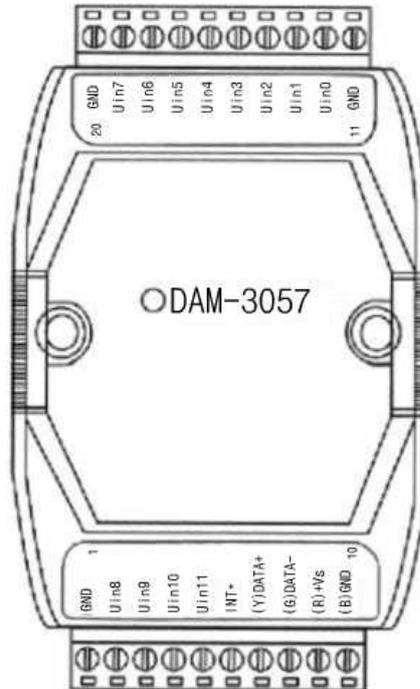

## ★主要指标：

12 路模拟量输入模块


- 输入类型：0-5V、±5V（或 0-10V、±10V，订货时需指定量程）
- 通道输入：12 路单端
- 采样频率：10Hz
- 分辨率：16bit
- 精度：±0.2%
- 内置看门狗
- 电源：未处理+10~+30VDC
- 功耗：1.3W @ 24VDC

## ★接线图（图的右侧为用户接线方式）

模拟量输入接线说明



## ★结构框图

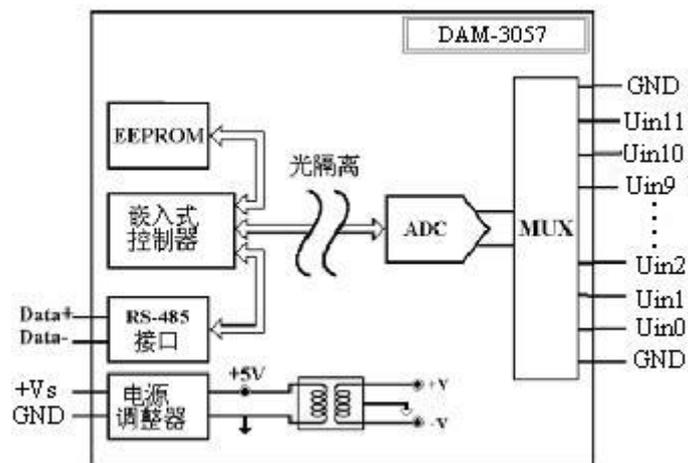

## ★代码配置表

## ■ 波特率配置代码表

代码	00	01	02	03	04	05	06	07
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

## ■ 模拟量输入范围配置代码表

信号类型	范围	代码
V	±5V	08
	±10V	09
	0~5V	0D
	0~10V	0E