

Maestro[™] **PLUS**

Kaffeemühle mit Kegelmahlwerk

Gebrauchsanweisung





Spezialist im Kunstwerk des Mahlens

Gebrauchsanweisungen sind auf www.baratza.com in den
folgenden Sprachen erhältlich

Englisch.pdf Spanisch.pdf

Französisch.pdf Deutsch.pdf

Anleitung zur Fehlerbehebung verfügbar unter [at www.baratza.com](http://www.baratza.com)

Vielen Dank für den Kauf der Maestro Plus Kaffeemühle mit Kegelmahlwerk. Mit Maestro Plus ist es jetzt einfacher denn je professionell Qualitätskaffee vorzubereiten. Weiter unten sind die ausführlichen Beschreibungen der Funktionen die Maestro Plus von anderen Kaffeemühlen seiner Klasse unterscheiden.

Kegelmahlwerk

Das sich leicht drehende Kegelmahlwerk von Maestro Plus bewahren das Aroma und den Duft der frisch gemahlenden Bohnen. Vierzig Stufen der Verstellung bieten die Feineinstellung erforderlich für Espresso, Filterkaffee und Kaffee aus der Stempelkanne.

Frontseitige Druckknopf

Der frontseitige Druckknopf erleichtert das Mahlen direkt in einer Espresso- Filterschale. Die Ablaufrinne ist so gestaltet um sich jeder haushaltlichen oder betrieblichen Espresso Filterschale anzupassen. Maestro Plus hat auch eine 60 Sekunden Schaltuhr, mit segmentierter Graphik, um leicht Mahldauern nachvollziehen zu können.

Innovatives System zum Kalibrieren des Kegelmahlwerks

Der Mahlbereich und die Genauigkeit der Einstellungen sind wirklich beeindruckend. Maestro Plus hat 40 verschiedene Einstellungen von Espresso, bis zu Stempelkanne. Ein innovatives Kalibriersystem eliminiert alle Fertigungstoleranzen und erlaubt identische Genauigkeit jeder Kaffeemühle. Darüber hinaus liegt das ringförmige Mahlwerk von Maestro Plus auf drei Punkten, was eine stabile Plattform für genaueres Mahlen bereitstellt.



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Inhaltsverzeichnis	2
Gerätebeschreibung	3
Sicherheitshinweise	4
Erstgebrauch	5
Setting the Grind Control	5
Einstellbarer Zeitschalter.....	6
Frontseitiger Druckknopf	6
Pflege und Reinigung	7
Reinigung des Gehäuses und der Behälter	7
Reinigung des Mahlwerks	7
Entfernung des Ringmahlwerks	7
Reinigung des Ringmahlwerks	8
Wiedereinsetzen des Mahlwerks	8
Wiedereinsetzen des Bohnenbehälters	9
Reinigung eines verstopften Mahlwerks	9
Automatische Reinigung	11
Garantie und Service	12
Anhang	13
Hilfe bei Funktionsstörungen	www.baratza.com/troubleshooting

VOR DEM ERSTGEBRAUCH IHRER MÜHLE

Vor dem Erstgebrauch der Maestro Plus Mühle sollten Sie den Bohnenbehälter und den Mahlgutbehälter in warmem Seifenwasser waschen. Details zur Entfernung und zum Wiedereinbau dieser Teile finden Sie im Kapitel über Pflege und Reinigung. Beim Erhalten Ihrer Mühle könnte ein wenig Rost auf dem Mahlwerk vorhanden sein. Das ist normal und wird verschwinden nachdem eine kleine Menge Kaffee gemahlen wurde. Um den Rost zu entfernen und das Mahlwerk abzuschmecken, mahlen Sie ¼ Pfund (ca. 100 Gramm) Kaffee und werfen Sie ihn weg.

Maestro
PLUS

Teile-Identifikation



Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, die wichtige Ratschläge zum Gebrauch, zur Sicherheit und zur Wartung Ihrer Mühle enthalten, sehr sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Gerät nur mit Wechselstrom und mit der korrekten Netzspannung. Die korrekte Spannung ist auf dem Aufkleber auf der Unterseite der Mühle angegeben.
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Verwenden Sie die Mühle nur zum Mahlen von Kaffeebohnen.
- Zerlegen Sie die Mühle nur nach den Anweisungen im Kapitel über Pflege und Reinigung. Für Hilfe bei Funktionsstörungen, sehen Sie bitte auf unserer Webseite www.baratza.com nach. Für weitere Hilfe E-Mails Sie uns unter support@baratza.com oder rufen Sie uns unter der Telefonnummer 425-641-1245 an.
- Baratza haftet nicht für Defekte oder Verletzungen bei unsachgemäßer Verwendung oder unsachgemäßer Reparatur der Mühle. In solchen Fällen verfällt der Garantieanspruch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker defekt sind oder das Mahlwerk versagt.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Schalten Sie das Gerät bei Nichtverwendung und vor dem Reinigen aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel zum Ziehen des Netzsteckers.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Tauchen Sie die Mühle, den Netzstecker oder das Stromkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Warnung


Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.

Erstgebrauch

Stellen Sie das Maestro Plus auf einen geraden Untergrund und schließen Sie es an die korrekte Netzspannung an. Entfernen Sie den Deckel des Bohnenbehälters und füllen Sie den Behälter mit der gewünschten Menge an Kaffeebohnen, bis maximal 225g. Schließen Sie den Deckel und vergewissern Sie sich, dass der Mahlgutbehälter korrekt platziert ist.

Einstellung des Mahlgrades

Drehen Sie den Bohnenbehälter langsam gegen den oder im Uhrzeigersinn, um den Indikator am Bohnenbehälter mit der gewünschten Stufe des Mahlgrades auf der Mahlskala abzugleichen. Wählen Sie den korrekten Mahlgrad für Ihre Kaffeemaschine. Die Einstellungen in der Tabelle weiter unten können als allgemeine Richtlinie verwendet werden. Der tatsächliche Mahlgrad, der einer bestimmten Einstellung entspricht, hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel: Röstgrad (dunkel oder hell), Frische, Feuchtigkeit, Art der Kaffeebohnen, Ölgehalt, usw. Sie können den gewünschten Mahlgrad, der Ihrem Geschmack, Ihrer Kaffeemaschine und Ihrer Lieblingsbohnen entspricht, durch Erproben leicht ermitteln.

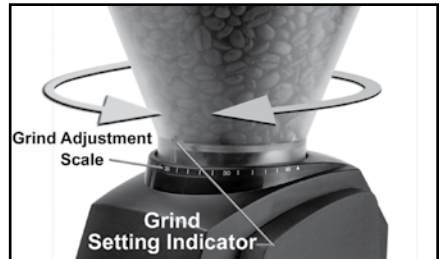

Einstellung	Kaffeeart	Mahlgrad
1 to 14	Espresso	Fein
16 to 28	Filterkaffee	Mittel
29 to 40	Stempelkanne	Grob

Wichtig

Nur zum Teil gemahlene Bohnen können im Mahlwerk nach Abschalten der Mühle verbleiben, deshalb ist die Einstellung des Mahlgrades bei laufendem Mahlwerk leichter. Lassen Sie das Mahlwerk in sehr feiner Einstellung nie ohne Bohnen laufen, da sonst das Mahlwerk beschädigt werden könnte.

Einstellbarer Zeitschalter

Maestro Plus ist mit einem 60-Sekunden Zeitschalter ausgestattet. Jeder Abschnitt auf dem Schalter entspricht ca. 10 Sekunden Laufzeit. Die Mühle schaltet sich automatisch aus, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wenn Sie den Mahlvorgang vor Ablauf der Zeit unterbrechen wollen, drehen Sie einfach den Zeitschalter nach links, bis sich die Mühle abschaltet.



Manuelle Einstellung des Zeitschalters

Sie können den Zeitschalter aus jeder Position nach rechts oder nach links drehen. Er wird dadurch nicht beschädigt.



Die benötigte Bohnenmenge hängt von der Röstart, dem Mahlgrad und Ihrem persönlichen Geschmack ab. Durch Probieren finden Sie die beste Einstellung für Ihren Geschmack.

Frontseitiger Druckknopf

Für kurze Mahlvorgänge hat Maestro Plus einen frontseitigen Druckknopf. Dieser kann dazu verwendet werden, direkt in eine Espresso-Filterschale zu mahlen. Entfernen Sie den Mahlgutbehälter und positionieren Sie die Filterschale direkt unter den Druckknopf in die Mühle (siehe Bild). Pressen Sie den Druckknopf und halten Sie ihn zum Mahlen gedrückt. Der Mahlvorgang hört auf, sobald Sie den Druckknopf loslassen.

Wichtig: Es ist wichtig dass die Espresso-Filterschale unter der Ablaufrinne gestellt wird, so dass das Kaffeepulver frei in der Schale fallen kann. Halten Sie die Schale zu hoch gegen die Ablaufrinne, verursacht dass der Kaffee Ihre Kaffeemühle verstopft.



Pflege und Reinigung

Reinigung des Gehäuses und der Behälter



Schalten Sie die Mühle ab und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie etwaige restliche Bohnen vom Bohnenbehälter. (Dies geht am einfachsten, indem Sie die Mühle umkippen.) Entfernen Sie den Behälter, indem Sie ihn soweit wie möglich nach links drehen und ihn dann vom Gehäuse abheben. Waschen Sie den Bohnenbehälter, den Deckel und den Mahlgutbehälter mit warmem Seifenwasser, spülen Sie die Teile ab und lassen Sie sie trocknen.

Warnung



Reinigen Sie den Bohnenbehälter, den Deckel, und den Mahlgutbehälter nie in der Spülmaschine, nur händisch. Tauchen Sie das Mühlengehäuse nie in Wasser.

Reinigung des Mahlwerks



Bei täglicher Verwendung der Mühle sollte das Mahlwerk alle paar Wochen gereinigt werden, was ein einheitliches Mahlergebnis ermöglicht. Die Reinigung entfernt auch Kaffeeöle, die das Aroma des Mahlguts vermindern. Waschen Sie das Mahlwerk nicht.

Entfernung des Ringmahlwerks

Ziehen Sie die Silikon-Dichtung vom Ringmahlwerk. Entfernen Sie das Mahlwerk, indem Sie es aus der Mühle an den Laschen hochheben. Wird das Mahlwerk nicht herausgehoben, stellen Sie sicher dass die Mahlgradeinstellungs-Lasche ist vollständig entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht ist.



Reinigung des Mahlwerks

Verwenden Sie die Borstenbürste (mitgeliefert) zur Entfernung loser Kaffeereste vom Ringmahlwerk und vom Kegelmahlwerk, das sich im Motorengehäuse befindet. Waschen Sie die Silikon-Dichtung in warmem Seifenwasser und lassen Sie sie trocknen.

Wiedereinsetzen des Mahlwerks




Stellen Sie sicher, dass der schwarze Einstellring so weit wie möglich gegen den Uhrzeigersinn gedreht ist. Setzen Sie das Mahlwerk wieder ein, indem Sie die rote Markierung auf dem Ringmahlwerk mit dem rechteckigen Ausschnitt auf dem schwarzen Einstellring abgleichen. Drücken Sie das Ringmahlwerk fest hinunter, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt.



Einsetzen des Mahlwerks setzen Sie die Silikon-Dichtung wieder ein, indem Sie die zwei Schlitz in der Abdichtung mit den kleinen Laschen auf der Oberseite des Ringmahlwerks abgleichen und die Dichtung auf das Ringmahlwerk schieben.

Wiedereinsetzen des Bohnenbehälters

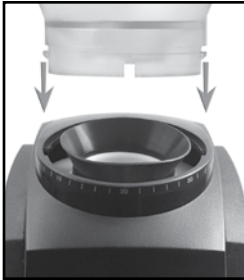

Um den Bohnenbehälter wieder einzusetzen, gleichen Sie die zwei kleinen Laschen am Boden des Behälters mit den entsprechenden Schlitzen auf der Oberseite des Møhlengehäuses ab. Setzen Sie den Behälter wieder ein. Nach Einsetzen des Behälters stellen Sie den gewünschten Mahlgrad ein.

Reinigung eines verstopften Mahlwerks

Wenn Ihre Mühle nicht normal Mahlgut erzeugt, kann sie mit Kaffeepulver verstopft sein. Eine Verstopfung kann durch Überfüllung des Mahlgutbehälters oder des Portafilters entstehen, sodass Mahlgut in der Auslassrinne und im Mahlwerk stecken bleibt. Eine Verstopfung kann auch mit der Zeit durch Ansammlung von Mahlgut entstehen.



Foto # 1

Um die Mühle zu reinigen, entfernen Sie etwaige restliche Bohnen, die sich im Bohnenbehälter befinden, dann entfernen Sie den Behälter. Entfernen Sie auch das Ringmahlwerk und den Mahlgutbehälter. Stellen Sie fest, ob die Auslassrinne verstopft ist, der Auslass befindet sich oben auf der Aussparung, auf der der Mahlgutbehälter sitzt (siehe Abbildung #1). Falls der Auslass verstopft ist, entfernen Sie das Mahlgut mit einem steifen Stück Draht, wie zum Beispiel eine ausgebogene Büroklammer, und mit Ihrer Reinigungsbürste.

Reinigung des Schaufelrades

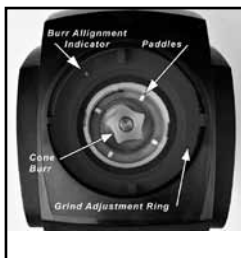


Foto # 2

Wenn Sie die Mühle von oben betrachten, sehen Sie das Kegelmahlwerk in der Mitte und ein Schaufelrad mit vier Schaufeln, das am Boden des Kegelmahlwerks rotiert (siehe Abb. #2). Während des Mahlvorgangs entfernen diese Schaufelräder das Mahlgut aus der Mahlkammer. Mahlgut kann sich zwischen diesen Schaufeln ansammeln. Verwenden Sie eine ausgebogene Büroklammer (oder ähnliches), um angesammeltes Kaffeepulver zwischen den Schaufeln zu entfernen. Stellen Sie nach Entfernen des Pulvers sicher, dass alle vier Schaufeln vorhanden sind. Wenn eine Schaufel abgebrochen oder verschlissen ist, besuchen Sie www.baratza.com für Informationen zum Kauf einer Ersatzschaufel.

Reinigung der Mahlkammer-Öffnung

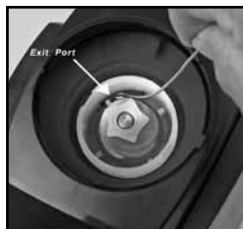


Foto # 3

Drehen Sie die Mühle so, dass Sie die Rückseite betrachten, dann drehen Sie den schwarzen Einstellring gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Die rechteckige Aussparung auf dem Ring sollte nun auf 11 Uhr zeigen (siehe Abbildung #3). Direkt unter der Aussparung befindet sich die Auslass-Öffnung zum Mahlgutbehälter am Boden der Kammer. Wenn diese Öffnung verstopft ist, reinigen Sie sie mit der ausgebogenen Büroklammer und Ihrer Bürste. Stellen Sie sicher, dass die Öffnung und die Auslassrinne vollständig rein sind. Ein kurzer Pressluftstrahl kann die Reinigung abschließen. Sobald die Verstopfung entfernt wurde, setzen Sie das Mahlwerk, die Abdichtung und den Behälter wieder ein. Die Kaffeemühle ist jetzt einsatzbereit.

Automatische Reinigung

Wichtig

Die Verwendung von Grindz kann ein verstopftes Mahlwerk NICHT REINIGEN, dies kann nur durch Befolgung der Anweisungen im Abschnitt „Reinigung eines verstopften Mahlwerks“ erreicht werden.

Eine gründliche, schnelle und einfache Reinigung kann durch Anwendung von Grindz™ Mühlen-Reiniger erreicht werden. Grindz™ entfernt Kaffeepartikel und absorbiert und entfernt Gerüche und Kaffeeöle. Leeren Sie einfach ein Paket Grindz™ in den leeren Bohnenbehälter. Stellen Sie den Mahlgrad auf 20, und mahlen Sie Grindz™ wie Kaffeebohnen, bis die gesamte Menge Grindz™ gemahlen ist. Nach der Anwendung von Grindz™ empfehlen wir, ca. 4 Teelöffel Kaffeebohnen zu mahlen, um etwaige Grindz™-Reste zu entfernen. Werfen Sie dieses Mahlgut weg. Für weitere Informationen besuchen Sie www.urnex.com.



Grindz™ kann auf www.baratza.com gekauft werden.

Garantie und Service

Garantiedauer: Ein Jahr ab Kaufdatum.

Garantie-Information für die Vereinigten Staaten und Kanada

Falls Ihre Mühle innerhalb eines Jahres vom Kaufdatum defekt wird: E-Mails Sie: support@baratza.com oder rufen Sie die Nummer 425-641-1245 an. Baratza wird Ihnen eine identische oder vergleichbare Ersatz-Mühle kostenlos liefern und die Rücksendung Ihrer defekten Mühle arrangieren.

Sobald Sie Ihre Ersatz-Mühle erhalten, senden Sie Ihre defekte Mühle bitte in der gelieferten Verpackung mit dem beiliegenden Retourschein unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer zurück.

Internationale Garantie-Information

Die Garantie-Information für außerhalb der USA gekaufte Mühlen finden Sie auf www.baratza.com.

Kaufnachweis und Produktregistrierung

Sie können Ihre Kaffeemühle auf www.baratza.com registrieren. Die Registrierung erlaubt uns, Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Mitteilung bezüglich Produktsicherheit zu kontaktieren, und hilft uns bei der Einhaltung des Produktsicherheitsgesetzes. Die Seriennummer finden Sie auf der Unterseite der Mühle.

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg mit Kaufdatum auf und füllen Sie die folgenden Informationen für Ihre persönlichen Unterlagen:

Seriennummer (auf der Unterseite der Mühle): _____

Kaufdatum: _____ Ort: _____

Für Reparaturen oder Ersatzteile wenden Sie sich bitte an

Baratza LLC

3923-120th Ave. S.E.

Bellevue, WA. 98006

425-641-1245

e-mail: support@baratza.com

Teile: www.baratza.com



Ersatzteile

© 2010
Baratza, LLC
3923-120th Ave. S.E.
Bellevue, WA. 98006
www.baratza.com



rev: 051611