

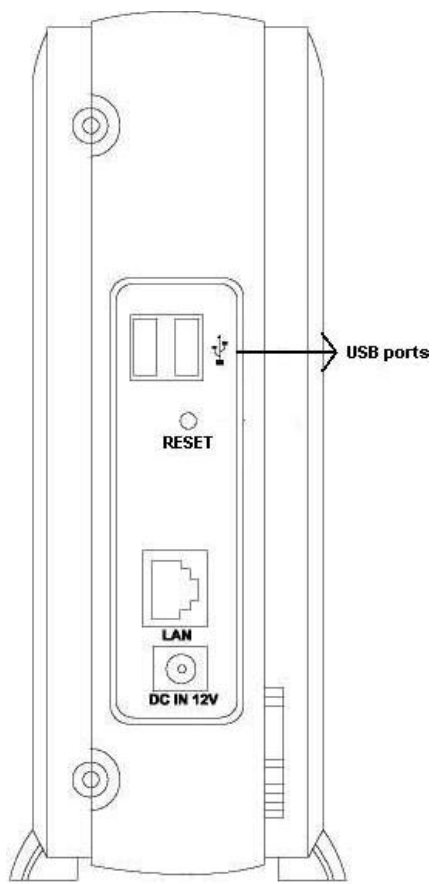


## DS-101 Disk Station 快速安装说明

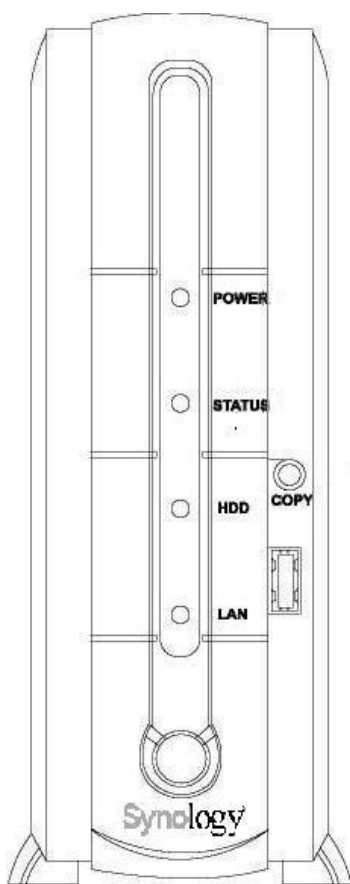

## ! ATTENTION

详细按钮及灯号说明请参考使用手册的第二章认识硬件。

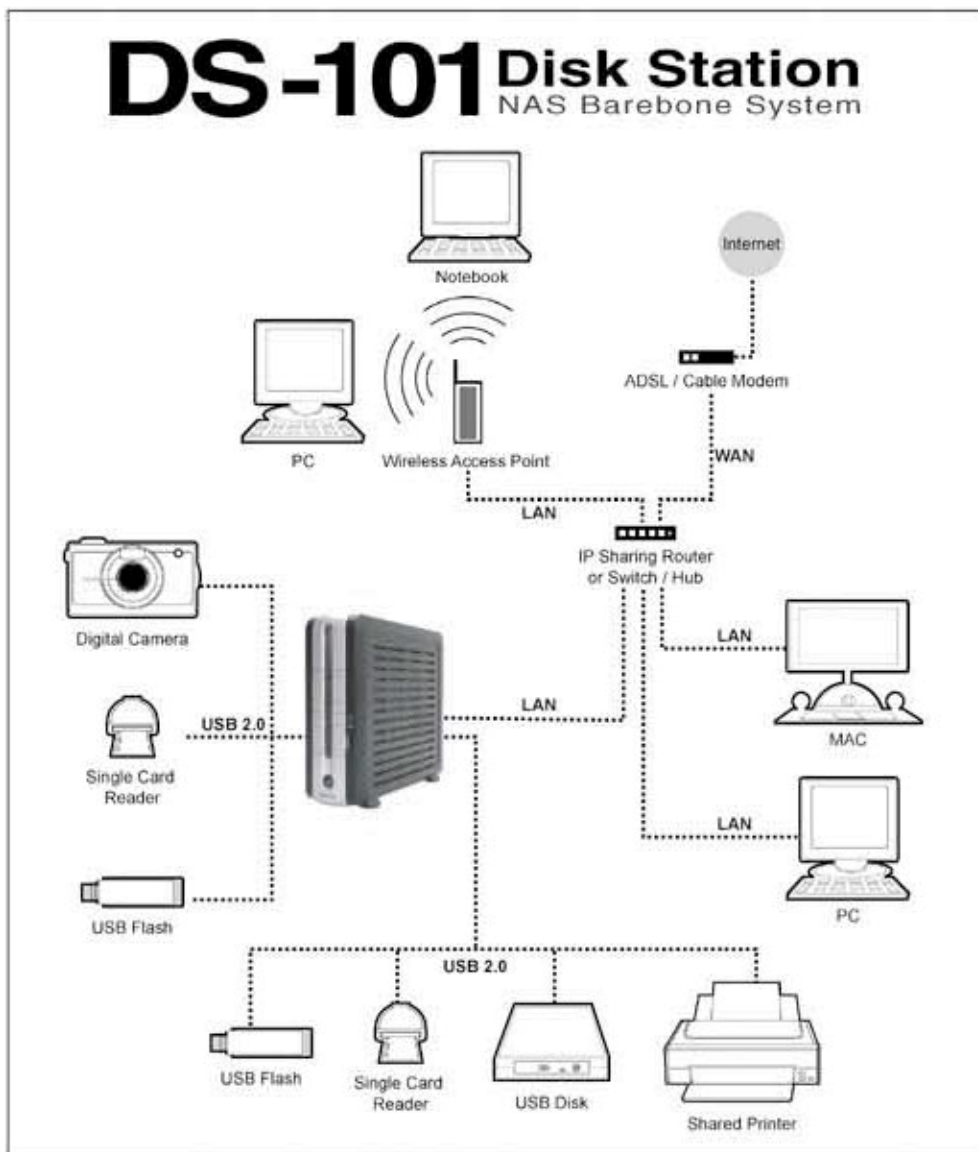

## 内容物清单

在您开始使用前，请先打开盒子——检查包装盒内是否包含下列的各个项目。

## ! Attention


不包含硬盘！

请自行准备一颗 3 1/2 吋的 IDE 硬盘，并将 jumper 调整至 Master 的位置。

1. DS-101 Disk Station




2. DS Resource CD 安装光盘

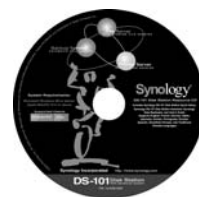


3. 变压器



4. 2 公尺长的 RJ-45 网络线

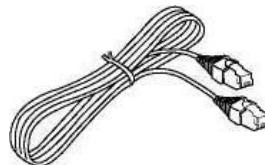


5. 电源线

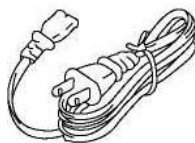

6. DS-101 Disk Station 快速安装说明



7. 硬盘组装零件包

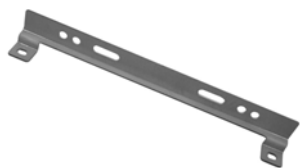

支撑硬盘的支架



固定硬盘的 5mm 螺丝



固定支架的 10mm 螺丝



固定盒盖的黑色螺丝



铝箔贴纸

## 建议事项

### 建议硬盘

Brand	Model	Size
Seagate	ST3200822A	200GB
Samsung	SV1604N	160GB
Samsung	SV1203N	120GB
Hitachi	IC35L180AVV207-1	185GB
Hitachi	HDS722525VLAT80	250GB
Hitachi	Deskstar 7K400	400GB
Maxtor	DiamondMax Plus 9	200GB
Maxtor	DiamondMax 16	160GB
Maxtor	DiamondMax 10	300GB
Maxtor	MaxLine II 5A300J0	300GB
Maxtor	MaxLine II Plus 7Y250B0	250GB
WD	WD1600	160GB
WD	WD2500	250GB

## ! Attention

硬盘安装完毕后，请参照步骤一第八、第九点执行硬盘格式化。

### 建议 USB 打印机

Brand	Model	Remark
EPSON	CC-600PX	Printer function proved only.
	E-100	Printer function proved only.
	LP-1500C	
	LP-2500	
	LP-6100	
	LP-8800C	
	LP-9100	
	LP-9100PS3	
	PM-3700C	
	PM-4000PX	
	PM-760C	
	PM-970C	
	PM-D750	Printer function proved only.

	PM-G700	
	PM-G800	
	PX-G900	
	PX-V500	
	PX-V600	
HP	DESKJET5160	
	DESKJET5650	
	DESKJET5850	
	LaserJet 2300n	Supportive to Mac
	OFFICEJET5510	
	OFFICEJET6150	
	PSC1350	
	PSC2450	
	PSC2550	
	Photosmart 1100c <span>New</span>	Supportive to Mac
CANON	i320	
	PIXMA iP1500 <span>New</span>	
	PIXMA iP3000 <span>New</span>	
BROTHER	HL-2070 <span>New</span>	
	HL-5150D <span>New</span>	
	QL-500 <span>New</span>	
	DCP-110C <span>New</span>	(No scanner support)
	MFC-8840D <span>New</span>	(No scanner or fax support)
SAMSUNG	CLP-500 <span>New</span>	
LEXMARK	Z35 <span>New</span>	

### 建议数字相机

Brand	Model	Brand	Model
SONY	DSC-F505V	Panasonic	DMC-F1
	DSC-P50		DMC-FZ2
	DSC-U10		DMC-LC33
OLYMPUS	C-100	Canon (USB COPY ONLY)	EOS 10D DS-6031
	C-350 ZOOM		EOS kiss Digital
	CAMEDIA C-2 ZOOM		IXY DIGITAL 400 PC-1038
	CAMEDIA E-20		PowerShot A20 PC-1007
	CAMEDIA X-2		PowerShot S20 PC-1002

	h 20 DIGITAL		PowerShot S45 PC-1033
Fuji Film	FinePIX 2600Z		PowerShot S100 PC-1001
SANYO	DSC-MZ3	Nikon	Cool PIX 3200 E3200
	Xacti DSC-S1		Cool PIX4500 E4500
PENTEX	Optios		Cool PIX 5700 E5700
OSHIBA	PDR-T15		Cool PIX 775 E775
MINOLTA	DIMAGE X20	CASIO	QV-R40

## 限制事项

1. DS-101 无论是否透过 USB Hub 最多只支持一台 USB 打印机
2. DS-101 最多可支持三台 USB 磁盘,但不支持透过 USB Hub 连接 USB 磁盘或是多功能卡片阅读机
3. USB COPY 功能仅支持小于 4GB 的 USB 磁盘,且为 FAT 格式
4. 部分厂牌数字相机因被定义为「静态影像装置」(still Image device)故仅支持 USB COPY 功能,如 Canon (佳能)
5. 在连接 USB 装置前,请先参考「建议事项」
6. DS-101 对 Mac 使用者只支持有 PostScript 的 USB 打印机

## Step 1

### 安装硬盘



## Attention

硬盘安装完毕后请在十秒内按压 **RESET** 键两次, **DS-101 Disk Station** 会发出两次哔声并开始进行硬盘格式化。格式化完成之后, **DS-101 Disk Station** 才能作业。详细方法请参考下面第八、第九点。

- 1) 准备一颗全新或从未在 DS-101 Disk Station 作过格式化的 3 又 1/2 吋 IDE 硬盘。
- 2) 在硬盘的两边以螺丝锁上支架。




- 3) 将有 USB COPY 按钮的盒盖掀开，请小心避免与主机板的 USB 连接线脱落。



- 4) 将已锁上支架的 IDE 硬盘接上电源线并接上排线。




- 5) 平稳放好硬盘及其支架，并以螺丝锁到主机板上，贴上两张铝箔贴纸。

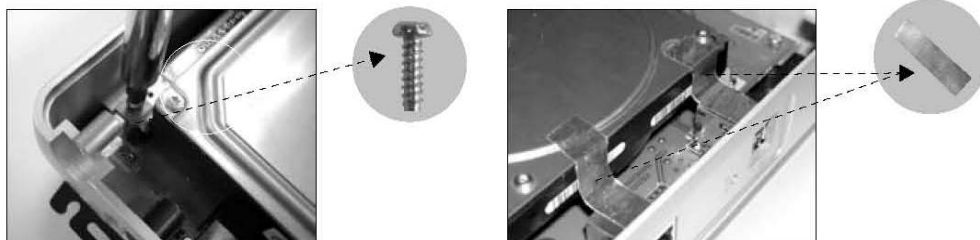

- 6) 调整 IDE 硬盘排线，把 USB 连接线绕至 IDE 硬盘排线前的位置放妥，再将盒盖扣上。



- 7) 最后用剩下的两颗螺丝锁紧在 DS-101 Disk Station 后面板上的螺丝孔，即安装完毕。

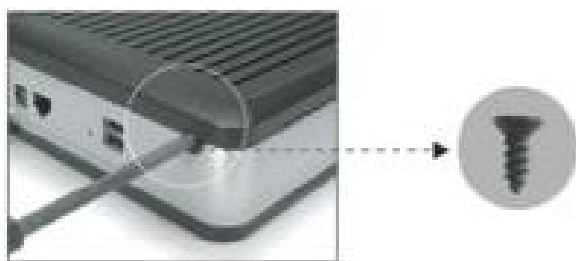

## ! ATTENTION

上述步骤进行时请勿接上电源！

- 8) 接上电源与变压器，按下 Power 钮，此时机壳前方的 POWER LED 会因内部硬件正在作检查而开始闪烁约 40 秒，内部硬件检查完毕后 POWER LED 即恒亮。



- 9) 用针状物按压机壳后方的 RESET 键约 4 秒直到听见哔声，并立刻再重复按压一次，当听见 DS-101 Disk Station 会发出 2 个哔声后即表示操作正确并开始进行硬盘格式化。

当该硬盘曾在 DS-101 Disk Station 上作过格式化，DS-101 Disk Station 并不会再次格式化这颗硬盘，仅会回复 IP、DNS、admin 账号与 guest 账号的设定值。





## ! Attention

硬盘内的所有数据在格式化后都将被清除！

## Step 2


请检查您的网络环境，准备安装 **DS-101 Disk Station**

### 1. 办公室

1.1 接上电源。

1.2 接上 RJ-45 网络线将 DS-101 Disk Station 连上网络。

1.3 按下 Power 钮开机。

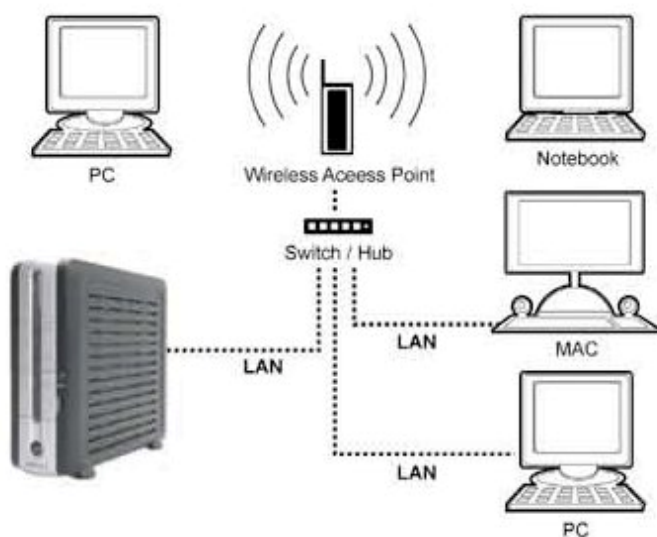


### 2. 使用 IP 分享器的家庭

2.1 接上电源。

2.2 接上 RJ-45 网络将 DS-101 Disk Station 连上网络。

2.3 按下 Power 钮开机。

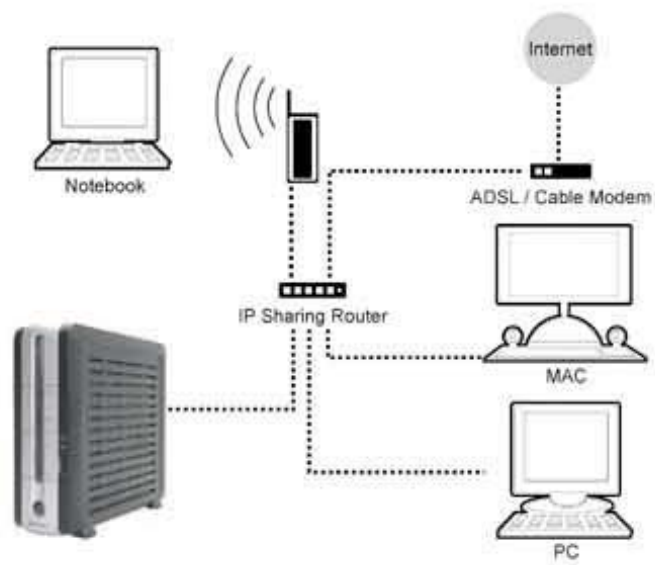

### 3. 没有使用 IP 分享器的家庭

3.1 接上电源。

3.2 您需要先安装一台 IP 分享器，建立完善的网络环境。


3.3 接上 RJ-45 网络线将 DS-101 Disk Station 连上 IP 分享器与网络。（如上图）

3.4 按下开关钮开机。

### 4. 直接对接

4.1 利用 RJ-45 网络线连接您的计算机与 DS-101 Disk Station。


4.2 按下开关钮开机。

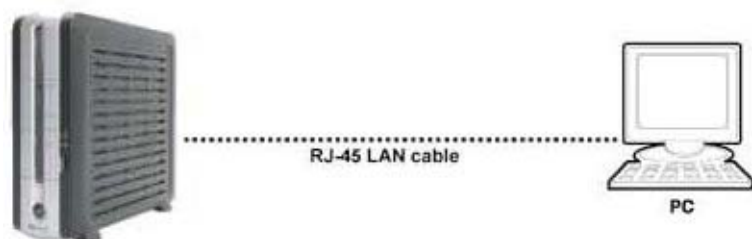

## Step 3

使用快速安装精灵 DSAssistant

1. 将包装中所附的 DS Resource 光盘片插入光驱中。

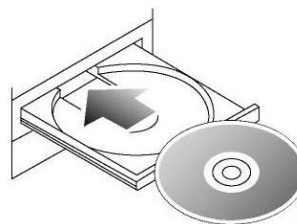


2-A Windows 使用者：

1.) 请稍等数秒，系统会自动侦测光盘并执行光盘内容，跳出选单。




2.) 如系统没有自动执行跳出选单，请点选银幕左下角的「开始」键，选择「执行」。输入 `D:\autorunmenu.exe`（“D” 指的是您光驱的所在位置，请您确认您的光驱位置后，自行变更所需输入的字母。）后按一下 **OK** 键，系统就会执行本光盘片，跳出选单。

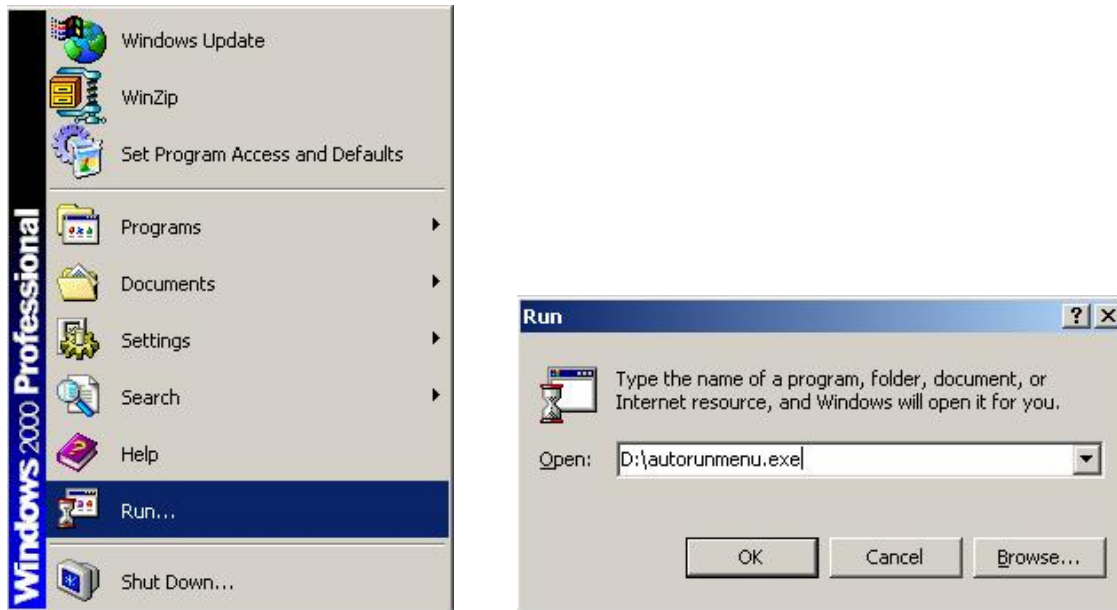


3.) 上述步骤完成后请跳至步骤 3-3 继续。

## 2-B Mac 使用者：

- 1.) 连接两下 CD-ROM 图示。
- 2.) 开启后，连接两下您使用的操作系统，即可看见你可以使用的 DSAssistant。

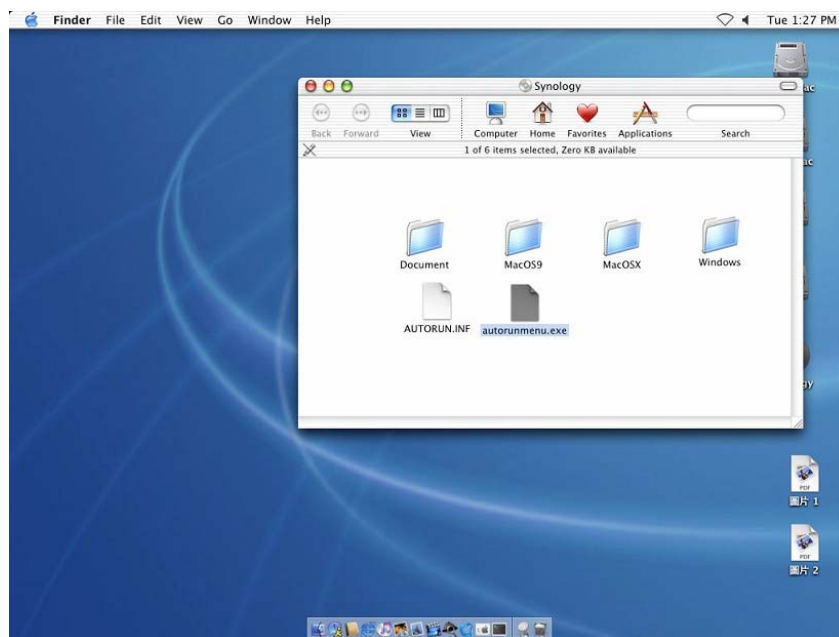

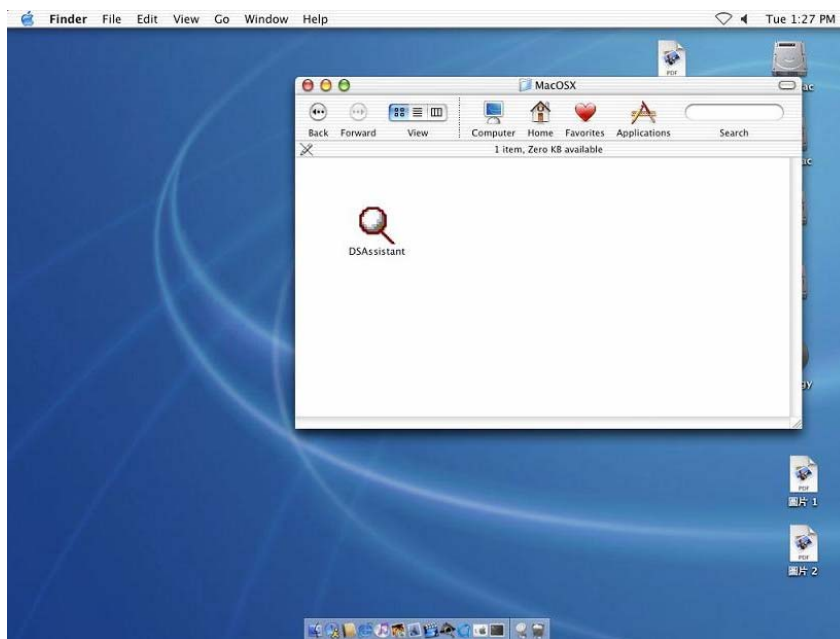

3.) 连按两下该图标，系统会开始执行 DSAssistant。


4.) 上述步骤完成后请跳至步骤 3-3 继续。

3. 请执行下列步骤完成这台 DS-101 Disk Station 的安装设定：


将变压器接上这台 DS-101 Disk station，并将电源线插入电源插座。点选下一步按钮继续。



4. 将 RJ-45 网络线接上这台 DS-101 Disk Station，另一端则接上您的 switch/hub/router 或是桌上型/笔记型计算机。点选下一步按钮继续。

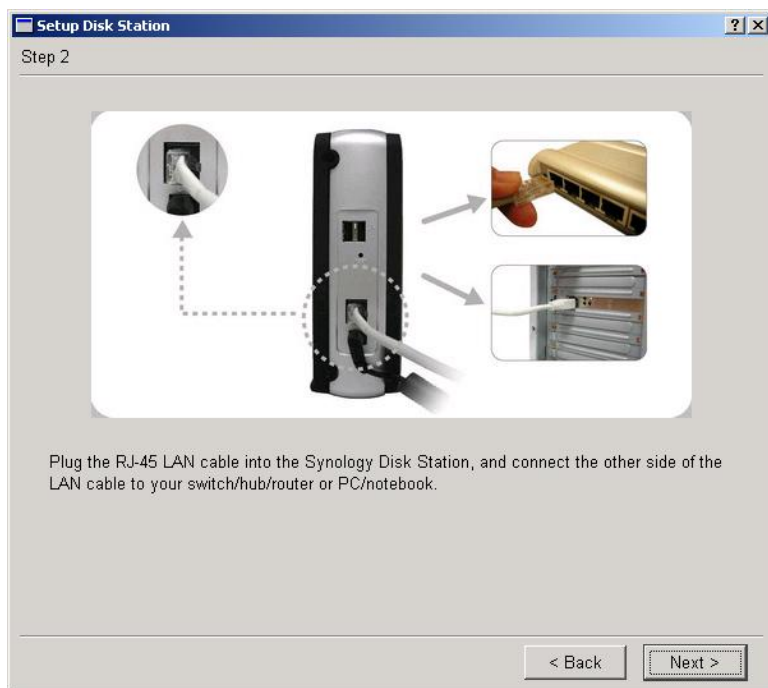


5. 按压 DS-101 Disk Station 前面板上的 Power 钮来启动这台 DS-101 Disk Station 的电源。等到前面板上 POWER LED 的蓝灯稳定下来不闪烁。点选下一步按钮继续。

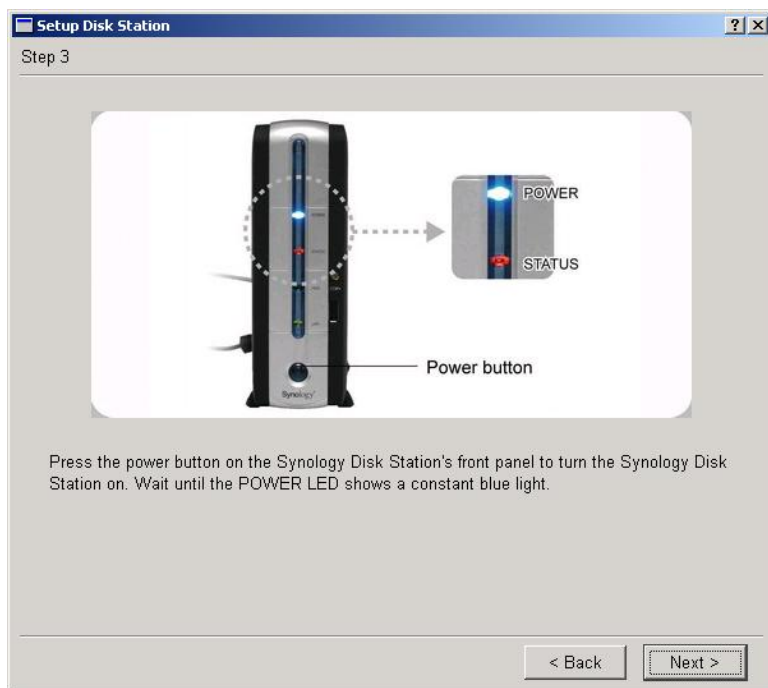

6. 前面板上橘色的 **STATUS LED** 表示这台 **DS-101 Disk Station** 上安装的硬盘尚未格式化。若您第一次进行硬盘格式化，请正确地用针状物按压后面板上的 **RESET** 钮两次。用针状物按压机壳后方的 **RESET** 键直到听见一声哔声，并立刻再重复按压一次。如果您的操作正确，**DS-101** 会发出两声哔声。点选下一步按钮继续。




7. 硬盘在进行格式化时，**POWER LED** 会再次开始闪烁。请稍后等到 **POWER LED** 的蓝灯再次稳定下来，**STATUS LED** 变成稳定的绿灯。点选下一步执行 **DSAssistant**。

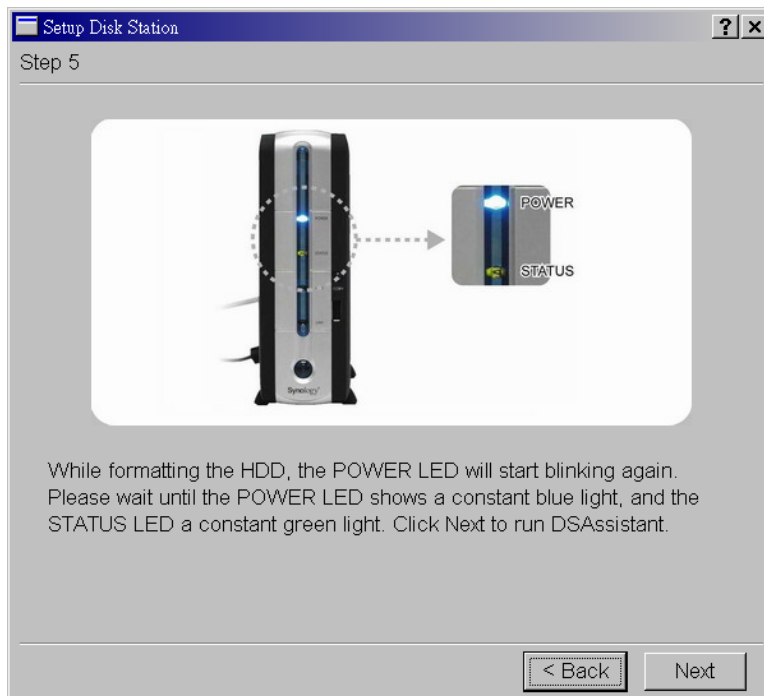

8. **DSAssistant** 将协助您操作下面几个简单的步骤完成快速设定。如果您同时购买两台或两台以上的 **DS-101 Disk Station**，请您一次安装一台，设定完成后，再以重复步骤安装设定第二台。
9. **DSAssistant** 会先搜寻网络上尚未安装完成的系统。当跳出对话框时，请点选「是」键。
10. 如果您在对话框点选「否」键，则您接下来可以连接两下该系统，同样可以作设定。
11. 若您刚刚点选「是」键，请在欢迎的画面点选「下一步」。




12. 输入系统名称。  
系统预设的名称为 **DiskStation**。  
如果您不想使用系统预设的名称，请在此输入一个新的系统名称（请牢记此名称。）  
点选「下一步」继续。

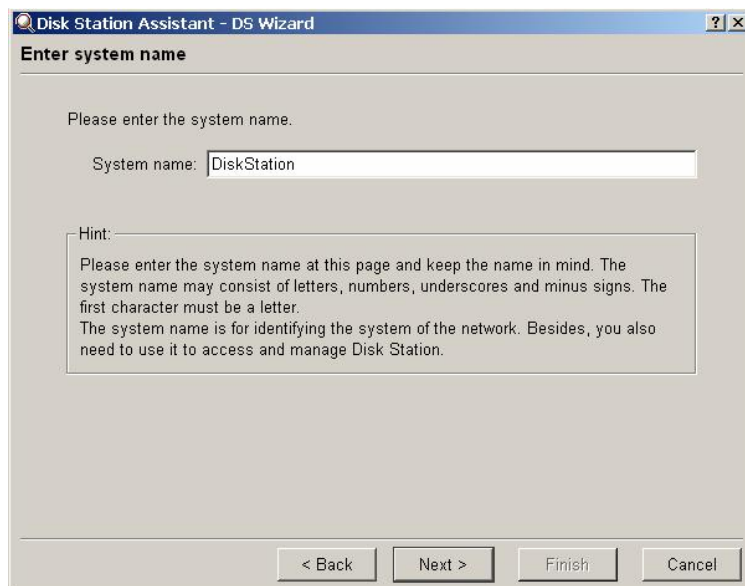




13. 请您自行输入密码并再次输入以确认（请牢记此密码。）；点选「下一步」继续。

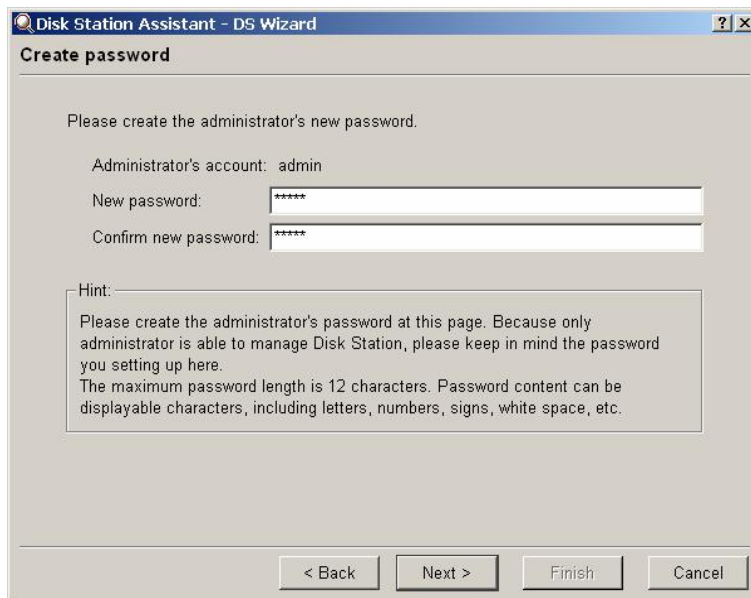

The screenshot shows the 'Create password' window of the Disk Station Assistant. The title bar reads 'Disk Station Assistant - DS Wizard'. The main heading is 'Create password'. The instructions say: 'Please create the administrator's new password.' Below this, the 'Administrator's account' is listed as 'admin'. There are two password input fields: 'New password:' and 'Confirm new password:', both currently showing six asterisks. A 'Hint' box contains the following text: 'Please create the administrator's password at this page. Because only administrator is able to manage Disk Station, please keep in mind the password you setting up here. The maximum password length is 12 characters. Password content can be displayable characters, including letters, numbers, signs, white space, etc.' At the bottom, there are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

14. 依照您的网络环境选择网络设定。您可依照 DSAssistant 提供您的建议值设定，或是自行手动输入 IP。并点选「下一步」继续。

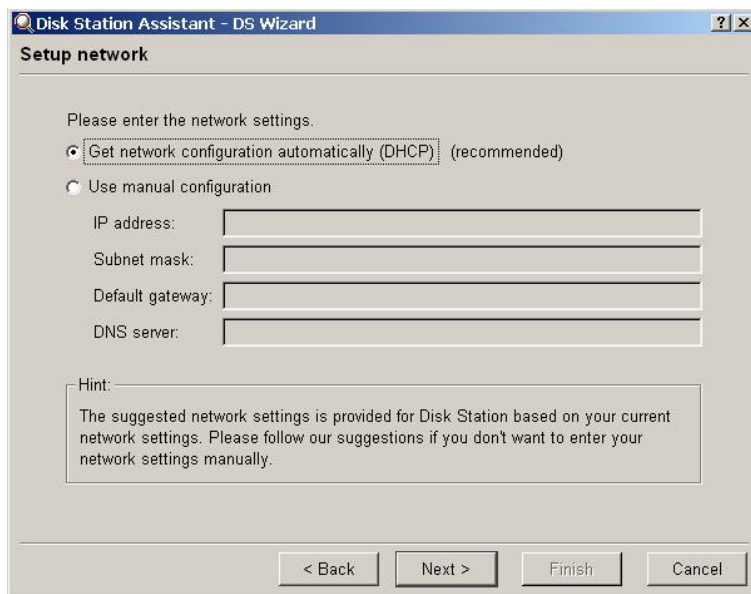

The screenshot shows the 'Setup network' window of the Disk Station Assistant. The title bar reads 'Disk Station Assistant - DS Wizard'. The main heading is 'Setup network'. The instructions say: 'Please enter the network settings.' There are two radio button options: 'Get network configuration automatically (DHCP) (recommended)' which is selected, and 'Use manual configuration'. Below the radio buttons are four input fields for manual configuration: 'IP address:', 'Subnet mask:', 'Default gateway:', and 'DNS server:'. A 'Hint' box contains the following text: 'The suggested network settings is provided for Disk Station based on your current network settings. Please follow our suggestions if you don't want to enter your network settings manually.' At the bottom, there are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

15. 请从下拉选单中选出您所在地区的时区，再输入系统的日期与时间，并點選下一步继续。

**Disk Station Assistant - DS Wizard**

**Setup time**

Please select your time zone

(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi

Please enter system time

Date: 2004/11/29

Time: 13:52:52

Hint:

Please enter the time zone and date/time of the system at this page.

< Back   Next >   Finish   Cancel

16. 请再次检查设定，确认无误后點選「完成」套用至系统。

**Disk Station Assistant - DS Wizard**

**Configuration report**

The following configurations will be applied:

Item	Value
Administrator's password:	***
System name:	DiskStation
DHCP:	Enabled
Time zone:	(UTC+08:00) Taipei
Date/Time:	2004/11/29 13:55:52

Hint:

Here is the summary of all settings what would be applied to the system. If any setting is not suitable, please go back to the previous page to change it.

< Back   Next >   Finish   Cancel



17. 恭喜您完成设定 DSAssistant 快速安装的设定。


## Step 4

欢迎使用 **DS-101 Disk Station**，您现在可以开始储存您的数据到系统上。

1. 完成快速安装后，输入您先前输入的管理者密码，即可开始使用 **DS-101 Disk Station**。
2. 系统会自动指定一个您可以直接使用的 **public** 共享数据夹在网络磁盘驱动器里，并自动命名。
3. 您可以开始将数据存取在这台 **DS-101 Disk Station** 里的 **public** 共享资料夹。



4. 请您通知网络上的所有使用者，可以开始使用 DS-101 Disk Station。（可参考下页“使用要诀”）

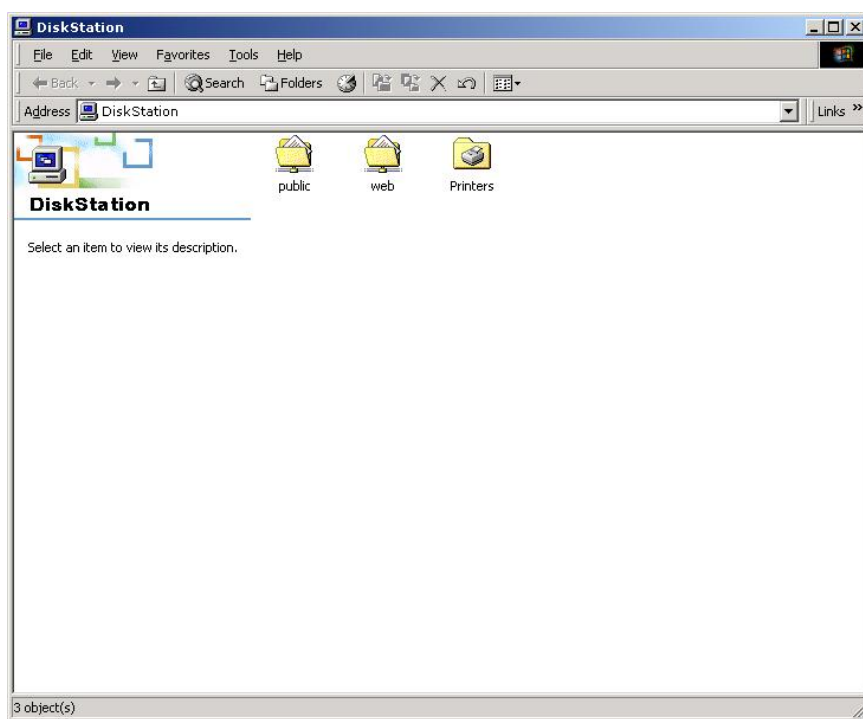

## Step 5

将您未来会常连结的共享数据夹联机成网络磁盘驱动器。

### ! ATTENTION

网络磁盘功能仅供 **Windows** 系统使用。

1. 点选您的 DS-101 Disk Station，然后点选左侧字段中的网络磁盘。Map drive wizard 会协助您一步一步设定，并指定一个磁盘驱动器字母。以后您就可以直接从您计算机桌面上的「我的计算机」联机到这个共享数据夹。




2. Map drive wizard 会列出这台 DS-101 Disk Station 上所有您可以连结的共享数据夹。请点选您想要连结的数据夹，然后点选下一步按钮继续。



3. 在账号栏输入使用者名称，密码栏输入使用者密码，然后点选**完成**按钮继续。



4. 您会看到以下页面，若您成功将共享数据夹联机成网络磁盘驱动器。点选**完成**按钮，您就可以直接进入这个共享数据夹，或是您也可以稍候从「我的计算机」进入。

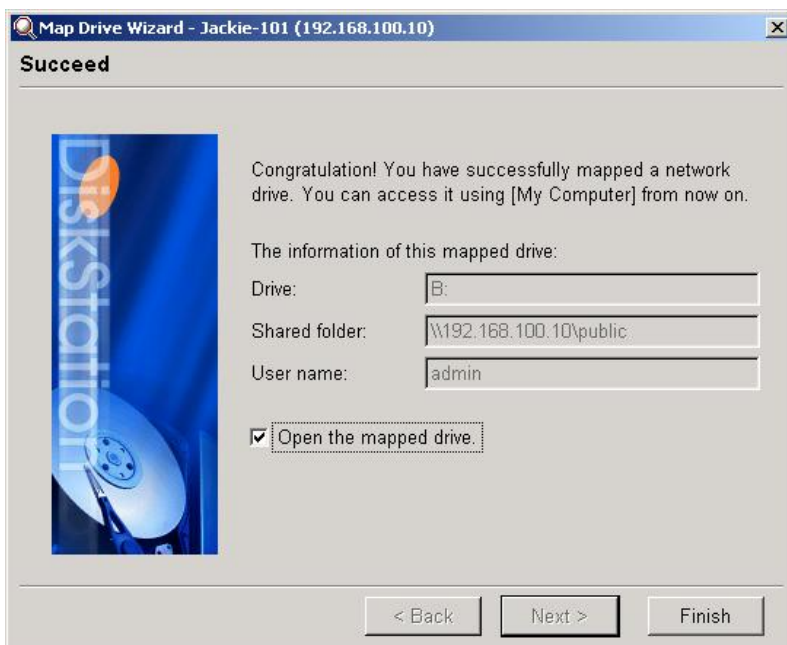

使用要诀 –


若您没有 **DS Resource CD**，您也可以用下列方法使用和管理 **DS-101 Disk Station**。

1. 从 PC 复制或连结 **DS-101 Disk Station** 上的数据。


1) 点选「开始」键，并选择「执行」。



2) 输入「**\\系统名称**」并点选「**确定**」。(请先输入两次反斜线后再输入系统名称；此处输入的系统名称请与步骤 3-12 相同；如先前您并未更改系统名称，此处则请输入 [\\DiskStation](#) 即可。)

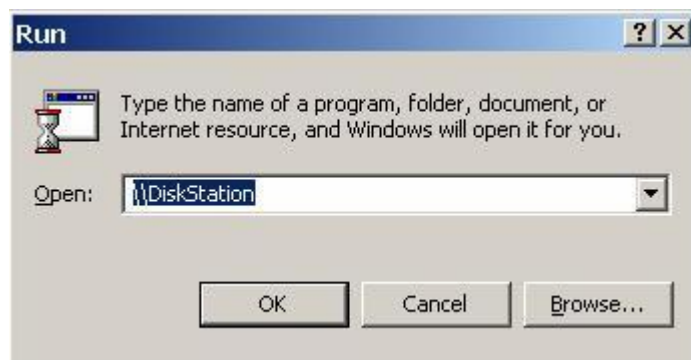


3) 现在您可以直接将数据放在此网络磁盘驱动器的 **public** 共享数据夹内。

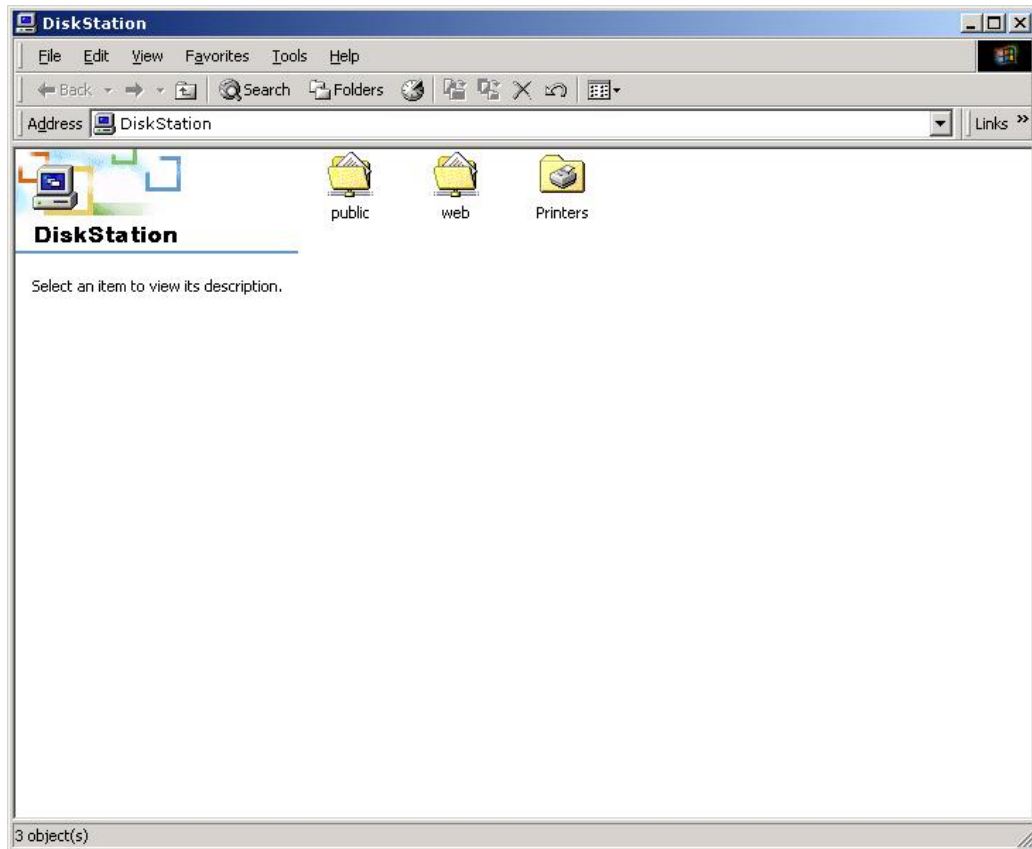



## 2. 从 PC 或 Mac 直接使用 Microsoft Internet Explorer 联机 DS-101 Disk Station 作管理

- 1) 开启 Microsoft Internet Explorer. (PC 需使用 IE 6.0 或以上版本, Mac 需使用 IE 5.2 或以上版本。)
- 2) 输入「<http://系统名称:5000>」(请先输入两次斜线后再输入系统名称; 此处输入的系统名称请与步骤 3-12 相同; 如果先前您并未更改系统名称, 此处则请输入<http://DiskStation:5000>即可) 并点选「确定」。
- 3) 输入管理者的密码(此处输入的管理者密码请与步骤 3-13 相同) 并点选「确定」即可进入 DS-101 Disk Station 的网络管理接口。

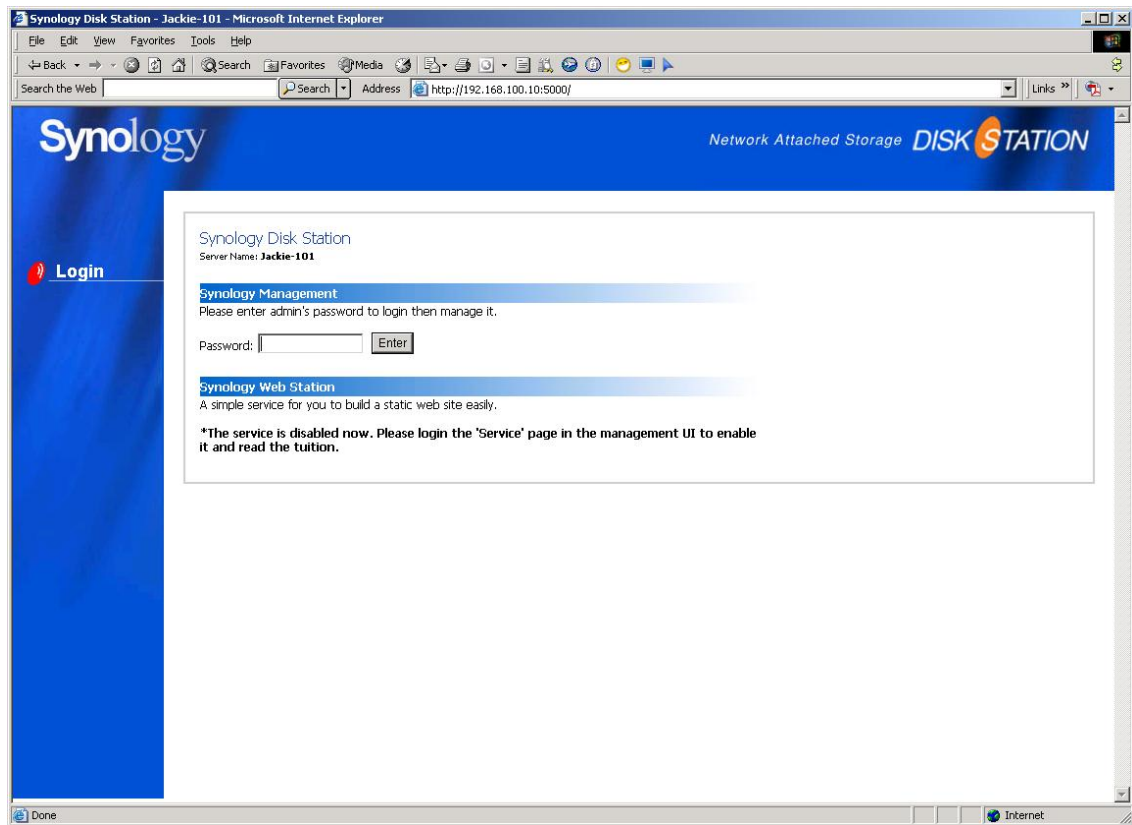

4) 您可开始存取并管理 DS-101 Disk Station。

