

快速开始指南


3600 无线激光鼠标



安装步骤


1

电池安装



⚠ 请勿将电池随意丢弃或抛入火中；将旧废电池放入回收箱！

打开设备

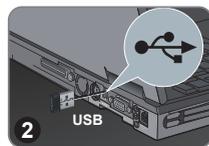

ON



功能说明

2.1



滚动上下页面将文档不可视的内容显示在当前屏中；在某些应用软件中滚轮中键可实现屏移功能，使您在阅读中随心所欲。

功能说明

2.2

低电压报警功能



电池电量低的时候，位于鼠标前端的低电压报警灯在您移动鼠标的时候会不停的闪烁，提醒您更换碱性电池，警告电池继续用约一周就不能工作。

光标速度切换功能



您的鼠标提供了800/1600dpi两档速度供您选择，初始设定值是1600dpi，您可以通过位于鼠标底部的“dpi”切换按键来获得您所需要的光标速度。

开/关机功能



您的鼠标底部带有一个开关，在您长时间不用鼠标时，您可以将鼠标关机，最大限度的保存电池电量。
⊙鼠标每次开机时，低电压报警灯会短暂闪烁，提示您鼠标进入工作状态。

接收器隐身功能



您的鼠标底部电池仓内自带Nano接收器收纳仓，当您关机不用鼠标，可以将Nano接收器收纳，不占空间，不会丢失，便于携带。

参与与其它说明

3

技术规格

无线载波频率 2402MHz-2480MHz
工作频道 16个，自动跳频
额定电流电压 15mA@1.5V AAA×1
最高追踪速度 30英寸/秒
最大加速度 8G
激光 800/1600dpi可调
接收范围和距离 8m, 360°
接口类型 USB1.1
尺寸 77×53×29mm
系统要求 Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows7系统

雷柏电子(深圳)有限公司可随时更改以上规格而不需事先通知。

注意事项

不推荐在玻璃或反射物上使用；勿自行拆卸硬件，接收器与蓝牙适配器不能为邻；清洁产品请使用干

燥、柔软的棉制品等。在不适当的工作环境下，身体姿势不正确以及工作习惯不佳而长期进行重复性的动作可能会导致身体不适并造成神经、肌腱和肌肉损伤；如果您的身体局部(手部、腕部、手肘、肩膀、颈部、背部)有不舒适的感觉(疼痛、麻木、无力、肿胀、灼热、挛、僵硬)，请咨询合格的健康专业人士。

- 我们建议您采取以下预防措施：
- 1、不要让光束射入眼睛。
 - 2、请勿使用本产品暴露于液体、潮湿或湿气很重的环境中。
 - 3、当温度超过指定的温度范围0°C到40°C时，请勿操作本产品。(如果在超出指定温度的环境范围，请关闭设备，让温度稳定在指定的操作温度范围内再继续操作。)

无线方面的说明

本产品的无线发射频率为2.4GHz，满足欧洲 R&TTE Directive 1999/5/EC要求，其辐射不会对人体产生危害(小于手机辐射)无线发射会产生电磁信号，如在使用心脏起搏器或相关身体辅助仪器的场所，请谨慎使用。

质量保证

本产品提供为期一年(从购买之日起)的保修服务。

雷柏产品的有限质保

雷柏保证您自购买雷柏产品之日起1年内不会出现材料和工艺方面的缺陷；除使用法律禁止的情形之外，质保仅限购买者使用，使用中不可转让；质保赋予您特定的法律权利，其它权利依据当地法律而有所不同。

补偿

在质保期内，您享有以下售后权利(1)7天内出现质量问题，根据国家“三包”规定于产品外观与包装完整的情况下，将产品退还给原经销商或雷柏指定代理商，凭购买的有效凭证，退回您所支付的产品货款。(2)60天内出现产品质量问题，您可以凭购买的有效凭证到原经销商或雷柏指定代理商更换硬件产品，或者到雷柏指定的维修网点保修；更换之后的硬件质保期为原质保期剩余天数。(3)1年内出现产品质量问题，您可以到雷柏指定的维修网点保修。

质保限制

质保不涵盖由以下原因导致的问题或损坏：(1)意外事件、误用、操作不当或任何未授权的维修、改装或者拆卸。(2)操作或维护不当，使用过程中违反产品说明或连接到不适当的电压源。(3)使用并非由雷柏提供的消耗品(如备用电池)，但使用法律禁止此类消耗品的情况除外；如果发生此类情况，您可以选择有依维修服务。

雷柏电子(深圳)有限公司

邮编: 518048 电话: (0755)23995550 技术支持: 4008-887-778
网址: www.rapoo.com 电邮: rapoo@rapoo.com.cn
地址: 深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场41层



雷柏全国免费服务热线

400 888 7778