

SR-258G

聲寶環保冰箱・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益




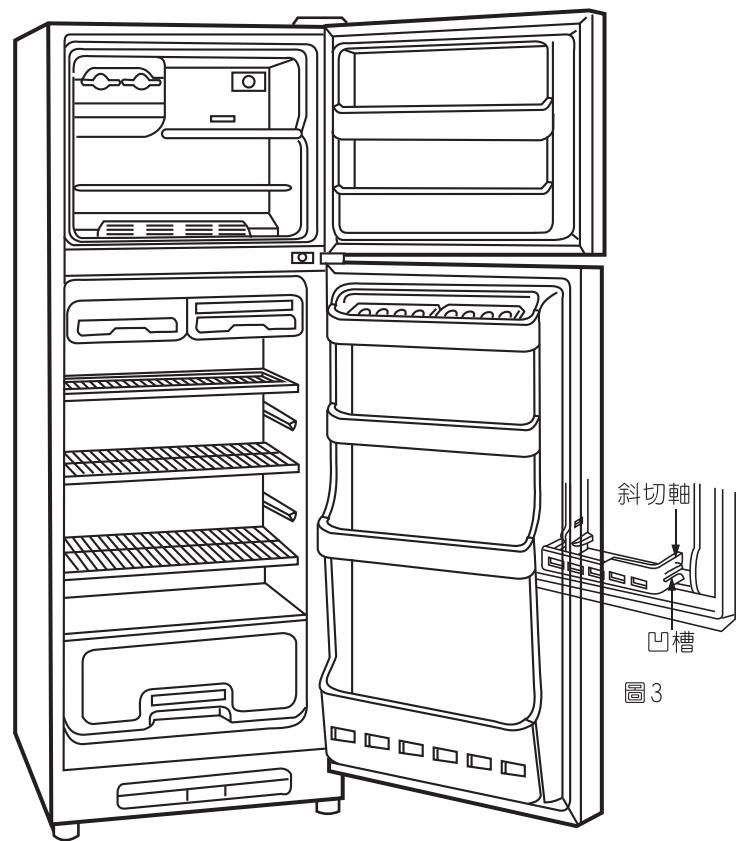


圖3


製冰盒組品

拆下：

- ① 如圖1將冷凍室隔層網架及儲冰盒向外拉出取下。

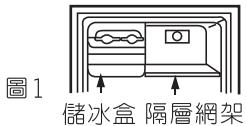

安裝：

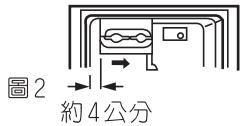

冷凍欄、檔條

安裝：

1. 以雙手分握冷凍欄兩端。
2. 冷凍欄兩端之凹槽對準內襯兩側之凸起滑道推入。
3. 使冷凍欄兩邊之“斜切

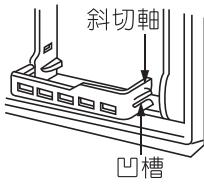


圖3

拆下：

1. 兩手之姆指分別伸入兩端長方型孔內，食指用力往內頂斜切軸上之塑膠，使斜切軸脫離固定孔。

啤酒欄

安裝：

- 以雙手將啤酒欄後方“鳩尾槽”，順著門襯兩邊之

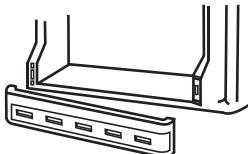


圖4

拆下：

排水

1. 如說明書圖示之排水接頭請使用在半年至一年定期清洗，以免污垢霉菌叢生堵住水管造成冰箱排水不良而導致不冷。
2. 冰箱內部自然排出的水，經由排水管注入蒸發盤。
3. 蒸發盤所聚集的水是利用散熱管強制把它蒸發，可以免去您倒除的麻煩。
4. 使用一段時間後，盤內恐積灰塵雜質或異物，易生異味，所以必須定期（約一個月）清洗，以維持乾淨。

門盒、蛋架、活動門盒

安裝：

- ① 將門盒兩旁的掛口掛入如圖5所示的“固定孔”內。
- ② 輕輕壓下整個門盒，使門盒的後部固定在“突點”

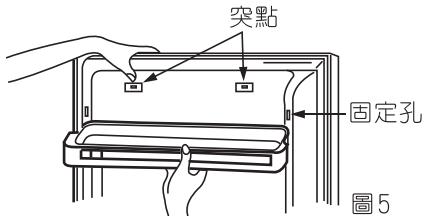


圖5

拆下：

- ① 將突點往後壓，使門盒後部脫離“突點”。
- ② 輕輕提起門盒，使其兩旁的掛口脫離“固定

▲ 活動門盒的多種使用法

安裝：

1. 左手握固定門盒，將兩端之凹槽對準門襯兩側之凸起滑道後，輕推之。
2. 以左手（右手）將門襯略為撐開後，順序將斜切

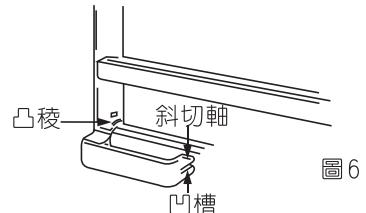


圖6

拆下：

1. 用左手（右手）將門襯略為撐開。
2. 使斜切軸脫於固定孔後，輕輕抽出即可。

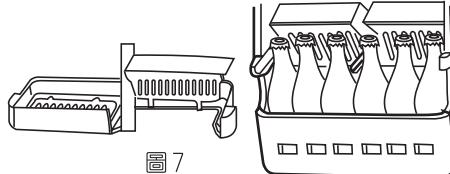


圖7


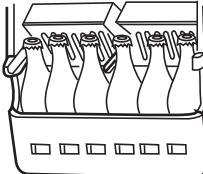



圖8

4. 如圖8所示旋轉門盒翻起後，下方的啤酒欄可放大瓶飲料


⚠ 安全注意事項

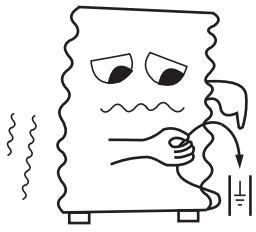


請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電

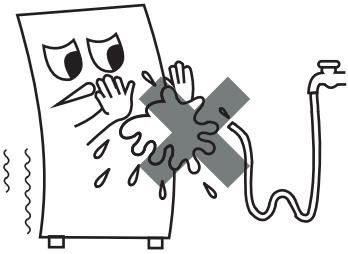


勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生銹，或

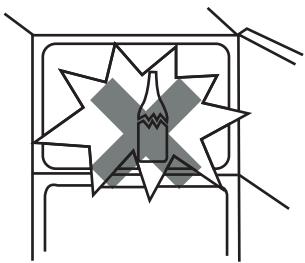


玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破

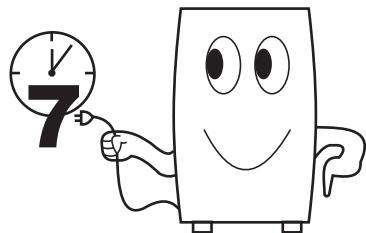

拔下插頭後，請稍候 7 分鐘再插上，如果立即插上，壓縮機負荷過大，不易立即起動

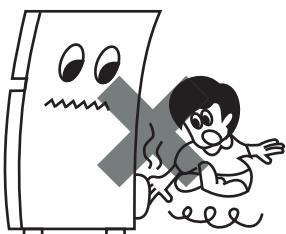

不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，以免發生危險。（壓縮機正常溫度可達 80 °C 以

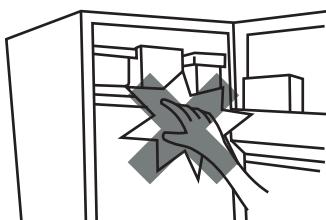


避免赤手觸摸冷凍室壁或冷凍食品，以

⚠ 安裝注意事項

請放置在平坦的地面上


冰箱需放在平坦的地面上，如果不能平穩放置，請調整冰箱底部調整腳，否則

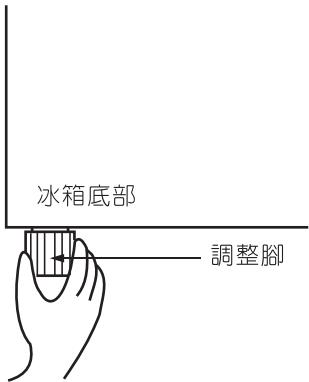

請放在通風良好的場所

冰箱周圍應有適當的間隔，通風較佳，最省電。

背後、左右與牆壁要保持 10 公分以上的

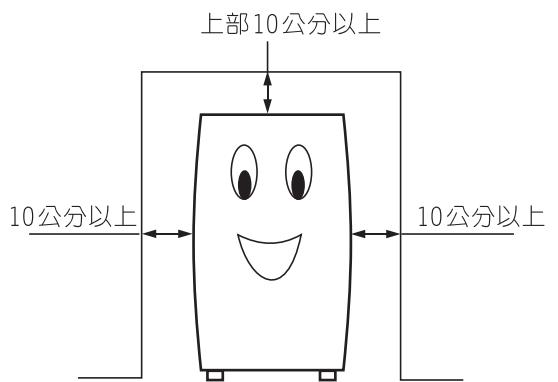


請放在濕氣較少的場所

勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方，否則
冰箱容易流汗、生銹，電氣部品也容易發



避免日光直接照射及熱氣附


不要置於日光直接照射的場所及熱氣附

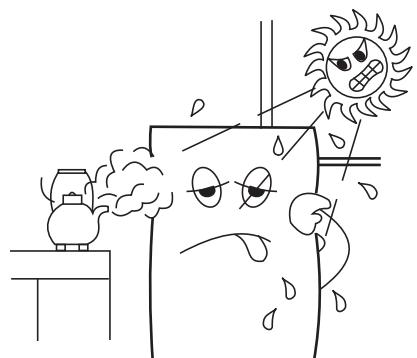

安裝方法

放置在泥土地面上時

冰箱如果放在泥土地面上，請用10公分厚的木板墊高，以免生銹，或引起電氣部品

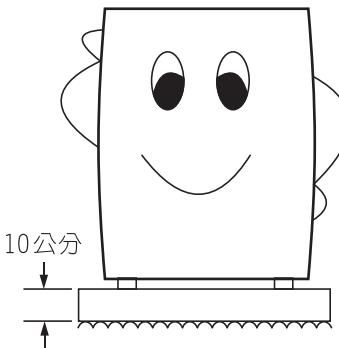


請接地線以防止萬一漏電危險

冰箱放置在潮濕或地下室等場所，應特別注意接地線之安裝。


接地線之安裝方法：

1. 接地線請接在冰箱背後左側專用接地螺絲上。
2. 不可將接地線接在下列場所：①自來

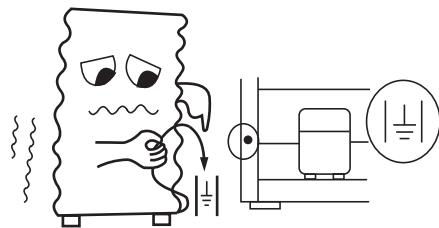

請放置於通風良好之場所

冰箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，若冰箱周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯開關栓緊，並把門窗打開，以免發生危

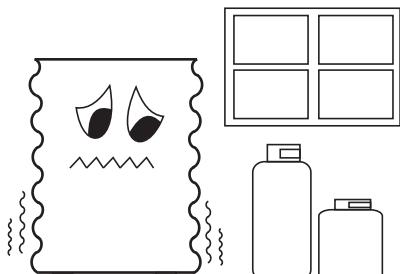


請使用專用插座

插頭必需插在110V・10A以上的專用插座，如誤插在220V的插座，冰箱的壓縮機會被燒毀。

插頭請勿插在多孔式的插座上，以免插

請勿使用延長線，電源線損壞時，請洽服務人員或具有類似資格之人員作更

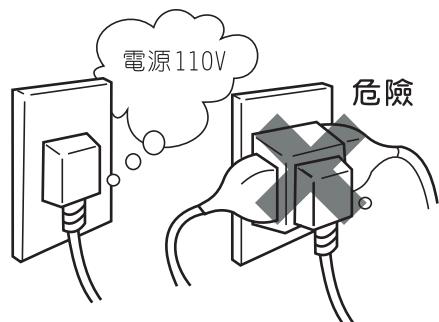


⚠ 使用注意事項及緊急處理方法


冰箱的電源線，請勿觸及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。

為確保安全，使用時門請務必關密。

長期不使用時（如出國）電源請拔除以確保

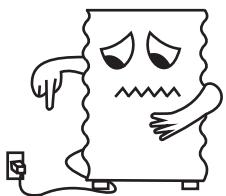


溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近

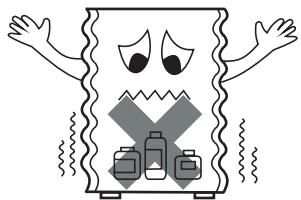

香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著



嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍，導致整台冰

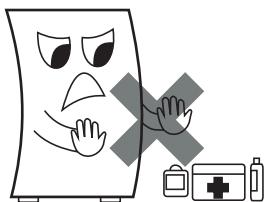

避免將醫藥物品存放在冰箱內，以免誤



冰箱頂面請勿放置易碎物品，因開關門的

緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。


請速與服務站或就近經銷商洽詢。



白金脫臭原理介紹

壹、白金脫臭材之作用原理


1. 此種脫臭材，巧妙地將脫臭機能與除霜機能相互結合，利用除霜時之高溫酸化分解冰箱內之臭氣。
2. 本脫臭材係屬白金系之脫臭觸媒，被均勻地塗佈於除霜熱器之石英管上。其主要成份為具高活性、高吸附能力之白金系貴金屬。
3. 當冰箱運轉時，通過脫臭觸媒之臭氣，易被塗佈於石英管上之脫臭觸媒吸附。
4. 當冰箱除霜時，石英管產生 250°C 之高溫，此溫度可將被觸媒吸著之臭氣酸化分解，使冰箱內之冷空氣恢復清潔、無臭味。
5. 除霜結束後，冰箱內恢復清潔、無臭味之冷空氣，再在冰箱內循環冷卻食品。待下次除霜時，同時進行脫臭功能，如此週而復始。

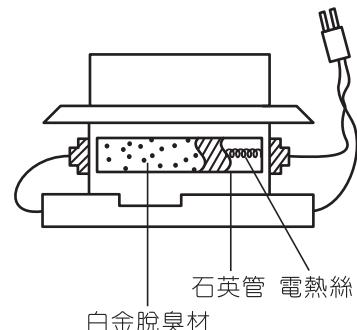

除霜熱器組品圖

貳、白金脫臭材如何運用於冰箱之介紹

1. 風扇式冰箱，係利用風扇將冰箱內之冷空氣強制循環，達到冷凍、冷藏作用。
2. 白金脫臭材置於冷卻器下，F、R 室回風道出風口處。由於冰箱為密閉式箱體，經風扇強制循環的冷空氣夾雜著臭氣分子，將自然經過脫臭材。
3. 當冰箱運轉處於非除霜狀態時，由於脫臭材特性，此時脫臭材處於高活性狀態，臭氣通過脫臭材時會被吸附。
4. 當冰箱運轉一段時間後處於除霜狀態時，由於除霜熱器產生之高熱，藉石英管傳遞至塗佈於其表面之脫臭材，溫度超過 250°C 時，附著於脫臭材之臭分子開始被酸化分解為清潔氣體，離開脫臭材。
5. 待除霜完畢，風扇恢復運轉。脫臭材無熱器之高溫無法產生酸化分解作用，而恢復低溫狀態。由於先前之臭分子已被酸化分解為清潔氣體脫離脫臭材活性點，脫臭材活性點又再次恢復其高吸附功能，繼續吸附臭氣。

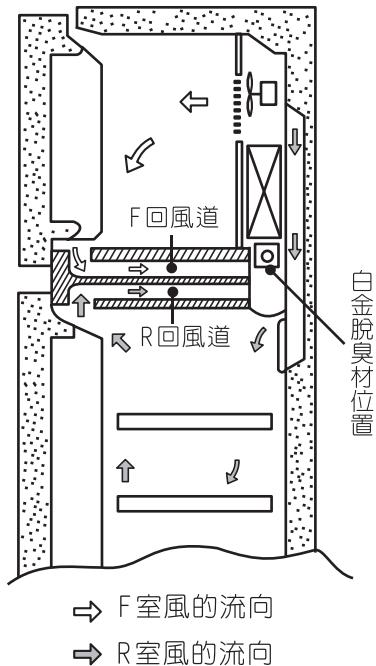

U-manga 強力除臭介紹


一、 U-manga 是為適用下一代而開發出的全新脫臭劑

二、 U-manga 乃採化學除臭法，可百分之百去除臭味


U-manga 對多數的惡臭物質也可充分發揮其功能，在化學除臭法的方法領

三、 U-manga 與一般活性炭除臭效果比較分析圖：


1. 對刺激性臭味的除臭效果

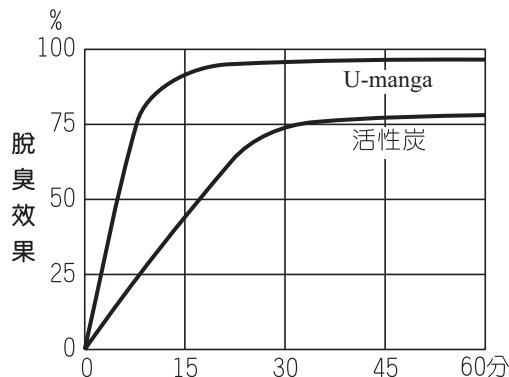


2. 對壞掉的魚的魚臭味的除臭效果

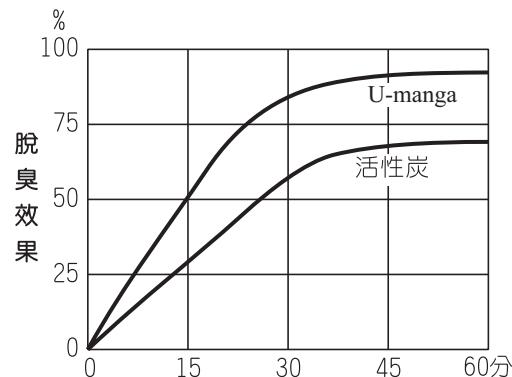

3. 腐壞的蛋類品的除臭效果

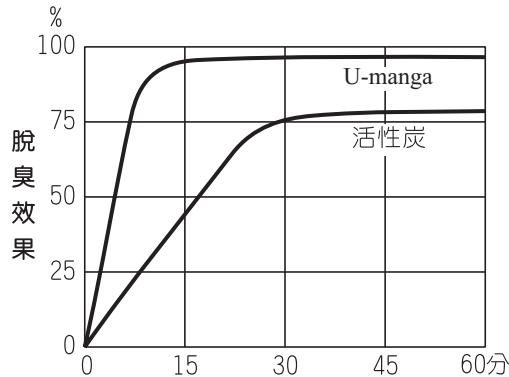


4. 對腐壞東西惡臭的除臭效果

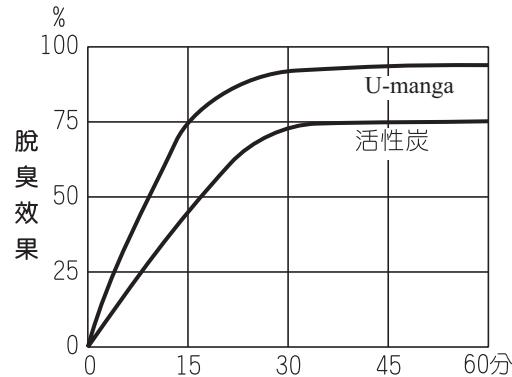

部品名稱及功用

註：若說明書所載與實物不符時，以實物為主。

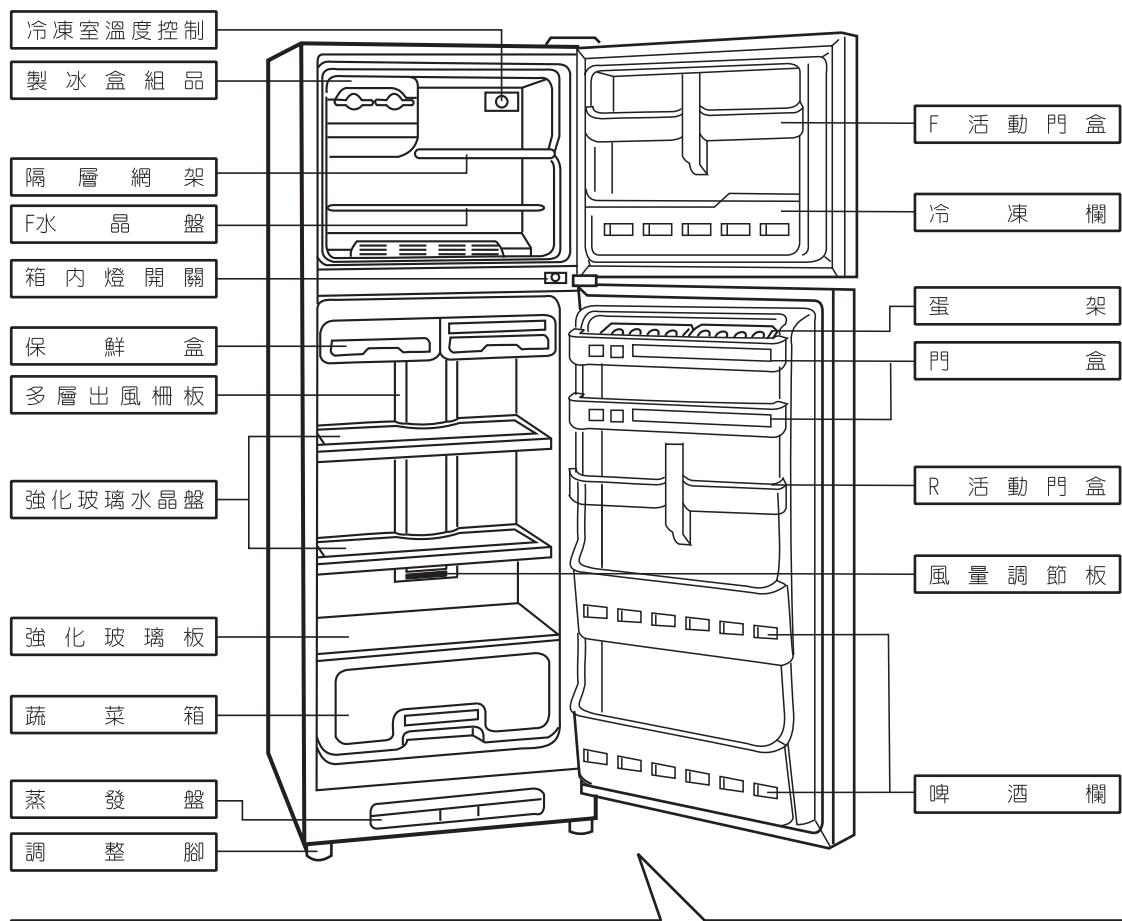

註：
1. 由於水結冰時體積會膨脹，所以當容器裝水置於冷凍室內結冰時，容器會因結冰膨脹產生變形現象。
2. 為防止保鮮室底部結露，請注意開口容器必須加蓋及盡量減少不必要的開門。

重要功用說明

製冰盒組品：可儲放約1公斤的冰塊。

保鮮室：供短期內欲烹調之鮮魚、肉類等食品儲放，保鮮期1~2天，超過2天以上才要烹調之魚類、肉類請勿貯存於此處。鮮魚、肉類太大時，請切成小塊則保鮮效果更佳。

蒸發盤：冰箱內部所有排出的水藉散熱器的散熱而蒸發掉。

冷凍欄：貯放短期內要使用的冷凍食品。

蛋架：可貯放蛋類。

門盒：小瓶盒裝飲料及其他小型食品、佐料等。

R活動門盒：平常當門盒使用，翻上後其下方的啤酒欄可放大瓶飲料。

啤酒欄：可放啤酒、汽水。

強化玻璃水晶盤：耐壓、置物更方便。

調整腳：當地面不平時，可以調整“調整腳”，使冰箱平穩站立。

：可依個人所需任意調節多層出風柵板下方的出風量。

附屬品拆裝方法

製冰盒組品

拆下：

- ① 如圖1將冷凍室隔層網架及儲冰盒向外拉出取下。

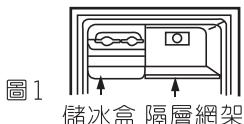


圖1 儲冰盒 隔層網架

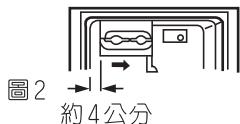


圖2 約4公分

安裝：

門盒、蛋架、活動門盒

安裝：

- ① 將門盒兩旁的掛口掛入如圖5所示的“固定孔”內。

- ② 輕輕壓下整個門盒，使門盒的後部固定在“突點”上。

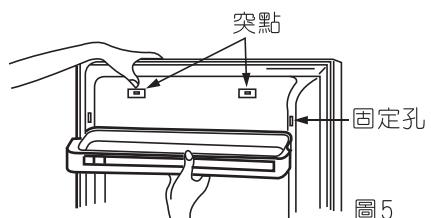


圖5

拆下：

- ① 將突點往後壓，使門盒後部脫離“突點”。

- ② 輕輕提起門盒，使其兩旁的掛口脫離“固定孔”。

冷凍欄、檔條

安裝：

1. 以雙手分握冷凍欄兩端。
2. 冷凍欄兩端之凹槽對準內襯兩側之凸起滑道推入。
3. 使冷凍欄兩邊之“斜切軸”對準凹槽。

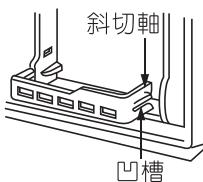


圖3

拆下：

1. 兩手之姆指分別伸入兩端長方型孔內，食指用力往內頂斜切軸上之塑膠，使斜切軸脫離固定孔。

啤酒欄

安裝：

- 以雙手將啤酒欄後方“鳩尾槽”，順著門襯兩邊之

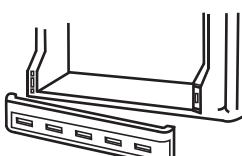


圖4

拆下：

▲ 活動門盒的多種使用法

安裝：

1. 左手握固定門盒，將兩端之凹槽對準門襯兩側之凸起滑道後，輕推之。
2. 以左手(右手)將門襯略為撐開後，順序將斜切軸推入凹槽。

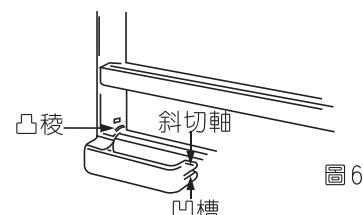


圖6

拆下：

1. 用左手(右手)將門襯略為撐開。
2. 使斜切軸脫於固定孔後，輕輕抽出即可。

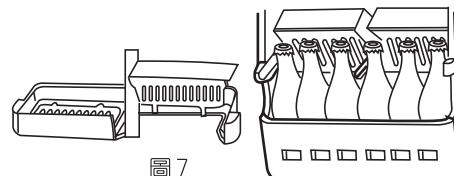


圖7

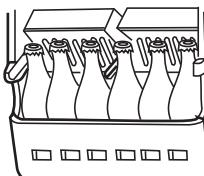


圖8

4. 如圖8所示旋轉門盒翻起後，下方的啤酒欄可放大瓶飲料

排水

1. 如說明書圖示之排水接頭請使用在半年至一年定期清洗，以免污垢霉菌叢生堵住水管造成冰箱排水不良而導致不冷。
2. 冰箱內部自然排出的水，經由排水管注入蒸發盤。
3. 蒸發盤所聚集的水是利用散熱管強制把它蒸發，可以免去您倒除的麻煩。
4. 使用一段時間後，盤內恐積灰塵雜質或異物，易生異味，所以必須定期（約一個月）清洗，以維持乾淨。


使用方法

■ 開始使用

初次打開箱門時，會有一股塑膠製品的味道，此乃正常現象，不會有任何害處，請不必擔心，使

冰箱前面門框四周及兩個門中間的隔板部份，有熱熱的感覺，此係為了防止箱體流汗，而特別設

■ 食品放置要領

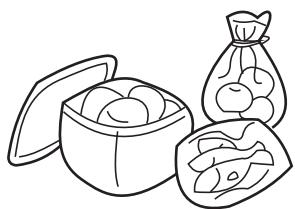


請用密閉容器、塑膠袋或保鮮膜等，將食品密封後再保存，以防止食品乾裂、脫水或將氣味傳到其他儲存的食品。

如欲長期保存鮮魚及肉類，請用塑膠袋或




請勿將冰箱內部塞得滿滿的，造成冷氣不

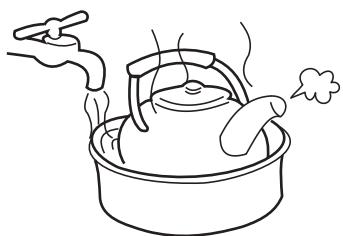

熱的食品請勿立即放入箱內。

請使用加蓋的密封容器盛裝液狀食品，以

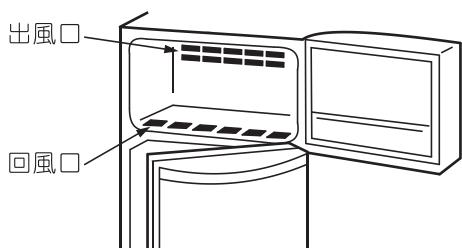

請勿將食品放在出風口與回風口。

請勿長時間把門打開，以免外面的熱空氣

使用方法

■ 扭轉式製冰盒使用方法


製冰方法

拉出製冰盒以給水杯注水。

製冰時間約2~3小時。

若有快速製冰裝置，請將冷凍溫度調節鈕切向“強”位置，即可快速製冰。


注水水位，請勿超過隔板，以防冰塊卡

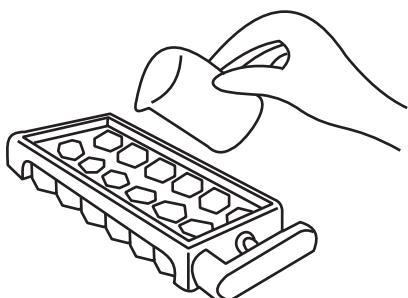

冰塊取用方法


製冰搖桿向右轉，輕輕扭轉，冰塊即落入儲冰盒內，若1次未脫落，請扭轉2~3次。

製冰盒為塑膠材質，取冰塊時不需用水

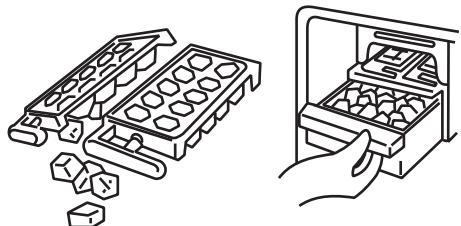

不使用製冰盒時

可將製冰盒組品取出，以擴大冷凍室的使

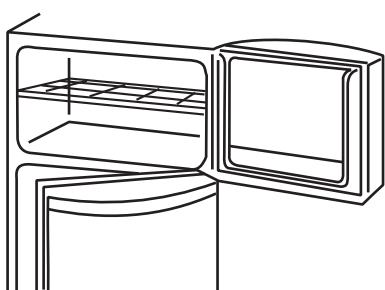



⚠ 請注意

有臭味之食品請勿直接放入冰箱，須先以

請將較熱的食品涼下來以後，才保存起來
如果將較熱的食品放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣往往很容易導致食品腐爛變質。

請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口和吸入口。否則，食品就不能均勻地冷卻。

請勿直接將食品放在冷氣出風口旁。這樣容易導致食品凍結及腐爛。

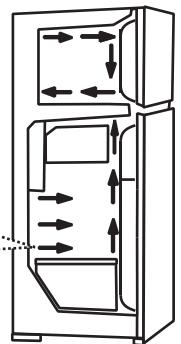

調溫方法

本電冰箱設有自動溫度控制裝置，只要調整溫度調節器的旋鈕或調節鍵，就可使冰箱維持在最適合的溫度。

冷藏室的溫度受冷凍室溫度的影響，因此會因冷凍室溫度調節旋鈕置於「強」位置而溫度降低，也會因置於「弱」位置而溫度提高。

上記的庫內溫度，係依國家標準—冰箱的周圍溫度30 °C，不放食品，將門關好，溫度安定後，箱內下方起 $\frac{1}{3}$ 的高度，前後左右中央所測定的值，並且會因門的開關、周圍溫

冷凍室溫度調節



冷藏室溫度調節




旋鈕位置	使　用　時　機
強	欲急速製冰或冷凍較多食品時
↑	欲稍加冷凍時
通常	通常使用時
↓	冷凍食品短期保存時
弱	不放冷凍食品及冰淇淋時

旋鈕位置	使　用　時　機
強	冷藏室冷度不足時
中	通常使用時
弱	冷藏室冷度過冷時

維護保養


搬家或移動冰箱時

先拔掉插頭，把冰箱內部物品取出。
嚴禁橫向搬移，以免造成壓縮機不良。
近距離移動時，一人搬運底部，一人搬運後面。
長距離搬運時，請將冰箱打包後再搬運。（蒸發

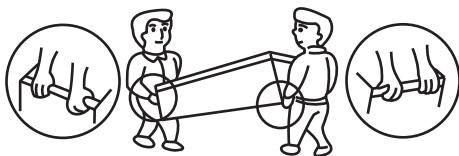

更換箱內燈時

箱內燈損壞時，請洽服務中心或專業維修人員。

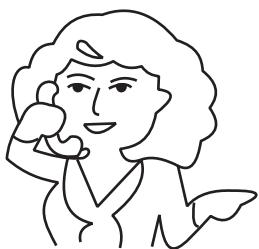

外箱門

應經常用布擦拭，不可用水直接沖洗。
不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以

冷凍室、冷藏室內部及附屬品

每月清潔一次，清洗前先將冰箱內的物品取出，並拔下插頭，可取下的附屬品，應取下清

停電時


突然停電時：
請關閉冰箱門，冷藏室在2~3小時內，冷凍室在1~2小時內，食物不會變質。

1. 不要再將食品放入冰箱內，以免溫度昇高。
2. 儘量在停電前用製冰盒製冰，然後把冰塊放在容器內，置於冷藏室上段，以保持冷藏室溫度。
3. 在停電前，把冷藏室溫度調至“強”的位置，儘量維持冰箱內部低溫狀態。
4. 恢復供電時，將冷藏室溫度調節鈕轉回原來位置。

冰箱要拋棄時

為防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列

1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊閉。
2. 拆下門環，使門不能緊閉。
3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。

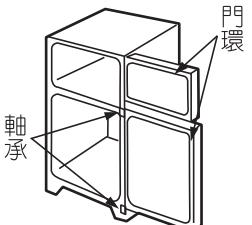

冰箱箱壁

注意冰箱後面，請經常打掃清理，勿為蟑螂老鼠作窩。
美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，為保

蒸發盤

蒸發盤放在冰箱底部，請每月清洗一至二次，


故障檢修及排除

冷度不足




冰箱安裝之場所是否太熱?
箱內食品是否放得太多，阻礙冷氣之循環，造成食品不冷?
熱的食品是否立刻放入冰箱內儲藏?

產生討厭的噪音時

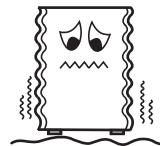

冰箱是否放在堅硬平坦的地面?
冰箱之後部或二側是否碰及牆壁或其他物品?
蒸發盤是否放置在正確位置?
壓縮機運轉時，會有冷媒流動聲，此為正

冰箱內部有露珠時

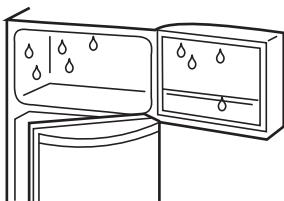

使用冰箱時箱門是否沒關好?
箱門是否長時間打開?
熱的東西或含水份較多的東西，是否直接

完全不冷




是否停電?
總電源之無熔絲開關是否跳開？開關之保險絲是否斷掉?
冰箱之電源插頭是否鬆脫?
電壓是否過低？如低於99V時請與電力公

冰箱外部附有露珠



若室內濕度過高，箱體外會有露珠形成，

漏電的現象

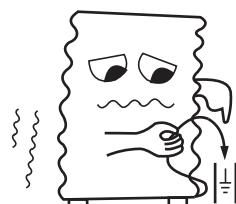

當有接地線時檢查是否接好？如果沒有接好，當壓縮機運轉時，會感應靜電，所以人觸摸冰箱箱體時，會有觸電之感覺，但

故障檢修及排除

■下列情況均屬自然現象，並非異常，請安心使用

風扇式冰箱，若用鍋類等容器，在結冰時，會破裂或變形

直冷式冰箱結冰情形係由容器底部開始結冰，故完全凍結時表面呈凹凸狀；風扇式冰箱係周圍同時結冰（由外至內），故當內部未凍結的水結冰時，因結冰後體積會變大，容

蒸發盤溢水

若冰箱置於死角且通風不良的地方，將導致水份無法蒸發，請將冰箱移置通風良好處，

內箱壁附著水滴

外箱前緣及兩側過熱

過去冰箱均用電熱線消除外箱流汗，為節省用電，現用冷凍系統（高壓端）之熱管防汗，其溫度約在45°C以下，又因冬天、夏天溫度影響，運轉率高低不同，故外箱前緣及

風扇聲大

送修之前的初步檢查

- 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）
- 此說明書僅提供使用方法及說明之參考，一切實物請以產品型錄或該販賣之機種實體為準。

規格及特性說明

■ 規格

規 格	機 種
額 定 電 壓 (V)	SR-258G
額 定 頻 率 (Hz)	110
電 動 機 額 定 消 耗 電 功 率 (W)	60
電 热 裝 置 額 定 消 耗 電 功 率 (W)	100
總 有 效 內 容 積 (l)	120
冷凍室／冷藏室有效內容積 (l)	250
冷 凍 室 性 能	63/187 ****
消 耗 電 量 (kWh/月)	55
能 源 因 數 值 (l/kWh/月)	5.4
冷 劑 名 稱	R-134a
製 品 重 量 (Kg)	59

■ 冷凍室特性說明

本機種風扇式冰箱之冷凍室標準，可達到中國國家標準CNS的四星標誌。

冷凍室的冷凍度，依照中國國家標準CNS的規定，除了四星標誌外，尚有兩星、超兩星

記 號	** 兩星	★★ 超兩星	*** 三星	**** 四星
冷凍室內食品溫度	-12 °C以下	-15 °C以下	-18 °C以下	-18 °C以下
冷凍食品保存期限	約30天	約55天	約90天	安全期限3個月以上
冷凍室凍結速度	無規定	無規定	無規定	※

※ 冷凍室內先以 0.25kg/l 之比例放入食品凍結，達 -18 °C後，再放入 0.045kg/l 之食

SAMPO

SAMPO

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崙村頂湖路26號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>
TINSC2333K2R0--