


直立式吸塵器使用手冊

SEBO® 370
electronic

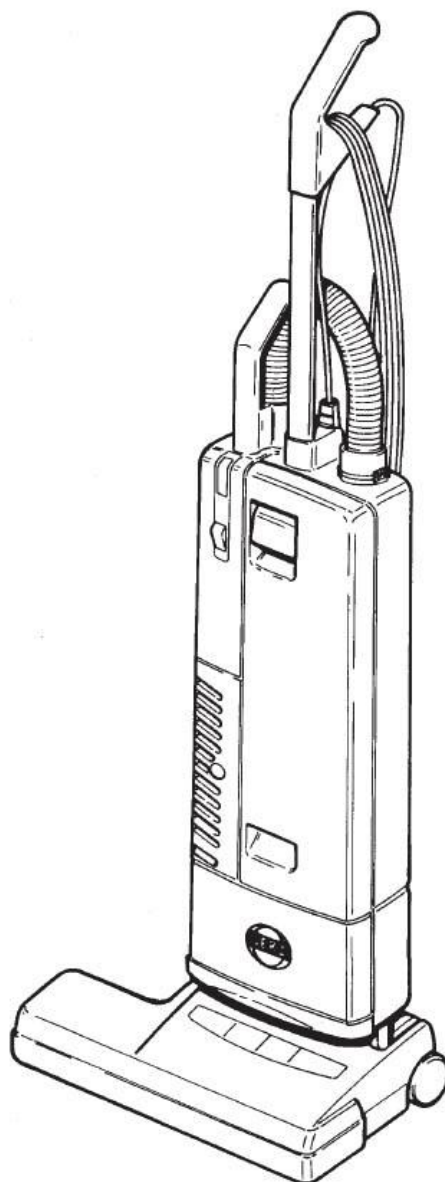

SEBO 370 直立式吸塵器 外觀圖

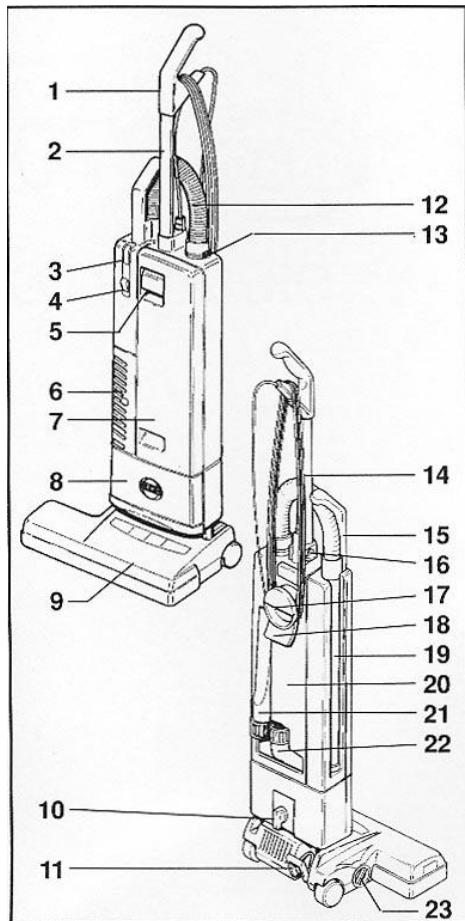

- 1 手 把
- 2 手把連桿
- 3 集塵袋指示燈
- 4 電源開關
- 5 前 蓋 扣
- 6 排 氣 口
- 7 前 蓋
- 8 吸塵馬達蓋
- 9 刷 頭
- 10 鎖 扣
- 11 腳 踏 板
- 12 吸 管
- 13 鎖 扣
- 14 電 源 線
- 15 吸塵管把手
- 16 手把連桿鎖扣
- 17 搬運手把
- 18 下捲線鉤
- 19 吸 管 頭
- 20 集塵袋槽
- 21 邊角吸頭
- 22 沙發吸頭
- 23 滾刷高度調整鈕

圖 1: SEBO 370 外觀圖

安 裝：

您的 SEBO 370 在送到時已經是組裝好的。只要插上電源既可使用。本機使用 110V, 60Hz 交流電。如供電低於 105V 或超出 125V 將會嚴重損壞機器。

使用須知：

- 1 本機器是乾式吸塵器，不可使用本機器吸水或其它液體。
- 2 機器存放狀態是直立的。要使用時，先將電線自捲線鉤上取下。只需將下捲線鉤 (圖 1,18) 向左 (或右) 轉動 180°，直到凸緣朝上，電線既可拿下。
- 3 將插頭插入電源，扶著手把，輕輕踩下腳踏板 (圖 1,11; 圖 2, 11) 既可使機器向後躺下。這是使用位子。
- 4 將電源開關按下 (圖 1, 4)，機器開始運轉。

5 檢查刷頭警示燈是否有亮起。刷頭中有電子感應器，感應滾刷離地毯的高度。

綠 燈：滾刷高度適中，運轉正常，不需調整。

綠燈及紅燈：滾刷離地過高，用滾刷高度調整鈕（圖 1, 23;圖 3, 23）將刻度調上一格。例如：刻度在 3，綠燈及紅燈亮起，將刻度調至 2，紅燈熄滅。滾刷高度適中。**注意！如刻度已調至 1 而綠燈及紅燈還是同時亮著，這表示刷毛過短需要更換。**

紅 燈：滾刷卡死，不轉動。將電源關掉，插頭拔起後再把刷頭中的障礙物清除。

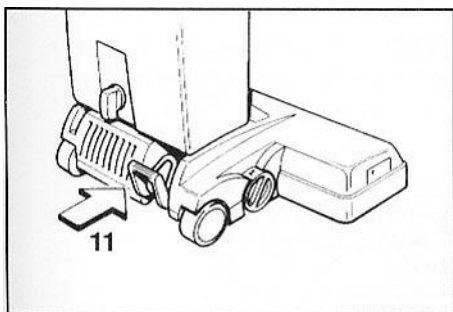


圖 2：腳 踏 板

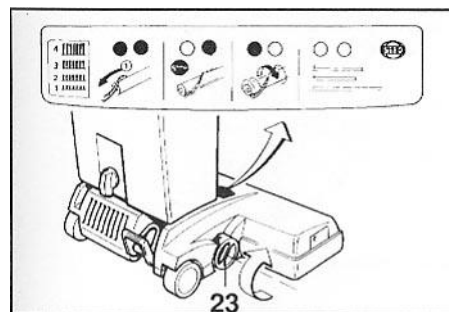


圖 3：滾刷高度

6 如集塵袋指示燈亮起（圖 1, 3;圖 4, 3），需檢查：

6.1 是否集塵袋已裝滿

6.2 刷頭中或吸塵管中是否有障礙物阻擋吸風量。

7 如果是集塵袋裝滿，更換集塵袋。更換步驟如下：

7.1 將前蓋扣（圖 1, 5;圖 5, 5）拉起，取下前蓋。

7.2 自前蓋上取下集塵袋（圖 5, 28）。正廠集塵袋上印有集塵袋安裝說明圖片，請參考圖片。

7.3 將新集塵袋裝好，關上前蓋。關前蓋時確認前蓋扣（圖 1, 5）是在拉起的位子，否則關不上蓋子。

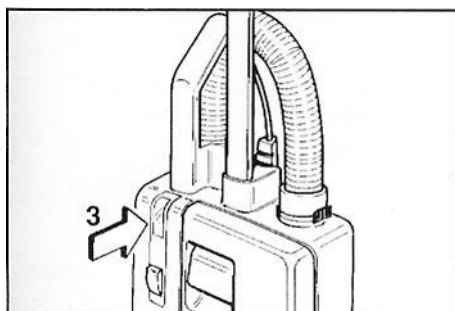


圖 4：集塵袋指示燈

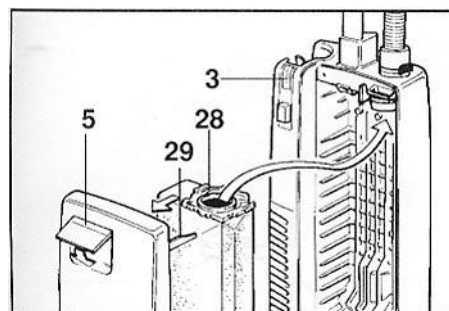


圖 5：集塵袋更換

8 要吸邊角時，將吸塵管頭（圖 1, 19）自機器中拔出，裝上邊角吸頭（圖 1,21; 圖 A, 2）既可吸邊角，牆角等處。

9 要吸沙發或窗簾時，將吸塵管頭(圖 1, 19) 自機器中拔出，裝上沙發吸頭（圖 1,22; 圖 A, 1）既可吸沙發或窗簾。

- 10 使用完畢，將機器立起，將下捲線扣 (圖 1, 18) 向左 (或右) 轉 180°直到凸緣朝下。將電線捲在上、下捲線鉤間 (上鉤位於手把下方)。

維護須知：

- 1 每用過 20 個集塵袋既需更換吸氣濾塵網 (圖 6, 30) 及排氣濾塵網 (圖 7, 31)。

更換步驟如下：

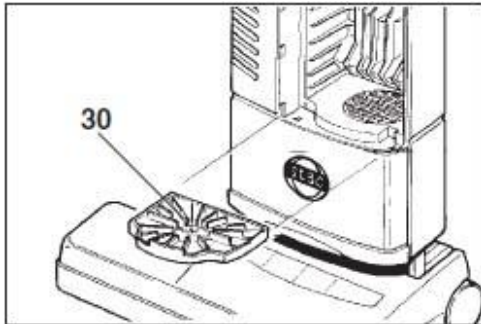


圖 6：吸氣濾塵網

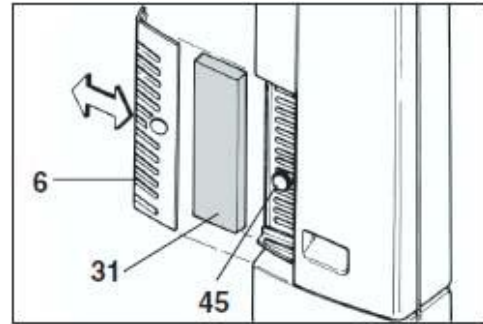


圖 7：排氣濾塵網

1.1 更換吸氣濾塵網：

- 1.1.1 將前蓋 (圖 1, 7) 取下。在集塵袋槽最下方處就是吸氣濾塵網 (圖 6, 30)。
- 1.1.2 將舊濾塵網拔出，裝入新濾塵網。
- 1.1.3 把前蓋裝回。

1.2 更換排氣濾塵網：

- 1.2.1 將排氣口蓋取下 (圖 1, 6;圖 7, 6)。排氣蓋右方有個按鈕 (圖 7, 45) 按下後將排氣蓋向左邊滑開。
- 1.2.2 將舊濾網取出，放入新濾網。
- 1.2.3 將排氣口蓋回。

2 更換刷毛

如刷毛高度已調至刻度 1，而刷頭上紅色警示燈不熄滅。這表示刷毛過短，需更換。更換步驟如下：

- 2.1 將刷頭側邊蓋板取下 (圖 8, 32)。
- 2.2 抽出舊刷毛條。
- 2.3 將新刷毛條對準滾軸上的槽口，插入新刷毛條。
- 2.4 將蓋板裝回

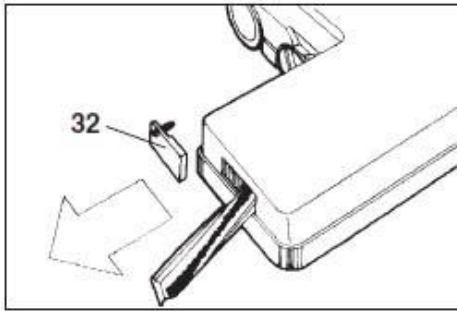


圖 8：更換刷毛

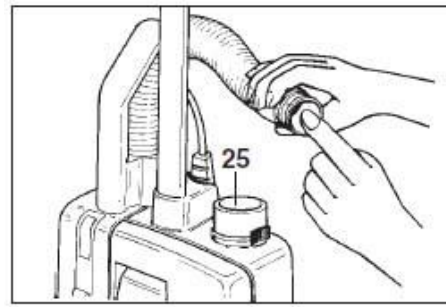


圖 9：吸管阻塞排除



3 排除吸管内阻礙：

3.1 將吸管（圖 1, 12）自吸管頭終極機器上拆下（圖 9）。在吸管頭手把處有一按鈕，按下後吸管與吸管頭分離。在吸管與機器結合處（圖 9, 25）有一卡扣。按住卡扣既可將吸管自機器上拆下。

3.2 將吸管倒接至機器與吸管頭間。開啟機器。阻礙物會自吸管中排除。

3.3 將機器關上，把吸管正確裝回。

標準件、選配件及耗材：

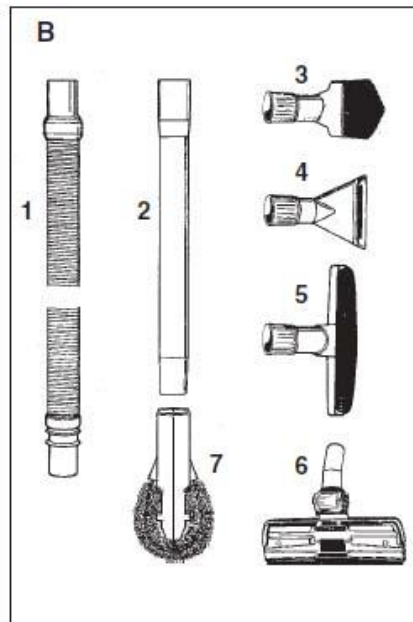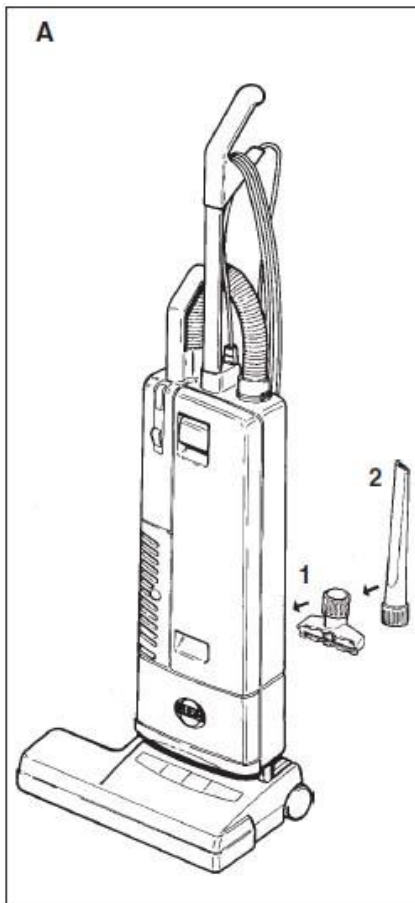

A：隨機標準配件


- 1 1491 沙發吸頭
- 2 1092 角吸頭

B：選購配件

- 1 1495 延長吸管
- 2 1084 直管
- 3 1094 除灰吸頭
- 4 1090 寬沙發吸頭
- 5 1325 地板吸頭
- 6 1324 兩用吸頭
- 7 1496 特殊吸頭

C：耗 材

- 1 5093 集塵紙袋
- 2 1878 排氣濾網
- 3 1825 吸氣濾網
- 4 1875 超細濾網

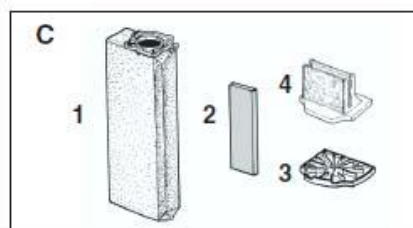

安全須知：

- 不可重用集塵紙袋。
- 不可用水洗濾塵網。
- 不可吸入燃燒物，如熱炭，未熄滅的香煙頭，等物。
- 不可將機器放置在臨近熱源處，如火爐，烤箱，熱氣出口，等處。
- 不可隨便拆除機身上的螺絲。
- 在進行維修前，更換集塵袋，刷毛或濾塵網時需先將電線從插座中拔出。
- 本機器需存放在室內，不可讓機器受到雨淋或用水澆洗。
- 本機只能用來吸收乾物，不可吸水或其它液體。
- 本機有一支旋轉滾刷，在使用時不可輾過電源線。
- 不使用時，需將電線自電源插座中拔起。
- 將機器存放在小孩及寵物不能碰到處。
- 如需使用吸管頭，確認機器是在直立位子，以防刷頭在同一處轉動，破壞地面。
- 不可讓刷頭輾過地毯或地氈邊緣。

注 意：

使用者有義務正確使用本機器。如未遵守 '安全須知' 中所述項目使用本機器而導致使用者傷亡，本公司及代理無須負任何責任。

注 意：

「若電源線損壞時，必需由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。」

技術資料：

SEBO 370

電 源	110V 60Hz	Voltage	110V 60Hz
真空馬達	1000 瓦	Vacuum Motor	1000 Watt
空氣流量	55 公升/秒	Air flow	55 L / s
集 塵 袋	5.3 公升, 3 層厚	Dust bag	5,3 litres, 3-layer
滾刷馬達	150 瓦	Brush motor	150 Watt
滾刷寬度	325 毫米	Brush width	325 mm
滾刷驅動	皮帶帶動,含過載保護	Brush drive	Non slip drive belt with electronic overload protection
刷 條	可換型	Brush strip	Replaceable
全 機 高	1225 毫米	Height	1225 mm
全 機 寬	360 毫米	Width	360 mm
空 機 重	8 公斤	Weight	8 Kg
電線保護	雙層絕緣線	Protection	Double insulated

製 造 商：

*Professionell
staubsaugen.*



STEIN & CO

GMBH

42553 VELBERT • WÜLFRAATHER STRASSE 47-49

TELEFON (0 20 53) 89 81 • FAX (0 20 53) 89 85

E-MAIL marketing@sebo.de • INTERNET www.sebo.de

總 代 理：

先邁股份有限公司

新北市新店區中正路 493 號 7 樓

電話: (02) 2219-0388

傳真: (02) 2219-1990

售後服務：

新北市新店區中正路 493 號 7 樓

電話: (02) 2219-1003

傳真: (02) 2218-2324

高雄分公司:

高雄市前鎮區民裕街 51 號

電話: (07) 334-7508

傳真: (07) 334-7340

高雄市前鎮區民裕街 51 號

電話: (07) 334-7508

傳真: (07) 334-7340