

Canon

EF 镜头


EF15mm f/2.8 鱼镜头
EF24mm f/2.8
EF28mm f/2.8
EF35mm f/2

EF50mm f/1.0L USM
EF50mm f/1.8
EF85mm f/1.2L USM

使用说明书

部件名称

- ① 距离刻度
- ② 红外指示标记
- ③ 景深刻度
- ④ 距离标记
- ⑤ 对焦环
- ⑥ 对焦模式开关
- ⑦ 镜头安装标记
- ⑧ 电子触点

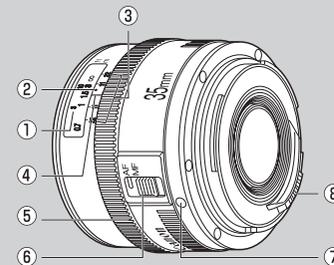

感谢您购买佳能产品！

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。请在充分理解内容的基础上，正确使用。

△ 安全注意事项

1. 请勿透过镜头或相机观看太阳或明亮的光源。否则会使视力受损。透过镜头直接观看太阳尤其有害。
2. 无论镜头是否装在相机上，请勿将没有盖上镜头盖的镜头置于太阳下。否则镜头可能汇聚光线并引起火灾。

△ 使用注意事项

如果将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境中，镜头表面和内部零件可能会发生结露。为了防止在这种情况下出现结露，将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境之前，先将镜头放入密封的塑料袋里。镜头逐渐变暖以后，再将其拿出来使用。将镜头从温暖的环境拿到寒冷的环境中时，也请使用同样的方法。

EF50mm f/1.0L USM 和 EF85mm f/1.2L USM 使用事项

EF50mm f/1.0L USM 和 EF85mm f/1.2L USM 属于超精密镜头。请注意不要晃动或震动镜头。将其放入镜头盒之前，另需确保镜头处于“∞”设置。

1. 安装和卸下镜头

有关安装和卸下镜头的详细说明，请参阅相机的使用手册。

- 卸下镜头后，将镜头后端朝上放置，以避免划伤镜头表面和电子触点。
- 如果电子触点被弄脏，划伤或沾有指纹，可能会导致腐蚀或接触不良。相机和镜头就可能无法正常工作。
- 如果电子触点被弄脏或沾上指纹，请用柔软的布将其擦净。
- 取下镜头时，需要装上防尘盖。要正确安装防尘盖，将防尘盖上的 O 标记对准镜头安装标记，并朝顺时针方向转动。要取下防尘盖，则朝逆时针方向转动。

2. 设置对焦模式

要在自动对焦 (AF) 模式下进行拍摄，请将对焦模式开关设置为 AF ④。在手动对焦 (MF) 模式下进行拍摄，请将对焦模式开关设置为 MF，然后转动对焦环进行对焦。

设定焦距范围 (用于 EF50mm f/1.0L USM 镜头)

- 该镜头可以选择两种自动焦距范围⑤。
- 0.6-∞：从最近对焦距离到无限远。
- 1-∞：从 1 米到无限远。

3. 景深刻度









景深即主体清晰对焦时对焦平面前后的距离。景深由位于距离刻度之下的景深刻度线之间的区域指示。刻度上的数字是 F (焦距) 值，例如，若使用 EF35mm f/2 时拍摄距离为 1.5 米，且光圈为 f/11，则对焦范围将从约 1.2 米延展至 2.8 米⑥。

- 景深刻度是一种近似的指示值。

4. 红外指示标记

使用黑白红外胶片拍摄时，红外指示标记用于更正对焦设置。在 MF (手动对焦) 模式下对主体进行对焦后，转动对焦环至对应的红外指示标记⑦来调整距离设置。

- 红外指示标记的位置以 800 纳米的波长为基准。
- 使用红外胶片时，务必阅读胶片制造商所提供的说明书。
- 拍摄时，请使用红色滤光镜。

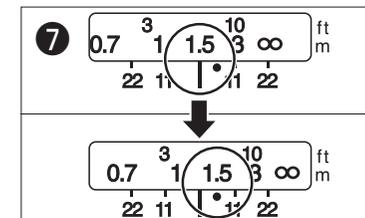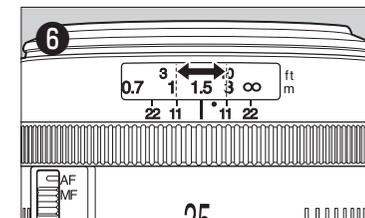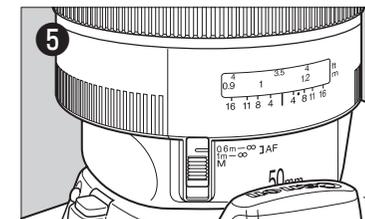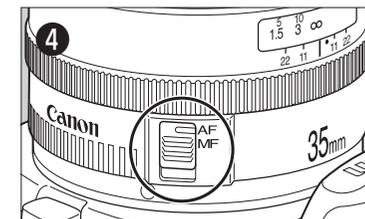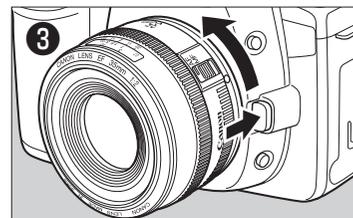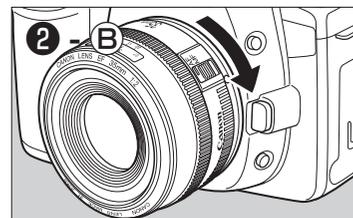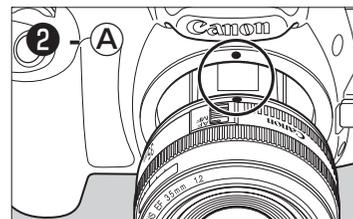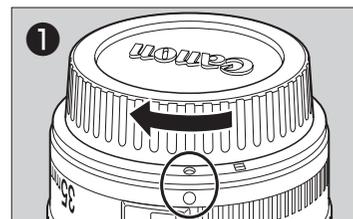

5. 遮光罩

遮光罩能够阻挡不必要的光线进入镜头，并能保护镜头，使其避免受到雨、雪和灰尘的侵扰。

EF24mm f/2.8

安装遮光罩时，将遮光罩的安装位置标识对准镜头前部的红色圆点，然后沿箭头所示方向转动遮光罩，直至镜头的红色圆点与遮光罩停止位置标识⑨、⑩排成一线。

EF24mm f/2.8、EF28mm f/2.8、EF35mm f/2、EF50mm f/1.0L USM、EF50mm f/1.8 和 EF85mm f/1.2L USM

按下遮光罩两侧的按钮以便安装⑧。

可以将遮光罩反面安装在镜头上以便存放。

- 如果遮光罩安装不当，可能会挡住部分图像。
- 安装或拆下遮光罩时，持住遮光罩的底部旋转。为防止遮光罩变形，不要抓住它的外缘部分旋转。

6. 滤光镜

您可以将滤光镜装在镜头前端的滤光镜安装螺纹上⑪。

- 只能安装一个滤光镜。
- 使用一个偏光佳能滤光镜。

EF 15mm f/2.8 鱼眼镜头滤光镜架

在镜头后部有一个明胶滤光镜架⑫。请准确切割明胶滤光镜，使其处于白色框架以内。然后将明胶滤光镜插入滤光镜架。

■ 镜头长度是指从安装面到镜头前端的距离。当装上镜头盖和防尘盖时增加 21.5 毫米。(EF15mm f/2.8 鱼眼镜头增加 16.8 毫米)

■ 除特别说明外，尺寸和重量只适用于镜头。

■ 光圈设置可以由相机指定。






■ 上述所有数据均按照佳能标准测量。

■ 产品规格和外形如有改变，恕不另行通知。

■ 某些型号不提供镜头盒和遮光罩。

■ 滤光镜另售。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电气实装部分	×	○	○	○	○	○
金属部件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
⑩ FOR P.R.C. ONLY 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，标志中央的数字代表产品的环保使用期限。 原产地：日本 进口商：佳能（中国）有限公司 地址：100005 北京市东城区金宝街89号 金宝大厦15层						

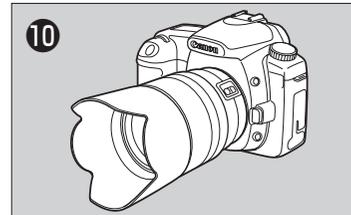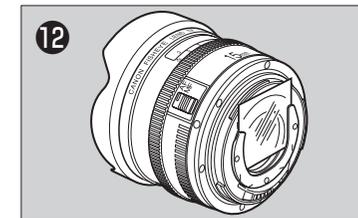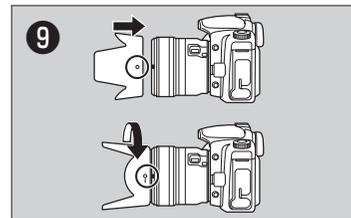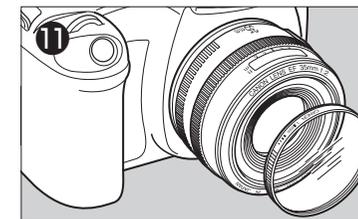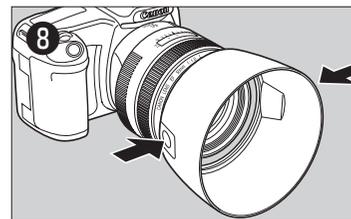

规格表

	视角范围			镜头结构	最小光圈	最大放大倍率	最近对焦距离	滤光镜直径	最大直径及长度	重量	遮光罩	镜头盒
	对角线	垂直	水平									
EF15mm f/2.8 Fish-eye	180°	—	—	7-8	22	0.14 ×	0.2 m/0.7 ft.	*1	73 × 62.2 mm (2.9" × 2.4")	330 g/11.6 oz.	*2	LP814
EF24mm f/2.8	84°	53°	74°	10-10	22	0.16 ×	0.25 m/0.8 ft.	58 mm	67.5 × 48.5 mm (2.7" × 1.9")	270 g/9.5 oz.	EW-60 II	LP811
EF28mm f/2.8	75°	46°	65°	5-5	22	0.13 ×	0.3 m/1 ft.	52 mm	67.4 × 42.5 mm (2.7" × 1.7")	185 g/6.5 oz.	EW-65 II	LP1011
EF35mm f/2	63°	38°	54°	5-7	22	0.23 ×	0.25 m/0.8 ft.	52 mm	67.4 × 42.5 mm (2.7" × 1.7")	210 g/7.4 oz.	EW-65 II	LP1011
EF50mm f/1.0L USM	46°	27°	40°	9-11	16	0.11 ×	0.6 m/2 ft.	72 mm	91.5 × 81.5 mm (3.6" × 3.2")	985 g/34.7 oz.	ES-79 II	LP1219
EF50mm f/1.8	46°	27°	40°	5-6	22	0.15 ×	0.45 m/1.5 ft.	52 mm	67.4 × 42.5 mm (2.7" × 1.7")	190 g/6.7 oz.	ES-65 III	LP1014
EF85mm f/1.2L USM	28°30'	16°	24°	7-8	16	0.11 ×	0.95 m/3.2 ft.	72 mm	91.5 × 84 mm (3.6" × 3.3")	1025 g/36.2 oz.	ES-79 II	LP1219

*1 内置明胶滤光镜架

*2 内置