


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

聲寶電動刮鬍 / 鼻毛刀組 使用說明書

EA-Z811L

User Manual


額定電壓 / 頻率	110V/60Hz	額定消耗電功率	3 W / 0.75W
重量	162 g / 48g	鼻毛刀電池	AA 電池一顆
刮鬍刀外型尺寸	W 55 x H 142 x D 70 (mm)	鼻毛刀外型尺寸	W 33 x H 137 x D 33 (mm)

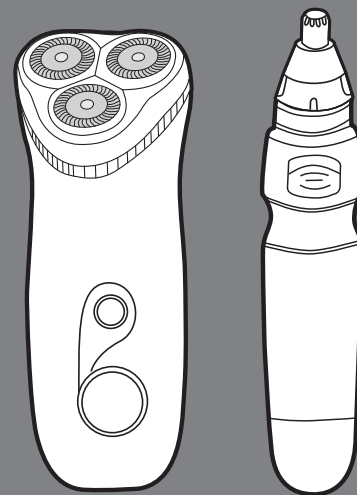

各部名稱


刮鬍刀 各部名稱

- 1 保護罩
- 2 網罩
- 3 刀頭 (共有三個)
- 4 網罩按鈕
- 5 機體
- 6 開關推鍵
- 7 充電指示燈
- 8 充電器
- 9 清潔刷

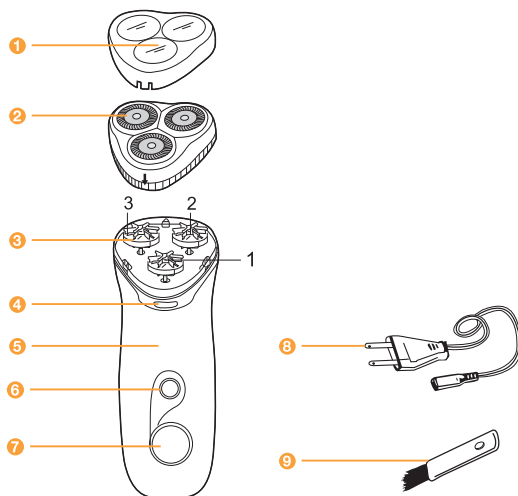

鼻毛刀 各部名稱



- 1 保護蓋
- 2 外部網罩
- 3 刀身框架
- 4 內部刀身支撐處
- 5 開關推鍵
- 6 主機
- 7 電池蓋
- 8 清潔刷

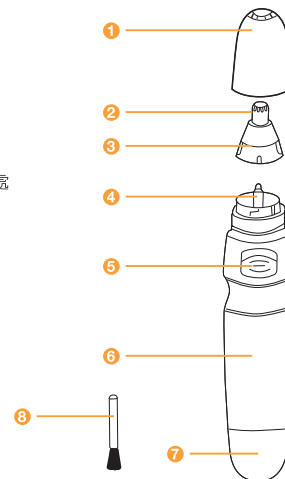

使用方法

電動刮鬍刀使用說明

- 取下保護罩，推上開關鍵，將網罩輕輕緊貼皮膚逆鬍鬚生長方向緩慢移動，此時若繃緊皮膚，效果更加，使用完畢，應立刻關閉開關推鍵，蓋好保護罩：
- 充電時間切勿超過20小時，若超過會損害電池，甚至會損毀電線。
- 修鬢角使用方法：
 - 打開背面開關，伸出修鬢角刀。
 - 幾修鬢角刀輕輕同皮膚呈直角接觸修鬢角。
 - 使用後關閉開關，罩好保護罩。

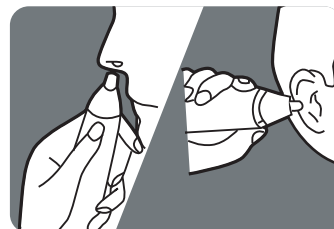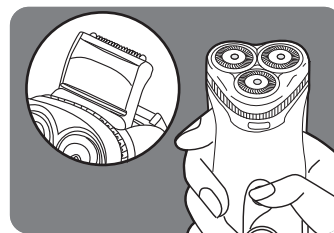


電動鼻毛刀使用說明

- 本商品專門用於清潔鼻孔及耳朵，切勿用於其他用途：
 - 將下方電池蓋旋轉開，並放入AA電池一顆。
 - 將開關推鍵上推，即可使用。將前端小心伸入鼻孔或耳朵，即可剔除鼻毛或耳毛。
- 請勿將刀頭太伸入鼻孔或耳朵。

充電方法 / 保養維護

電動刮鬍刀充電方法

- 插上專用充電器，關閉開關推鍵，接通電源，充電指示燈亮起，表示正在充電。充電8-16小時後充電完畢，應取下專用充電器。
- 充電電源110V/60Hz。
- 每次應盡量把刮鬍刀的電量用完後再充電，可使電池更持久耐用。

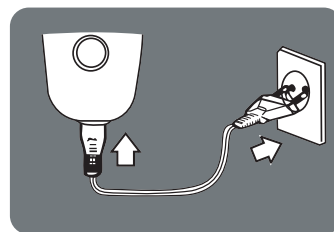




電動鼻毛刀保養維護

- 不使用、換電池或欲清潔時，請務必關閉電源。
- 欲清潔時，將刀身框架向右旋轉，即可移除。
- 取下框架，將框架中的刀頭取出，用清潔刷清除刀頭及機體上髒污。
- 清潔完畢後，請將刀頭放回框架內。將框架向左旋轉合上。

保養維護

電動刮鬍刀保養維護

- 關閉開關推鍵，取下保護罩，按下兩邊網罩按鈕，同時取出網罩，用清潔刷清理網罩、刀頭，機體上的鬍鬚(可每星期清理一次)，保持絕對乾淨，清理完後依序裝回主機即可。
- 切勿更換1、2、3刀頭位置，以免影響刮鬍刀正常運作。

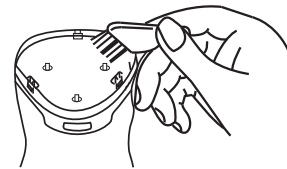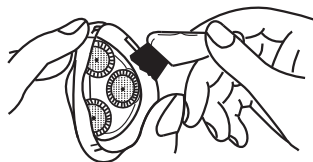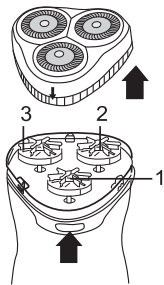

安全注意事項

注意事項

- 請勿用水清洗刮鬍刀，會損壞機體。
- 請勿直射陽光下(夏季的汽車內等)電暖器具等附近或潮濕的地方充電，否則容易發生故障。

緊急處理方法：

- 使用時若機器發生任何故障，請立刻停止運轉或將插頭拔下，並立刻與銷售商或洽詢售後服務專線。

委製/進口商：晶寶國際行銷有限公司

地址：台北縣三重市河邊北街236號1樓(茂盛大樓) 售後服務專線：02-2975-0099

請勿使用任何器具打開上方網罩



請勿按壓上方網罩



Simple good life, Sampo