

诺基亚 5232 用户手册

9218400
第 1.0 版

声明

CE 0434 我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-625 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nokia Care、诺基亚原厂配件标志和 Ovi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

symbian 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2009。Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian Ltd. 的商标。



Java
POWERED Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息

息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

某些操作和功能需要依赖 SIM 卡和/或网络、彩信或者所用设备的兼容性和支持的内容格式。某些服务可能需要单独付费。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接。您也可以通过设备访问其他第三方网站。第三方网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果选择访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。

9218400

第 1.0 版

目录

安全事项	7	利用自适应搜索查找条 目.....	26
Nokia 5232 中国移动定制 版.....	8	天线位置.....	26
关于您的设备.....	8	离线情景模式.....	27
网络服务.....	9	快捷方式.....	28
查找帮助	10	感应器设置和屏幕旋转.....	28
设备中的帮助.....	10	耳机.....	29
技术支持.....	10	系上腕带.....	30
使用 PC 进行软件更新.....	11	取出 SIM 卡.....	30
密码.....	11	取出存储卡.....	31
使用入门	13	拨打电话	32
插入 SIM 卡.....	13	距离传感器.....	32
插入电池.....	14	通话.....	32
插入存储卡.....	15	输入文字	33
为电池充电.....	16	按键和功能.....	33
按键与组件.....	18	中文手写识别.....	34
触控笔.....	20	使用字母数字键盘输入文 字.....	35
开机.....	20	使用虚拟键盘输入中文.....	39
锁定按键和触摸屏.....	20	触摸输入设置.....	39
主屏幕.....	21	名片夹	40
进入功能表.....	22	储存和编辑姓名及号码.....	40
触摸屏操作.....	22	名片夹工具栏.....	40
媒体键.....	24	管理姓名和电话号码.....	40
更改铃声.....	24	默认号码和地址.....	41
诺基亚支持.....	25	为联系人设定铃声、图像和 提示文字.....	41
您的设备	26		
名片夹栏.....	26		

复制名片.....	42
SIM 卡服务.....	42
号簿管家.....	44
信息.....	45
“信息”主视图.....	45
编写和发送信息.....	45
设置电子邮件.....	47
Mail for Exchange	47
音乐播放.....	49
播放歌曲或播客.....	49
播放列表.....	50
从计算机传送音乐.....	52
照相/摄像.....	53
启动照相/摄像功能.....	53
拍摄图像.....	53
录制视频.....	56
多媒体资料.....	58
查看和整理文件.....	58
查看图像和视频.....	58
诺基亚视频中心	60
查看和下载视频片段.....	60
视频订阅源.....	61
我的视频.....	62
从 PC 传送视频.....	62
视频中心设置.....	63

网络浏览器	64
浏览网络.....	64
浏览器工具栏.....	65
书签.....	66
清除缓冲存储.....	67
连接安全.....	67
移动梦网.....	68
中国移动服务.....	69
连接功能.....	70
绿色提示.....	71
节约能源.....	71
回收.....	71
节省纸张.....	71
了解更多信息.....	72
配件.....	73
电池.....	76
电池和充电器信息.....	76
诺基亚原厂电池鉴别说 明.....	77
小心使用您的设备.....	79
回收.....	80
中国 ROHS 表.....	80
重要的安全信息.....	82
儿童.....	82
操作环境.....	82

医疗设备.....	82
汽车.....	83
有可能引起爆炸的地方.....	84
紧急呼叫.....	84
证书信息（SAR）.....	85
制造商有限保证.....	87
保证期.....	87
如何获得保证服务.....	88
有限保证不适用于以下情 况：.....	88
其它重要声明.....	89
诺基亚责任限制.....	90
法定义务.....	90
索引.....	92

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在禁止使用手机的区域应关机

请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



配件和电池

必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。



防水性

本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

Nokia 5232 中国移动定制版

本用户手册中的使用说明仅适用于专为中国移动定制的 Nokia 5232。

对于定制设备和非定制设备，售后服务点和服务内容均无太大差别。有关专为中国移动定制的设备所具有的功能表和相关功能，请访问移动梦网或联系中国移动客户服务热线，以获取详细信息、售后服务和技术支持。

对于任何网络服务提供商、内容提供商或服务提供商所描述的服务，诺基亚对其技术支持不提供任何保证。

有关中国移动所提供服务的內容及其收费标准，请联系中国移动客户服务热线。

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 GSM/EDGE 850/900/1800/1900。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持若干连接方式，并且同计算机一样，可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的、能够提供必要安全保护的服务及其他软件，例如，获得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，以抵制有害软件的侵扰。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，并可能允许您访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。



警告： 要使用本设备的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使用它们。

网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使用注册网络和在其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使用本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及与语言相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

查找帮助



设备中的帮助

您的设备包含帮助使用设备中应用程序的说明。

要从主功能表打开帮助文字，请选择**功能表 > 帮助**，然后选择要阅读其说明的应用程序。

当应用程序打开时，要查看当前视图的帮助文字，请选择**选项 > 帮助**。

当您阅读说明时，要更改帮助文字的大小，请选择**选项 > 减小字号或增大字号**。

您会在帮助文字的末端找到指向相关主题的连接。如果您选择带下划线的字词，则会显示简短的解释。帮助文字使用以下指示符号： 指向相关帮助主题的连接。 指向正在讨论的应用程序的链接。

当您阅读说明时，要在帮助文字和在后台打开的应用程序之间切换，请选择**选项 > 显示打开的应用程序**，然后选择所需应用程序。

技术支持

如果您要了解有关如何使用您的产品的更多信息或您不知道如何使用您的设备，请参见 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站以及 www.nokia.mobi/support (针对移动设备) 上的支持页，还可以参见设备中的“帮助”应用程序或用户手册。

如果仍无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 重新启动设备：关机，取下电池。约一分钟后，重新安装电池，开机。

- 按照用户手册的说明恢复出厂设置。恢复出厂设置将删除您的文档及文件，因此请先备份您的数据。
- 按照用户手册的说明定期更新您的设备软件，以达到最佳性能并获得可能提供的新功能。

如果问题仍未解决，请向诺基亚咨询维修事宜。请访问 www.nokia.com.cn/repair。将设备送去维修前，请务必备份设备中的数据。

使用 PC 进行软件更新

软件更新可能包括在您购买设备时未提供的新功能和增强的功能。更新软件可能还会提高设备性能。

诺基亚软件更新器是一款 PC 应用程序，使用它可以更新您的设备软件。要更新您的设备软件，您需要兼容 PC、宽带互联网接入和兼容的 USB 数据线以将您的设备连接至 PC。

要获取更多信息、查看最新软件版本的发布说明，以及下载诺基亚软件更新器应用程序，请访问 www.nokia.com.cn/softwareupdate。

要更新设备软件，请执行以下操作：

1. 下载诺基亚软件更新器应用程序并将其安装到您的 PC 上。
2. 使用 USB 数据线将您的设备连接至 PC，然后打开诺基亚软件更新器应用程序。诺基亚软件更新器应用程序可引导您备份文件、更新软件，以及恢复文件。

密码

如果您忘记了任何密码，请向您的服务提供商咨询。


- PIN 码 (个人识别号码) — 此密码可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位) 通常随 SIM 卡提供。如

果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，此时您需要使用 PUK 码进行解锁。

- PIN2 码 — 此密码 (4 至 8 位数字) 随部分 SIM 卡提供，使用某些设备功能时需输入此密码。
- 锁码 (也称为保密码) — 锁码有助于防止他人未经您的许可使用您的设备。预设的锁码是 12345。您可以创建和更改锁码，也可以设置设备要求输入锁码。请将新锁码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。如果您忘记了锁码而设备已锁定，则需要对设备进行维修，这可能要另外收费。有关更多信息，请与诺基亚授权服务网点或您的设备经销商联系。
- 个人解锁码 (PUK 码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码，您需要分别输入 PUK 码和 PUK2 码 (8 位数字)。如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向为您提供 SIM 卡的网络运营商查询。


使用入门

插入 SIM 卡

 **重要须知：** 为了防止损坏 SIM 卡，始终应先取出电池，然后再插入或取出该卡。


设备中可能已插入了 SIM 卡。如果未插入存储卡，请执行以下操作：

1. 打开 SIM 卡插槽的保护盖。
2. 将 SIM 卡插入 SIM 卡插槽中。确保卡的触点朝下，且切角朝向设备。推入 SIM 卡。

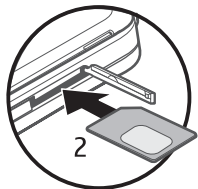

3. 合上 SIM 卡插槽的保护盖。确保保护盖已完全合上。



如果未正确插入 SIM 卡，则只能在离线情景模式下使用设备。

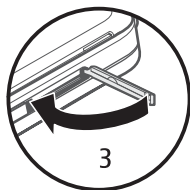


插入电池

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

1. 取下设备的后盖。
2. 插入电池。

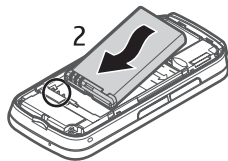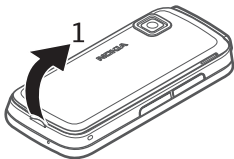


3. 要装回后盖，请使后盖顶部的卡锁指向相应的插槽，然后向下按后盖，使其锁定到位。

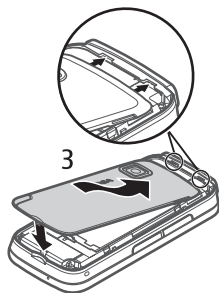



插入存储卡

只能使用经诺基亚认可的适用于此设备的兼容 microSD 和 microSDHC 存储卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但部分品牌可能与本设备完全兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

1. 打开存储卡插槽的保护盖。

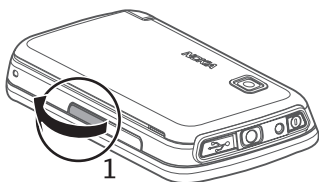


2. 将兼容的存储卡插入存储卡插槽。确保卡上的触点朝下。推入存储卡。当存储卡锁定到位时，您会听到喀哒声。
3. 合上存储卡插槽的保护盖。确保保护盖已完全合上。

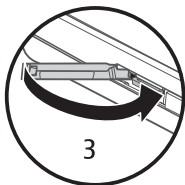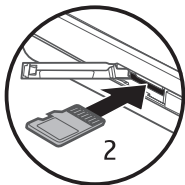

为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电。如果设备指示电量不足，请执行以下操作：

1. 将充电器插到交流电源插座上。
2. 将充电器连接至设备。

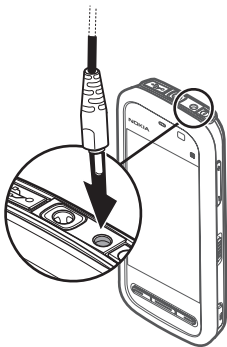


3. 当设备指示完全充电后，断开充电器与设备的连接，然后从插座上拔出充电器。

对电池充电不一定要达到特定的时间长度，您可以在充电时使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。



提示：充电器不用时，请从电源插座上拔下充电器。连接在电源插座上的充电器，即使它未连接至设备，仍会耗电。


按键与组件

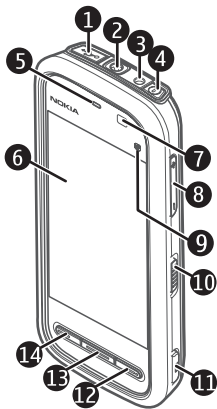

- 1 — 微型 USB 插孔
- 2 — 诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)
- 3 — 充电器插孔
- 4 — 电源键
- 5 — 听筒
- 6 — 触摸屏
- 7 — 距离传感器
- 8 — 音量键/缩放键
- 9 — 媒体键
- 10 — 锁定开关
- 11 — 拍摄键
- 12 — 结束键

13 — 功能表键

14 — 通话键

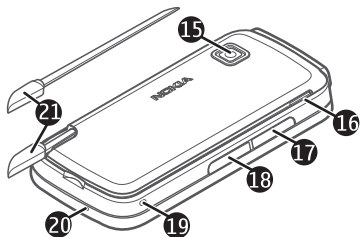

15 — 照相/摄像机镜头

16 — 扬声器

17 — SIM 卡插槽

18 — 存储卡插槽

19 — 腕带孔

20 — 麦克风

21 — 触控笔

您的设备还配有琴拨片，可以使用腕带将其连接至设备。

请勿用保护膜或胶带等盖住触摸屏上方的区域。



触控笔

某些功能 (例如手写识别) 在设计时就考虑到使用触控笔。触控笔位于设备的后盖中。




重要须知： 仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的触控笔。使用其他触控笔可能违反设备的保修条款，并可能损坏触摸屏。应尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。



开机

1. 按住电源键。
2. 如果设备要求输入 PIN 码或锁码，请输入 PIN 码或锁码，然后选择**确认**。要删除号码，请选择**←**。出厂设置的锁码为 **12345**。
3. 选择您所在的位置。如果您无意中选择了错误的位置，请选择**返回**。
4. 输入日期和时间。当使用 12 小时时间格式时，要在上午和下午间切换，请选择任意数字。

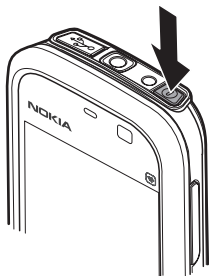

锁定按键和触摸屏

要锁定或解锁触摸屏和按键，请滑动设备侧面的锁定开关。当锁定了触摸屏和按键后，触摸屏和按键处于关闭状态。

如果在一段时间内未执行任何操作，则将自动锁定屏幕和按键。要更改自动屏幕和按键锁定的设置，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 手机管理 > 自动锁键盘 > 键盘自动锁闭前的时间**。

主屏幕


主屏幕是起始点，您可以在这里收集所有重要的名片夹或应用程序快捷方式。


交互式显示元素

要打开时钟应用程序，请选择时钟 (1)。

要打开日历，或更改情景模式，请选择日期或情景模式名称 (2)。


要查看或更改连接设置 (↔)，或要查看错过的事件，请选择右上角 (3)。

要拨打电话，请选择**电话**或 (4)。

要打开联系人列表，请选择**通讯录**或 (5)。


要打开主功能表，请按功能表键 (6)。

开始使用名片夹栏

要开始使用名片夹栏，并将您的名片增加到主屏幕中，请选择 > **选项** > **新名片**，然后按照说明操作。

更改主屏幕主题模式

要更改主屏幕主题模式或快捷方式，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**个人模式 > 主屏幕**。

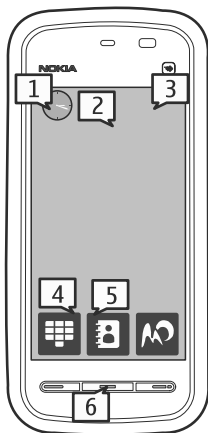

音乐键

当音乐或收音机在后台播放时，主屏幕中会显示音乐键（播放/暂停、跳至上一首和跳至下一首）。

进入功能表

要进入功能表，请按功能表键。

要打开功能表中的应用程序或文件夹，请选择所需内容。

触摸屏操作

点按和点按两下

要在触摸屏上打开应用程序或其他元素，通常用手指或触控笔点按所需内容即可。但是，要打开以下内容，您必须点按两下。



重要须知： 仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的触控笔。使用其他触控笔可能违反设备的保修条款，并可能损坏触摸屏。应尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

- 应用程序中的列表项，如“信息”的文件夹列表中的“草稿”文件夹



提示： 当您打开列表视图时，第一项已突出显示出来。要打开突出显示的内容，请点按一下。

- 使用列表视图类型时功能表中的应用程序和文件夹
- 文件列表中的文件，例如“多媒体资料”图像和视频视图中的图像。

如果您点按文件或类似的内容一下，则不会打开该内容，而是会突出显示该内容。要查看该内容可用的选项，请选择**选项**，或者在可用时从工具栏中选择所需图标。


选择

在此用户文档中，通过点按应用程序或内容一下或两下将它们打开称为“选择”。

 **示例：** 要选择**选项 > 帮助**，请点按**选项**，然后点按**帮助**。


拖动


要执行拖动操作，请将手指或触控笔放在屏幕上，然后在屏幕上滑动。

 **示例：** 要向上或向下滚动网页，请使用手指或触控笔拖动网页。

滑擦

要执行滑擦操作，请用手指或触控笔在屏幕上快速向左或向右滑动。


 **示例：** 在查看图像过程中，要查看下一张或上一张图像，请分别向左或向右滑擦图像。

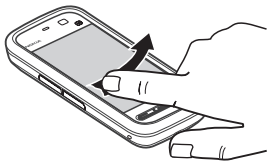


滚动

要在具有滚动条的列表中向上或向下滚动，请拖动滚动条的滑块。

在某些列表视图中，您可以通过将手指或触控笔放在列表内容上并向上或向下拖动执行滚动操作。

 **示例：** 要滚动浏览名片夹，请将手指或触控笔放在名片夹上，然后向上或向下拖动。

 **提示：** 要查看图标的首要说明，请将手指或触控笔放在图标上。并非所有图标都有说明。

触摸屏背景灯

如果在一段时间内未执行任何操作，触摸屏背景灯将关闭。要打开屏幕背景灯，请点按屏幕。

如果触摸屏和按键被锁定，则点按屏幕不会打开屏幕背景灯。

媒体键

要打开音乐播放器或浏览器等应用程序，请选择媒体键 (Ⓜ) 以打开媒体栏，然后选择所需应用程序。



更改铃声

选择**功能表** > **设置**，然后选择**个人模式** > **情景模式**。

您可以使用情景模式针对不同事件、环境或号码分组的需要设置和定制来电铃声、信息提示音和其他铃声。要对情景模式进行个性化设置，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项** > **个性化选择**。

诺基亚支持

要查找本手册的最新版本、附加信息、可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务，请访问 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站。

配置设置服务

要下载适用于您的手机型号的配置设置 (如彩信、GPRS、电子邮件和其他服务)，请访问 www.nokia.com.cn/settings。

诺基亚 PC 套件

要找到 PC 套件和相关信息，请参见 www.nokia.com.cn/pcsuite。

诺基亚客户服务

如果您需要联系诺基亚客户服务，请查看当地诺基亚客户服务联系中心的列表，网址为 www.nokia.com.cn/contactus。


NOKIA
Care





维修

有关维修服务，请从以下网址查找离您最近的诺基亚客户服务网点：www.nokia.com.cn/repair。


您的设备

名片夹栏

要在主屏幕中增加联系人名片，请在主屏幕中选择  > **选项** > **新名片**，然后按指示操作。

要与联系人通信，请选择所需联系人，然后执行以下操作：
 呼叫联系人。  向联系人发送信息。  修改联系人详情。
 刷新联系人的网络订阅源。


要查看与一名联系人的过去的通信事件，请选择所需联系人。
要查看一个通信事件的详情，请选择所需通信事件。

要关闭视图，请选择 。

利用自适应搜索查找条目

自适应搜索可帮您搜索设备中的字符、字母、数字和项目的输入符号。

要打开或关闭自适应搜索，请选择**功能表** > **设置** > **手机** > **触摸输入** > **自适应搜索**。


要在搜索栏可用时使用自适应搜索，请点按搜索栏，然后选择您要搜索的字符、字母、数字或项目符号。要查看更多字符、字母、数字或符号，请点按 。

要在使用当前编辑语言的情况下更改自适应搜索的输入法，请选择**功能表** > **设置** > **手机** > **触摸输入** > **中文输入法**。

天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能

导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

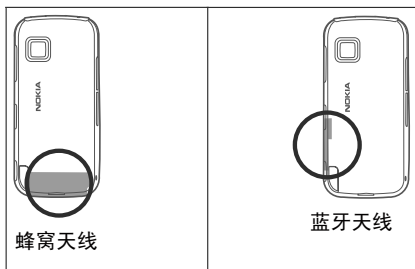


离线情景模式

要启动离线情景模式，请快速按电源键，然后选择**离线**。

使用离线情景模式，您可以在未接入无线网络的情况下使用设备。当您启动离线情景模式时，设备与无线网络之间的连接会断开，并且信号强度指示条区域会显示 **X**。在这种情况下，设备不能接收或发送任何无线射频信号。如果您尝试发送信息，设备会将信息保留在“发件箱”文件夹中留待以后发送。

启动离线情景模式后，您就可以在不插入 SIM 卡的情况下使用本设备。

如果未正确插入 SIM 卡，则设备以离线情景模式启动。

 **重要须知：** 当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

要切换至其他情景模式，请快速按电源键，然后选择其他情景模式。设备会重新启动无线信号传输（假如网络信号足够强）。

快捷方式

要在已打开的应用程序之间进行切换，请按住功能表键。使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

要启动网络连接（网络服务），请在拨号程序中，点按并按住 **0**。

要访问媒体栏中可用的应用程序（例如音乐播放器和网络浏览器），在任何视图中，按媒体键。

要更改情景模式，请按电源键，然后选择所需的情景模式。

要呼叫您的语音信箱（网络服务），请在拨号程序中，点按并按住 **1**。

要打开最近拨打过的电话号码列表，请在主屏幕中按通话键。

要使用声控命令，请在主屏幕中按住通话键。

感应器设置和屏幕旋转

当您在设备中启动感应器时，您可以通过旋转设备来控制某些功能。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 感应设置**。


请从以下选项中进行选择：

- **感应** — 启动感应器。
- **旋转控制** — 选择**静音通话**和**闹铃重响**可通过翻转设备让屏幕朝下来使来电铃声静音以及使闹铃重响。选择**自动旋转显示**可在您将设备向左旋转至水平方向或旋转回垂直方向时自动旋转屏幕内容。某些应用程序和功能可能不支持屏幕内容的旋转。

耳机


您可以将兼容的话务式耳机或单听式耳机连接至设备。您可能需要选择数据线模式。

某些话务式耳机由遥控装置和耳机两部分组成。遥控装置带有麦克风和按键，这些按键可用于接听来电或结束通话、调节音量，以及播放音乐或视频文件。要使用带有遥控装置的耳机，请将遥控装置连接到本设备的诺基亚 AV 插孔中，然后将耳机连接到该装置上。

 **警告：** 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。

不要连接会产生输出信号的产品，这可能会损坏设备。不要将电源连接至诺基亚 AV 插孔。


如果连接不是由诺基亚认可的可用于本设备的外置设备或耳机，需要特别注意音量。

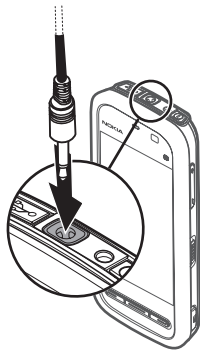

系上腕带



提示： 将琴拨片连接到设备上与连接腕带的方法类似。

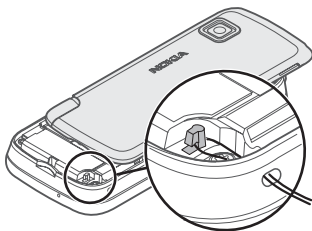

取出 SIM 卡

1. 从设备顶部提起后盖将后盖取下。
2. 取下电池。
3. 打开 SIM 卡插槽的保护盖。将触控笔的笔尖放在电池下的开孔中，然后向侧面推 SIM 卡使其滑出插槽。将 SIM 卡拉出。
4. 重新装入电池并盖上后盖。



取出存储卡



重要须知： 请勿在执行读写存储卡的操作过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

1. 如果设备处于开机状态，则在取出存储卡之前，请按电源键，然后选择**移除存储卡**。
2. 显示**删除 E:中的 NO NAME?** 一些应用程序将关闭。后，请选择**是**。
3. 当屏幕上显示**删除 E:NO NAME** 然后按“**确认**”。时，打开存储卡插槽的保护盖。
4. 按存储卡使其从插槽中弹出。
5. 将存储卡拉出。如果设备处于开机状态，请选择**确认**。

拨打电话

距离传感器

您的设备带有距离传感器。为了防止无意中执行选择操作，如果在通话过程中将设备放在耳边，则将自动禁用触摸屏。

请勿用保护膜或胶带等盖住距离传感器。

通话

1. 在主屏幕中，选择**电话**打开拨号程序，然后输入包含区号的电话号码。要删除号码，请选择**C**。

要拨打国际电话，请选择 * 两次以添加 + 字符 (该字符可代替国际接入码)，并输入国家/地区代码、区号 (如果必要，请省略首位的 0) 和电话号码。

2. 要拨打电话，请按通话键。
3. 要结束通话 (或要取消通话尝试)，请按结束键。


按结束键可结束通话，即使另一个应用程序已启动也是如此。

要从名片列表中拨打电话，请选择**功能表 > 通信录 > 手机号簿**。转至所需姓名。或者，选择搜索栏，输入姓名的前几个字母或字符，然后转至此姓名。要呼叫所需号码，请按通话键。如果您已为名片储存了多个号码，请从列表中选择所需号码，然后按通话键。

输入文字

您可以以不同模式输入文字。使用屏幕上的键盘和字母数字键盘模式，您可以使用触控笔或手指来点按字符。手写识别模式可让您使用触控笔直接在屏幕上书写字符。

要启动文字输入模式，请点按任何文字输入栏。

要在可用的文字输入模式间进行切换，请点按 ，然后选择所需输入模式。

按键和功能

以下按键并非在所有触摸屏输入模式或方法下均可用。

✓ 关闭 - 结束当前文字输入模式。

≡ 输入选项 - 显示当前输入模式和输入法的可用选项，例如编辑语言。

⇄ 移动 - 点按并按住移动键并将输入窗口拖动到所需位置。

← 退格键 - 删除最后输入的符号，或者如果未输入任何符号，则删除光标前面的字符。

12 数字的字符范围键。在手写模式下，您的手写内容会被首先识别为数字。

Ab 和 ab 字母的字符范围键。显示输入字母时的输入符号，或在手写模式下，您的手写内容会被首先识别为字母。

中 汉字的字符范围键。显示输入汉字时的输入符号，或在手写模式下，您的手写内容会被首先识别为汉字。

↑ 和 ↑ Shift 键和 Caps Lock - 要启动或关闭 Caps Lock，请快速点按此键两次。要只更改下一个字母的大小写格式，请点按此键一次。

通配符

通配符笔画键。如果您不确定要使用哪一个笔画，请使用此键。

◀和▶ 左箭头和右箭头 - 向左或向右移动光标。

▼ 下箭头 - 显示更多候选字符或向下移动光标。

*# 特殊字符键。


1* 数字和特殊字符键。


↵ Enter - 换行。

␣ 空格键 - 输入空格。

中文手写识别

要使用中文手写识别，编辑语言必须是中文。


要选择编辑语言，请轻点 ，然后选择**编辑语言**。

要使用框式手写或全屏手写，请轻点 ，然后选择**全屏手写**或**手写**。

要通过框式手写输入字符，请在输入窗口的两个输入区之一（下图中的灰色区域）**竖**直书写字符，然后从显示的候选字符中进行选择。


要通过全屏手写输入字符，请在屏幕中的任意位置**竖**直书写字符，然后从显示的候选字符中进行选择。

要输入特殊字符，请轻点 *#，然后从显示的候选字符中进行选择；或者，按正常方式书写字符，然后从显示的候选字符中进行选择。

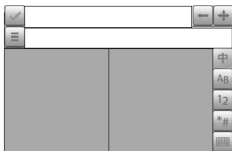


要更改字符范围，对于框式手写模式，请轻点所需的字符范围键；对于全屏手写模式，请轻点当前的字符范围键，然后从下拉列表中选择所需的字符范围。

要使用手写笔势，请执行以下操作：绘出笔势 1 用于退格、笔势 2 用于插入空格，或笔势 3 用于输入。



使用字母数字键盘输入文字

像使用传统电话键盘一样，您可以使用字母数字键盘来输入字符。

要使用虚拟键盘来输入文字，请点按 ，然后选择**字母数字键盘**。

根据销售市场的不同，设备中预设的可用输入法也有所不同。

当前选用输入法的指示符号显示在数字键上方。

要在可用的输入法之间进行切换，请点按输入法指示符号，然后选择所需输入法。

拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要点按一下拼音字母所在的数字键，设备就会提供合理的拼音字母组合。

输入字符

1. 您只需点按相应的数字键即可输入所需拼音字母。使用 **v** 来代替输入 **ü**。

2. 反复点按**声调**，直到获得所需的声调为止。
3. 根据需要选择所需的拼音组合。
4. 选择所需字符。

输入词组

1. 点按相应的键以输入拼音音节或第一个汉字的拼音首字母。
使用 **v** 来代替输入 **ü**。
2. 反复点按**声调**输入所需的声调或点按 **0** 输入分隔符。
3. 点按相应的键以输入拼音音节或下一个汉字的拼音首字母。
4. 根据需要重复第 2 步和第 3 步。
5. 选择所需的拼音组合。
6. 选择所需的词组。

笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	→

笔画的分类如下表所示：

传统英文输入法



反复点按数字键(1-9)，直至所需字符出现在屏幕上。数字键上并未标出按该键可以输入的所有字符。

如果要输入的下一个字母恰好与当前输入的字母位于同一按键上，请等待光标再次出现(或向前移动光标结束超时等待)，然后输入下一个字母。

要插入空格，请点按 **0**。要将光标移至下一行，请点按 **0** 三下。

预想英文输入法

使用预想英文输入法时，只需选择相应键即可输入任何字母。预想英文输入法以内置词典为基础，您可以在该词典中增加新单词。并非所有语言都支持预想英文输入法。


1. 要启动设备中所有编辑器的预想英文输入法，请选择  > **启动预想输入**。您也可以选择  > **启动预想输入**。
2. 要输入所需单词，请使用数字键 2-9。只需选择每个键一次即可输入一个字母。例如，要输入“Nokia”，请在选用预想英文输入法后，选择 **6** 输入“N”，选择 **6** 输入“o”，选择 **5** 输入“k”，选择 **4** 输入“i”，选择 **2** 输入“a”。每次选择按键后，屏幕上的候选单词都会随之改变。
3. 当您正确输入所需的单词后，向右移动光标可确认输入，或选择 **0** 可插入空格。

如果单词不是您需要的，请反复选择 * 逐个查看词典内找到的其他匹配的单词。

如果输入的单词后显示“?”字符，则表示词典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择**拼写**，使用传统输入法输入所需单词，然后选择**确认**。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

4. 开始输入新单词。

使用虚拟键盘输入中文

要使用虚拟键盘输入文字，请点按 ，然后选择**全屏 QWERTY 键盘**。

点按所需的输入符号，然后选择所需的字符。

要设置使用虚拟键盘输入文字的默认输入法，请选择**功能表 > 设置 > 手机 > 触摸输入 > 中文键盘输入**。

触摸输入设置

选择**功能表 > 设置**，然后选择**手机 > 触摸输入**。

要配置触摸屏的文字输入设置，请从以下选项中进行选择：

- **编辑语言** — 定义在您的手写输入中可识别哪些语言特定的字符以及屏幕上键盘的布局方式。
- **书写速度** — 调节识别手写输入的速度。
- **笔画粗细** — 更改使用触控笔书写文字的粗细。
- **文字颜色** — 更改使用触控笔书写文字的颜色。

名片夹

您可以储存和更新联系人信息，如联系人的电话号码、家庭地址或电子邮件地址。您可以为名片增加个性化的铃声或微缩图像。您还可以创建联系人组，这样您就可以一次给多个收信人发送短信或电子邮件。

要打开联系人列表，请在主屏幕中选择**通讯录**。




储存和编辑姓名及号码

1. 要向联系人列表中新增联系人，请选择**选项 > 新名片**。
2. 点按某一栏目以在该栏目中输入信息。要关闭文字输入，请选择**✓**。填写必要的栏目信息，然后选择**完成**。

要编辑联系人，请先选择某个联系人，然后选择**选项 > 编辑**。

名片夹工具栏

在联系人列表工具栏上，您可以选择以下选项：

-  **呼叫** — 呼叫所需联系人。
-  **写信信息** — 向所需联系人发送信息。
-  **新名片** — 创建新联系人。

管理姓名和电话号码

要复制或删除某个联系人，或者将联系人作为名片发送到其他设备，请点按某个联系人，然后选择**选项 > 复制、删除或作为名片发送**。

要同时删除多个联系人，请选择**选项 > 标记/取消标记**以标记所需联系人，然后选择**选项 > 删除**以删除。

要播放为某联系人设定的声控标签，请选择该联系人，然后选择**选项 > 声控标签详情 > 选项 > 播放声控标签**。

使用声控标签前，请注意以下方面：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的姓名。



注意： 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

默认号码和地址

您可以为联系人设定默认号码或地址。如果某个联系人有多个号码或地址，您可以轻松地呼叫某个号码或向某个地址发送信息。在进行声控拨号时也使用默认号码。

1. 在名片夹中，选择所需名片。
2. 选择**选项** > **默认值**。
3. 选择需要增加号码或地址的默认名片，然后选择**设定**。
4. 选择您希望设为默认值的号码或地址。
5. 要退出默认值视图并储存更改，请点按视图外的区域。

为联系人设定铃声、图像和提示文字

您可以为某个联系人或组定义铃声，并为联系人定义图像和提示文字。当该联系人呼叫您时，设备会播放所选的铃声，并显示提示文字或图像 (如果呼叫时显示了呼叫方的电话号码，并且您的设备能够识别该号码)。

要为联系人或联系人组定义铃声，请选择该联系人或联系人组，然后选择**选项** > **铃声**和铃声。

要为联系人定义提示文字，请选择该联系人，然后选择**选项** > **增加通话说明文字**。点击文本栏以输入提示文字，然后选择**✓**。

要为储存在设备存储器中的联系人增加图像，请选择该联系人，然后选择**选项** > **增加图像**，并从“多媒体资料”中选择图像。


要删除铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

要查看、更改或删除联系人的图像，请选择该联系人和**选项** > **图像**，然后选择所需选项。

复制名片

当您首次打开联系人列表时，设备会询问您是否需要将姓名和电话号码从 SIM 卡复制到设备中。

要开始复制，请选择**确认**。

如果不希望将 SIM 卡中的联系人复制到设备中，请选择**取消**。设备会询问您是否需要在名片夹目录中查看 SIM 卡名片夹。要查看名片夹，请选择**确认**。这将打开联系人列表，SIM 卡中存储的姓名将由  表示。

SIM 卡服务

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务提供商或其他经销商。

SIM 卡联系人

要设置 SIM 卡中储存的姓名和号码以使其显示在联系人列表中，请选择**选项 > 设置 > 要显示的名片 > SIM 卡存储**。您可以增加和编辑 SIM 卡联系人，或拨打他们的电话。

储存在联系人列表中的号码不会自动储存到 SIM 卡中。要将号码储存到 SIM 卡中，请选择一个联系人，然后选择**选项 > 复制 > SIM 卡存储**。

要选择是否将所输入的新联系人储存到您的设备或 SIM 卡中，请选择**选项 > 设置 > 默认存储 > 手机存储**或**SIM 卡存储**。

号簿管家

号簿管家是由中国移动提供的一项服务。利用该服务，您可以在线备份或恢复您的通信录条目。请与您的服务提供商联系是否提供此服务，相关收费标准及详细使用说明。

号簿管家使用通用无线分组业务 (GPRS) 技术。有关 GPRS 的收费标准，请联系您的服务提供商。

要订阅或取消订阅号簿管家服务，或者在线备份、恢复和搜索通信录条目，请选择**功能表 > 中国移动 > 号簿管家 > 选项 > 进入**。

信息

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

“信息”主视图








选择**功能表** > **信息** (网络服务)。

要创建新信息，请选择**新信息**。



提示： 为避免重复输入经常发送的信息，请使用“我的文件夹”的“常用短语”文件夹中的文字。您还可以创建和储存自己的常用短语。

“信息”包含以下文件夹：

-  **收件箱** — 接收到的信息 (电子邮件和广播信息除外) 储存于此。
-  **我的文件夹** — 将信息整理到不同的文件夹中。
-  **信箱** — 连接远程信箱以提取新电子邮件，或在离线状态下查看以前提取的电子邮件。
-  **草稿** — 尚未发出的信息草稿储存于此。
-  **发出的信息** — 最后发出的几条信息 (不包括通过蓝牙连接发送的信息) 储存于此。您可以更改此文件夹内可以储存的信息的数量。
-  **发件箱** — 等待发送的信息 (例如，当您的设备不在网络服务区内时) 会暂存在发件箱内。
-  **发送情况报告** — 您可以请求网络向您发送一份关于自己发出的文字信息和彩信的发送情况报告 (网络服务)。

编写和发送信息

选择**功能表** > **信息**。



重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

您必须先定义正确的连接设置，然后才能创建彩信或编写电子邮件。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。


只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

请向您的服务提供商咨询电子邮件的大小限制。如果您尝试发送的电子邮件超出电子邮件服务器的大小限制，该电子邮件将被保留在“发件箱”文件夹中，并且设备将定期尝试重新发送该电子邮件。发送电子邮件需要采用数据连接，连续尝试重新发送电子邮件可能会增加话费。在“发件箱”文件夹中，您可以删除信息或者将其移至“草稿”文件夹中。

信息功能需要网络服务的支持。


1. 要发送短信息或彩信，请选择**新信息**。

要发送声音信息或电子邮件，请选择**选项 > 写信息**，然后选择相关选项。


2. 要从名片夹中选择收信人或名片分组，请从工具栏中选择 ；要手动输入电话号码或电子邮件，请点按**收件人栏**。

3. 在主题栏中，输入电子邮件或彩信的标题。如果未显示主题栏，请选择**选项 > 信息标题栏位**，以更改显示的栏。

4. 要编写信息，请点按信息栏。

5. 要在信息或电子邮件中增加对象，请选择 ，然后选择相关类型的内容。

根据插入的内容，信息类型可能更改为彩信。

6. 要发送信息或电子邮件，请选择 ，或按通话键。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

设置电子邮件

要设置电子邮件，请选择**功能表** > **信息**，然后选择**信箱**。

您可以设置多个电子邮件帐号，例如个人电子邮件帐号和公司电子邮件帐号。

要从您的主屏幕设置电子邮件，请选择相关的插件。或者，要设置电子邮件帐号，请选择**功能表** > **应用程序** > **设置向导**。

Mail for Exchange

使用 Mail for Exchange，您可以将办公电子邮件接收到您的设备上。您可以阅读和回复电子邮件、查看和编辑兼容附件、查看日历信息、接收和回复会议请求、安排会议以及查看、增加和编辑名片信息。

ActiveSync

Mail for Exchange 应用程序 仅限用于在诺基亚设备与经授权的 Microsoft Exchange 服务器之间通过“空中传送”同步 PIM 信息。

仅当您的公司安装了 Microsoft Exchange Server 时，才能设置 Mail for Exchange。此外，公司的 IT 管理员必须已为您的帐户启动了 Mail for Exchange。

在开始设置 Mail for Exchange 之前，请确保以下各项已就绪：

- 公司电子邮件 ID
- 公司网络用户名

- 公司网络密码
- 网络域名 (请向您公司的 IT 部门咨询)
- Mail for Exchange 服务器名称 (请向您公司的 IT 部门咨询)

取决于您公司的 Mail for Exchange 服务器配置，您可能需要输入除上述信息之外的其他信息。如果您不知道正确的信息，请向您公司的 IT 部门咨询。

对于 Mail for Exchange，可能必须使用锁码。设备的默认锁码是 12345，但您公司的 IT 管理员可能已为您设置了另外一个以供使用。

您可以在“信息”设置中访问和修改 Mail for Exchange 情景模式和设置。

音乐播放

音乐播放器支持的文件格式包括：AAC、AAC+、eAAC+、MP3 和 WMA 等。音乐播放器不一定支持文件格式的所有功能，也不一定支持上述文件格式的所有版本。



您还可以使用音乐播放器来播放播客。播客是一种使用 RSS 或 ATOM 技术通过互联网发送音频或视频内容的方法，所发送的音频或视频内容可以在移动设备和计算机上播放。



播放歌曲或播客




选择 **功能表** > **播放器**。


如果您更新了设备中的歌曲或播客选集，可能还需要刷新音乐和播客库。要将所有可用内容增加到库中，请选择 **选项** > **刷新库**。



要播放歌曲或播客，请执行以下操作：

1. 选择一个类别。
 2. 要播放某个内容，请从列表中选择所需内容。
- 要暂停播放，请选择 ；要继续播放，请选择 。

要快进或快退，请选择并按住  或 .

要跳至下一项内容，请选择 。要返回至内容的起始位置，请选择 。要跳至上一项内容，请在歌曲或播客开始播放后两秒钟内再次选择 .

要启动或关闭随机播放 ()，请选择**选项 > 随机播放**。

要重复当前内容 ()、全部内容 ()，或要关闭重复播放，请选择**选项 > 重复播放**。

播放播客时，随机播放和重复播放功能会自动关闭。

要调节音量，请使用音量键。

要修改音乐播放的效果，请选择**选项 > 均衡器**。

要修改平衡和立体声效果，或者要增强重音，请选择**选项 > 设置**。

要返回至主屏幕，并使播放器在后台播放，请按结束键。

要关闭播放器，请选择**选项 > 退出**。

播放列表

选择**功能表 > 播放器**，然后选择**播放列表**。

要查看播放列表的详情，请选择**选项 > 播放列表详情**。

创建播放列表

1. 选择**选项 > 新建播放列表**。

2. 输入播放列表的名称，然后选择**确认**。
3. 要立即增加歌曲，请选择**开**；要稍后增加歌曲，请选择**否**。
4. 如果您选择**开**，则选择艺术家以便查找要增加至播放列表中的歌曲。选择**增加**可增加条目。

要在艺术家标题下显示歌曲列表，请选择**展开**。要隐藏歌曲列表，请选择**折叠**。

5. 选择完毕后，请选择**完成**。

如果设备中已插入兼容的存储卡，则播放列表会储存到存储卡中。

以后要增加更多歌曲，可在查看播放列表时选择**选项 > 增加歌曲**。

要通过音乐功能表的不同视图向播放列表中增加歌曲、专辑、艺术家、流派和作曲家，请选择所需条目，然后选择**选项 > 增加至播放列表 > 已存播放列表**或**新建播放列表**。

要从播放列表中删除歌曲，请选择**选项 > 删除**。此操作不会将该歌曲从设备中删除，只是将其从播放列表中删除。

要对播放列表中的歌曲重新排序，请选择您要移动的歌曲，然后选择**选项 > 重排播放列表**。要将歌曲拖放至新位置，请在所需位置选择歌曲，然后选择**拖放**。要完成播放列表的重新排列，请选择**完成**。

从计算机传送音乐

您可以使用以下几种方式传送音乐：

- 要使设备在计算机上显示为可向其传送任何数据文件的大容量存储设备，请使用兼容 USB 数据线或蓝牙连接建立连接。如果使用 USB 数据线，选择**大容量存储**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。
- 要与 Windows Media Player 同步音乐，请连接兼容 USB 数据线，并选择**多媒体传送**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。
- 要安装“诺基亚音乐”以管理和整理您的音乐文件，请从 www.music.nokia.com/download 下载 PC 软件，然后按照说明操作。

要更改默认的 USB 连接模式，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**连接功能 > USB > USB 连接模式**。

照相/摄像

您的设备支持拍摄分辨率为 1600x1200 像素的图像。本手册中图像的分辨率可能不同于实际拍摄图像的分辨率。

启动照相/摄像功能

要启动照相/摄像功能，请按拍摄键。

拍摄图像


静态图像的控制项和指示符号

静态图像取景器中会显示以下内容：



- 1 — 模式指示符号
- 2 — 缩放滑块。要启动或关闭缩放滑块，请点按屏幕。
- 3 — 拍摄图标
- 4 — 拍摄设置
- 5 — 电池电量指示符号
- 6 — 图像分辨率指示符号
- 7 — 图像计数器 (显示使用当前的图像质量设置和可用存储空间大概可拍摄图像的数量)
- 8 — 正在使用的存储空间。根据设备的设置，有以下选项：设备存储器 (📁) 或存储卡 (📁)。
- 9 — 场景模式



拍摄和录制设置



要在拍摄图像或录制视频片段前打开拍摄和录制设置，请选择**功能表 > 应用程序 > 照相摄像**和。


拍摄和录制设置视图为您提供了各个项目和设置的快捷方式，供您在拍摄图像或录制视频前进行选择。

当您退出照相/摄像机后，拍摄和录制设置会恢复为默认设置。请从以下选项中进行选择：


A — 选择场景。


或 — 在视频模式与图像模式之间切换。


或 — 显示或隐藏取景器图标 (仅适用于图像)。


 — 启动自动定时器 (仅适用于图像)。


图像设置：

 — 选择一种颜色效果。

 — 调整白平衡。选择当前的光线条件。这样照相/摄像机就能更准确地再现色彩。

 — 调整曝光补偿 (仅适用于图像)。如果拍摄对象较暗而背景非常亮 (例如雪地)，请将曝光补偿调为 +1 或 +2 以补偿背景亮度。如果拍摄对象较亮而背景较暗，请使用 -1 或 -2。

 — 调整感光度 (仅适用于图像)。在光线不足的情况下提高感光度，以避免拍摄出过暗或过于模糊的图像。增强感光度还可能会增加图像噪音。

 — 调整对比度 (仅适用于图像)。调整图像最亮部分和最暗部分的差异。

■ 一 调整锐化程度 (仅适用于图像)。

屏幕显示会根据您所设定的设置发生相应的变化。

拍摄设置因拍摄模式而异。在不同模式间切换不会重置已定义的设置。

如果您选择新的场景，则所选场景将会替换拍摄设置。如果需要，您可以在选择场景后更改拍摄设置。



如果您更改了缩放比例、光线效果或颜色设置，则储存拍摄的图像可能需要较长时间。

拍摄图像

拍摄图像时，请注意以下事项：

- 为了使照相/摄像机静止不动，请用双手持握。
- 采用数码变焦缩放后，图像的质量要低于未经缩放的图像。
- 如果您在约一分钟的时间内未进行任何操作，照相/摄像机就会进入节电模式。要继续拍摄图像，请选择**继续**。

要拍摄图像，请执行以下操作：



1. 如果需要从摄像模式切换至图像模式，请选择  > 。
2. 要拍摄图像，请按拍摄键。在储存图像且最终图像显示之前，请不要移动设备。

要在拍摄图像时进行放大或缩小，请使用缩放滑块。

要使照相/摄像机在后台继续运行，同时使用其他应用程序，请按功能表键。要返回照相/摄像机，请按住拍摄键。

拍摄完图像后

图像拍摄完毕后，请从以下选项 (仅当您已选择**选项 > 设置 > 显示拍摄的图像 > 开**时才可用) 中进行选择：

-  — 通过彩信或电子邮件，或使用蓝牙等连接方式来发送图像。
-  **删除** — 删除图像。

要将图像用作主屏幕的壁纸，请选择**选项** > **图像用途** > **设为壁纸**。




要将图像设置为每次来电时的默认来电图像，请选择**选项** > **图像用途** > **设为通话头像**。

要为联系人设定图像，请选择**选项** > **图像用途** > **设定给名片**。

要返回取景窗口以拍摄新图像，请按拍摄键。


录制视频

录制视频片段

1. 要从图像模式切换至视频模式 (如有必要)，请选择 > 。
2. 要开始录制视频，请按拍摄键或选择。屏幕上将显示一个红色录制图标。
3. 要暂停录制，请选择**暂停**。要继续录制，请选择**继续**。如果您在暂停录制后的一分钟内未按任何键，则录制停止。
要进行缩放，请使用缩放键。
4. 要停止录制，请按拍摄键。视频片段将自动储存在多媒体中。

录制视频的控制项和指示符号

视频取景窗口将显示以下内容：

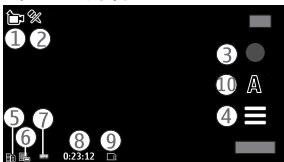

1 — 模式指示符号

2 — 音频静音指示符号

3 — 摄像图标

4 — 摄像设置

5 — 电池电量指示符号

6 — 视频质量指示符号。要更改此设置，请选择**选项 > 设置 > 视频质量**。

7 — 视频片段的文件类型

8 — 可录制时间。在录制过程中，当前视频片段的长度指示符号还会显示已用时间和剩余时间。

9 — 视频片段的存储位置

10 — 场景模式

录制完视频片段后

视频片段录制完毕后，请从以下选项 (仅当您已选择**选项 > 设置 > 显示拍摄的视频 > 开时**才可用) 中进行选择：

- **▶ 播放** — 播放刚刚录制的视频片段。
- **🗑 删除** — 删除视频片段。

要返回取景窗口以录制新的视频片段，请按拍摄键。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

多媒体资料





要储存和整理您的图像、视频片段、声音片段和流媒体链接，请选择**功能表 > 我的收藏 > 多媒体**。




提示：要快速进入图像和视频片段，请点按媒体键 () 打开媒体栏，然后选择 。

查看和整理文件

选择**功能表 > 我的收藏 > 多媒体**，然后从以下选项中进行选择：

-  **图像和视频** — 在图像查看器中查看图像，在视频中心查看视频。
-  **歌曲** — 打开音乐播放器。
-  **声音片段** — 欣赏声音片段。
-  **其他多媒体** — 查看演示文稿。

您可以浏览、打开和创建文件夹，标记、复制内容，或者将某些内容移动或添加到文件夹中。

储存在兼容存储卡（如果已插入）中的文件用  表示。

要打开文件，请从列表中选择所需文件。视频片段、带 .ram 扩展名的文件在视频中心中打开和播放，音乐和声音片段在音乐播放器中打开和播放。

要向存储卡（如果已插入）或设备存储器中复制或移动文件，请选择所需文件，然后选择**选项 > 整理 > 复制或移动**，并从可用选项中进行选择。

查看图像和视频

选择**功能表 > 我的收藏 > 多媒体**，然后选择**图像和视频**。

图像和视频片段按日期和时间排序。要逐一浏览文件，请向左或向右滚动。




要打开文件，请从列表中选择所需文件。要放大图像，请使用设备中的音量键。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **编辑** — 编辑视频片段或图像。
- **文件用途** — 要将图像用作主屏幕的壁纸，请选择**设为壁纸**。
要将图像设为通用来电图像，请选择**设为通话头像**。
要将图像设置为联系人的来电图像，请选择**设定给名片**。
要将视频片段设为铃声，请选择**设为铃声**。
要将视频片段设为某个联系人的铃声，请选择**设定给名片**。

工具栏可帮助您选择经常使用的图像、视频片段和文件夹功能。

在工具栏中，请从以下选项中进行选择：

-  **发送** — 发送选定的图像或视频片段。
-  **编辑** — 编辑选定的图像或视频片段。
-  **删除** — 删除选定的图像或视频片段。

诺基亚视频中心

使用诺基亚视频中心(网络服务)，您可以使用分组数据连接从兼容互联网视频服务处下载并流式播放网上的视频片段。您还可以从兼容 PC 向您的设备传送视频片段，然后在视频中心观看这些视频片段。

如果使用分组数据接入点来下载视频，则可能需要经由服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费情况的信息，请向您的服务提供商咨询。

您的设备可能具有一些预设的服务。

服务提供商可能提供免费内容或收费内容。有关收费标准，请查看服务中所提供的相关信息或向服务提供商咨询。

查看和下载视频片段

连接至视频服务

1. 选择**功能表** > **应用程序** > **视频中心**。
2. 要连接至某服务以安装视频服务，请选择**增加新服务**，然后从服务类别中选择所需视频服务。

查看视频片段

要浏览已安装的视频服务的内容，请选择**可用视频馈送**。

某些视频服务的内容是按类别进行划分的。要浏览视频片段，请选择所需类别。要在服务中搜索某一视频片段，请选择**视频搜索**。并非在所有服务中都可使用搜索功能。

要查看选定视频片段的相关信息，请选择**选项** > **视频详情**。

有些视频片段可以在网上流式播放，有些则必须先下载至您的设备后方可播放。要下载视频片段，请选择**选项** > **下载**。如果

退出应用程序，下载便会在后台继续进行。下载的视频片段会储存至“我的视频”中。要流式播放视频片段或查看已下载的视频片段，请选择**选项 > 播放**。播放视频片段时，要使用控制键来控制播放器，请点按屏幕。要调节音量，请使用音量键。



警告： 持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

安排下载

如果将应用程序设置为自动下载视频片段，则可能需要通过服务提供商的网络传输大量数据。有关数据传输收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。要在某一项服务中安排自动下载视频片段，请选择所需类别，然后选择**选项 > 定时下载**。视频中心会按照您指定的时间每天自动下载新的视频片段。

要取消在某一类别中安排的下载，请选择**手动下载**作为下载方法。

视频订阅源

选择**功能表 > 应用程序 > 视频中心**。

已安装视频服务的内容是使用 RSS 订阅源分发的。要查看和管理您的订阅源，请选择**可用视频馈送**。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **订阅馈送** — 查看当前订阅源订阅。
- **馈送详情** — 查看有关视频的信息。
- **增加馈送** — 订阅新订阅源。选择**通过视频目录**可从视频目录中的服务选择订阅源。
- **刷新馈送** — 刷新所有订阅源的内容。

要查看订阅源中提供的视频，请从列表中选择所需订阅源。

我的视频

“我的视频”是视频中心应用程序中所有视频片段的存储位置。您可以在单独的视图中列出下载的视频片段和用设备照相/摄像机录制的视频片段。

1. 要打开某个文件夹并查看视频片段，请选择该文件夹。播放视频片段时，要使用控制键来控制播放器，请点按屏幕。
2. 要调节音量，请按音量键。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **恢复下载** — 恢复暂停或失败的下载。
- **取消下载** — 取消下载。
- **视频详情** — 查看有关视频片段的信息。
- **查找** — 查找视频片段。输入与文件名匹配的搜索字词。
- **存储状态** — 查看大致可用的存储空间及已用存储空间。
- **排序依据** — 对视频片段进行排序。选择所需类别。
- **移动和复制** — 移动或复制视频片段。选择**复制**或**移动**，然后选择所需位置。

从 PC 传送视频

使用兼容 USB 数据线将自己的视频片段从兼容设备传送至视频中心。视频中心将仅显示本设备支持的视频片段格式。

1. 要使您的设备在 PC 上显示为可向其中传送任何数据文件的大容量存储器，请使用 USB 数据线建立连接。
2. 选择**大容量存储**作为连接模式。设备中必须插有兼容的存储卡。
3. 选择您希望从 PC 上复制的视频片段。

4. 将视频片段传送至存储卡中的 **E:\My Videos**。

传送的视频片段将显示在视频中心的“我的视频”文件夹中。不会显示设备的其他文件夹中的视频文件。

视频中心设置

在视频中心主视图中，选择**选项** > **设置**，然后从以下选项中进行选择：

- **视频服务选择** — 选择您希望显示在视频中心中的各项视频服务。您还可以增加、删除、编辑和查看视频服务的详情。您不能编辑预装的视频服务。
- **连接设置** — 要定义用于网络连接的承载方式，请选择**网络连接**。要在视频中心每次打开网络连接时手动选择连接，请选择**总是询问**。
要打开或关闭 GPRS 连接，请选择**确认使用 GPRS**。
要打开或关闭漫游，请选择**确认漫游**。
- **家长控制** — 设置视频的年龄限制。所需密码与设备锁码相同。出厂设置的锁码为 **12345**。在视频点播服务中，不会显示与您设置的年龄限制具有同等或更高级别的视频。
- **首选存储** — 选择是将下载的视频储存在设备存储器中还是储存在兼容存储卡中。
- **微缩图像** — 选择是否下载和查看视频订阅源中的微缩图像。



网络浏览器

使用网络浏览器，您可以按原样查看网上的超文本标记语言（网络服务）。还可以浏览专门为移动设备设计的网页，以及使用可扩展超文本标记语言（XHTML）或无线标记语言（WML）。本设备中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果浏览时网页显示不可读的字符，请选择**功能表 > 应用程序 > 互联网 > 网络**，然后选择**选项 > 设置 > 页面 > 默认编码方式**，最后选择相应的编码。

要浏览网络，必须先和设备中定义互联网接入点。



提示：要打开浏览器，请选择媒体键 () 打开媒体栏，然后选择.

浏览网络


选择**功能表 > 应用程序 > 互联网 > 网络**。



重要须知：仅可使用您信任的服务，且其提供商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。



重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

要浏览某一网页，请在书签视图中选择相应的书签或在 栏中输入该网页的地址，然后选择**转到**。

某些网页可能包含图像和声音等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在加载此类网页时出现存储空间不足的问题，则该网页上的图像将无法显示出来。

要在浏览网页时不显示其中的图像以便节省存储空间，请选择**选项 > 设置 > 页面 > 加载内容 > 仅文本**。

要输入一个您希望访问的新网页的地址，请选择**选项 > 转到 > 新网页**。


要刷新网页的内容，请选择**选项 > 网页选项 > 重新载入**。

要将当前网页存为书签，请选择**选项 > 网页选项 > 存为书签**。

要查看您在当前浏览会话期间访问过的各网页的快照，请选择**返回** (仅当浏览器设置中的**历史记录**设置为开，且当前网页不是您所访问的第一个网页时，该选项才可用)。选择所需网页。

要打开可用于当前网页的命令或操作的子列表，请选择**选项 > 服务选项** (如果该网页支持此选项)。




要禁止或允许自动打开多个窗口，请选择**选项 > 网页选项 > 禁止弹出窗口或允许弹出窗口**。


 **提示：** 要使浏览器转到后台运行，请按一下结束键。要断开连接，请按住结束键。


浏览器工具栏

浏览器工具栏帮助您选择浏览器的常用功能。










在工具栏中，请从以下选项中进行选择：

-  **展开工具栏** — 展开工具栏可访问更多工具栏功能。
-  **进入网址** — 输入新网址。
-  **显示缩放** — 放大或缩小网页。

要使用展开的工具栏，请选择  **展开工具栏**，然后从以下选项中进行选择：

-  **进订阅源** — 查看您的当前订阅源订阅。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。




-  **全屏** — 切换到全屏视图。
-  **订网络源** — 查看当前网页上可用的网络订源列表，并订阅网络订源。
-  **设置** — 编辑设置。
-  **存为书签** — 将当前网页存为书签。
-  **重新载入** — 刷新网页。
-  **网页概览** — 查看当前网页的页面概览。
-  **主页** — 转至主页 (如果设置中已定义)。
-  **书签** — 打开书签视图。
-  **查关键字** — 搜索当前网页。

书签

打开“网络”应用程序时，会打开书签视图。您可以从列表中或从**最近访问的网页**文件夹的书签集合中选择网址。

工具栏可帮助您选择浏览器的常用功能。

在工具栏上，您可以选择以下选项：

-  **增加书签** — 增加新书签。
-  **进入网址** — 输入新网址。
-  **删除** — 删除书签。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

- **转到** — 输入新网址、转至以前的网页，或查看指向网络订源和博客的链接。
- **书签选项** — 发送和增加书签，并将书签设为主页。
- **书签管理器** — 编辑、移动和删除书签。

“网络”还可以跟踪记录您在浏览过程中访问过的网页。在**最近访问的网页**文件夹中，您可以查看您访问过的网页的列表。

清除缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试过或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。

要清空缓冲存储，请选择**选项 > 清除保密数据 > 缓冲存储**。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 (🔒)，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传送已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (数据的存放处) 之间的数据传输是安全的。服务提供商会对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密。

使用部分服务 (如银行服务) 时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠，或设备中没有正确的安全证书，屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息，请向服务提供商咨询。



重要须知： 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效，而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

移动梦网

移动梦网利用通用无线分组业务 (GPRS) 技术，可以让您与运营商的 WAP 网关建立连接，通过设备的浏览器访问移动梦网的在线内容。

有关 GPRS 和移动梦网的收费标准，请联系您的服务提供商。
要访问移动梦网，请选择**功能表 > 移动梦网**。

中国移动服务

中国移动服务为您提供优质的客户支持以及丰富的在线内容，例如音乐、游戏、天气预报等。

上述服务通常使用通用无线分组业务 (GPRS) 技术。有关 GPRS 和中国移动服务的收费标准，请联系您的网络服务提供商。

要访问中国移动服务，请选择**功能表 > 中国移动**。

要与客户支持联系，请选择**功能表 > 中国移动 > 客户服务**。

在线内容和相关服务可能因设备和网络服务提供商而异。

连接功能

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信、红外或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

绿色提示

以下是如何为保护环境贡献一份力量的一些提示。



节约能源

当电池充满电并且断开充电器与设备的连接后，从交流电源插座上拔出充电器。

执行以下操作可降低为电池充电的频率：

- 关闭并禁用不使用的应用软件、服务和连接。
- 降低屏幕的亮度。
- 如果您的设备有节电保护功能，则将设备进入节电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。
- 关闭不必要的声音，例如按键音和铃声。

回收

制造诺基亚手机的大部分材料是可回收的。要查看如何回收诺基亚产品，请访问 www.nokia.com/werecycle，或使用移动设备访问 www.nokia.mobi/werecycle。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

节省纸张

本用户手册帮助您开始使用您的设备。有关更详细的说明，请打开设备中的帮助（在大多数应用程序中，选择**选项** > **帮助**）。有关进一步的支持，请访问 www.nokia.com/support。

了解更多信息

有关您的设备环境属性的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecodeclaration。

配件

诺基亚原厂配件



警告： 仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

现有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请参见 www.nokia.com.cn。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。



如何购买诺基亚原厂配件：

1. 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2. 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全性方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定），并且每块电池都带有全息标签。建议用户注


意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型	通话时间	待机时间
BL-5J	上限约为 10.8 小时	上限约为 455 小时

 **重要须知：** 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-5J。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-8C+CA-100C。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。例如，充电器的型号可以是 AC-8C、AC-8U、AC-8X 几种型号中的一个。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-8C+CA-100C。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。


避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时, 会发生意外短路。例如, 当您将备用电池放在口袋或提包内时, 就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。处理。请勿将电池掷入火中, 以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏, 请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体, 请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位, 或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池, 亦不可尝试在电池中插入异物, 或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落, 特别是掉落在坚硬的表面上, 且您相信电池已破损, 请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

 **重要须知:** 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时间由很多因素决定, 例如, 网络状况、选择的设备设置、使用的设备功能 (或后台运行的程序)、电池状况和环境温度。使用设备进行通话会影响待机时间, 而处于待机状态的时间长短也会影响通话时间。

诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池, 首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池, 然后按以下步骤检查全息标签:

鉴别全息标签

1. 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。
2. 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个圆点。

成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/batterycheck。



小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。
- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com/werecycle 或 nokia.mobi/werecycle，了解产品环保信息以及如何回收诺基亚产品。

中国 ROHS 表



有毒有害物质或元素 (Toxic or hazardous Substances and Elements)	部件名称 (Part name)		
	主机 (Phone)	电池 (Battery)	配件 (Accessories)
铅 (Pb)	X	X	X
汞 (Hg)	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr6+)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“X”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

如果长时间执行某些操作，如正在进行中的高速数据连接，则设备可能发热。在大多数情况下，这属于正常现象。如果怀疑设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。


紧急呼叫



重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅依赖任何无线设备来实现医疗救护等重要通信。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。根据您的设备，还可能需完成以下操作：
 - 如果设备使用 SIM 卡，请插入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的特定通话限制功能。
 - 从离线情景模式切换至支持通话的情景模式。

- 如果屏幕和按键被锁定，请滑动设备侧面的锁定开关解锁。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
 3. 要打开拨号程序，请选择**电话**或。
 4. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家/地区可能有不同的紧急电话号码。
 5. 按通话键。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

证书信息（SAR）

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.10 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

该产品的电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为：1.10 W/kg，该值符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

制造商有限保证

本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

- a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件（无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售）的保证期为十二 (12) 个月；
- b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月： 电池；以及
- c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线(如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率)和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务网点或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务网点、诺基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品(或受影响部件)；b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 已经适当填写的三包凭证(如保修卡)。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户(“初始消费者”)，而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于：a) 正常磨损(包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损)，b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务网点之间产生的交通运输费用，c) 由于粗暴操作所造成的缺陷(包括但不限于因尖利物体、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷)，d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使

用产品而造成的缺陷或损害 (例如诺基亚用户手册中所载明的使用), 和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接, 或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷, 如感染病毒造成的故障。

4. 本有限保证不适用于因电池短路, 电池密封破损或改动, 或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断, 产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修, 或维修产品时使用了未经授权的零部件, 或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认, 则本有限保证将不适用。

6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中, 或极端的温度或环境条件下, 或被暴露于前述条件的迅速变化中, 或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响, 则本有限保证将不适用。

其它重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统, 因此, 就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前, 可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此, 由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修, 诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录, 因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内, 按照与标题为

“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

法定义务

如任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修

所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。



注意： 本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。

索引

符号/数字

Mail for Exchange 47

MMS (彩信服务) 45

PIN2 码 11

PIN 码 11

PUK 码 11

SIM 卡

插入 13

取出 30

SMS (短信息服务) 45

A

安全

网络浏览器 67

按键 17

B

帮助应用程序 10

保密码 11

笔画输入法 36

C

彩信 45

触控笔 20

触摸屏 22

存储

网络缓冲存储 67

存储卡 15

D

电池

插入 14

电子邮件 47

短信息

发送 45

多媒体资料 58

查看 58

查看视频 58

查看图像 58

整理 58

E

耳机 29

F

发件箱, 信息 45

G

概述 10

感应器 28

歌曲 49

更新

设备软件 11

功能表 22

H

号簿管家 44

互联网连接 64

另请参见 *浏览器*

缓冲存储 67

J

技术支持资源 10

键盘锁 20

距离传感器 32

L

离线情景模式 27

浏览器

安全 67

工具栏 65

缓冲存储 67

浏览页面 64

书签 66

联系人

编辑 40

储存 40

发送 40

铃声 41

删除 40

声控标签 40

图像 40

录制设置

照相/摄像机的 54

录制视频片段 56

M

媒体

音乐播放器 49

媒体键 24

媒体栏 24

密码功能 11

名片夹 40

复制 42

默认值 41

名片夹栏 26

N

诺基亚技术支持信息 10

诺基亚客户服务 25

诺基亚音乐 52

诺基亚原厂配件 73

P

拍摄设置

照相/摄像机 54

拼音输入法 35

屏幕旋转 28

Q

情景模式

离线限制 27

R

软件更新 11

S

- 设置 54
 - 视频中心 63
- 声音信息 45
- 实用信息 10
- 视频中心 60
 - 查看 60
 - 传送视频 62
 - 视频订阅源 61
 - 我的视频 62
 - 下载 60

输入法 38

- 书签 66
- 缩放 56
- 锁定按键 20
- 锁定开关 20
- 锁码 11

T

- 天线 26
- 通话 32

W

- 腕带 30
- 网络连接 64

X

- 相片
 - 请参见 *照相/摄像机*
- 信息
 - 文件夹 45

Y

- 移动梦网 68
- 已发信息文件夹 45
- 音乐播放器 49
 - 播放列表 50
 - 传送音乐 51
- 语音通话
 - 请参见 *通话*

Z

- 照相/摄像
 - 发送图像 55
 - 将图像分配给名片 55
 - 摄像模式 56
 - 图像模式 55
 - 选项 55
- 照相/摄像机
 - 录制 57
 - 指示符号 53, 57
- 中国移动
 - 服务 69
 - 客户服务 69
- 主屏幕 21

使用条款

感谢您选择诺基亚产品。当您开始使用本手机时，您将在我们的陪伴下开始一段美妙的旅程。

首次使用您的手机

当您首次使用本手机时，诺基亚将会自动为您创建一个诺基亚会员账户，以便您使用各种诺基亚 Ovi 服务。首次使用服务时，您仅需要在该会员账户中添加个人用户信息即可。在此之后，您可以在网上管理您的诺基亚会员账户。

为了帮助您更有效地利用本手机和我们提供的各种服务，您将开始收到 My Nokia 发送的免费的个性化文本信息，以及一些技巧、窍门和支持信息。您可以按照您激活手机后随后收到的欢迎短信中所提供的信息，或者点击您手机上的 My Nokia 图标选择“取消订阅”（“Unsubscribe”），随时取消订阅上述“My Nokia 短信服务”。

在您首次使用手机并在更新诺基亚手机软件后，手机将向诺基亚发送一条设备激活的文本信息。

软件更新

如果您是更新本手机的手机软件，本声明上文所述的信息仍然适用。

为了确保您获得最新的诺基亚手机软件和应用，本手机将会自动从诺基亚查询是否有软件更新可供使用。如有可供使用的软

件更新，手机将会提示您批准安装软件更新。您可以通过手机上的设置来禁用自动查询更新的功能。您也可以通过其他可行的软件更新渠道来安装软件。

其它重要信息

开始使用本手机或更新诺基亚手机软件，代表您接受手机销售包装内包含的或另行提供给您 Ovi 服务条款和隐私权政策（“Ovi 条款”）。

为了向您提供前述服务，在您首次使用本手机时，手机将会把您的手机号码、手机序列号以及移动注册识别码发送至诺基亚。在进行软件更新时，手机也会把上述部分或全部信息发送给诺基亚。诺基亚可能会按照隐私权政策中的条款使用这些信息。

如果您所在的国家、所使用的软件版本或选用的手机语言不支持本项服务，则在您首次使用本手机时，本声明的内容将不适用，也不会出现欢迎屏幕。

文本短信和数据传输可能会产生费用。请与您当地的运营商联系查询详情。

OVI 服务条款

1. 接受

本 Ovi 服务条款与隐私政策 (合称本“服务条款”)适用于阁下对适用 Ovi 服务条款的应用程序或网站以及本服务 (合称“本服务”)的使用。本服务条款构成阁下与诺基亚公司 (包括诺基亚公司的关联方和供应商, 以下合称为“诺基亚”)就您与诺基亚之间对本服务的权利和义务达成的协议。本服务的某些部分还可能适用附加条件。

如果阁下不同意本服务条款, 则不得使用本服务。

2. 资格

阁下必须年满十三 (13) 岁, 方可使用本服务。如果阁下年满十三 (13) 岁但是在您的居住地仍为未成年人, 则阁下必须阅读本服务条款, 由您的父母或法定监护人为您完成使用本服务的注册。完成注册的人士必须具有法定资格。

3. 注册和终止

阁下同意在注册使用本服务时提供真实完整的信息, 并且及时更新相关信息。禁止提供使人对阁下身份产生误解的信息。

阁下注册时将创建一个用户名和密码。对于利用阁下的用户名和密码使用本服务的行为, 由您 (和您的父母或法定监护人, 如阁下为未成年人) 个人负责。阁下同意谨慎保护用户名和密码

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

码，防止被其他人滥用，并且在发生被滥用的情况时，及时通知诺基亚。

如阁下不愿再使用本服务，可以将注销您的注册。注销后，阁下不再享有使用本服务的权利。如果发现阁下有违反本服务条款的情况或者在过去六 (6) 个月没有通过您的用户名登陆本服务，则诺基亚可以注销您的注册或者限制阁下享受部分本服务的权利；但在后者的情况下，即过去六 (6) 个月没有登陆本服务，诺基亚在注销或限制使用之前将提前通知阁下。

除了隐私政策中规定的情况外，诺基亚不对阁下注销时发生的已提交的信息或内容（“资料”）从本服务中被删除的情况承担责任。

在阁下或诺基亚将资料从本服务中删除后，资料的痕迹可能残留并且资料的复本仍可能存在于服务之内。

4. 使用本服务

阁下同意：

- 仅为您个人、非商业目的使用本服务；
- 遵守适用法律、本服务条款和良好礼仪；
- 不提交非法的、侮辱性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料；
- 尊敬他人的隐私；
- 获得您提交任何资料的合法权利所必要的同意、允许或许可；以及

- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销模式、病毒或者其他可能损害本服务或者本服务使用人利益或财产的技术。

诺基亚可以但是没有义务：

- 监督或适度修改任何资料；
- 在任何时候自行酌定从本服务中删除任何资料以及限制获得本服务的任何部分。

5. 著作权侵权主张

阁下可以通过以下方式将任何本服务的著作权侵权情况通知诺基亚：(a) 通过电子邮件，在邮件的标题栏写上“Copyright Notification”，发送至 copyright.notices@nokia.com，(b) 以文件方式，在文件上标明“Copyright Notification”并邮寄给诺基亚（收件人：著作权代理人，地址：102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604），或者 (c) 通过在线表格（如有）。阁下的通知必须包括以下内容：

- 指明您主张被侵权的原著作权作品；
- 指明您主张侵犯著作权作品的本服务的内容。请提供充分详细的内容，以便诺基亚在本服务上查明被称涉嫌侵权的内容；
- 提供您的联系信息，包括您的全名、通讯地址、电话号码以及邮件地址（如有）；
- 提供一份声明，表明您善意地认为以被投诉的方式对内容进行的使用，没有获得著作权人、其代理人或者法律的授权；

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

- 提供以下声明：“在作伪证受处罚的前提下，本人宣誓，本通知和投诉函内的信息是准确的，并且本人系著作权人，或者被授权代表其独占权利被侵犯的著作权人行事。”；以及
- 提供您的签名。

6. 许可

诺基亚不对阁下的资料主张所有权。阁下向本服务提交资料的行为并没有将对资料的所有权转移给诺基亚。

但是，通过向本服务提交资料，阁下授予诺基亚一项在全世界范围内的非独占性的、可转让的、已全额付款的、免使用费的、永久且不可撤销的许可，许可诺基亚使用、复制、公开表演、展示、传播和修改资料 and 制作其衍生作品或者将资料并入其他作品当中，以及进行再许可。

本服务的使用人被许可严格按照本服务条款获得并使用本服务，但该项许可是非独占性的、不可转让的和可撤销的（诺基亚可随时自行决定撤销）。本服务中的任何信息或内容的进一步的知识产权并未被进行许可。

7. 费用

阁下对本服务的使用可能或者今后可能需要缴纳费用。

诺基亚就本服务收取的任何费用将另行公布。

对本服务的使用可能需要通过阁下的服务供应商的网络传输数据，而阁下的网络服务供应商可能会对该等数据传输收费。

诺基亚不负责支付任何收费。

8. 本服务的可获得性

本服务可能在某些国家无法获得，而且本服务仅以特定的语言提供。鉴于本服务可能需要依赖网络，要获得更多详情，请联系您的网络服务供应商。

诺基亚保留自行酌定对本服务进行变更、改进和纠正的权利。本服务维修期间和其他一些时候可能在不予提供。

诺基亚还可能自行决定不再继续本服务或者其任何部分。在该等情况下，阁下将会获得提前通知。

9. 与他人的联系

阁下在本服务上或者通过本服务可能与其他用户发生联系。阁下同意，任何该等联系不涉及诺基亚，而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

10. 个人资料

隐私政策以及本 Ovi 服务条款中的补充规定适用于对您个人资料使用的情况。

11. 责任限制

本服务是在其“现有”以及“如有”的基础之上提供的。诺基亚并不保证本服务不会间断、不会发生错误或不受病毒影响。诺基亚没有对本服务的可获得性、准确性、可信性、信息或内容作出任何形式的明示或暗示的保证，包括但不限于对所有权

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

或非侵权性的保证，以及对适销性或适于某种特定目的性的暗示性保证。阁下明确同意并承认：使用服务的风险由您独自承担，并且您可能会接触到各种来源的内容。

除了对因重大疏忽或者故意不当行为造成的死亡或人身伤害承担责任外，诺基亚不负任何责任因使用或者不能使用本服务发生的直接、间接、附带或者惩罚性的损害。

12. 赔偿

阁下同意赔偿诺基亚因以下原因导致或引起的任何第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿，就此为诺基亚抗辩并使其免受损害：(i) 阁下对本服务条款的违反，(ii) 阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私，(iii) 第三方滥用本服务，而该等滥用行为系因阁下未能采取合理措施保护您的用户名和密码造成的。

13. 其他规定

法律选择和仲裁

除非法律禁止或者本服务条款另有规定，本服务条款适用芬兰法律，但不考虑其冲突法条款。

如果阁下是美国居民，则适用下段规定：

本服务条款适用纽约法，但不考虑其冲突法条款。任何与本服务条款或者本服务有关的争议在引起纠纷的事实被仲裁申请人知晓或者应当知晓之日起 18 个月内提交到纽约州 Westchester

郡的仲裁机构进行有约束力的仲裁。但如果阁下已经或者可能侵犯任何知识产权，诺基亚可以寻求禁令或者其他救济手段。所有仲裁事项将适用联邦仲裁法 (9 U.S.C. § 1 et. seq.)。仲裁由一名仲裁员根据届时适用的美国仲裁协会的《无线行业仲裁规则》进行仲裁。各方必须提交任何构成诉讼上强制反诉的仲裁请求，否则该等诉求将不被接受。不允许任何惩罚性的、特殊的、间接的或者惩罚性的损害赔偿的裁决。仲裁费用由仲裁员裁定的败诉方支付。仲裁裁决具有约束力，并且可据以作出判决并可在任何具有司法管辖权的法院强制执行。仲裁应当为个人仲裁，而非集团仲裁，且不得与涉及任何其他个人和实体的仲裁合并进行。

有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住国赋予的任何强制性权利。本服务条款的任何规定被认定无效的情况并不影响其他条款的效力，且无效条款应被最接近本服务条款效果和宗旨的有效条款代替。如果 Ovi 服务条款与隐私政策有任何冲突，以 Ovi 服务条款为准。本服务条款中拟在终止后依然有效的规定应在任何终止后继续有效。

条款的修改

诺基亚保留在任何时候无需事前通知的情况下修改本服务条款的权利。如果本服务条款被进行实质性的不利的修改，诺基亚将事先对于该修改做出通知。

阁下有责任定期阅读本服务条款，并且阁下持续性使用本服务应构成您对于本服务条款任何修改和修订的同意。

与第三方站点和内容的链接

为了阁下接入的便利，诺基亚可以提供链接到由第三方拥有或者经营的但非本服务范围的互联网站点。一旦点击链接进入第三方站点，阁下应当在使用该站点前阅读并同意其使用规则。

阁下同意，诺基亚对于第三方站点的内容没有控制权，从而对该等站点提供的任何服务或者创立或者发布的信息不承担责任。提供第三方站点的链接并不意味着诺基亚认可该站点或者其产品或服务。

此外，用户可以在本服务范围内创建链接接入到有关内容，而该等内容并未被提交到本服务的范围。您同意诺基亚对此链接不承担负责。

14. 知识产权

本服务及其相关软件受国际著作权法律保护，并且阁下在此被告知诺基亚对其主张著作权。在遵守本服务条款的前提下，诺基亚保留对本服务以及通过本服务提供给阁下或者被阁下使用的所有诺基亚产品、软件和其他财产的全部权利、权属和利益。

我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺，将保护阁下的隐私，并遵守适用的信息保护和隐私保密法律。我们希望本隐私保密政策（本“政策”），可帮助阁下理解我们在提供本公司的产品和服务的过程中将会收集哪些信息，以及我们将会如何处理这些信息。在本政策中，“个人信息”是指与任何已经明确或可以明确身份的个人（即：自然人）有关的信息。“诺基亚”是指诺基亚公司（包括其关联方；亦称为“我们”）。

本政策适用于在诺基亚提供产品和服务的过程中所收集的个人信息，或从与我们的其他互动中（若在该等互动中设置了与本政策的链接或其他以提及纳入的方式对本政策的提及的话）中收集的个人信息，例如在提供诺基亚的设备和附件、网站（包括移动网站）、游戏、音乐以及诺基亚通常以电子形式提供的其他类型的服务、以及其他客户维护和保修服务或促销及广告活动的过程中收集的个人信息。

针对某一特定的诺基亚产品或服务，我们可能会规定补充的或变更的隐私保密条件。若此等条件与本政策存在冲突，以此等条件为准。我们的产品或服务可能会包含与其他公司网站及第三方服务之间的链接，而此等其他网站及第三方服务拥有它们自己的隐私保密政策。建议阁下认真阅读此等第三方服务的隐私保密政策。就任何该等第三方服务的隐私保密措施或内容，诺基亚概不负责。

阁下使用本网站和 / 或向诺基亚提供阁下的个人信息，表明阁下同意以本政策中规定的方式处理阁下的个人信息。若阁下不同意本政策，请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人信息。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

我们收集哪些信息

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的服务时、参加我们的促销活动或广告活动或以其他方式与我们互动时，收集阁下的信息。我们争取仅在阁下知情或同意的情况下才会收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

- **技术信息** 一般情况下，阁下可以直接浏览我们的网站或使用我们的产品或服务，而无需告诉我们阁下的身份。但是，作为阁下使用我们服务的标准程序，我们通常会收集特定的技术信息。此类信息包括：阁下的 IP 地址、接入次数、来自于哪个网站、浏览的网页、使用的链接、观看过的旗帜广告以及其他内容、有关阁下设备的信息以及阁下的浏览器向我们提供的或我们可能以其他方式收集的针对特定产品和服务的其他技术信息。当阁下通过电信网络使用我们的服务或另行与我们进行互动时，作为该等交流的标准程序，阁下的某些其他信息，如移动电话号码，可能会被电信运营商传输给我们。关于本部分的内容，同时请参看下文标题为“Cookies 及 Web Beacons 的使用”一节中的论述。
- **阁下向我们提供的信息** 当阁下注册我们的服务、进行购买、参加促销活动或以其他方式与我们互动时，我们可能会要求阁下向我们提供用以验证用户并使使得用户的行为生效或为了可能向阁下提供阁下所要求的产品或信息或为了与阁下进行交流而需要提供的信息，包括：姓名、电邮地址、街道地址以及用户名、密码和其他资格证明信息。
我们可能会收集人口统计信息，如：阁下的年龄、性别、邮编及语言趋向。我们还可能收集阁下提供的其他信息，

如：阁下的同意、偏好及反馈、与阁下的设备有关的信息以及阁下向我们提供的其他信息。请注意，从阁下收集的某些原本不可识别身份的信息，当阁下向我们提供了阁下的个人信息之后，可能会成为可识别个人身份的信息。我们还可能会根据适用法律，从出租名单的公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人信息。我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息，例如：如果阁下订购了一个产品，并希望我们将该产品直接递送给他人收取。

- **阁下与我们之间的交易** 在阁下购买和 / 或使用我们的产品和 / 或服务时以及阁下与我们进行其他互动时，我们会收集或要求阁下提供信息。此类信息可能包括：阁下所作查询或所提请求的详情、我们所提供的产品和服务的详情（包括交货详情）、财务详情（包括所作的付款、信用卡详情、账单地址、信用核查以及该等其他财务信息）、阁下与诺基亚之间协议的详情、联系及交流的记录、有关阁下向我们提供之内容的信息和详情以及此类其他交易信息。我们可能会依照适用法律，录下阁下与我们的客户维护人员或其他联络人之间的沟通交流内容。某些服务可能会涉及使用阁下的定位资料。但是，将阁下的定位资料用于该等服务，尚取决于阁下的同意。

我们处理阁下个人信息的目的

诺基亚仅为了本政策中和 / 或就某项服务而补充的隐私保密条件中所述的目而处理阁下的信息。请注意，下列多个目的可同时适用。

- **提供产品和服务** 我们可能将阁下的个人信息用于满足阁下的请求、处理阁下的订单或为了履行或执行阁下与诺基亚之间的合同而另行需要的目的，以确保我们产品和服务的功能和安全、验证阁下的身份、防止并追究欺诈或其他不当使用的情形。
- **开发产品和服务** 我们可能将阁下的信息用于我们的产品和服务 / 或服务开发。但是，一般情况下，我们在产品和服务开发中仅使用综合信息和统计性信息。我们也可能将阁下的个人信息用于进行产品的个性化设计，并向阁下提供更为贴身的服务，例如：在我们的网站上进行推荐、展示具有针对性的内容和广告。我们可能会将在阁下使用某一特定诺基亚产品和服务 / 或服务的过程中所收集的个人信息与我们已掌握的阁下其他个人信息合并起来，除非此等个人信息是为了不同的目的而收集的。我们可能会基于阁下的个人信息创制综合的统计性信息。
- **与阁下进行交流及营销** 我们可能使用阁下的个人信息与阁下进行交流，例如：向阁下提供与阁下正在使用的诺基亚产品和服务 / 或服务有关的信息，或与阁下联系进行客户满意度调查。我们可能将阁下的个人信息用于营销或研发目的，例如：进行市场调研，并且我们可能会依照适用法律，与阁下联系向阁下发布我们可能提供的新产品、新服务或促销活动。此外，我们的某些产品和服务可能会被用于推广其他公司的产品和服务。但是，未经取得阁下的事先同意，诺基亚不会为了营销目的向该等公司或任何其他公司披露阁下的个人信息。

阁下个人信息的共享

我们的基本原则是，除了下文所载明的情形外，我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人信息：

- **同意** 如果取得阁下的同意，我们才会与他人共享阁下的个人信息。某些服务可能会涉及与该项服务的其他用户共享阁下的个人信息，例如：供用户发布他们自己内容的服务或诺基亚用户社区。
- **诺基亚公司及被授权第三方** 为了本政策所述之目的，我们可能会与那些为诺基亚处理个人信息的其他诺基亚公司或被授权的第三方共享阁下的个人信息。我们严禁此等共享阁下信息的各方将阁下的个人信息用于其他目的，并且我们要求该等各方遵守本政策，并采取适当的安全措施保护阁下的个人信息。
- **跨国传输** 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此，阁下的个人信息可能会在阁下使用我们的服务所在之国家以外的其他国家之间跨境传输，包括传输到欧洲经济区 (European Economic Area, 下称“EEA”) 以外的国家，而那些国家可能没有规定对个人信息具体保护措施的法律或它们关于信息保护的法律规定可能与 EEA 的不同，例如：美国。若发生此等情况，我们会采取措施，确保确实存在进行此等传输的法律基础，并且按照适用法律的要求为阁下的个人信息提供了充分的保护，例如：通过采用经有关部门批准的标准协议 (如需要) 及通过要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施的方式。

- **强制披露** 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息，例如：向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们也可能会为了保护诺基亚合法利益的目的（如：在民事或刑事诉讼中），按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。
- **兼并和收购** 如果我们决定出售、收购、兼并或以其他方式重组我们在某些国家的业务，此等交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人信息或从卖方及其顾问接收个人信息。

收集未成年人信息

诺基亚并不试图向 13 岁以下的儿童收集信息，也不与他们从事任何交易。然而，由于不可能总是准确地确定用户的年龄，因此我们的数据库可能会包含有年龄在 13 岁以下的儿童的信息。如果针对某项服务我们要求阁下提供年龄，则该项服务是不向任何年龄在 13 岁以下的未成年人提供的。我们还将采取合理的努力，将数据库中涉及未成年人用户的个人信息予以清除。

诺基亚的政策是，除非相关法律允许，我们要求未成年人（由于成年的法定年龄是由阁下所处地的当地法律确定的，因此未成年的年龄也由当地法律确定）在未经父、母或法定监护人同意的情况下，不购买我们的产品和服务，也不从事其他针对我们的产品和服务的法律行为。

信息质量

我们采取合理措施来保证所掌握的个人信息的准确性和时新性，并删除过时或不正确、不必要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许阁下来管理您的个人信息，我们希望阁下不时访问您的个人信息以确保其正确性和时新性。请记住，阁下有义务向我们提供正确的详细个人信息，并在所提供信息发生变化时对其进行更新。

安全保障

虽然无论是当面、通过电话还是互联网或其他方式提供个人信息总会伴随着风险，并且没有任何技术是绝对安全的、完全“防篡改”或“防黑客”的，但诺基亚仍采取了适当的技术上和组织上的信息安全措施来预防这样的风险，并尽量降低这样的风险。

该等措施包括使用防火墙、安控服务器设施、加密技术，采用适当的访问权管理系统和程序、仔细挑选处理器以及其他技术上和商业上合理的措施，为阁下的个人信息免遭擅自使用或披露提供恰当的保护。在适当的情况下，我们还会采用备份及其他类似方法方式来预防阁下个人信息的意外损坏或毁坏。如果诺基亚网站的某部分支持在线交易，我们将使用行业标准安全措施，诸如可通过“SSL”获得的安全措施，来保护在线交易的保密性和安全性。

Cookies 和 Web Beacons 的使用

在阁下不时访问诺基亚网站时，我们会在阁下的电脑上加载信息以便我们能够识别您的电脑。这种信息一般采用文本文件的形式，被称为“cookie”。Cookies 是存储在阁下电脑硬盘上而不是网站上的少量数据。通常，它们能够使我们收集有关阁下电脑的某些信息，包括阁下的 IP 地址、电脑操作系统、浏览器类型和将阁下链接至诺基亚网站的网站地址。我们使用 cookies 的目的是为了向阁下提供帮助，例如略去阁下在访问期间频繁输入密码的需要，或者在阁下某次访问中没有完成交易的情况下，略去重新输入阁下在购物车中放置货物的需要。Cookies 还用于网站流量分析和匿名统计，从而可以完善我们的服务。

诺基亚可能在某些网站上使用所谓的 web beacons (或称为“像素标识”)。然而，我们并不用它们来个别地识别个人用户。Web beacons 通常是加载在网站上的图形图像，用于计算某一网站的浏览人数和 / 或使用某些 cookies 的访问人数。这一信息用来完善我们的服务。Web beacons 通常只收集阁下浏览器向我们提供的作为任何互联网通讯的标准部分的信息。如果阁下关闭 cookies，则 web beacons 就不能够跟踪您的具体活动。然而，Web beacon 可以继续从阁下的 IP 地址收集访问信息，但是该信息不再是唯一的。

如果阁下不希望接收 cookies，或希望收到有关何时加载 cookies 的通知，那么如阁下的浏览器许可，您可设置网络浏览器使之具备该等功能。请注意，如果关闭 cookies，阁下就不能够看到本网站的可以提高您的浏览质量的某些部分。我们的一些其网站内容被链接至或链接出本网站的商业合作伙伴也可能

使用 cookies 或 web beacons，然而，我们无权接触或控制这些 cookies。

阁下的权利

如果阁下希望了解我们掌握您的哪些个人信息，或者希望补充、修改、隐藏或删除不完整、不正确或过时的个人信息，或者希望我们不再为以下目的来处理您的个人信息，即为了发送促销材料或者直接销售，或者为了进行市场调查，或者基于其他强制性的法律理由希望我们不再处理您的个人信息，您可以按照法律规定，通过下文提及的联系地点与我们联系，来行使这一权利。在某些情况下，尤其是如果阁下希望我们删除或者停止处理您的个人信息，这也意味着我们不能继续向您提供服务。我们鼓励阁下使用可获得的个人信息管理工具来实现上述目的，因为这些工具为阁下提供直接进入您个人信息的途径，并允许您对之实施有效管理。

请注意，为了实现阁下的上述要求，诺基亚可能需要对阁下进行识别并要求提供补充信息。另请注意，相关适用法律可能包含有涉及阁下上述权利的限制性规定和其他规定。

阁下个人信息控制人及联系方式

诺基亚公司（地址为 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland）为阁下个人信息的控制人。

此外，提供产品或服务的诺基亚关联公司也可能控制阁下的个人信息。阁下可以通过阅读产品或服务的条款和条件的方式或者使用相关诺基亚网站中提供的联系信息来获得控制人的身份及其联系方式。

有关诺基亚隐私保密措施的事宜，阁下还可以通过以下地址与我们联系：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

隐私保密政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何通知而对本隐私保密政策进行修改，或者改变、修改或撤销接入本网站的路径。但是，如果本隐私保密政策发生了重大不利的变化，诺基亚将在本政策开始实施之际，在本网站首页发布为期三十天的通知，将变更事项予以告知。我们建议阁下随时再浏览本隐私保密政策，以了解其发生的任何该等变化。

使用条款

感谢您选择诺基亚产品。当您开始使用本手机时，您将在我们的陪伴下开始一段美妙的旅程。

首次使用您的手机

当您首次使用本手机时，诺基亚将会自动为您创建一个诺基亚会员账户，以便您使用各种诺基亚 Ovi 服务。首次使用服务时，您仅需要在该会员账户中添加个人用户信息即可。在此之后，您可以在网上管理您的诺基亚会员账户。

为了帮助您更有效地利用本手机和我们提供的各种服务，您将开始收到 My Nokia 发送的免费的个性化文本信息，以及一些技巧、窍门和支持信息。您可以按照您激活手机后随后收到的欢迎短信中所提供的信息，或者点击您手机上的 My Nokia 图标选择“取消订阅”(“Unsubscribe”)，随时取消订阅上述“My Nokia 短信服务”。

在您首次使用手机并在更新诺基亚手机软件后，手机将向诺基亚发送一条设备激活的文本信息。

软件更新

如果您是更新本手机的手机软件，本声明上文所述的信息仍然适用。

为了确保您获得最新的诺基亚手机软件和应用，本手机将会自动从诺基亚查询是否有软件更新可供使用。如有可供使用的软

件更新，手机将会提示您批准安装软件更新。您可以通过手机上的设置来禁用自动查询更新的功能。您也可以通过其他可行的软件更新渠道来安装软件。

其它重要信息

开始使用本手机或更新诺基亚手机软件，代表您接受手机销售包装内包含的或另行提供给您 Ovi 服务条款和隐私权政策（“Ovi 条款”）。

为了向您提供前述服务，在您首次使用本手机时，手机将会把您的手机号码、手机序列号以及移动注册识别码发送至诺基亚。在进行软件更新时，手机也会把上述部分或全部信息发送给诺基亚。诺基亚可能会按照隐私权政策中的条款使用这些信息。

如果您所在的国家、所使用的软件版本或选用的手机语言不支持本项服务，则在您首次使用本手机时，本声明的内容将不适用，也不会出现欢迎屏幕。

文本短信和数据传输可能会产生费用。请与您当地的运营商联系查询详情。

OVI 服务条款

1. 接受

本 Ovi 服务条款与隐私政策 (合称本“服务条款”)适用于阁下对适用 Ovi 服务条款的应用程序或网站以及本服务 (合称“本服务”)的使用。本服务条款构成阁下与诺基亚公司 (包括诺基亚公司的关联方和供应商,以下合称为“诺基亚”)就您与诺基亚之间对本服务的权利和义务达成的协议。本服务的某些部分还可能适用附加条件。

如果阁下不同意本服务条款,则不得使用本服务。

2. 资格

阁下必须年满十三 (13) 岁,方可使用本服务。如果阁下年满十三 (13) 岁但是在您的居住地仍为未成年人,则阁下必须阅读本服务条款,由您的父母或法定监护人为您完成使用本服务的注册。完成注册的人士必须具有法定资格。

3. 注册和终止

阁下同意在注册使用本服务时提供真实完整的信息,并且及时更新相关信息。禁止提供使人对阁下身份产生误解的信息。

阁下注册时将创建一个用户名和密码。对于利用阁下的用户名和密码使用本服务的行为,由您 (和您的父母或法定监护人,如阁下为未成年人) 个人负责。阁下同意谨慎保护用户名和密

码，防止被其他人滥用，并且在发生被滥用的情况时，及时通知诺基亚。

如阁下不愿再使用本服务，可以将注销您的注册。注销后，阁下不再享有使用本服务的权利。如果发现阁下有违反本服务条款的情况或者在过去六 (6) 个月没有通过您的用户名登陆本服务，则诺基亚可以注销您的注册或者限制阁下享受部分本服务的权利；但在后者的情况下，即过去六 (6) 个月没有登陆本服务，诺基亚在注销或限制使用之前将提前通知阁下。

除了隐私政策中规定的情况外，诺基亚不对阁下注销时发生的已提交的信息或内容（“资料”）从本服务中被删除的情况承担责任。

在阁下或诺基亚将资料从本服务中删除后，资料的痕迹可能残留并且资料的复本仍可能存在于服务之内。

4. 使用本服务

阁下同意：

- 仅为您个人、非商业目的使用本服务；
- 遵守适用法律、本服务条款和良好礼仪；
- 不提交非法的、侮辱性的、辱骂性的、色情的、骚扰性的、诽谤性的或者其他不适当的资料；
- 尊敬他人的隐私；
- 获得您提交任何资料的合法权利所必要的同意、允许或许可；以及

- 不传播或者张贴垃圾邮件、不合理巨大的文件、连锁邮件、传销模式、病毒或者其他可能损害本服务或者本服务使用人利益或财产的技术。

诺基亚可以但是没有义务：

- 监督或适度修改任何资料；
- 在任何时候自行酌定从本服务中删除任何资料以及限制获得本服务的任何部分。

5. 著作权侵权主张

阁下可以通过以下方式将任何本服务的著作权侵权情况通知诺基亚：(a) 通过电子邮件，在邮件的标题栏写上“Copyright Notification”，发送至 copyright.notices@nokia.com，(b) 以文件方式，在文件上标明“Copyright Notification”并邮寄给诺基亚（收件人：著作权代理人，地址：102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604），或者 (c) 通过在线表格（如有）。阁下的通知必须包括以下内容：

- 指明您主张被侵权的原著作权作品；
- 指明您主张侵犯著作权作品的本服务的内容。请提供充分详细的内容，以便诺基亚在本服务上查明被称涉嫌侵权的内容；
- 提供您的联系信息，包括您的全名、通讯地址、电话号码以及邮件地址（如有）；
- 提供一份声明，表明您善意地认为以被投诉的方式对内容进行的使用，没有获得著作权人、其代理人或者法律的授权；

- 提供以下声明：“在作伪证受处罚的前提下，本人宣誓，本通知和投诉函内的信息是准确的，并且本人系著作权人，或者被授权代表其独占权利被侵犯的著作权人行事。”；以及
- 提供您的签名。

6. 许可

诺基亚不对阁下的资料主张所有权。阁下向本服务提交资料的行为并没有将对资料的所有权转移给诺基亚。

但是，通过向本服务提交资料，阁下授予诺基亚一项在全世界范围内的非独占性的、可转让的、已全额付款的、免使用费的、永久且不可撤销的许可，许可诺基亚使用、复制、公开表演、展示、传播和修改资料 and 制作其衍生作品或者将资料并入其他作品当中，以及进行再许可。

本服务的使用人被许可严格按照本服务条款获得并使用本服务，但该项许可是非独占性的、不可转让的和可撤销的（诺基亚可随时自行决定撤销）。本服务中的任何信息或内容的进一步的知识产权并未被进行许可。

7. 费用

阁下对本服务的使用可能或者今后可能需要缴纳费用。

诺基亚就本服务收取的任何费用将另行公布。

对本服务的使用可能需要通过阁下的服务供应商的网络传输数据，而阁下的网络服务供应商可能会对该等数据传输收费。

诺基亚不负责支付任何收费。

8. 本服务的可获得性

本服务可能在某些国家无法获得，而且本服务仅以特定的语言提供。鉴于本服务可能需要依赖网络，要获得更多详情，请联系您的网络服务供应商。

诺基亚保留自行酌定对本服务进行变更、改进和纠正的权利。本服务维修期间和其他一些时候可能在不予提供。

诺基亚还可能自行决定不再继续本服务或者其任何部分。在该等情况下，阁下将会获得提前通知。

9. 与他人的联系

阁下在本服务上或者通过本服务可能与其他用户发生联系。阁下同意，任何该等联系不涉及诺基亚，而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

10. 个人资料

隐私政策以及本 Ovi 服务条款中的补充规定适用于对您个人资料使用的情况。

11. 责任限制

本服务是在其“现有”以及“如有”的基础之上提供的。诺基亚并不保证本服务不会间断、不会发生错误或不受病毒影响。诺基亚没有对本服务的可获得性、准确性、可信性、信息或内容作出任何形式的明示或暗示的保证，包括但不限于对所有权

或非侵权性的保证，以及对适销性或适于某种特定目的性的暗示性保证。阁下明确同意并承认：使用服务的风险由您独自承担，并且您可能会接触到各种来源的内容。

除了对因重大疏忽或者故意不当行为造成的死亡或人身伤害承担责任外，诺基亚不負責任何因使用或者不能使用本服务发生的直接、间接、附带或者惩罚性的损害。

12. 赔偿

阁下同意赔偿诺基亚因以下原因导致或引起的任何第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿，就此为诺基亚抗辩并使其免受损害：(i) 阁下对本服务条款的违反，(ii) 阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私，(iii) 第三方滥用本服务，而该等滥用行为系因阁下未能采取合理措施保护您的用户名和密码造成的。

13. 其他规定

法律选择和仲裁

除法律禁止或者本服务条款另有规定，本服务条款适用芬兰法律，但不考虑其冲突法条款。

如果阁下是美国居民，则适用下段规定：

本服务条款适用纽约法，但不考虑其冲突法条款。任何与本服务条款或者本服务有关的争议在引起纠纷的事实被仲裁申请人知晓或者应当知晓之日起 18 个月内提交到纽约州 Westchester

郡的仲裁机构进行有约束力的仲裁。但如果阁下已经或者可能侵犯任何知识产权，诺基亚可以寻求禁令或者其他救济手段。所有仲裁事项将适用联邦仲裁法 (9 U.S.C. § 1 et. seq.)。仲裁由一名仲裁员根据届时适用的美国仲裁协会的《无线行业仲裁规则》进行仲裁。各方必须提交任何构成诉讼上强制反诉的仲裁请求，否则该等诉求将不被接受。不允许任何惩罚性的、特殊的、间接的或者惩罚性的损害赔偿的裁决。仲裁费用由仲裁员裁定的败诉方支付。仲裁裁决具有约束力，并且可据以作出判决并可在任何具有司法管辖权的法院强制执行。仲裁应当为个人仲裁，而非集团仲裁，且不得与涉及任何其他个人和实体的仲裁合并进行。

有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住国赋予的任何强制性权利。本服务条款的任何规定被认定无效的情况并不影响其他条款的效力，且无效条款应被最接近本服务条款效果和宗旨的有效条款代替。如果 Ovi 服务条款与隐私政策有任何冲突，以 Ovi 服务条款为准。本服务条款中拟在终止后依然有效的规定应在任何终止后继续有效。

条款的修改

诺基亚保留在任何时候无需事前通知的情况下修改本服务条款的权利。如果本服务条款被进行实质性的不利的修改，诺基亚将事先对于该修改做出通知。

阁下有责任定期阅读本服务条款，并且阁下持续性使用本服务应构成您对于本服务条款任何修改和修订的同意。

与第三方站点和内容的链接

为了阁下接入的便利，诺基亚可以提供链接到由第三方拥有或者经营的但非本服务范围的互联网站点。一旦点击链接进入第三方站点，阁下应当在使用该站点前阅读并同意其使用规则。

阁下同意，诺基亚对于第三方站点的内容没有控制权，从而对该等站点提供的任何服务或者创立或者发布的信息不承担责任。提供第三方站点的链接并不意味着诺基亚认可该站点或者其产品或服务。

此外，用户可以在本服务范围内创建链接接入到有关内容，而该等内容并未被提交到本服务的范围。您同意诺基亚对此链接不承担负责。

14. 知识产权

本服务及其相关软件受国际著作权法律保护，并且阁下在此被告知诺基亚对其主张著作权。在遵守本服务条款的前提下，诺基亚保留对本服务以及通过本服务提供给阁下或者被阁下使用的所有诺基亚产品、软件和其他财产的全部权利、权属和利益。

我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺，将保护阁下的隐私，并遵守适用的信息保护和隐私保密法律。我们希望本隐私保密政策（本“政策”），可帮助阁下理解我们在提供本公司的产品和服务的过程中将会收集哪些信息，以及我们将会如何处理这些信息。在本政策中，“个人信息”是指与任何已经明确或可以明确身份的个人（即：自然人）有关的信息。“诺基亚”是指诺基亚公司（包括其关联方；亦称为“我们”）。

本政策适用于在诺基亚提供产品和服务的过程中所收集的个人信息，或从与我们的其他互动中（若在该等互动中设置了与本政策的链接或其他以提及纳入的方式对本政策的提及的话）中收集的个人信息，例如在提供诺基亚的设备和附件、网站（包括移动网站）、游戏、音乐以及诺基亚通常以电子形式提供的其他类型的服务、以及其他客户维护和保修服务或促销及广告活动的过程中收集的个人信息。

针对某一特定的诺基亚产品或服务，我们可能会规定补充的或变更的隐私保密条件。若此等条件与本政策存在冲突，以此等条件为准。我们的产品或服务可能会包含与其他公司网站及第三方服务之间的链接，而此等其他网站及第三方服务拥有它们自己的隐私保密政策。建议阁下认真阅读此等第三方服务的隐私保密政策。就任何该等第三方服务的隐私保密措施或内容，诺基亚概不负责。

阁下使用本网站和 / 或向诺基亚提供阁下的个人信息，表明阁下同意以本政策中规定的方式处理阁下的个人信息。若阁下不同意本政策，请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人信息。

我们收集哪些信息

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的服务时、参加我们的促销活动或广告活动或以其他方式与我们互动时，收集阁下的信息。我们争取仅在阁下知情或同意的情况下才会收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

- **技术信息** 一般情况下，阁下可以直接浏览我们的网站或使用我们的产品或服务，而无需告诉我们阁下的身份。但是，作为阁下使用我们服务的标准程序，我们通常会收集特定的技术信息。此类信息包括：阁下的 IP 地址、接入次数、来自于哪个网站、浏览的网页、使用的链接、观看过的旗帜广告以及其他内容、有关阁下设备的信息以及阁下的浏览器向我们提供的或我们可能以其他方式收集的针对特定产品和服务的其他技术信息。当阁下通过电信网络使用我们的服务或另行与我们进行互动时，作为该等交流的标准程序，阁下的某些其他信息，如移动电话号码，可能会被电信运营商传输给我们。关于本部分的内容，同时请参看下文标题为“Cookies 及 Web Beacons 的使用”一节中的论述。
- **阁下向我们提供的信息** 当阁下注册我们的服务、进行购买、参加促销活动或以其他方式与我们互动时，我们可能会要求阁下向我们提供用以验证用户并使得用户的行为生效或为了可能向阁下提供阁下所要求的产品或信息或为了与阁下进行交流而需要提供的信息，包括：姓名、电邮地址、街道地址以及用户名、密码和其他资格证明信息。我们可能会收集人口统计信息，如：阁下的年龄、性别、邮编及语言趋向。我们还可能收集阁下提供的其他信息，

如：阁下的同意、偏好及反馈、与阁下的设备有关的信息以及阁下向我们提供的其他信息。请注意，从阁下收集的某些原本不可识别身份的信息，当阁下向我们提供了阁下的个人信息之后，可能会成为可识别个人身份的信息。我们还可能会根据适用法律，从出租名单的公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人信息。我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息，例如：如果阁下订购了一个产品，并希望我们将该产品直接递送给他人收取。

- **阁下与我们之间的交易** 在阁下购买和 / 或使用我们的产品和 / 或服务时以及阁下与我们进行其他互动时，我们会收集或要求阁下提供信息。此类信息可能包括：阁下所作查询或所提请求的详情、我们所提供的产品和服务的详情（包括交货详情）、财务详情（包括所作的付款、信用卡详情、账单地址、信用核查以及该等其他财务信息）、阁下与诺基亚之间协议的详情、联系及交流的记录、有关阁下向我们提供之内容的信息和详情以及此类其他交易信息。我们可能会依照适用法律，录下阁下与我们的客户维护人员或其他联络人之间的沟通交流内容。某些服务可能会涉及使用阁下的定位资料。但是，将阁下的定位资料用于该等服务，尚取决于阁下的同意。

我们处理阁下个人信息的目的

诺基亚仅为了本政策中和 / 或就某项服务而补充的隐私保密条件中所述的目而处理阁下的信息。请注意，下列多个目的可同时适用。

- **提供产品和服务** 我们可能将阁下的个人信息用于满足阁下的请求、处理阁下的订单或为了履行或执行阁下与诺基亚之间的合同而另行需要的目的，以确保我们产品和服务的功能和安全、验证阁下的身份、防止并追究欺诈或其他不当使用的情形。
- **开发产品和服务** 我们可能将阁下的信息用于我们的产品和服务 / 或服务开发。但是，一般情况下，我们在产品和服务开发中仅使用综合信息和统计性信息。我们也可能将阁下的个人信息用于进行产品的个性化设计，并向阁下提供更为贴身的服务，例如：在我们的网站上进行推荐、展示具有针对性的内容和广告。我们可能会将在阁下使用某一特定诺基亚产品和服务 / 或服务的过程中所收集的个人信息与我们已掌握的阁下其他个人信息合并起来，除非此等个人信息是为了不同的目的而收集的。我们可能会基于阁下的个人信息创制综合的统计性信息。
- **与阁下进行交流及营销** 我们可能使用阁下的个人信息与阁下进行交流，例如：向阁下提供与阁下正在使用的诺基亚产品和服务 / 或服务有关的信息，或与阁下联系进行客户满意度调查。我们可能将阁下的个人信息用于营销或研发目的，例如：进行市场调研，并且我们可能会依照适用法律，与阁下联系向阁下发布我们可能提供的新产品、新服务或促销活动。此外，我们的某些产品和服务可能会被用于推广其他公司的产品和服务。但是，未经取得阁下的事先同意，诺基亚不会为了营销目的向该等公司或任何其他公司披露阁下的个人信息。

阁下个人信息的共享

我们的基本原则是，除了下文所载明的情形外，我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人信息：

- **同意** 如果取得阁下的同意，我们才会与他人共享阁下的个人信息。某些服务可能会涉及与该项服务的其他用户共享阁下的个人信息，例如：供用户发布他们自己内容的服务或诺基亚用户社区。
- **诺基亚公司及被授权第三方** 为了本政策所述之目的，我们可能会与那些为诺基亚处理个人信息的其他诺基亚公司或被授权的第三方共享阁下的个人信息。我们严禁此等共享阁下信息的各方将阁下的个人信息用于其他目的，并且我们要求该等各方遵守本政策，并采取适当的安全措施保护阁下的个人信息。
- **跨国传输** 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此，阁下的个人信息可能会在阁下使用我们的服务所在之国家以外的其他国家之间跨境传输，包括传输到欧洲经济区 (European Economic Area, 下称“EEA”) 以外的国家，而那些国家可能没有规定对个人信息具体保护措施的法律或它们关于信息保护的法律规定可能与 EEA 的不同，例如：美国。若发生此等情况，我们会采取措施，确保确实存在进行此等传输的法律基础，并且按照适用法律的要求为阁下的个人信息提供了充分的保护，例如：通过采用经有关部门批准的标准协议 (如需要) 及通过要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施的方式。

- **强制披露** 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息，例如：向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们也可能会为了保护诺基亚合法利益的目的（如：在民事或刑事诉讼中），按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。
- **兼并和收购** 如果我们决定出售、收购、兼并或以其他方式重组我们在某些国家的业务，此等交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人信息或从卖方及其顾问接收个人信息。

收集未成年人信息

诺基亚并不试图向 13 岁以下的儿童收集信息，也不与他们从事任何交易。然而，由于不可能总是准确地确定用户的年龄，因此我们的数据库可能会包含有年龄在 13 岁以下的儿童的信息。如果针对某项服务我们要求阁下提供年龄，则该项服务是不向任何年龄在 13 岁以下的未成年人提供的。我们还将采取合理的努力，将数据库中涉及未成年人用户的个人信息予以清除。

诺基亚的政策是，除非相关法律允许，我们要求未成年人（由于成年的法定年龄是由阁下所处地的当地法律确定的，因此未成年的年龄也由当地法律确定）在未经父、母或法定监护人同意的情况下，不购买我们的产品和服务，也不从事其他针对我们的产品和服务的法律行为。

信息质量

我们采取合理措施来保证所掌握的个人信息的准确性和及时性，并删除过时或不正确、不必要的个人信息。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许阁下来管理您的个人信息，我们希望阁下不时访问您的个人信息以确保其正确性和及时性。请记住，阁下有义务向我们提供正确的详细个人信息，并在所提供信息发生变化时对其进行更新。

安全保障

虽然无论是当面、通过电话还是互联网或其他方式提供个人信息总会伴随着风险，并且没有任何技术是绝对安全的、完全“防篡改”或“防黑客”的，但诺基亚仍采取了适当的技术上和组织上的信息安全措施来预防这样的风险，并尽量降低这样的风险。

该等措施包括使用防火墙、安控服务器设施、加密技术，采用适当的访问权管理系统和程序、仔细挑选处理器以及其他技术上和商业上合理的措施，为阁下的个人信息免遭擅自使用或披露提供恰当的保护。在适当的情况下，我们还会采用备份及其他类似方法方式来预防阁下个人信息的意外损坏或毁坏。如果诺基亚网站的某部分支持在线交易，我们将使用行业标准安全措施，诸如可通过“SSL”获得的安全措施，来保护在线交易的保密性和安全性。

Cookies 和 Web Beacons 的使用

在阁下不时访问诺基亚网站时，我们会在阁下的电脑上加载信息以便我们能够识别您的电脑。这种信息一般采用文本文件的形式，被称为“cookie”。Cookies 是存储在阁下电脑硬盘上而不是网站上的少量数据。通常，它们能够使我们收集有关阁下电脑的某些信息，包括阁下的 IP 地址、电脑操作系统、浏览器类型和将阁下链接至诺基亚网站的网站地址。我们使用 cookies 的目的是为了向阁下提供帮助，例如略去阁下在访问期间频繁输入密码的需要，或者在阁下某次访问中没有完成交易的情况下，略去重新输入阁下在购物车中放置货物的需要。Cookies 还用于网站流量分析和匿名统计，从而可以完善我们的服务。

诺基亚可能在某些网站上使用所谓的 web beacons (或称为“像素标识”)。然而，我们并不用它们来个别地识别个人用户。Web beacons 通常是加载在网站上的图形图像，用于计算某一网站的浏览人数和 / 或使用某些 cookies 的访问人数。这一信息用来完善我们的服务。Web beacons 通常只收集阁下浏览器向我们提供的作为任何互联网通讯的标准部分的信息。如果阁下关闭 cookies，则 web beacons 就不能够跟踪您的具体活动。然而，Web beacon 可以继续从阁下的 IP 地址收集访问信息，但是该信息不再是唯一的。

如果阁下不希望接收 cookies，或希望收到有关何时加载 cookies 的通知，那么如阁下的浏览器许可，您可设置网络浏览器使之具备该等功能。请注意，如果关闭 cookies，阁下就不能够看到本网站的可以提高您的浏览质量的某些部分。我们的一些其网站内容被链接至或链接出本网站的商业合作伙伴也可能

使用 cookies 或 web beacons，然而，我们无权接触或控制这些 cookies。

阁下的权利

如果阁下希望了解我们掌握您的哪些个人信息，或者希望补充、修改、隐藏或删除不完整、不正确或过时的个人信息，或者希望我们不再为以下目的来处理您的个人信息，即为了发送促销材料或者直接销售，或者为了进行市场调查，或者基于其他强制性的法律理由希望我们不再处理您的个人信息，您可以按照法律规定，通过下文提及的联系地点与我们联系，来行使这一权利。在某些情况下，尤其是如果阁下希望我们删除或者停止处理您的个人信息，这也意味着我们不能继续向您提供服务。我们鼓励阁下使用可获得的信息管理工具来实现上述目的，因为这些工具为阁下提供直接进入您个人信息的途径，并允许您对之实施有效管理。

请注意，为了实现阁下的上述要求，诺基亚可能需要对阁下进行识别并要求提供补充信息。另请注意，相关适用法律可能包含有涉及阁下上述权利的限制性规定和其他规定。

阁下个人信息控制人及联系方式

诺基亚公司（地址为 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland）为阁下个人信息的控制人。

此外，提供产品或服务的诺基亚关联公司也可能控制阁下的个人信息。阁下可以通过阅读产品或服务的条款和条件的方式或者使用相关诺基亚网站中提供的联系信息来获得控制人的身份及其联系方式。

有关诺基亚隐私保密措施的事宜，阁下还可以通过以下地址与我们联系：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

隐私保密政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何通知而对本隐私保密政策进行修改，或者改变、修改或撤销接入本网站的路径。但是，如果本隐私保密政策发生了重大不利的变化，诺基亚将在本政策开始实施之际，在本网站首页发布为期三十天的通知，将变更事项予以告知。我们建议阁下随时再浏览本隐私保密政策，以了解其发生的任何该等变化。