



STATIONARY SCREW COMPRESSOR

PARTS MANUAL

固定式螺杆压缩机 零部件目录

LS12-50&LS16-60/75LF

深圳寿力亚洲实业有限公司

SHENZHEN SULLAIR ASIA INDUSTRIAL CO.,LTD.

零件号: 88290006-656

生效日期: 2003 年 5 月

前 言

本目录详细叙述了LS12-50和LS16-60/75LF型螺杆压缩机各系统的零部件组成。

由于产品结构的不断改进，一定时期以后，本目录叙述的内容与产品的实际情况会有所出入，本公司将不另行通知。如果您需要订购备品备件，请参考LS12/16系列操作手册并与寿力公司零件部联系。

如有本目录没有涉及而用户在操作和使用中存在不明确的地方，可与当地寿力公司的代理商或寿力公司客户服务部联系。

——编者
二〇〇三年五月



SULLAIR®

目 录


前 言

零部件目录

1. 电机, 主机, 底座及其它 (LS12-50) •	1
2. 电机, 主机, 底座及其它 (LS16-60/75LF) •	3
3. 进气系统 (LS12-50) •	5
4. 进气系统 (LS16-60/75LF 风冷) •	7
5. 进气系统 (LS16-60/75LF 水冷) •	9
6. 冷却润滑系统 (LS12-50&LS16-60/75LF 风冷) •	11
7. 冷却润滑系统 (LS12-50&LS16-60/75LF 水冷) •	13
8. 风扇组件 (LS12-50&LS16-60/75LF 风冷) •	17
9. 排气系统 (LS12-50&LS16-60/75LF 风冷) •	19
10. 排气系统 (LS12-50&LS16-60/75LF 水冷) •	23
11. 控制系统 (LS12-50 电脑型) •	27
12. 控制系统 (LS12-50 仪表型) •	31
13. 控制系统 (LS16-60/75LF 电脑型) •	35
14. 仪控制系统 (LS16-60/75LF 仪表型) •	39
15. 仪表盘组件 (LS12-50 仪表型) •	43
16. 仪表盘组件 (LS12-50&LS16-60/75LF 电脑型) •	45
17. 电控柜组件 (LS12-50&LS16-60/75LF 仪表型) •	47
18. 电控柜组件 (LS12-50&LS16-60/75LF 电脑型) •	49
19. 外罩及阻燃海绵组件 •	51

零 部 件 目 录


1. 电机, 主机, 底座及其它 (LS12-50)

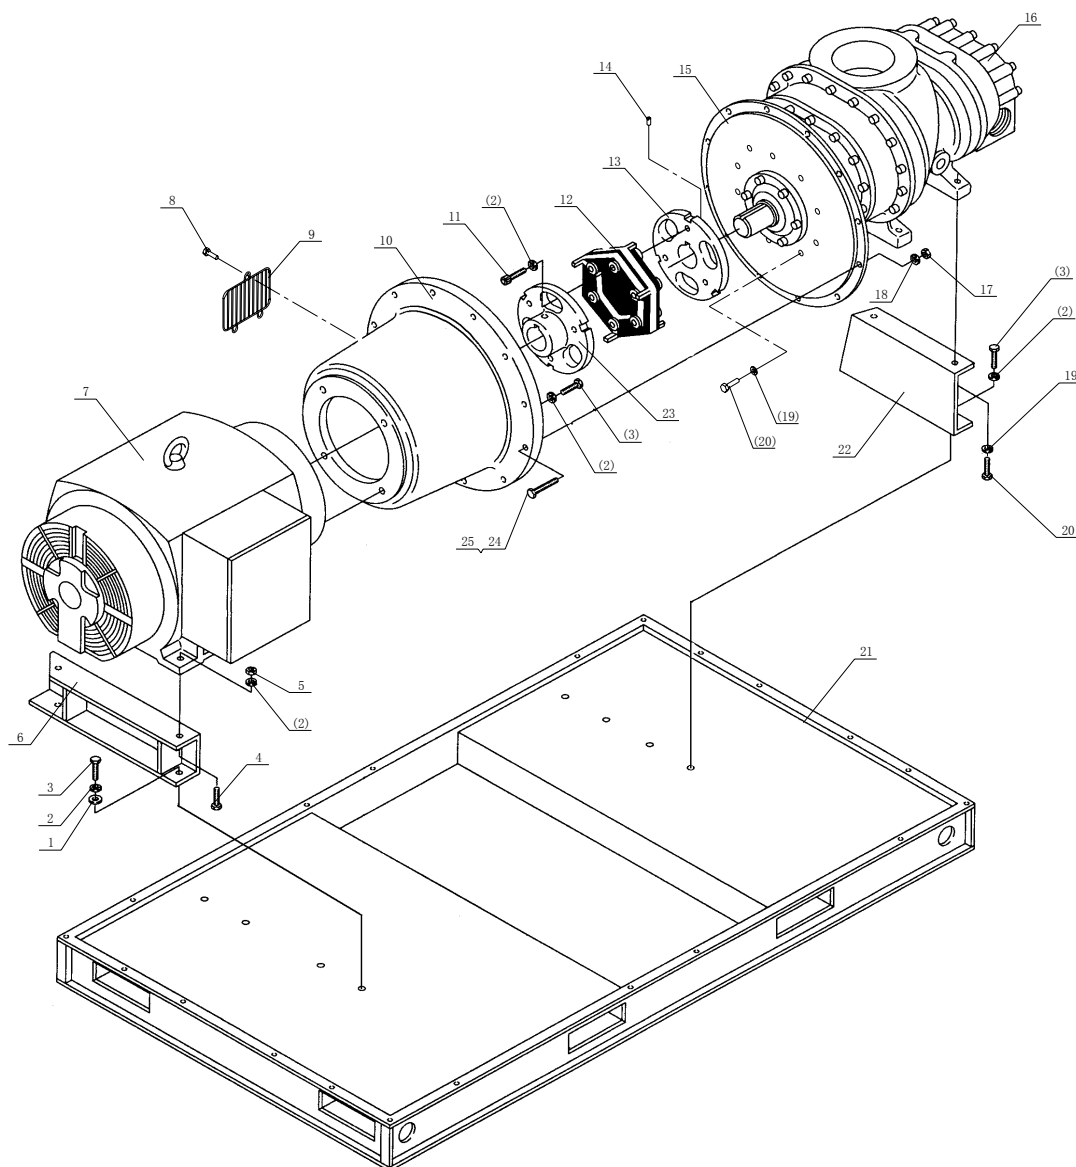

电机, 主机, 底座及其它 (LS12-50) 零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	838210-112	大平垫圈 5/8"	2		
2	837810-156	弹簧垫圈 5/8"	16		
3	829110-150	螺栓 5/8"-11X1-1/2"	8		
4	829110-250	螺栓 5/8"-11X2-1/2"	2		
5	825210-559	螺母 5/8"-11	2		
6	250017-490	电机支撑架	1		
7	-	电机	1		见 BOM
8	829705-075	螺栓 5/16"-18X3/4"	3		
9	250018-412	护栅	1		
10	88290005-307	连接体	1		
11	867308-250	螺栓 1/2"-13x2-1/2"	6		
12	250004-641	弹性元件	1		
13	250004-642	压缩机端连接毂	1		
14	832206-050	紧定螺钉 3/8"-16X1/2"	2		
15	250016-605	连接盘	1		
16	-	压缩机	1		见 BOM
17	825206-337	螺母 3/8"-16	12		
18	837806-094	弹簧垫圈 3/8"	12		
19	837808-125	弹簧垫圈 1/2"	12		
20	829108-150	螺栓 1/2"-13X1-1/2"	12		
21	250015-817	底座	1		
22	250017-489	压缩机支撑架	1		
23	250018-005	电机端连接毂	1		
24	829106-225	螺栓 3/8"-16X2-1/4"	10		
25	829106-250	螺栓 3/8 "-16X2-1/2"	2		


2. 电机, 主机, 底座及其它 (LS16-60/75LF)

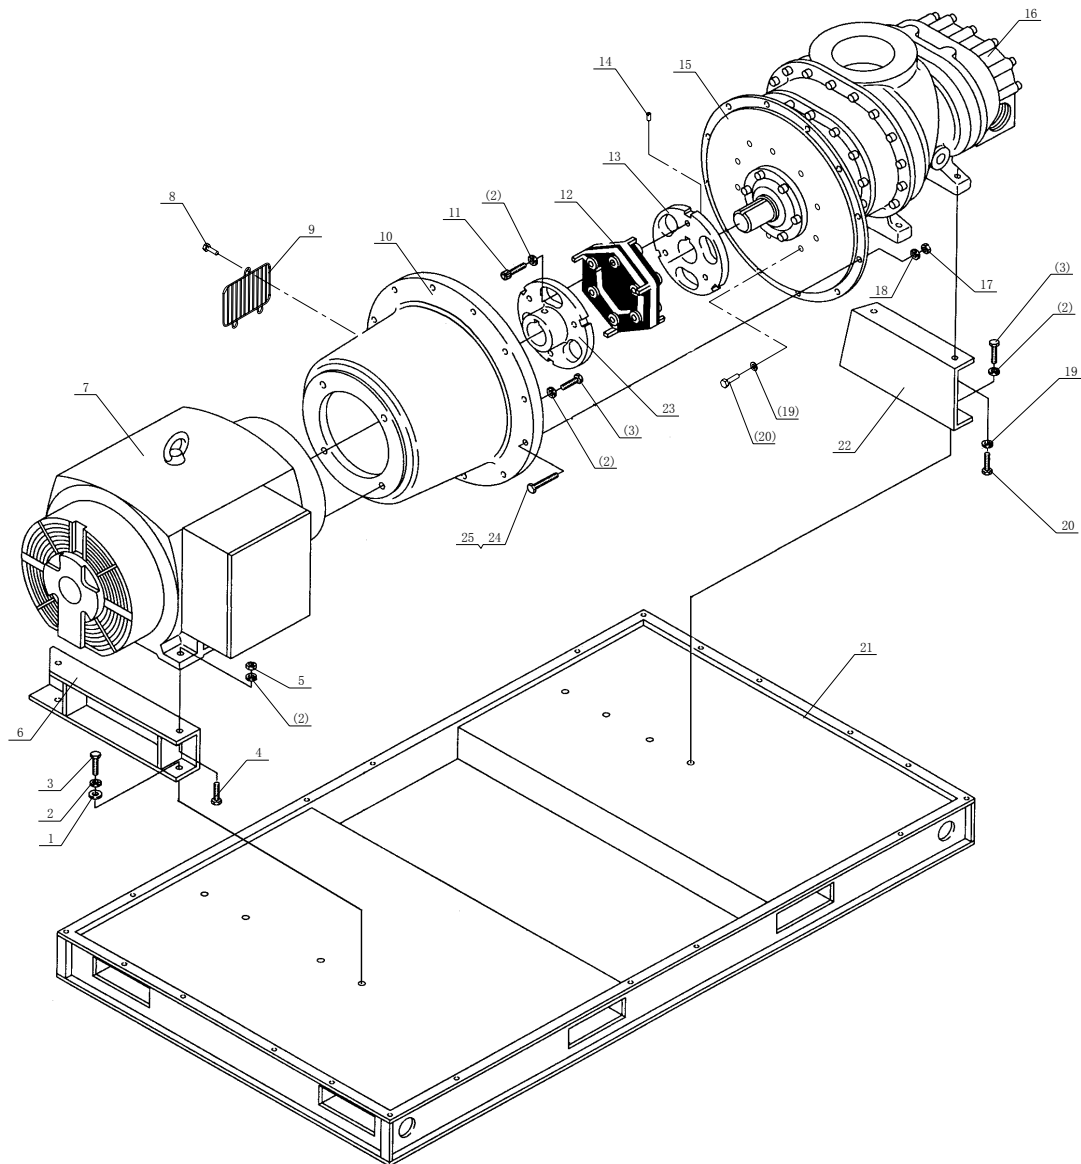

电机, 主机, 底座及其它 (LS16-60/75LF) 零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	838210-112	大平垫圈 5/8"	2		
2	837810-156	弹簧垫圈 5/8"	20		
3	829110-150	螺栓 5/8"-11X1-1/2"	12		
4	829110-250	螺栓 5/8"-11X2-1/2"	2		
5	825210-559	螺母 5/8"-11	2		
6	250017-492	电机支撑架	1		
7	-	电机	1		见 BOM
8	829705-075	螺栓 5/16"-18X3/4"	3		
9	250018-412	护栅	1		
10	88290005-308	连接体	1		
11	867310-275	螺栓 5/8"-11x2-3/4"	6		
12	250018-551	弹性元件	1		
13	250018-007	压缩机端连接毂	1		
14	832206-050	紧定螺钉 3/8"-16X1/2"	2		
15	250016-611	连接盘	1		
16	-	压缩机	1		见 BOM
17	825206-337	螺母 3/8"-16	12		
18	837806-094	弹簧垫圈 3/8"	12		
19	837808-125	弹簧垫圈 1/2"	12		
20	829108-150	螺栓 1/2"-13X1-1/2"	12		
21	250015-817	底座	1		
22	250017-491	压缩机支撑架	1		
23	250018-006	电机端连接毂	1		
24	829106-225	螺栓 3/8"-16X2-1/4"	10		
25	829106-225	螺栓 3/8"-16X2-1/4"	2		风冷机型
	829106-250	螺栓 3/8"-16X2-1/2"	2		水冷机型


3. 进气系统 (LS12-50)

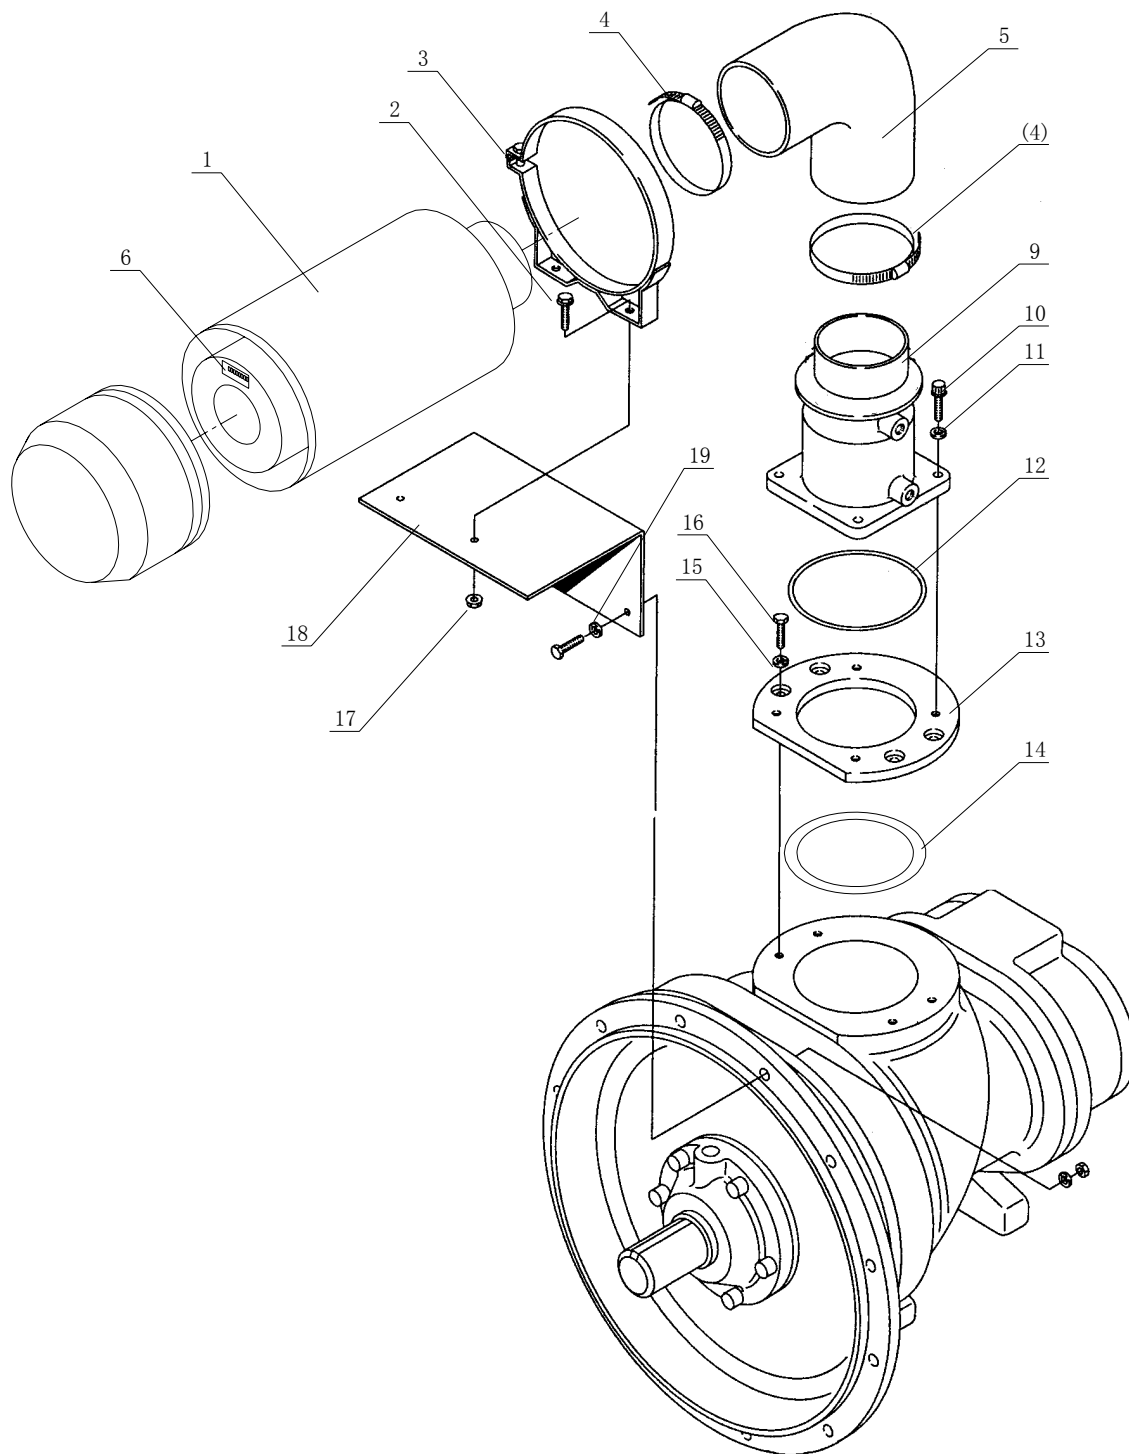

进气系统 (LS12-50) 零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	88290006-012	空气过滤器	1		
2	88812108-020	螺栓 M8X20	2		
3	88290006-144	空滤器抱箍	1		
4	040642	软管卡箍	2		
5	040550	橡胶弯头	1		
6	88290006-587	滤芯贴花	1		
7					
8					
9	02250130-050	进气阀	1		
10	867310-150	螺栓 5/8"-11X1-1/2"	4		
11	837810-156	弹簧垫圈 5/8"	4		
12	826502-238	O型圈3-1/2"X1/8"	1		
13	250022-950	进气口法兰	1		
14	88290004-147	垫片	1		
15	837808-125	弹簧垫圈 1/2"	4		
16	829108-125	螺栓 1/2"-13X1-1/4"	4		
17	88822108-076	螺母 M8	2		
18	88290006-145	空滤器支座	1		
19	838206-071	垫圈 3/8"	2		


4. 进气系统 (LS16-60/75LF 空冷)

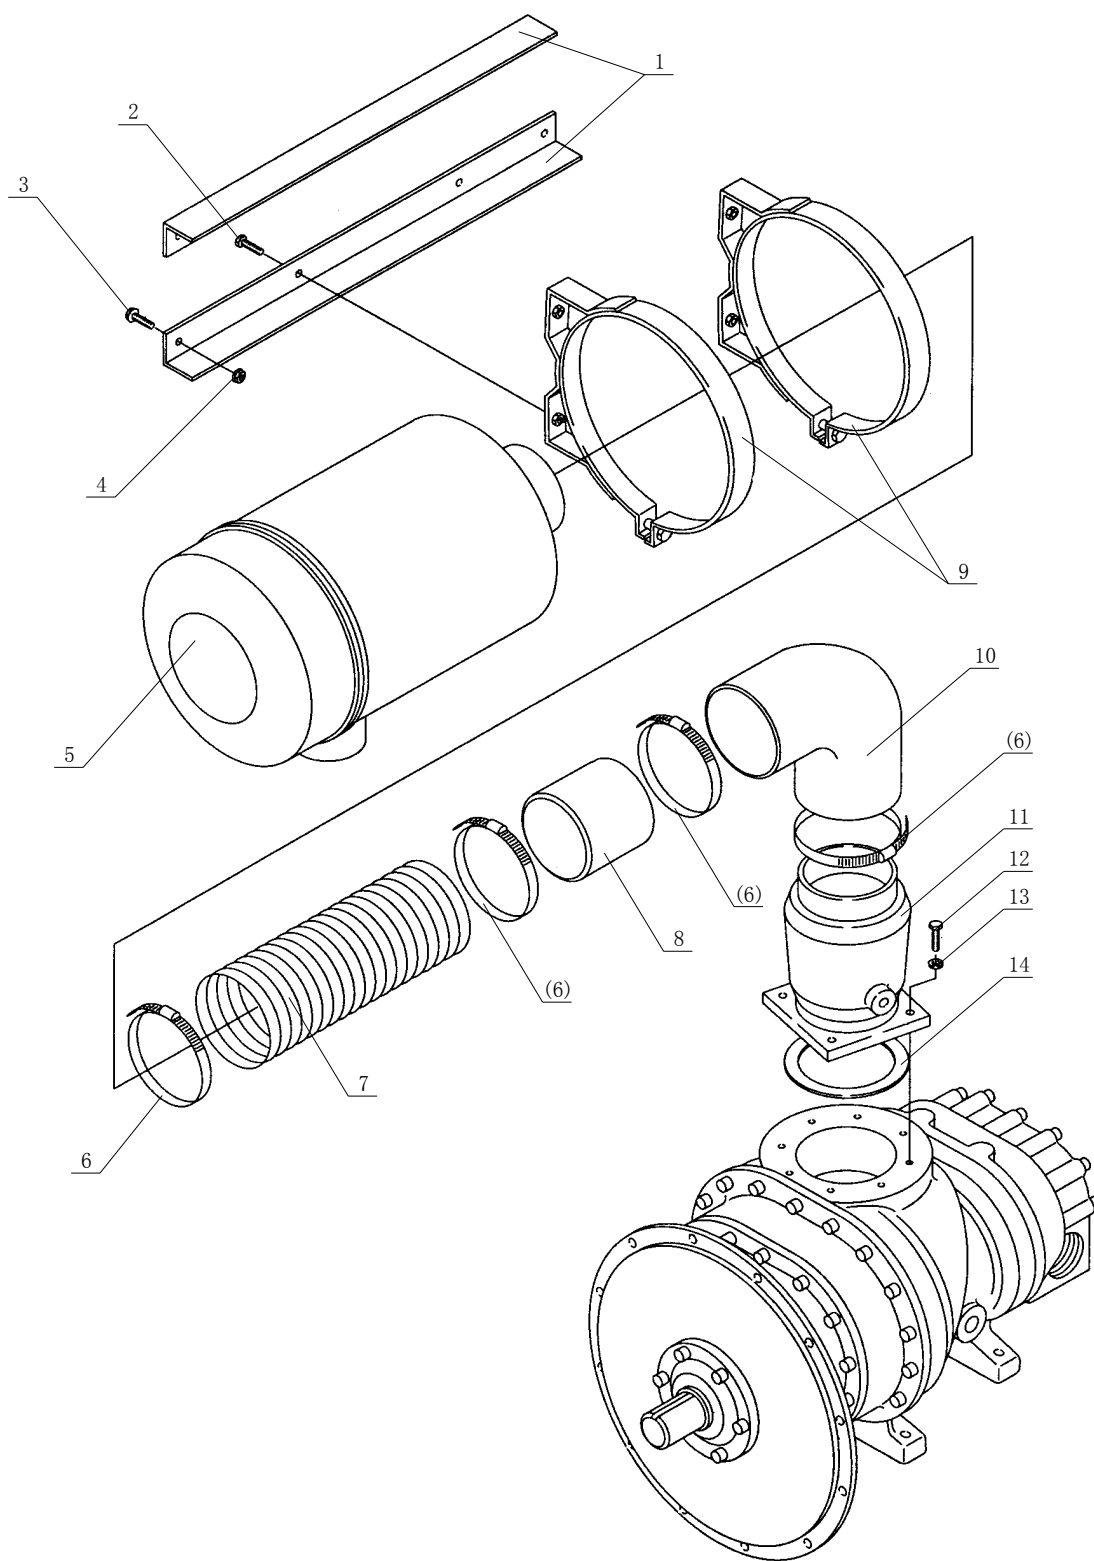

进气系统 (LS16-60/75LF 空冷) 零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	02250098-457	支架	2		
2	829706-075	螺栓 3/8"-16X3/4"	4		
3	829705-075	螺栓 5/16"-18X3/4"	4		
4	825305-283	螺母 5/16"-18	4		
5	02250091-634	空气过滤器	1		
6	408153	软管卡箍	4		
7	02250093-920	软管	1		
8	02250093-919	连接管	1		
9	040081	空滤器箍带	2		
10	02250061-835	橡胶弯头	1		
11	02250083-783	进气阀	1		
12	829108-150	螺栓 1/2"-13X1-1/2"	4		
13	837808-125	弹簧垫圈 1/2"	4		
14	040708	垫片 5-1/4"X1/32"	1		


5. 进气系统 (LS16-60/75LF 水冷)

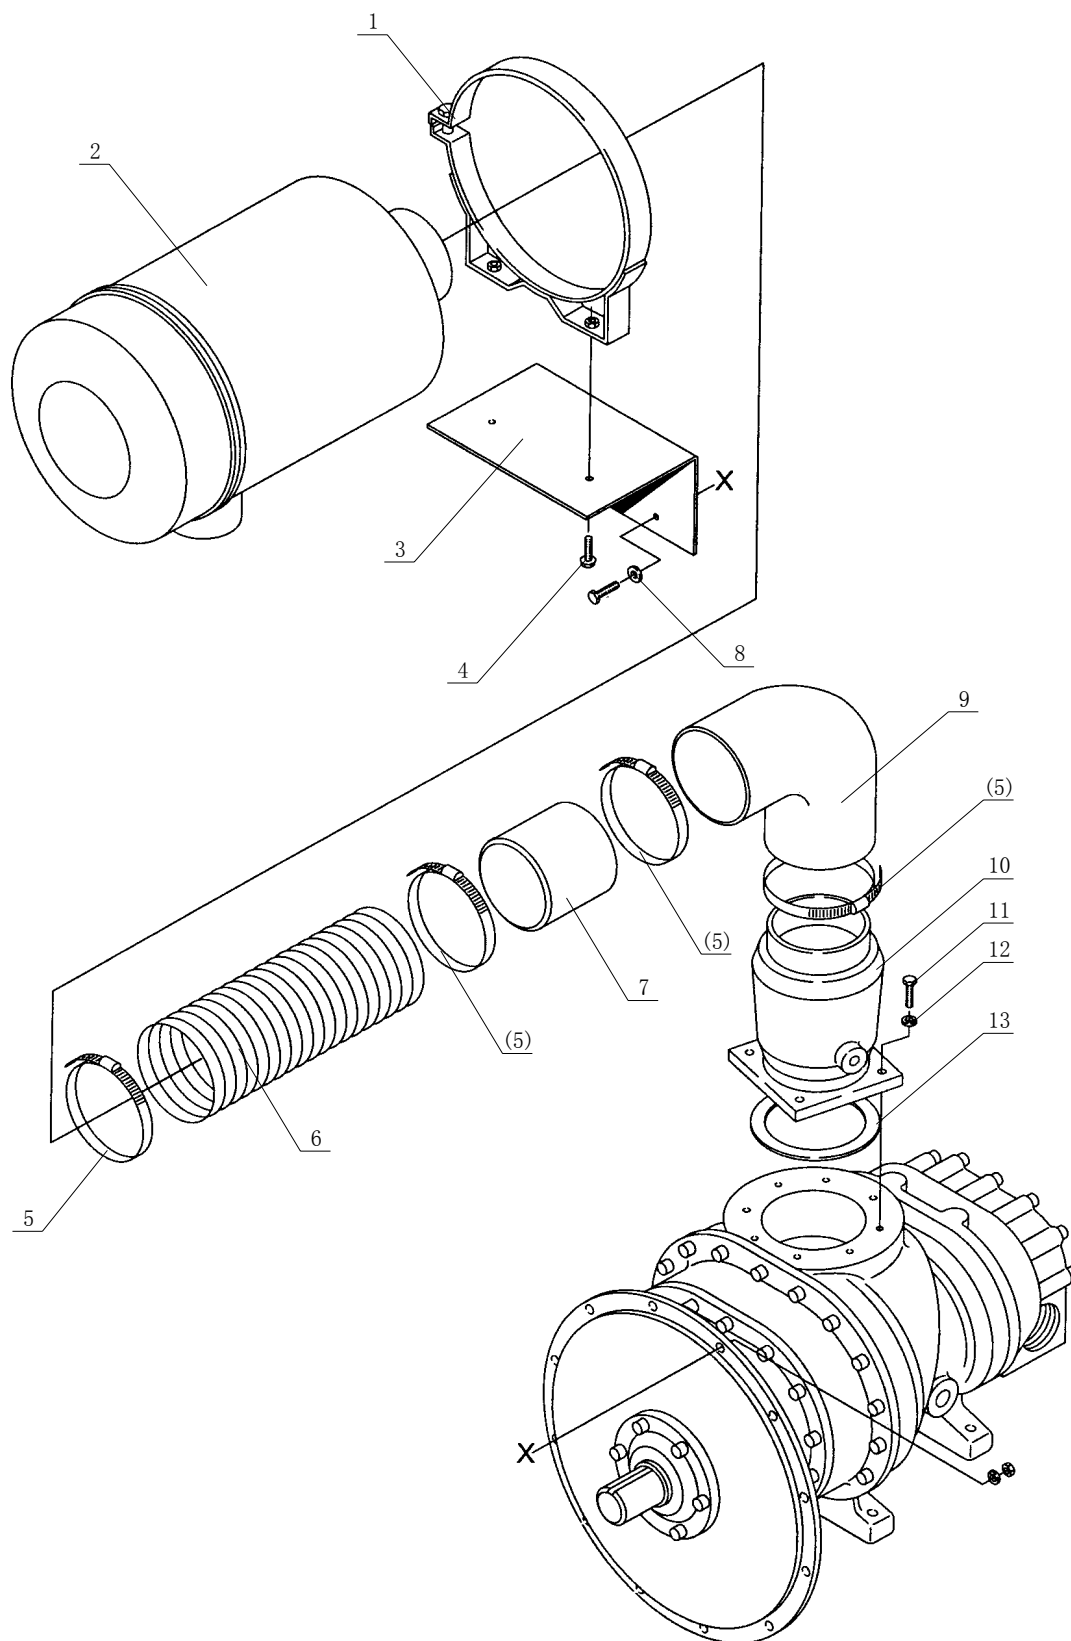

进气系统 (LS16-60/75LF 水冷) 零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	040081	空滤器箍带	1		
2	02250091-634	空气过滤器	1		
3	02250106-704	支座	1		
4	829706-075	螺栓 3/8"-16X3/4"	2		
5	408153	软管卡箍	4		
6	02250093-920	软管	1		
7	02250093-919	连接管	1		
8	838206-071	垫圈 3/8"	2		
9	02250061-835	橡胶弯头	1		
10	02250083-783	进气阀	1		
11	829108-150	螺栓 1/2"-13X1-1/2"	4		
12	837808-125	弹簧垫圈 1/2"	4		
13	040708	垫片 5-1/4"X1/32"	1		


6.冷却润滑系统(LS12-50&LS16-60/75LF 风冷)

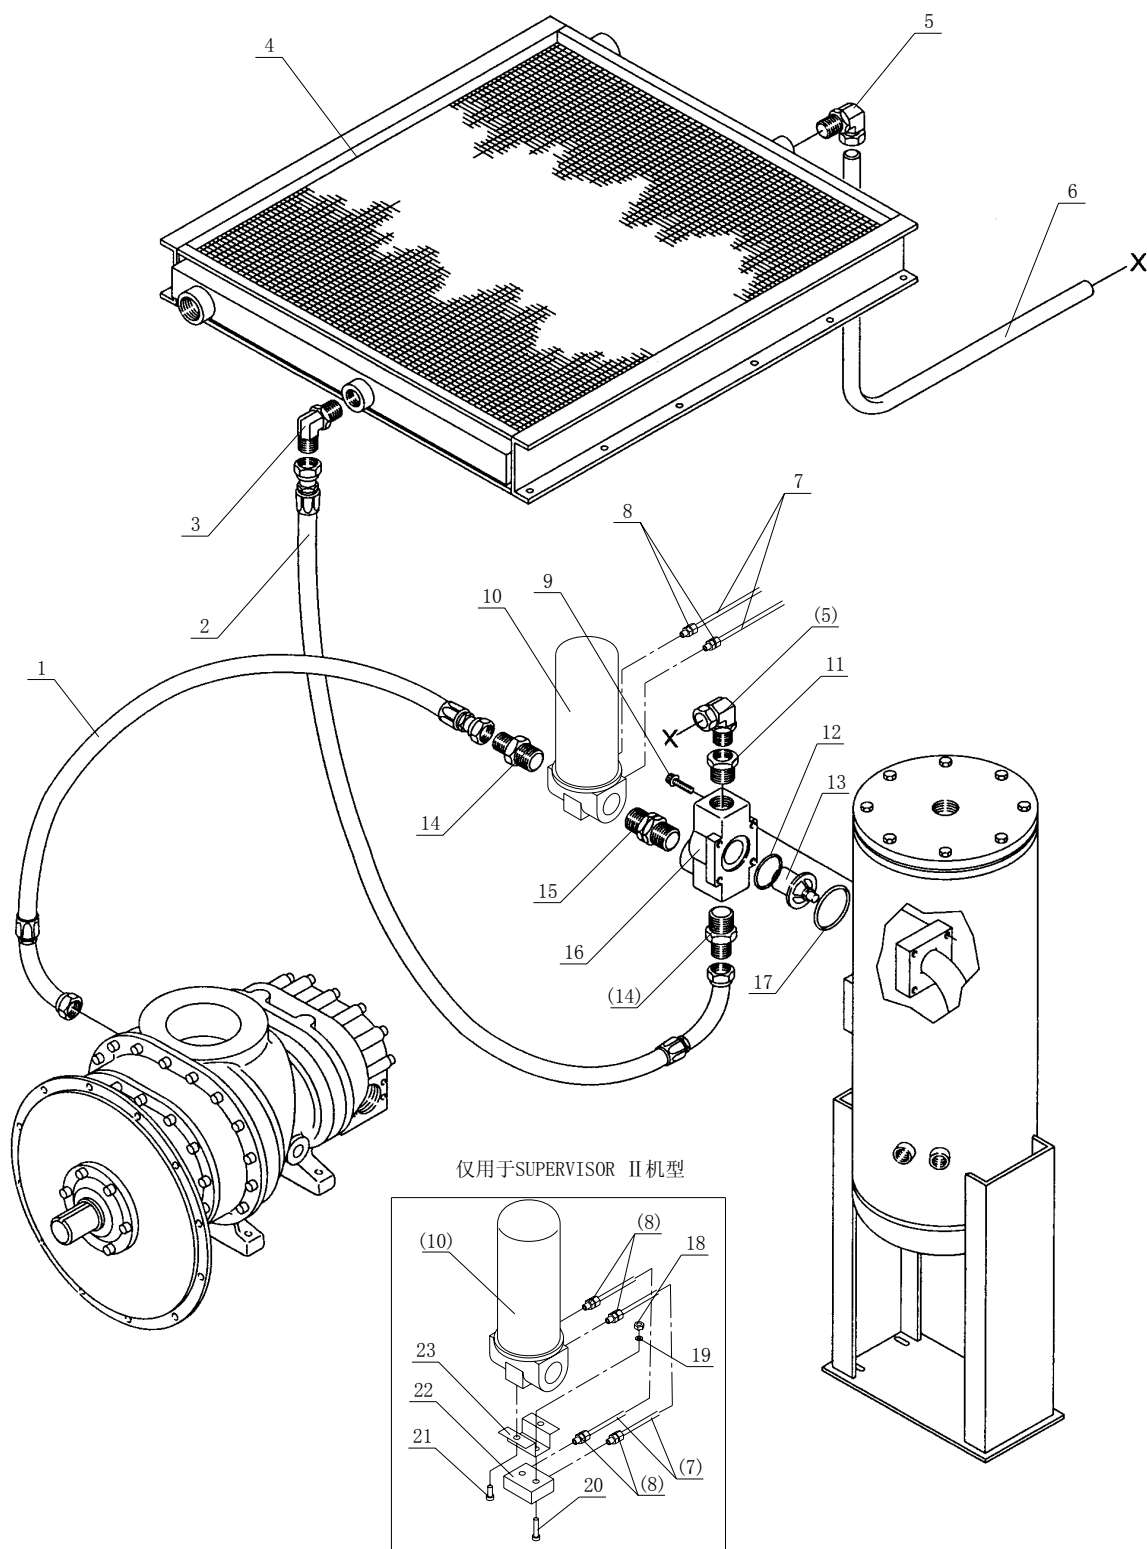

冷却润滑系统(LS12-50&LS16-60/75LF 风冷)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	02250098-622	软管 1"X 35"	1		
2	02250098-624	软管 1"X 82"	1		
3	02250087-070	直角接头	1		
4	02250096-705	油气冷却器	1		LS12
	02250096-706	油气冷却器	1		LS16
5	811616-131	直角接头	2		
6	841115-016	不锈钢管 1" 14GA	3.4ft		
7	841215-004	不锈钢管 1/4" 20GA	15ft		标准机型
	841215-004	不锈钢管 1/4" 20GA	1ft		SUPERVISOR II
8	810204-012	接头	2		标准机型
	810204-012	接头	4		SUPERVISOR II
9	867306-125	螺栓 3/8"-16X1-1/4"	4		
10	02250054-605	油过滤器	1		
11	870020-016	内外接头	1		
12	02250101-372	密封圈	1		
13	049542	温控阀芯, 175 ° F	1		其它机型
	250028-762	温控阀芯, 190 ° F	1		24KT及XH机型
14	02250093-806	直通接头	2		
15	02250055-015	直通接头	1		
16	02250092-929	温控阀体	1		
17	826502-144	O型圈 2-1/2"X3/32"	1		
18	88821104-032	螺母 M4-8	2		SUPERVISOR II
19	88832104-011	弹簧垫圈 4	2		SUPERVISOR II
20	88818004-012	螺钉 M4-12	2		SUPERVISOR II
21	829705-050	螺栓 5/16"-18X1/2"	2		SUPERVISOR II
22	02250050-154	压差开关	1		SUPERVISOR II
23	02250050-500	支座	1		SUPERVISOR II


7.冷却润滑系统(LS12-50&LS16-60/75LF 水冷)

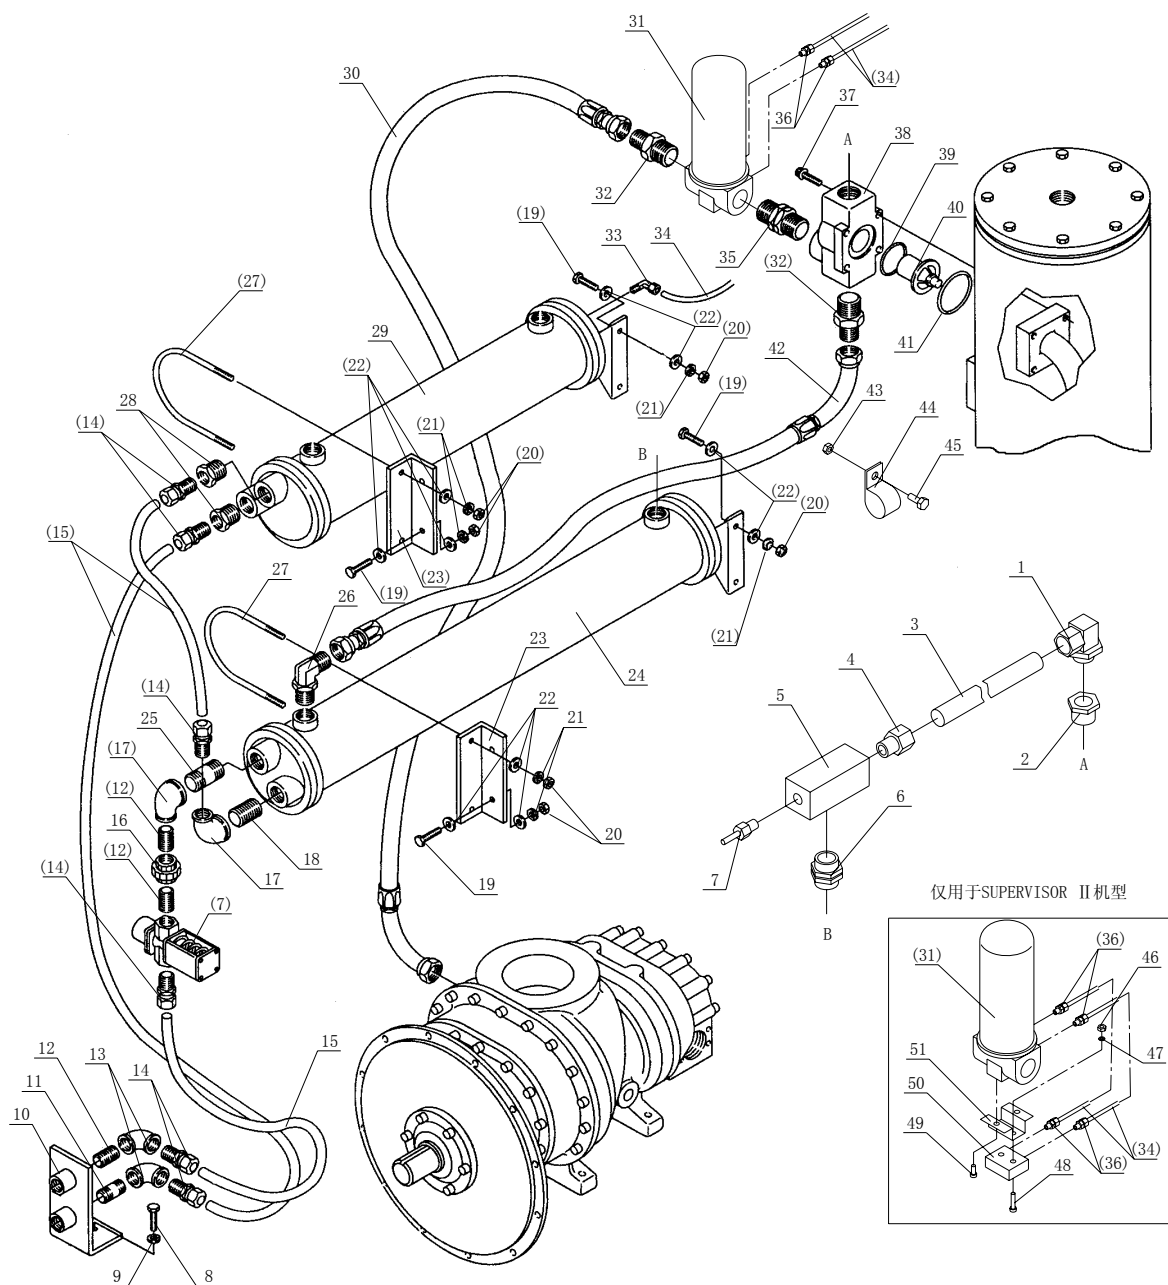

冷却润滑系统(LS12-50&LS16-60/75LF 水冷)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	811616-131	直角接头	1		
2	870020-016	内外接头	1		
3	841115-016	不锈钢管 1" 14GA	2ft		LS12
	841115-016	不锈钢管 1" 14GA	1.8ft		LS16
4	811816-131	直通接头	1		
5	02250085-979	三通接头	1		
6	02250086-022	直通接头	1		
7	047398	水量调节阀	1		
8	829108-150	螺栓 1/2"-13X1-1/2"	1		
9	837808-125	弹簧垫圈 1/2"	1		
10	250017-234	支架	1		
11	866312-020	管接头	1		
12	866412-000	管接头	3		
13	866215-030	直角弯头	2		
14	250039-357	管接头	6		
15	250039-353	软管 3/4"	11ft		LS12
	250039-353	软管 3/4"	10ft		LS16
16	802515-030	活接	1		
17	869204-030	异径接头	2		
18	866416-000	接管	1		
19	829106-125	螺栓 3/8"-16X1-1/4"	8		
20	825206-337	螺母 3/8"-16	12		
21	837806-094	弹簧垫圈 3/8"	12		
22	838206-071	平垫圈 3/8"	20		
23	250019-027	托架	2		
24	02250094-744	油冷却器	1		
25	866316-035	接管	1		
26	02250087-070	直角接头	1		
27	043364	U形螺栓	2		
28	867104-030	内外接头	2		
29	250017-527	后冷却器	1		LS12
	040680	后冷却器	1		LS16
30	02250098-622	软管 1"X 35"	1		
31	02250054-605	油过滤器	1		
32	02250093-806	直通接头	2		
33	810504-025	直角接头	1		


7.冷却润滑系统(LS12-50&LS16-60/75LF 水冷)(续)

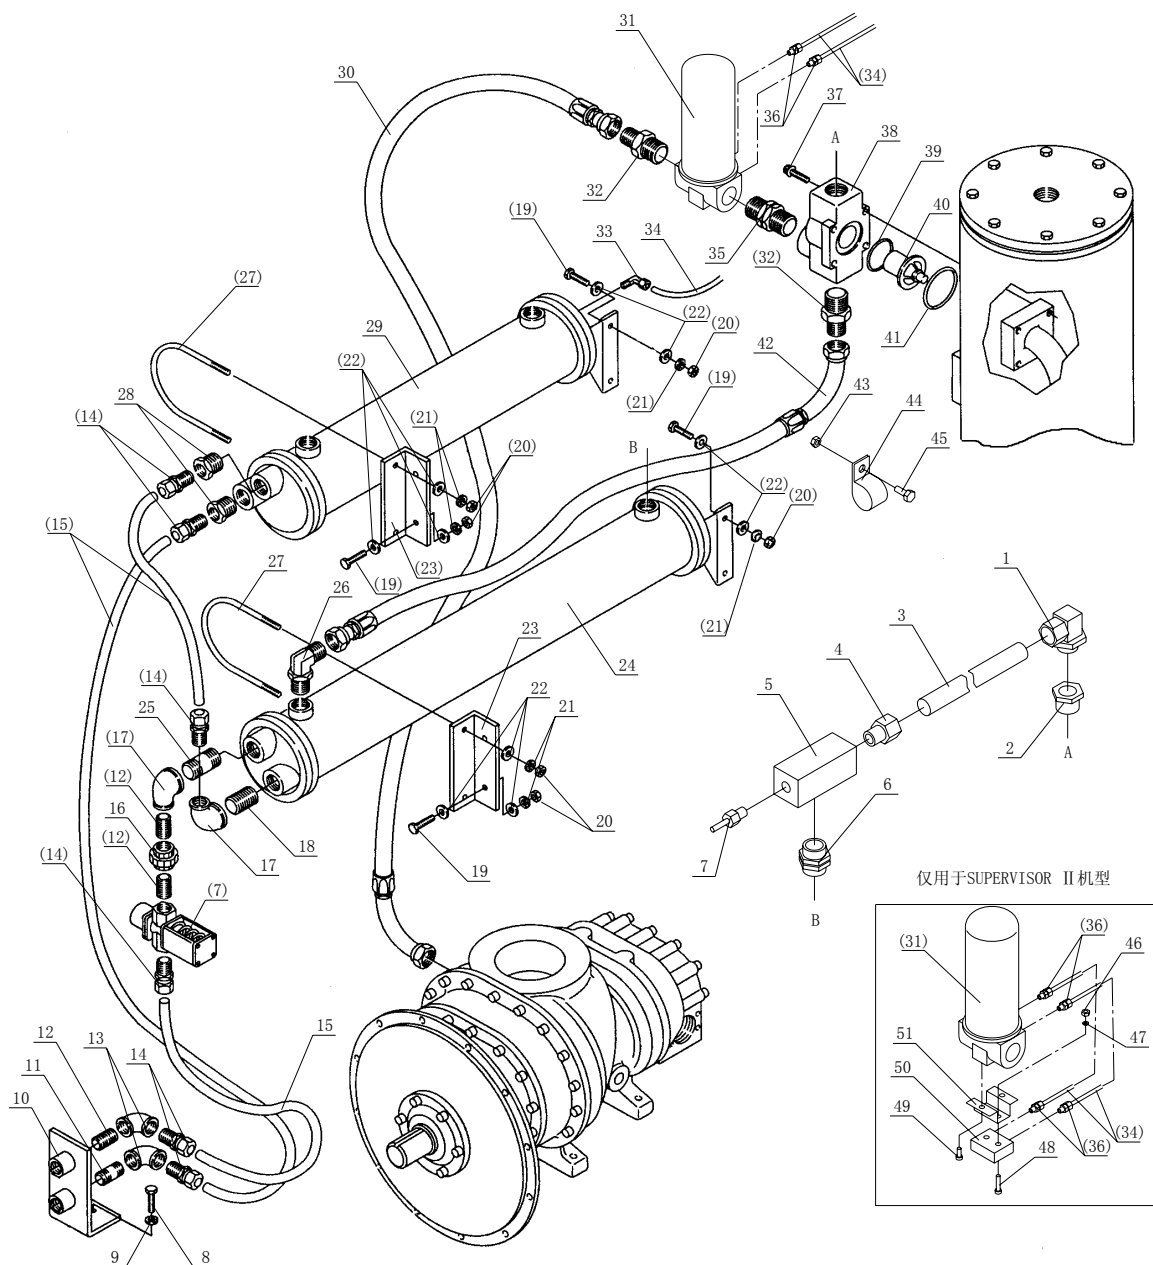

冷却润滑系统(LS12-50&LS16-60/75LF 水冷)零部件目录 (续)

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	88813108-016	螺栓 M8X16-8.8	32		LS12
	88813108-016	螺栓 M8X16-8.8	40		LS16
2	250018-114	托架	1		LS12
	250018-002	托架	2		LS16
3	88822108-076	螺母 M8-8	32		LS12
	88822108-076	螺母 M8-8	40		LS16
4	861405-092	卡子螺母 5/16"-18	4		
5	250017-630	支柱	1		
6	049971	风扇 24"	1		LS12
	241908	风扇 26"	1		LS16
7	829705-075	螺栓 5/16"-18X3/4"	4		
8	825506-198	锁紧螺母 3/8"-16	7		
9	838206-071	平垫圈 3/8"	21		LS12
	838206-071	平垫圈 3/8"	23		LS16
10	241079	风扇护网	1		LS12
	250006-220	风扇护网	1		LS16
11	829106-125	螺栓 3/8"-16X1-1/4"	8		LS12
	829106-125	螺栓 3/8"-16X1-1/4"	10		LS16
12	837806-094	弹簧垫圈 3/8"	5		LS12
	837806-094	弹簧垫圈 3/8"	8		LS16
13	829106-175	螺栓 3/8"-16X1-3/4"	4		
14	250019-546	风扇电机支架	1		LS12
	250017-502	风扇电机支架	1		LS16
15	88290002-666	风扇电机, 3HP	1		
16	825206-337	螺母 3/8"-16	2		
17	250022-433	支撑角铁	1		LS12
	250017-996	支撑角铁	1		LS16
18	250018-329	导风罩	1		LS12
	250018-183	导风罩	1		LS16
19	250018-330	支撑框架	1		LS12
	250017-270	支撑框架	1		LS16
20	250017-631	支柱	1		LS16
21	02250058-345	密封条	15ft		


8. 风扇组件

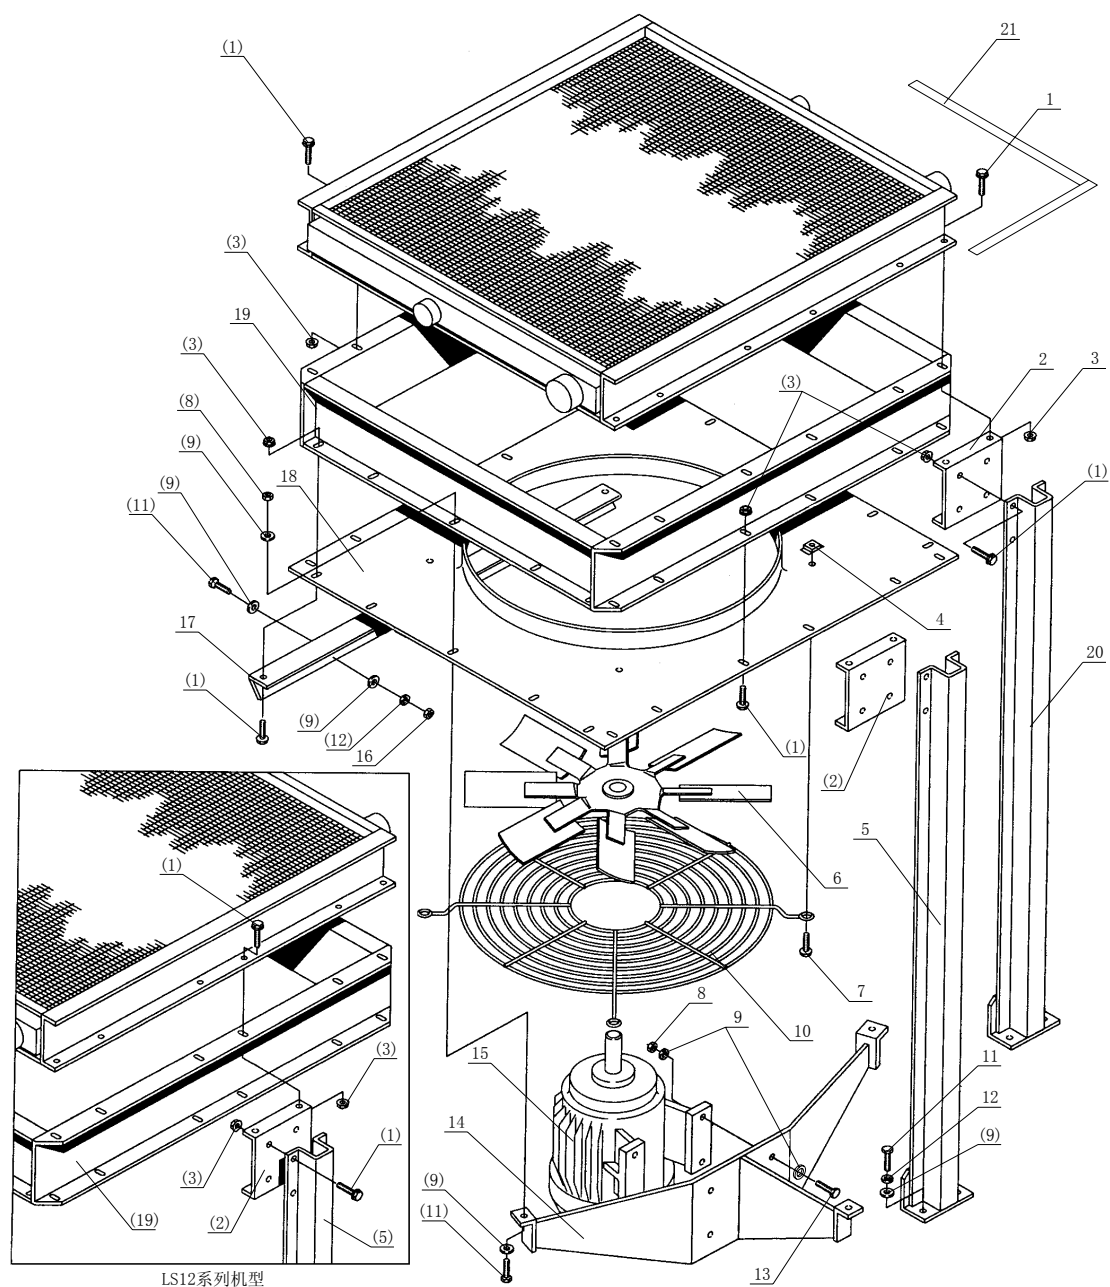

风扇组件零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	88813108-016	螺栓 M8X16-8.8	32		LS12
	88813108-016	螺栓 M8X16-8.8	40		LS16
2	250018-114	托架	1		LS12
	250018-002	托架	2		LS16
3	88822108-076	螺母 M8-8	32		LS12
	88822108-076	螺母 M8-8	40		LS16
4	861405-092	卡子螺母 5/16"-18	4		
5	250017-630	支柱	1		
6	049971	风扇 24"	1		LS12
	241908	风扇 26"	1		LS16
7	829705-075	螺栓 5/16"-18X3/4"	4		
8	825506-198	锁紧螺母 3/8"-16	7		
9	838206-071	平垫圈 3/8"	21		LS12
	838206-071	平垫圈 3/8"	23		LS16
10	241079	风扇护网	1		LS12
	250006-220	风扇护网	1		LS16
11	829106-125	螺栓 3/8"-16X1-1/4"	8		LS12
	829106-125	螺栓 3/8"-16X1-1/4"	10		LS16
12	837806-094	弹簧垫圈 3/8"	5		LS12
	837806-094	弹簧垫圈 3/8"	8		LS16
13	829106-175	螺栓 3/8"-16X1-3/4"	4		
14	250019-546	风扇电机支架	1		LS12
	250017-502	风扇电机支架	1		LS16
15	88290002-666	风扇电机, 3HP	1		
16	825206-337	螺母 3/8"-16	2		
17	250022-433	支撑角铁	1		LS12
	250017-996	支撑角铁	1		LS16
18	250018-329	导风罩	1		LS12
	250018-183	导风罩	1		LS16
19	250018-330	支撑框架	1		LS12
	250017-270	支撑框架	1		LS16
20	250017-631	支柱	1		LS16
21	02250058-345	密封条	15ft		


9.排气系统(LS12-50&LS16-60/75LF 风冷)

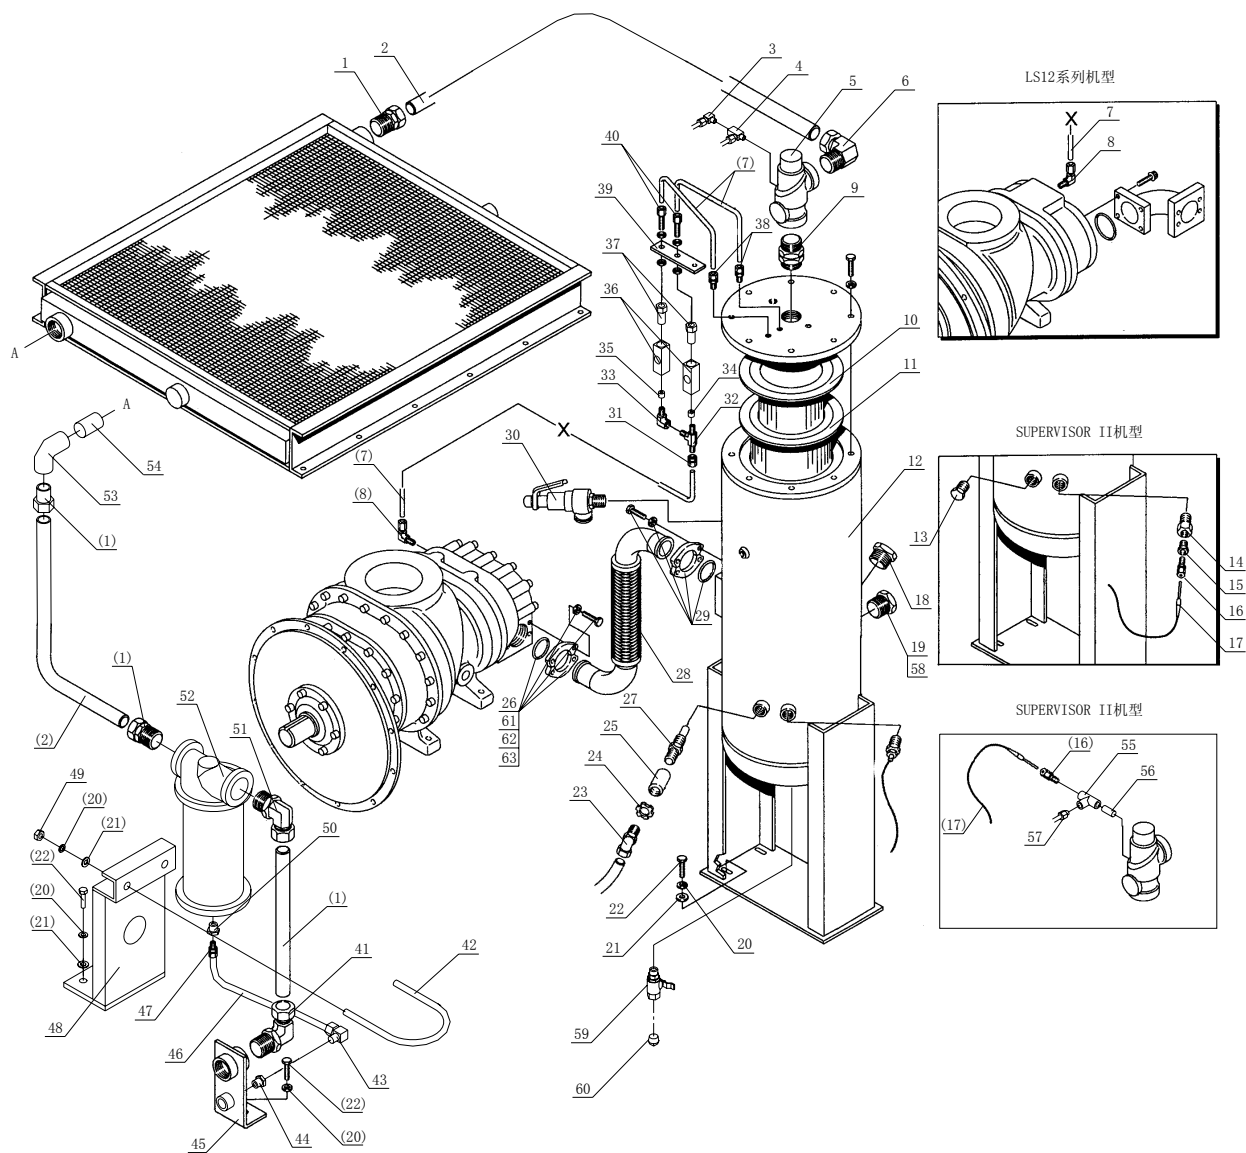

排气系统(LS12-50&LS16-60/75LF 风冷) 零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	810224-150	直通过接头	3		
2	841115-024	钢管 1-1/2" 13GA	9.5ft		
3	250018-429	直角接头	1		标准机型
4	869704-012	三通接头	1		标准机型
5	02250097-598	最小压力阀	1		
6	811624-188	直角接头	1		
7	841215-004	不锈钢管 1/4" 20GA	15ft		
8	810504-025	直角接头	1		
9	02250055-014	直通过接头	1		
10	02250100-754	次级滤芯	1		
11	02250100-753	初级滤芯	1		
12	88290004-011	油气分离器	1		
13	250042-623	堵头	1		SUPERVISOR II
14	811504-025	内外接头	1		SUPERVISOR II
15	807600-005	内外接头	1		SUPERVISOR II
16	250028-635	接头	2		SUPERVISOR II
17	250039-909	温度传感器	2		SUPERVISOR II
18	040029	加油盖	1		
19	88290006-366	视油镜	1		
20	837808-125	弹簧垫圈 1/2"	9		
21	838208-112	平垫圈 1/2"	8		
22	829108-150	螺栓 1/2"-13X1-1/2"	7		
23	846600-050	直角接头	1		
24	847200-050	螺母 1/2"	1		
25	250007-179	接头	1		
26	88290002-688	半法兰 2-1/2"	1		
27	02250100-095	温度开关 240° F	1		
28	02250110-538	金属软管	1		
29	02250099-415	半法兰 2"	1		
30	88290005-468	安全阀	1		H型机型用
	88290005-469	安全阀	1		HH型机型用
	88290001-780	安全阀	1		XH型机型用
31	250139-044	直通过接头	1		
32	869825-025	三通接头	1		
33	860704-025	直角接头	1		
34	02250125-775	节流孔 0.062"	1		


9.排气系统(LS12-50&LS16-60/75LF 风冷)(续)

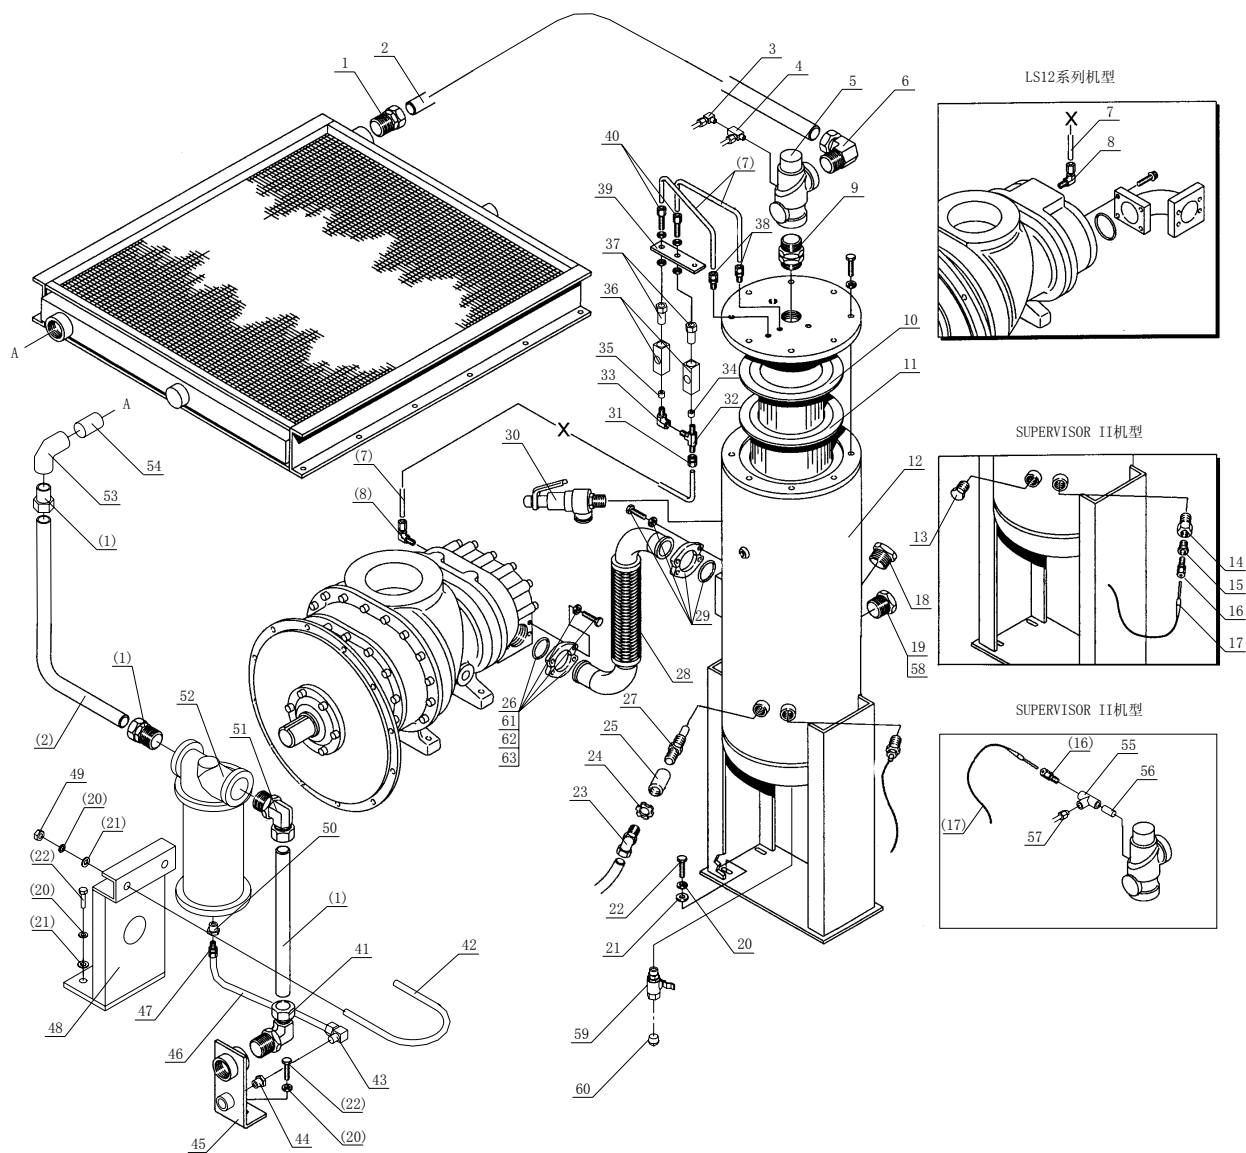

排气系统(LS12-50&LS16-60/75LF 风冷)(续)

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
35	02250125-776	节流孔 0.094"	1		
36	02250126-129	视油镜	2		
37	02250117-782	过滤器	2		
38	020169	直通接头	2		
39	02250101-192	支架	1		
40	02250101-490	接头	2		
41	810524-150	直角接头	1		
42	868308-500	U形螺栓	1		
43	813706-375	直角接头	1		
44	802103-015	内外接头	1		
45	250017-233	支架	1		
46	250024-746	软管 3/8"	2ft		
47	813606-375	直通接头	1		
48	250018-160	疏水阀支架	1		
49	825208-448	螺母 1/2"-13	2		
50	802102-015	内外接头	1		LS12
	802103-015	内外接头	1		LS16
51	810524-150	直角接头	1		
52	88290003-393	疏水阀	1		LS12
	250018-041	疏水阀	1		LS16
53	801515-060	直角接头	1		
54	866324-070	直通接头	1		
55	867700-005	三通接头	1		SUPERVISOR II
56	823202-000	接头	1		SUPERVISOR II
57	250018-427	直通接头	1		SUPERVISOR II
58	88842030-044	O型密封圈	1		
59	02250098-303	球阀1/2 "	1		
60	807800-020	堵头1/2"	1		
61	88842035-069	O形密封圈	1		
62	837808-125	弹簧垫圈	4		
63	829108-175	螺栓	4		


10.排气系统(LS12-50&LS16-60/75LF 水冷)

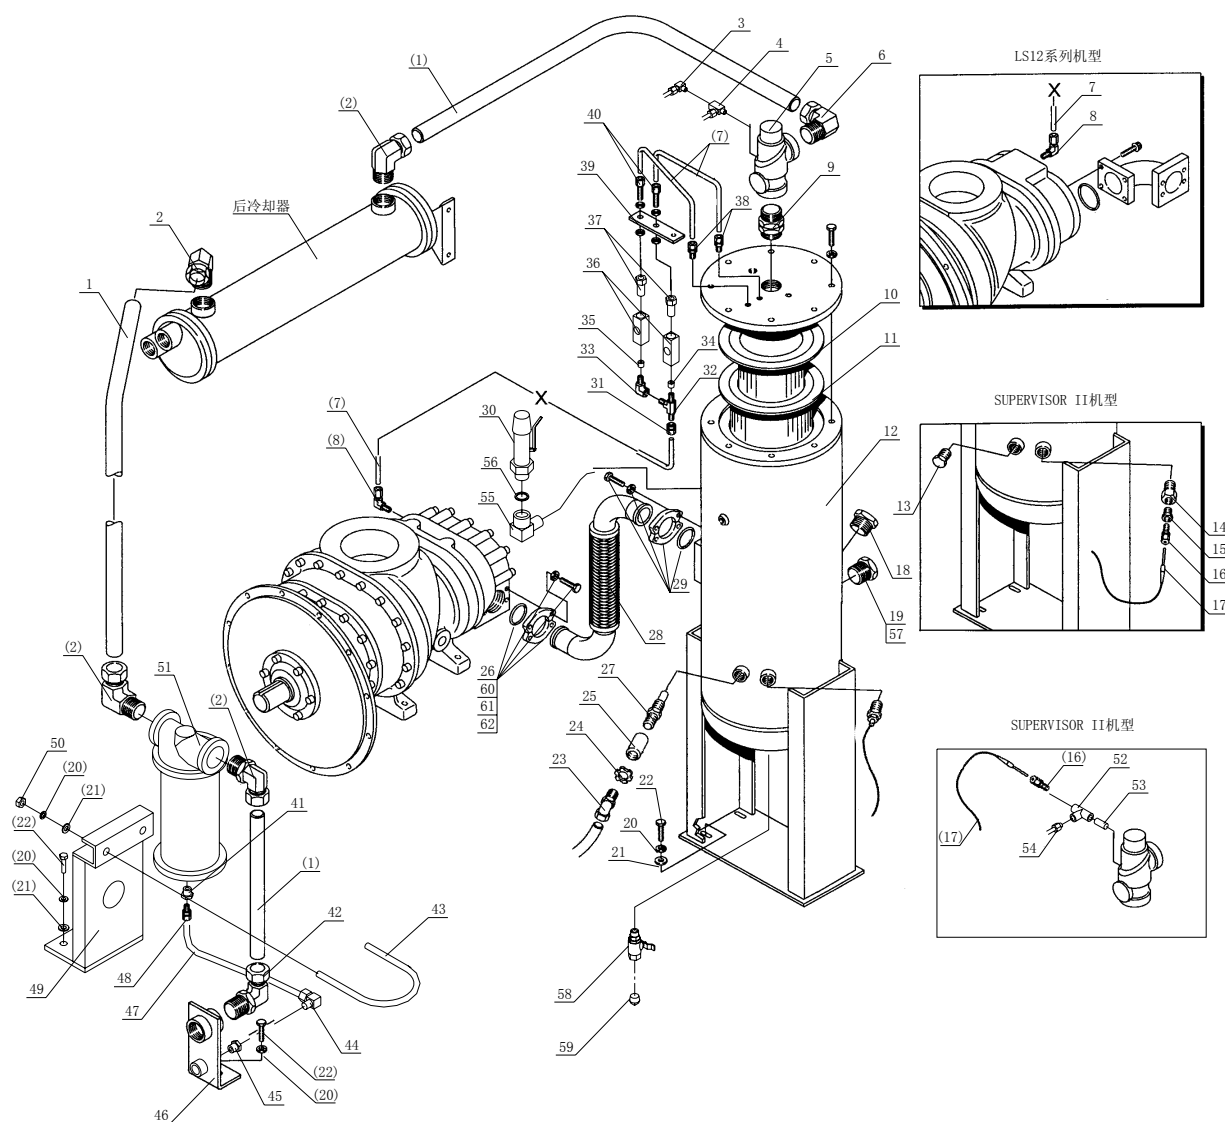

排气系统(LS12-50&LS16-60/75LF 水冷)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	841115-024	钢管 1-1/2" 13GA	8.5ft		
2	810524-150	直角接头	4		
3	250018-429	直角接头	1		标准机型
4	869704-012	三通接头	1		标准机型
5	02250097-598	最小压力阀	1		
6	811624-188	直角接头	1		
7	841215-004	不锈钢管 1/4" 20GA	15ft		
8	810504-025	直角接头	1		
9	02250055-014	直通接头	1		
10	02250100-754	次级滤芯	1		
11	02250100-753	初级滤芯	1		
12	88290004-011	油气分离器	1		
13	250042-623	堵头	1		SUPERVISOR II
14	811504-025	内外接头	1		SUPERVISOR II
15	807600-005	内外接头	1		SUPERVISOR II
16	250028-635	接头	2		SUPERVISOR II
17	250039-909	温度传感器	2		SUPERVISOR II
18	040029	加油盖	1		
19	88290006-366	视油镜	1		
20	837808-125	弹簧垫圈 1/2"	9		
21	838208-112	平垫圈 1/2"	8		
22	829108-150	螺栓 1/2"-13X1-1/2"	7		
23	846600-050	直角接头	1		
24	847200-050	螺母 1/2"	2		
25	250007-179	接头 1/2"	1		
26	88290002-688	半法兰 2-1/2"	1		
27	02250100-095	温度开关 240° F	1		
28	02250110-538	金属软管	1		
29	02250099-415	半法兰 2"	1		
30	88290005-468	安全阀	1	H型机型用	
	88290005-469	安全阀	1	HH型机型用	
	88290001-780	安全阀	1	XH型机型用	
31	250139-044	直通接头	1		
32	869825-025	三通接头	1		
33	860704-025	直角接头	1		
34	02250125-775	节流孔 0.062"	1		


10.排气系统(LS12-50&LS16-60/75LF 水冷)(续)

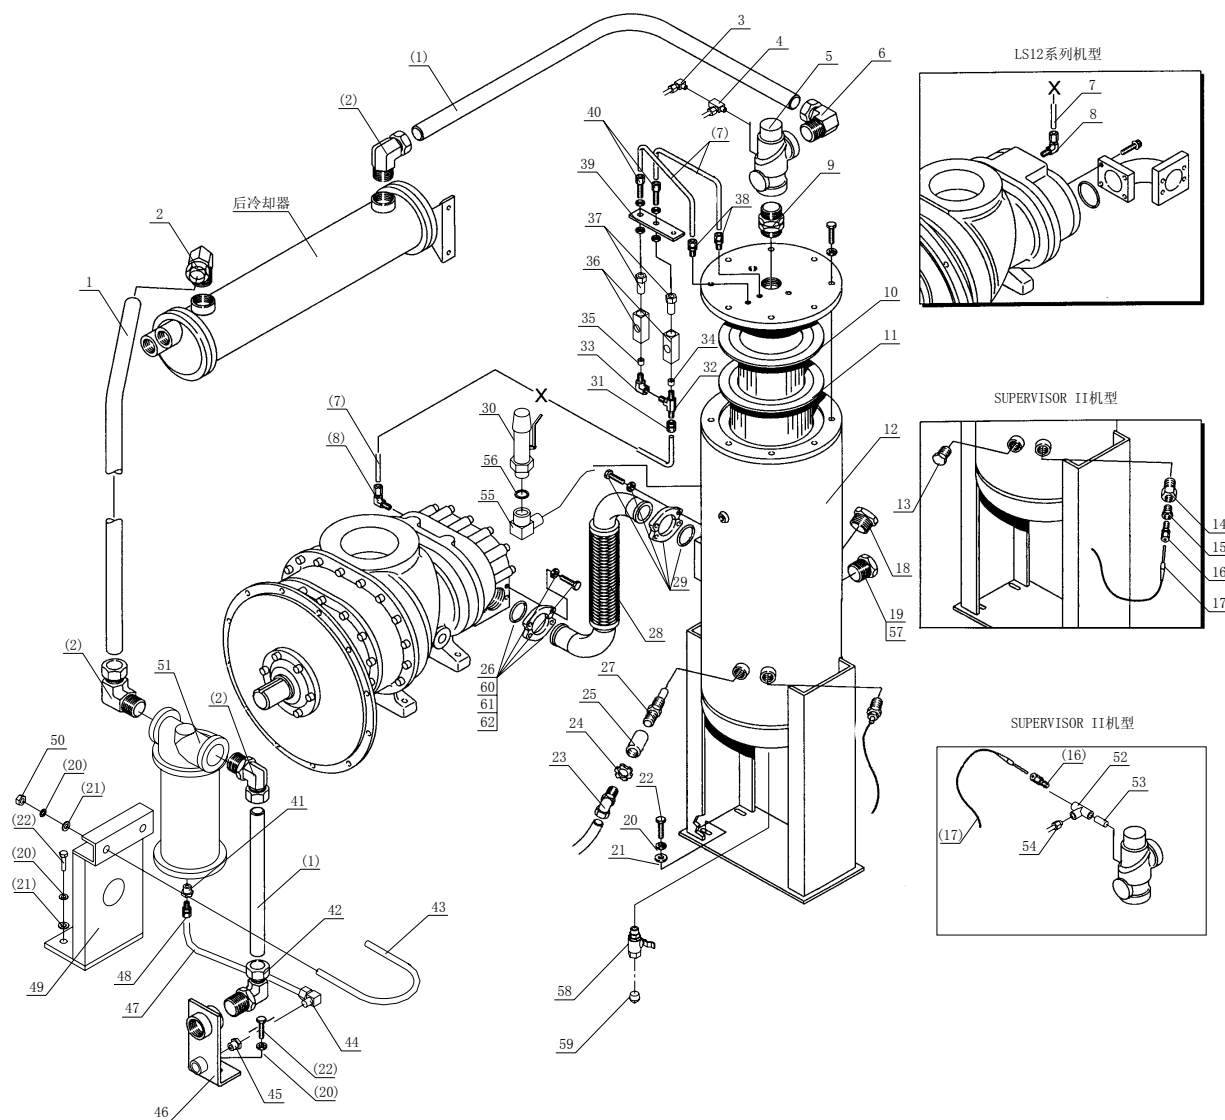

排气系统(LS12-50&LS16-60/75LF 水冷)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
35	02250125-776	节流孔 0.094"	1		
36	02250126-129	视油镜	2		
37	02250117-782	过滤器	2		
38	020169	直通接头	2		
39	02250101-192	支架	1		
40	02250101-490	接头	2		
41	802102-015	内外接头	1		LS12
	802103-015	内外接头	1		LS16
42	810524-150	直角接头	1		
43	868308-500	U形螺栓	1		
44	813706-375	直角接头	1		
45	802103-015	内外接头	1		
46	250017-233	支架	1		
47	250024-746	软管 3/8"	1.5ft		
48	813606-375	直通接头	1		
49	250018-160	疏水阀支架	1		
50	825208-448	螺母 1/2"-13	2		
51	88290003-393	疏水阀	1		LS12
	250018-041	疏水阀	1		LS16
52	867700-005	三通接头	1		SUPERVISOR II
53	823202-000	接头	1		SUPERVISOR II
54	250018-427	直通接头	1		SUPERVISOR II
55	88290005-770	直角接头	1		
56	88842035-025	O形密封圈	1		
57	88842030-044	O形密封圈	1		
58	02250098-303	球阀1/2 "	1		
59	807800-020	堵头1/2"	1		
60	88842035-069	O形密封圈	1		
61	837808-125	弹簧垫圈	4		
62	829108-175	螺栓	4		


11.控制系统(LS12-50 电脑型)

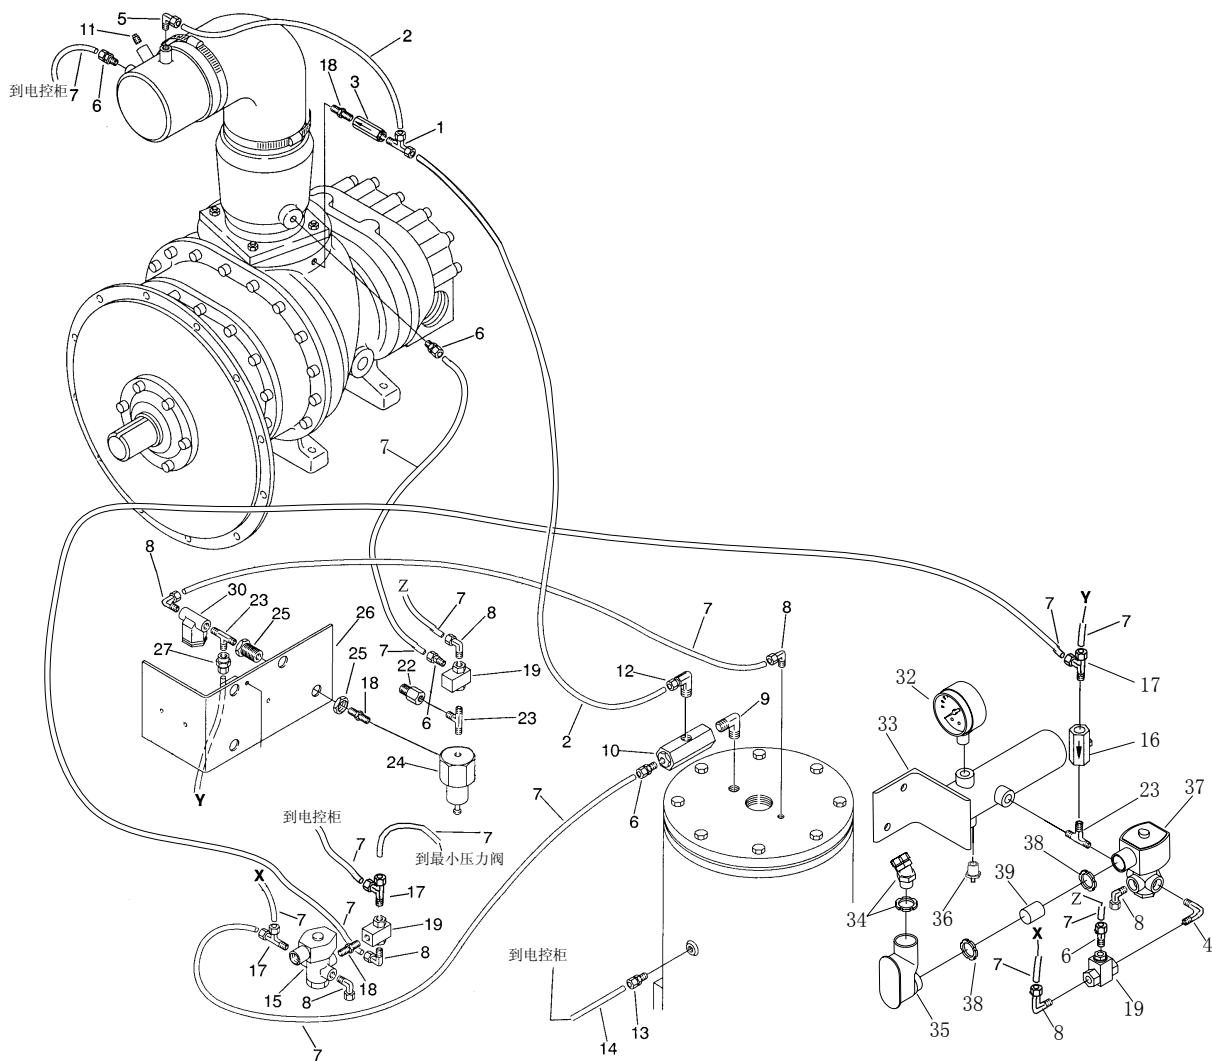

控制系统(LS12-50 电脑型)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	02250099-615	三通接头	1		
2	02250099-630	尼龙管 3/8"	5.7ft		
3	02250115-272	单向阀	1		
4	860504-025	弯曲接头	2		
5	02250099-622	弯曲接头	1		
6	250018-428	接头	4		
7	02250054-861	尼龙管 1/4"	31ft		
8	250018-430	弯曲接头	7		
9	860508-050	弯曲接头	1		
10	02250100-042	放空阀 1/2"	1		
11	234125-156	节流孔 0.156"	1		
12	02250099-625	弯曲接头	1		
13	870906-025	接头	2		
14	841215-004	钢管 1/4"	2ft		
15	250038-666	电磁阀	1		
16	02250110-557	单向阀	1		
17	250038-059	三通接头	3		
18	868504-025	内接	1		
19	408893	往复阀	3		
20					
21	88818005-012	螺栓 M5x12	2		
22	02250101-414	节流孔 0.07"	1		
23	869825-025	三通接头	3		
24	02250084-027	压力调节器	1		
25	841500-004	接头	1		
26	02250084-823	支板	1		
27	250041-084	接头	1		
28					
29					
30	241771	过滤器	1		
31					
32	040691	压力表	1		
33	02250046-605	气罐	1		
34	846500-050	接头	1		
35	847715-050	接线盒	1		


11.控制系统(LS12-50 电脑型)(续)

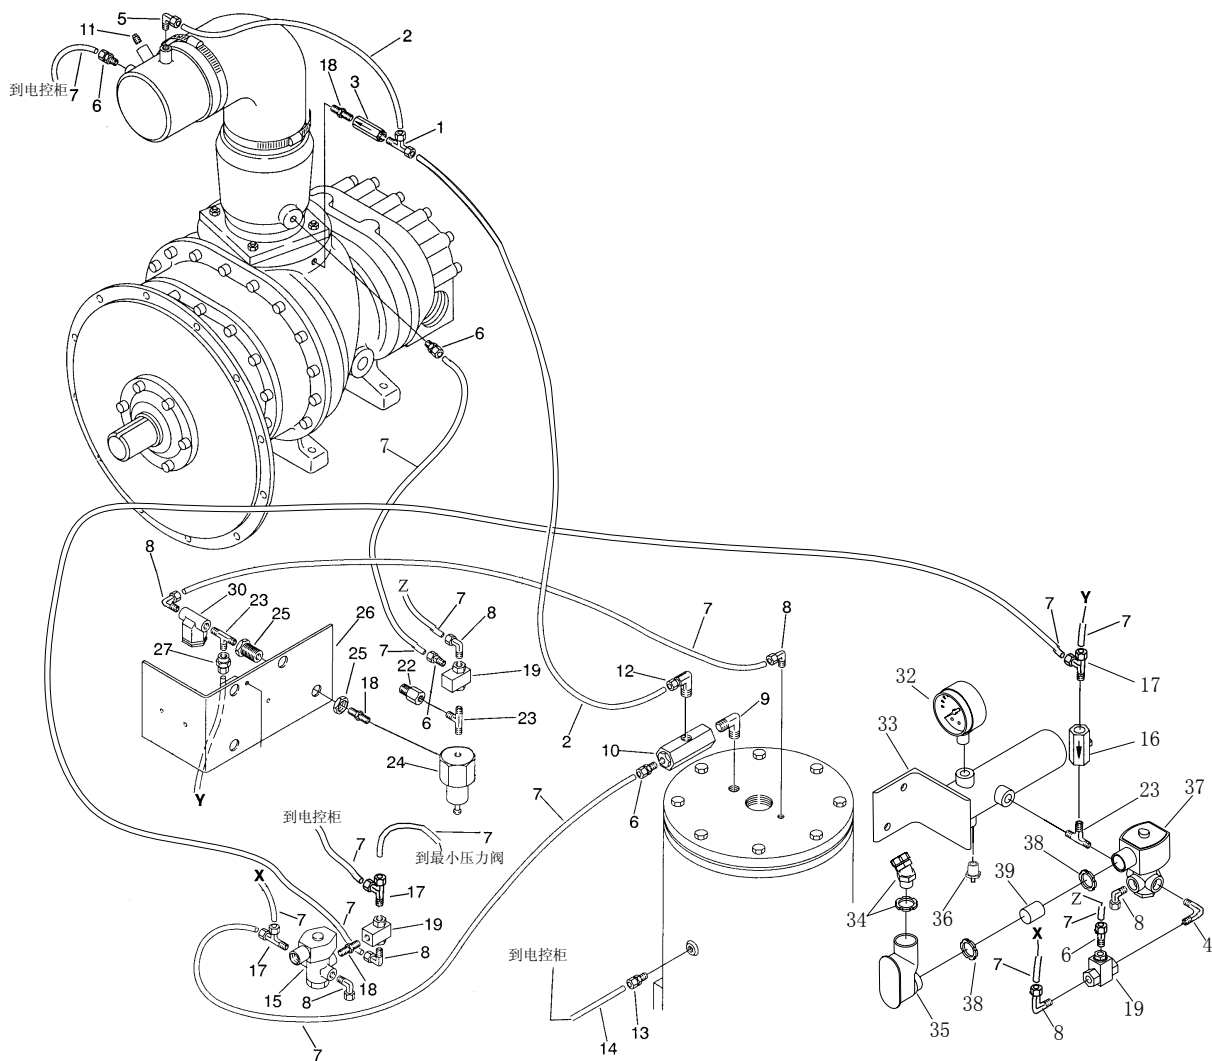

控制系统(LS12-50 电脑型)零部件目录(续)

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
36	041111	放气阀	1		
37	250038-755	电磁阀	1		
38	02250071-362	锁紧螺母 1/2"	2		
39	250007-168	接管 1/2"	1		
40	02250052-841	管芯 1/4"	17		用于尼龙管端部联接。
41	02250099-052	管芯 3/8"	4		用于尼龙管端部联接。


12.控制系统(LS12-50 仪表型)

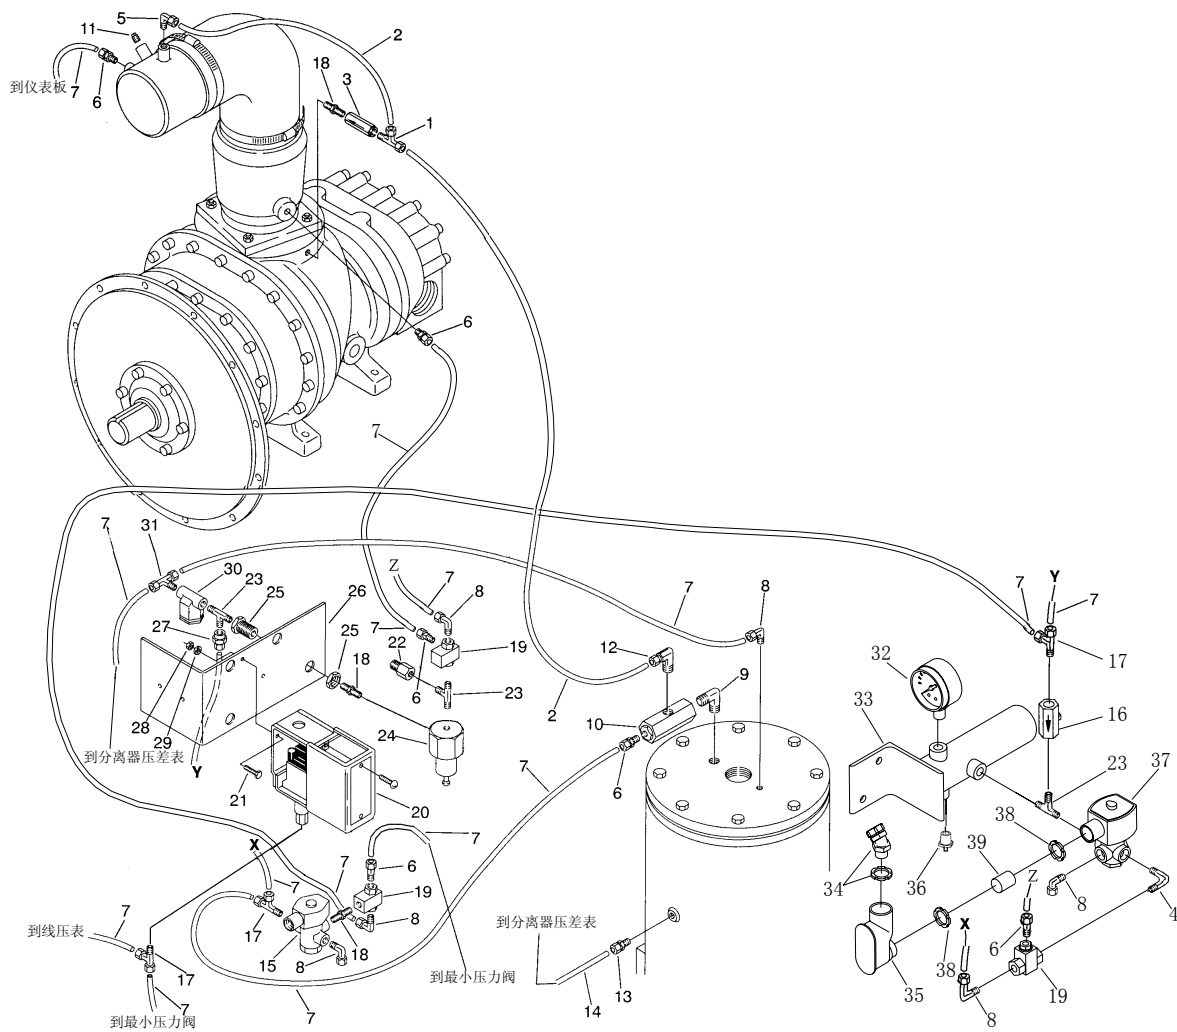

控制系统(LS12-50 仪表型)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	02250099-615	三通接头	1		
2	02250099-630	尼龙管 3/8"	5.7ft		
3	02250115-272	单向阀	1		
4	860504-025	弯曲接头	2		
5	02250099-622	弯曲接头	1		
6	250018-428	接头	5		
7	02250054-861	尼龙管 1/4"	31ft		
8	250018-430	弯曲接头	6		
9	860508-050	弯曲接头	1		
10	02250100-042	放空阀 1/2"	1		
11	234125-156	节流孔 0.156"	1		
12	02250099-625	弯曲接头	1		
13	870906-025	接头	1		
14	841215-004	钢管 1/4"	2ft		
15	250038-666	电磁阀	1		
16	02250110-557	单向阀	1		
17	250038-059	三通接头	3		
18	868504-025	内接	1		
19	408893	往复阀	3		
20	040694	压力开关	1		用于L/H机型
	407778	压力开关	1		用于HH/XH机型
21	88818005-012	螺栓 M5x12	2		
22	02250101-414	节流孔 0.07"	1		
23	869825-025	三通接头	3		
24	02250084-027	压力调节器	1		
25	841500-004	接头	1		
26	02250084-823	支板	1		
27	250041-084	接头	1		
28	88821005-210	螺母 M5	2		
29	88831105-011	垫圈 5	2		
30	241771	过滤器	1		
31	250028-582	三通接头	1		
32	040691	压力表	1		
33	02250046-605	气罐	1		
34	846500-050	接头	1		
35	847715-050	接线盒	1		


12.控制系统(LS12-50 仪表型)

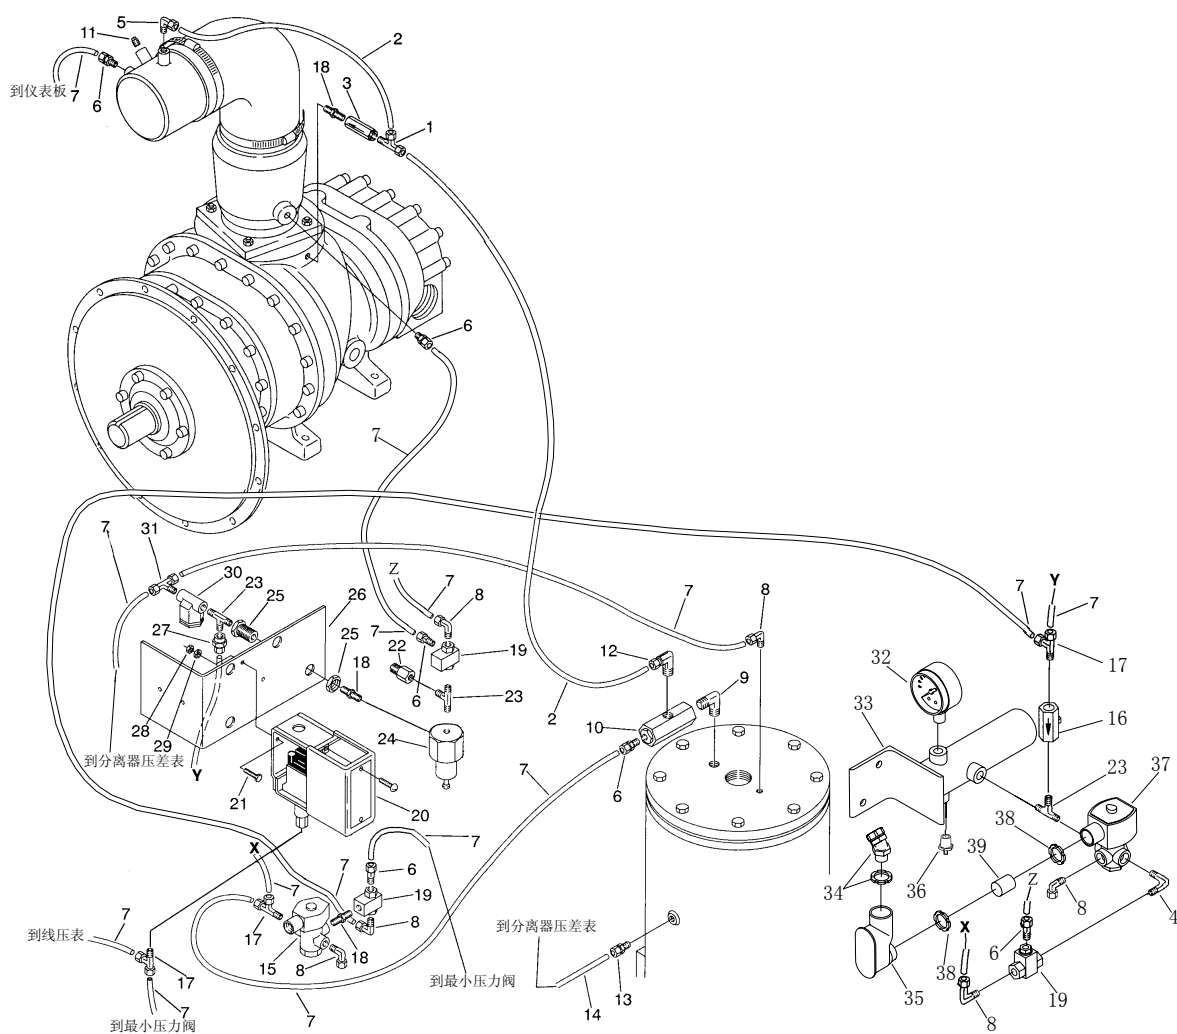

控制系统(LS12-50 仪表型)零部件目录(续)

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
36	041111	放气阀	1		
37	250038-755	电磁阀	1		
38	02250071-362	锁紧螺母 1/2"	2		
39	250007-168	接管 1/2"	1		
40	02250052-841	管芯 1/4"	17		用于尼龙管端部联接。
41	02250099-052	管芯 3/8"	4		用于尼龙管端部联接。


13.控制系统(LS16-60/75LF 电脑型)

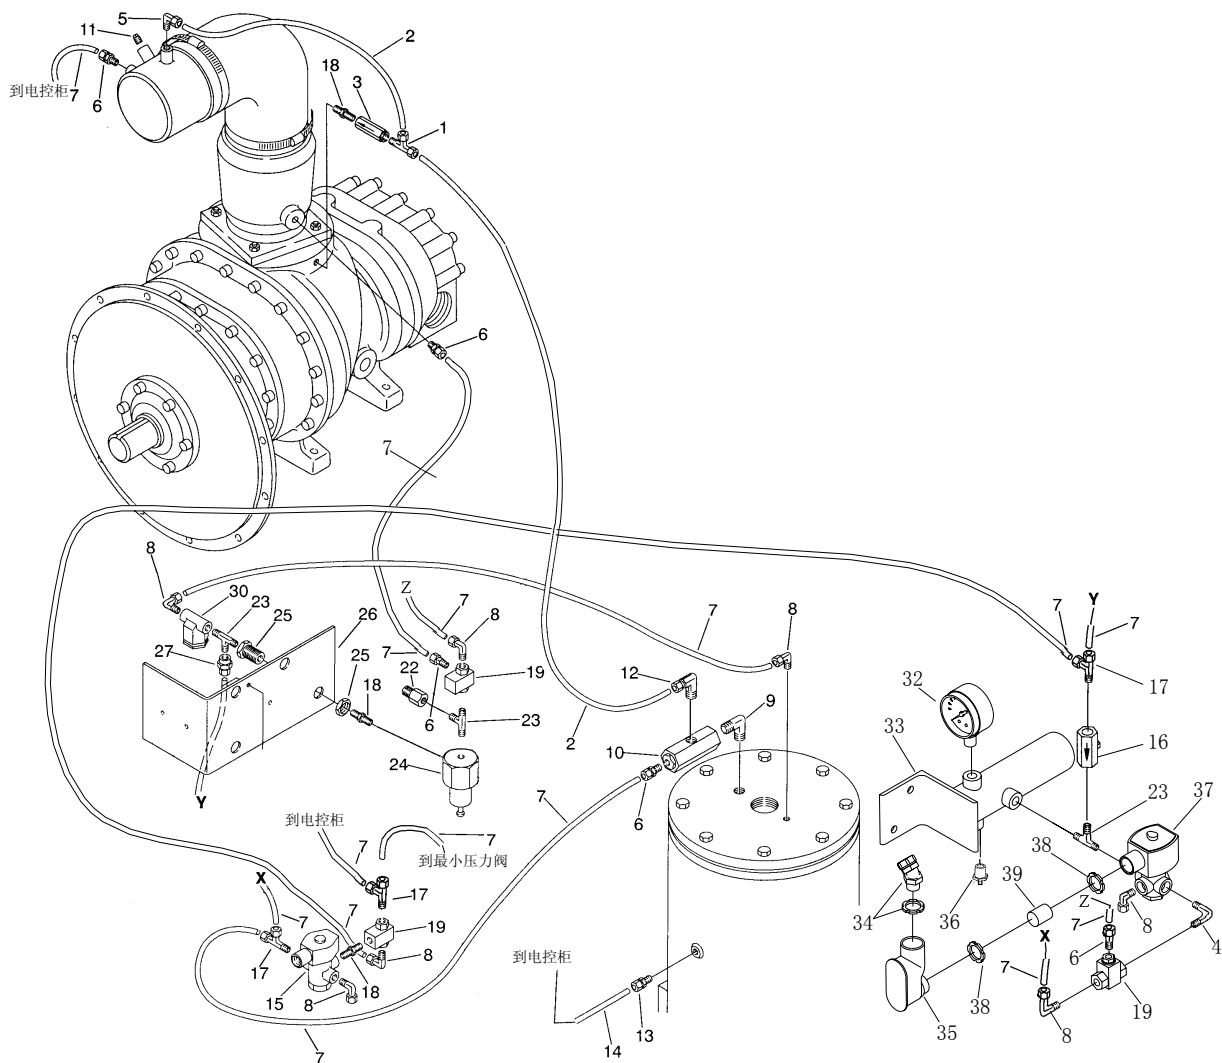

控制系统(LS16-60/75LF 电脑型)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	02250099-615	三通接头	1		
2	02250099-630	尼龙管 3/8"	5.7ft		
3	02250115-272	单向阀	1		
4	860504-025	弯曲接头	1		
5	02250099-622	弯曲接头	1		
6	250018-428	接头	5		
7	02250054-861	尼龙管 1/4"	31ft		
8	250018-430	弯曲接头	7		
9	860508-050	弯曲接头	1		
10	02250100-042	放空阀 1/2"	1		
11	807800-005	堵头 1/8"	1		
12	02250099-625	弯曲接头	1		
13	870906-025	接头	2		
14	841215-004	钢管 1/4"	2ft		
15	250038-666	电磁阀	1		
16	02250110-557	单向阀	1		
17	250038-059	三通接头	3		
18	868504-025	内接	2		
19	408893	往复阀	3		
20					
21					
22	02250101-414	节流孔 0.07"	1		
23	869825-025	三通接头	3		
24	02250084-027	压力调节器	1		
25	841500-004	接头	1		
26	02250084-823	支板	1		
27	250041-084	接头	1		
28					
29					
30	241771	过滤器	1		
31					
32	040691	压力表	1		
33	02250046-605	气罐	1		
34	846500-050	接头	1		
35	847715-050	接线盒	1		


13.控制系统(LS16-60/75LF 电脑型)(续)

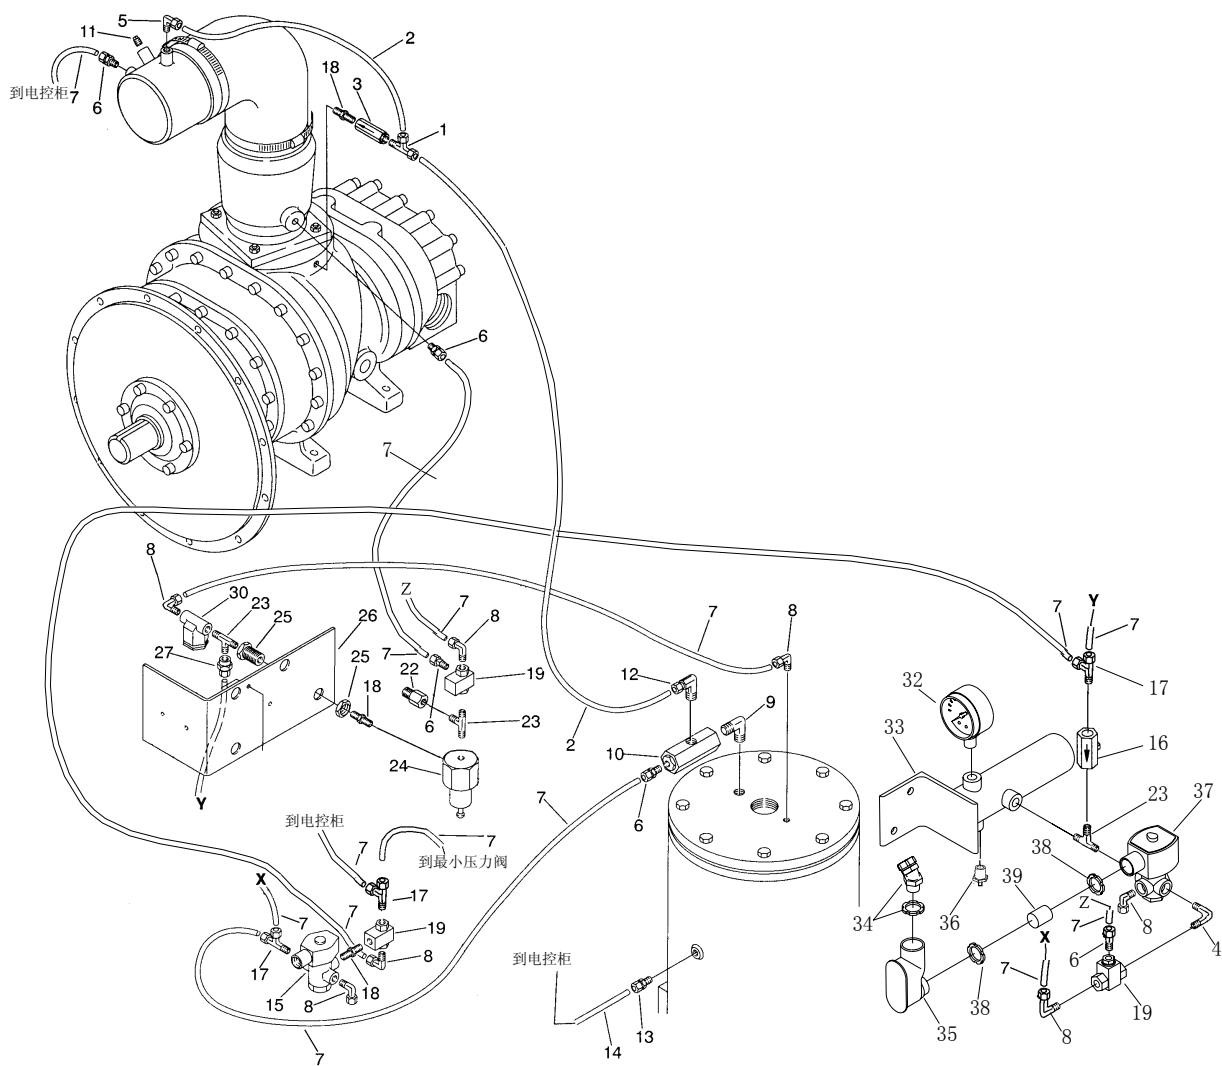

控制系统(LS16-60/75LF 电脑型)零部件目录(续)

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
36	041111	放气阀	1		
37	250038-755	电磁阀	1		
38	02250071-362	锁紧螺母 1/2"	2		
39	250007-168	接管 1/2"	1		
40	02250052-841	管芯 1/4"	17		用于尼龙管端部联接。
41	02250099-052	管芯 3/8"	4		用于尼龙管端部联接。


14.控制系统(LS16-60/75LF 仪表型)

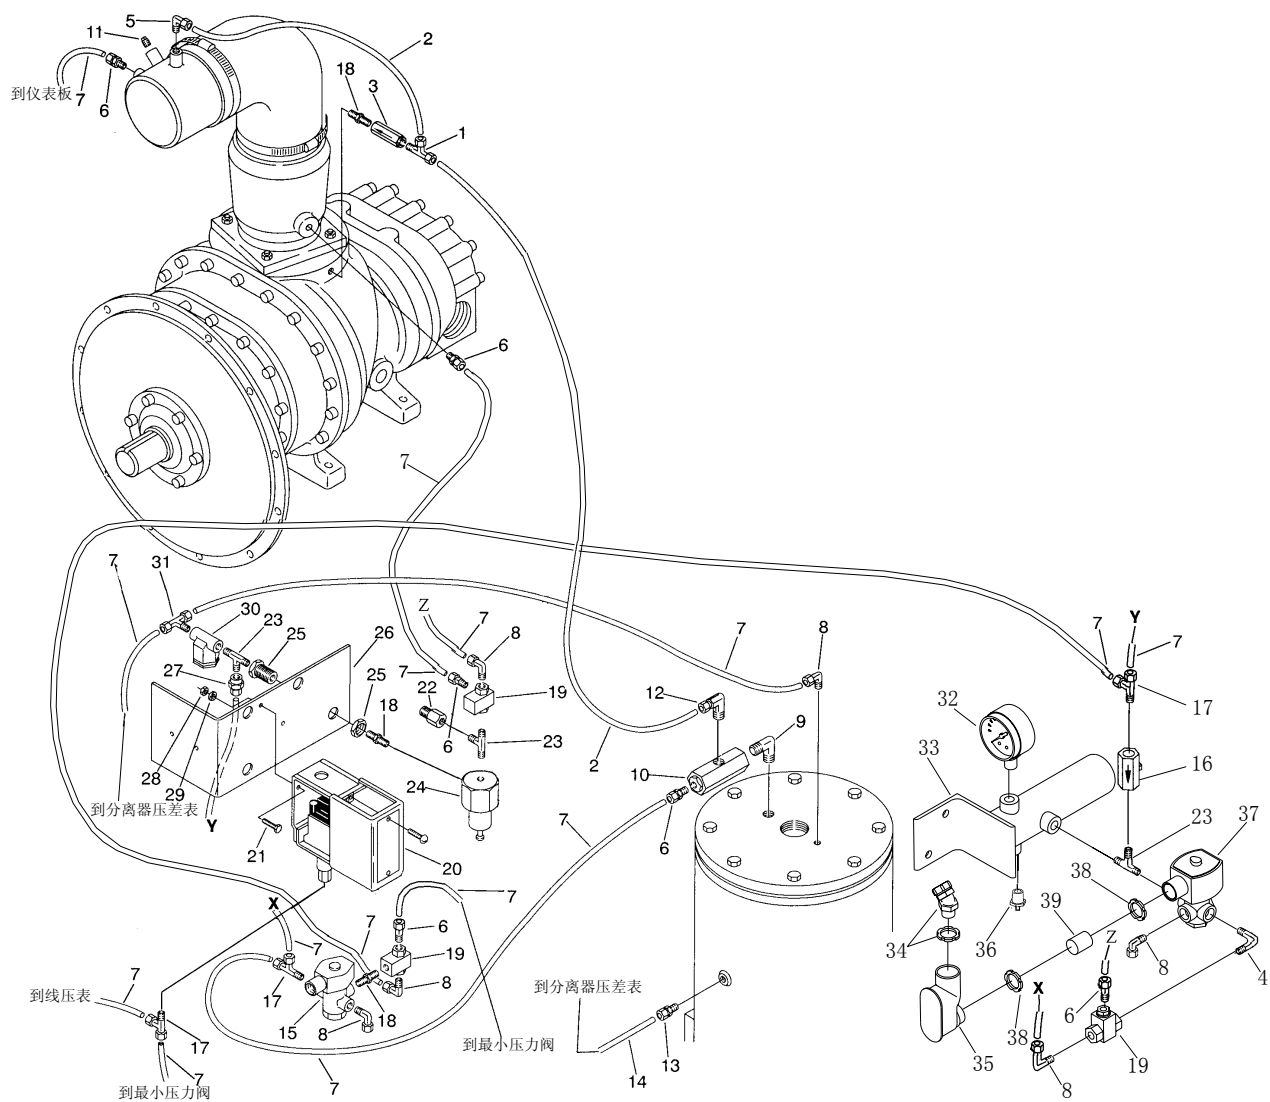

控制系统(LS16-60/75LF 仪表型)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	02250099-615	三通接头	1		
2	02250099-630	尼龙管 3/8"	5.7ft		
3	02250115-272	单向阀	1		
4	860504-025	弯曲接头	1		
5	02250099-622	弯曲接头	1		
6	250018-428	接头	6		
7	02250054-861	尼龙管 1/4"	31ft		
8	250018-430	弯曲接头	6		
9	860508-050	弯曲接头	1		
10	02250100-042	放空阀 1/2"	1		
11	807800-005	堵头 1/8"	1		
12	02250099-625	弯曲接头	1		
13	870906-025	接头	1		
14	841215-004	钢管 1/4"	2ft		
15	250038-666	电磁阀	1		
16	02250110-557	单向阀	1		
17	250038-059	三通接头	3		
18	868504-025	内接	2		
19	408893	往复阀	3		
20	040694	压力开关	1		用于L/H机型
	407778	压力开关	1		用于HH/XH机型
21	88818005-012	螺栓 M5x12	2		
22	02250101-414	节流孔 0.07"	1		
23	869825-025	三通接头	3		
24	02250084-027	压力调节器	1		
25	841500-004	接头	1		
26	02250084-823	支板	1		
27	250041-084	接头	1		
28	88821005-210	螺母 M5	2		
29	88831105-011	垫圈 5	2		
30	241771	过滤器	1		
31	250028-582	三通接头	1		
32	040691	压力表	1		
33	02250046-605	气罐	1		
34	846500-050	接头	1		
35	847715-050	接线盒	1		


14.控制系统(LS16-60/75LF 仪表型)(续)

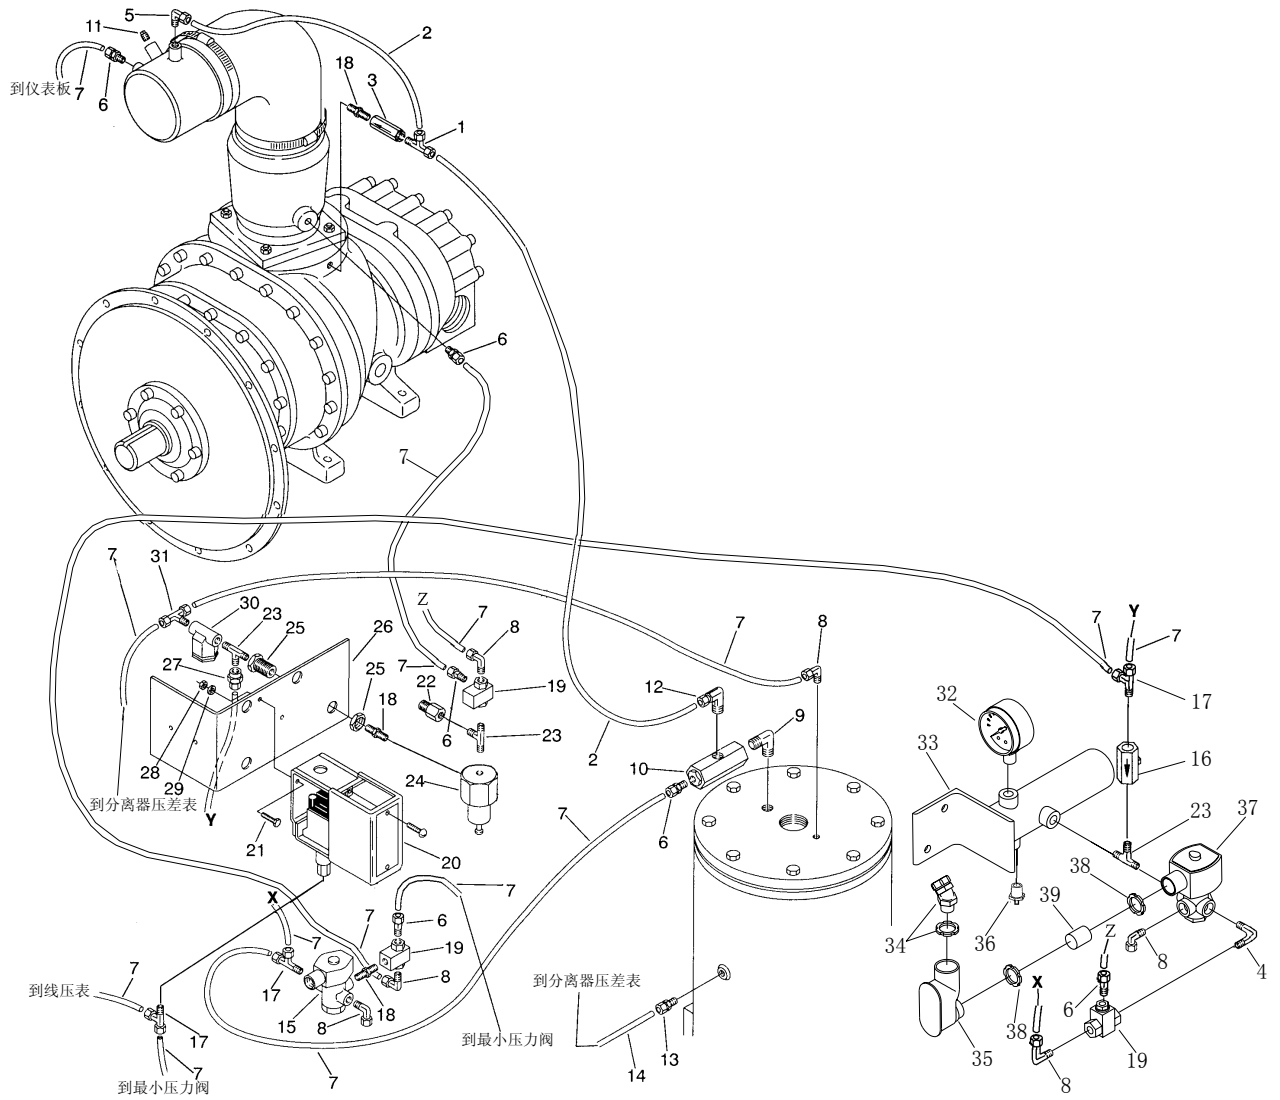

控制系统(LS16-60/75LF 仪表型)零部件目录(续)

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
36	041111	放气阀	1		
37	250038-755	电磁阀	1		
38	02250071-362	锁紧螺母 1/2"	2		
39	250007-168	接管 1/2"	1		
40	02250052-841	管芯 1/4"	17		用于尼龙管端部联接。
41	02250099-052	管芯 3/8"	4		用于尼龙管端部联接。


15. 仪表盘组件(LS12-50 型)

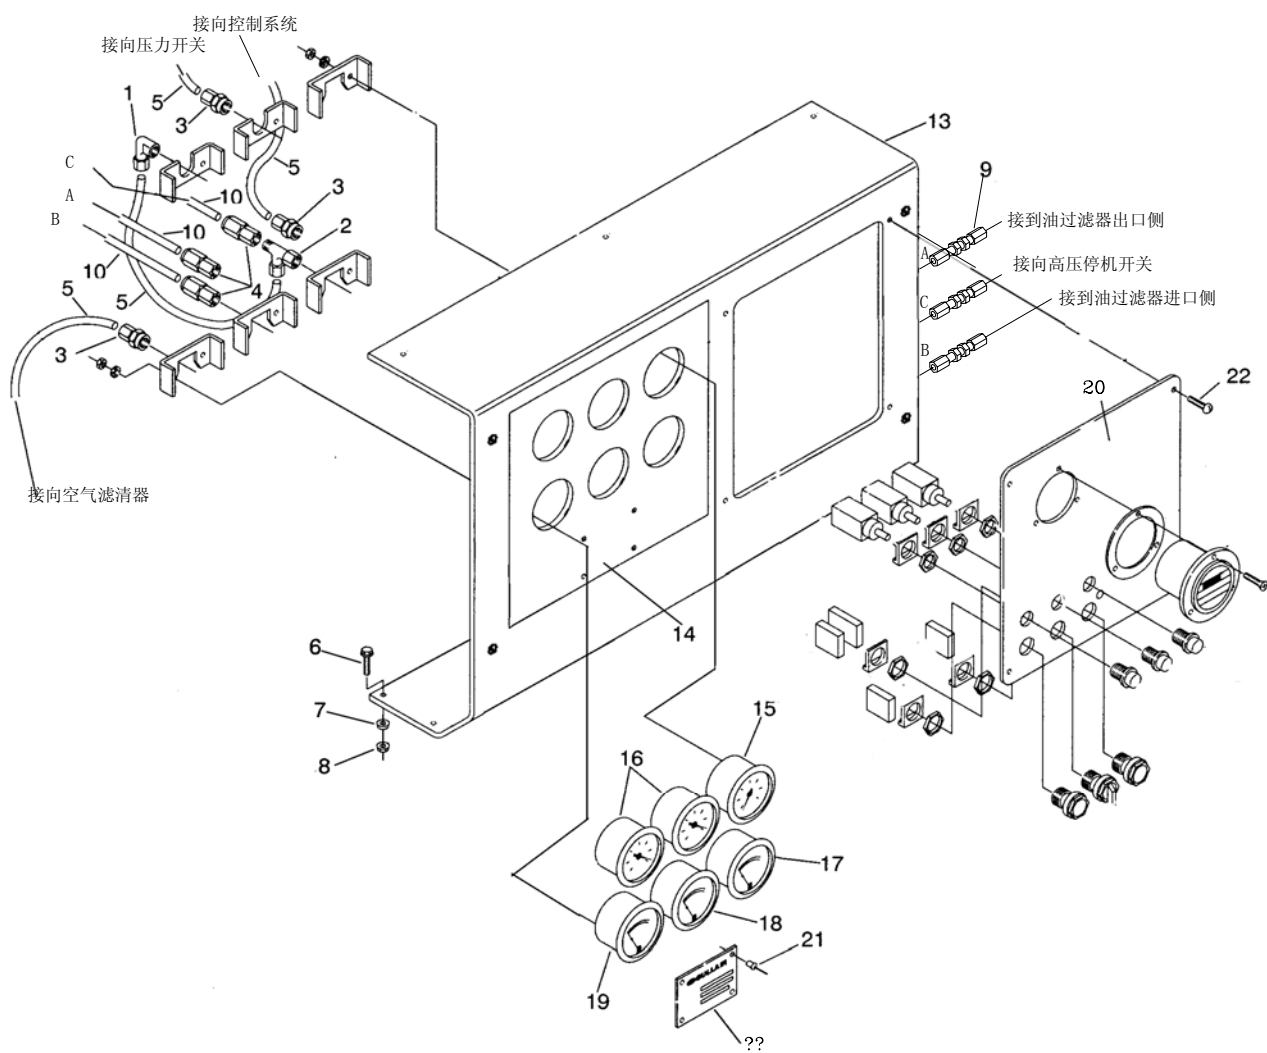

仪表盘组件(LS12-50 型)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	250041-286	弯曲接头	1		
2	869704-012	三通接头	1		
3	250021-379	接头	3		
4	250139-050	接头	3		
5	02250054-861	尼龙管 1/4"	按需		
6	829705-075	螺栓 5/16"x3/4"	4		
7	250029-176	橡胶垫圈	4		
8	825305-283	螺母 5/16"	4		
9	811104-025	接头	3		
10	841215-004	钢管 1/4"	按需		
11	02250052-841	管芯	6		
12	250016-351	起动按钮	1		
13	250019-481	仪表箱	1		
14	02250051-301	帖花	1		
15	02250100-096	温度表	1		
16	250005-185	压力表	2		
17	250003-798	油分离器压差表	1		
18	250003-799	油过滤器压差表	1		
19	250003-797	空滤器真空表	1		
20	88290006-277	电控板总成	1		
21	843102-050	铆钉	4		
22	835602-050	螺钉	4		


16. 仪表盘组件(LS16-60/75LF 电脑型)

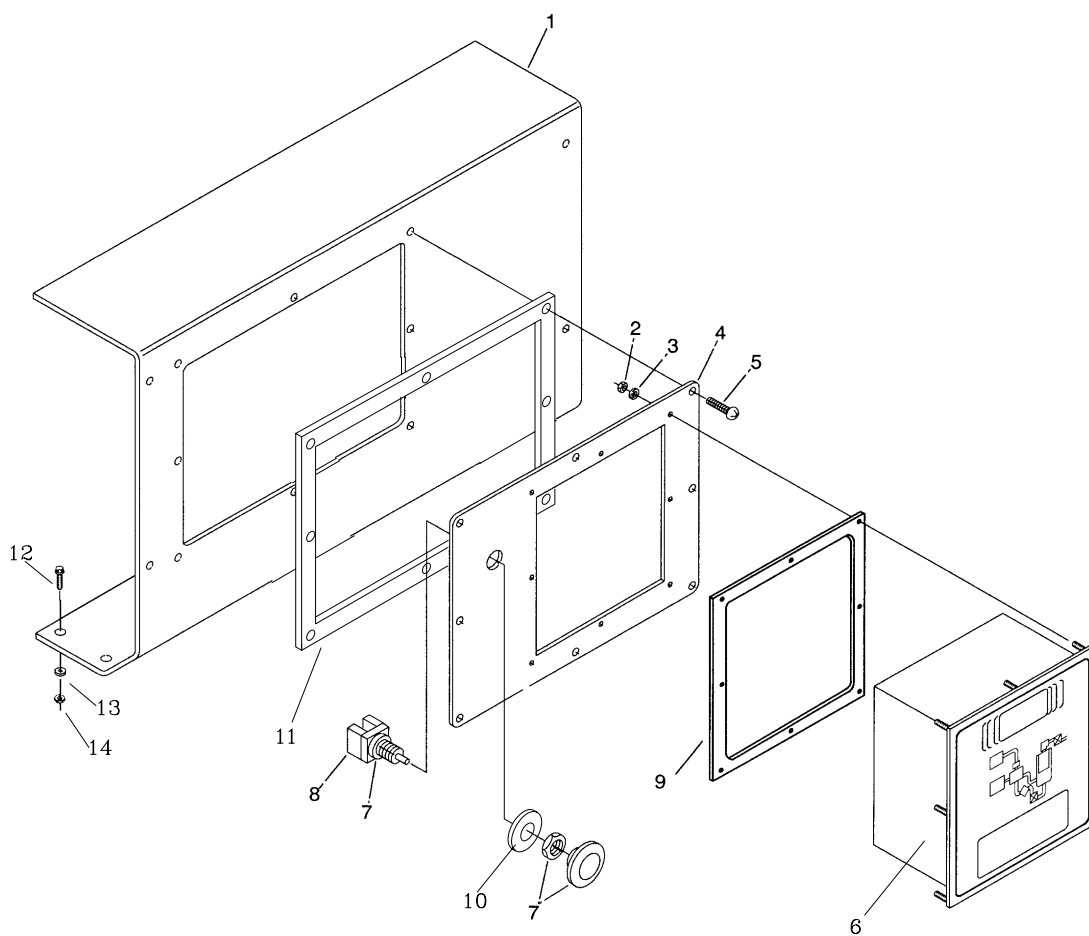

仪表盘组件(LS16-60/75LF 电脑型)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	02250054-853	仪表箱	1		
2	88821104-032	螺母 M4	8		等同MCI零件825904-070
3	88832104-011	弹簧垫圈 4	8		
4	02250054-854	仪表板	1		
5	835602-050	螺钉	8		
6	02250071-231	电脑板组件	1		
7	88290001-535	紧急停机开关	1		
8	88290001-536	触点	1		
9	02250048-822	橡胶垫片	1		
10	88290004-495	警示圈	1		
11	02250071-093	橡胶垫片	1		
12	829705-075	螺栓 5/16"x3/4"	4		
13	250029-176	橡胶垫圈	4		
14	825305-283	螺母 5/16"	4		


17.电控柜组件(仪表型)

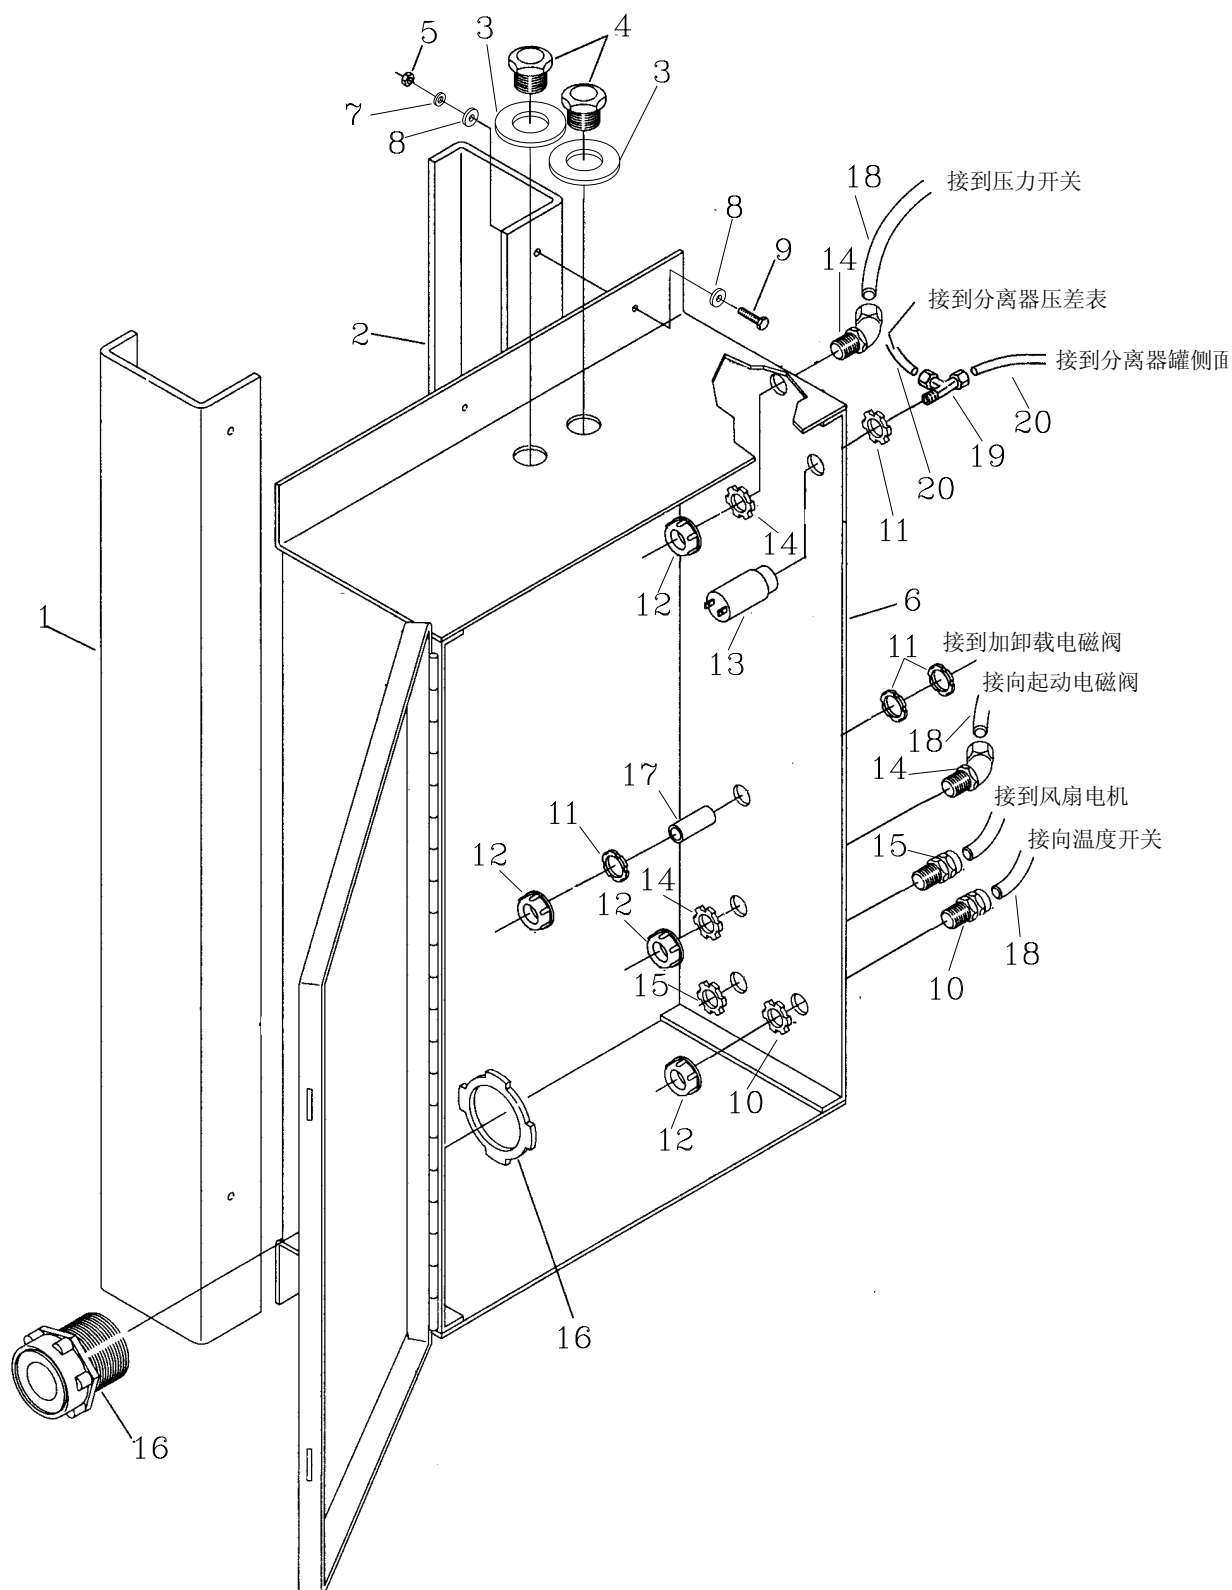

电控柜组件(仪表型)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	250017-978	左立柱	1		
2	250017-977	右立柱	1		
3	250019-557	橡胶垫圈	2		
4	250042-243	塞子	2		
5	825206-337	螺母 3/8"	4		
6	88290001-784	电控柜 (50/60HP)	1		
	88290001-785	电控柜 (75HP)	1		
7	837806-094	弹簧垫圈 3/8"	4		
8	838206-071	垫圈 3/8"	8		
9	829106-100	螺栓 3/8"x1"	4		
10	846400-050	接头	1		
11	02250071-362	锁紧螺母 1/2"	4		
12	848815-050	护线帽	4		
13	250017-991	高压停机开关 (L/H机型)	1		
	250022-632	高压停机开关 (HH机型)	1		
	046344	高压停机开关 (XH机型)	1		
14	846500-050	弯曲接头	2		
15	88290002-754	电缆接头	1		
16	88290002-763	电缆接头 (50/60HP)	2		
	250014-557	电缆接头 (75HP)	2		
17	250007-168	接管 1/2"	1		
18	846315-050	软管 1/2"	3ft		
19	810904-012	三通接头	1		
20	841215-004	钢管 1/4"			


18. 电控柜组件(电脑型)

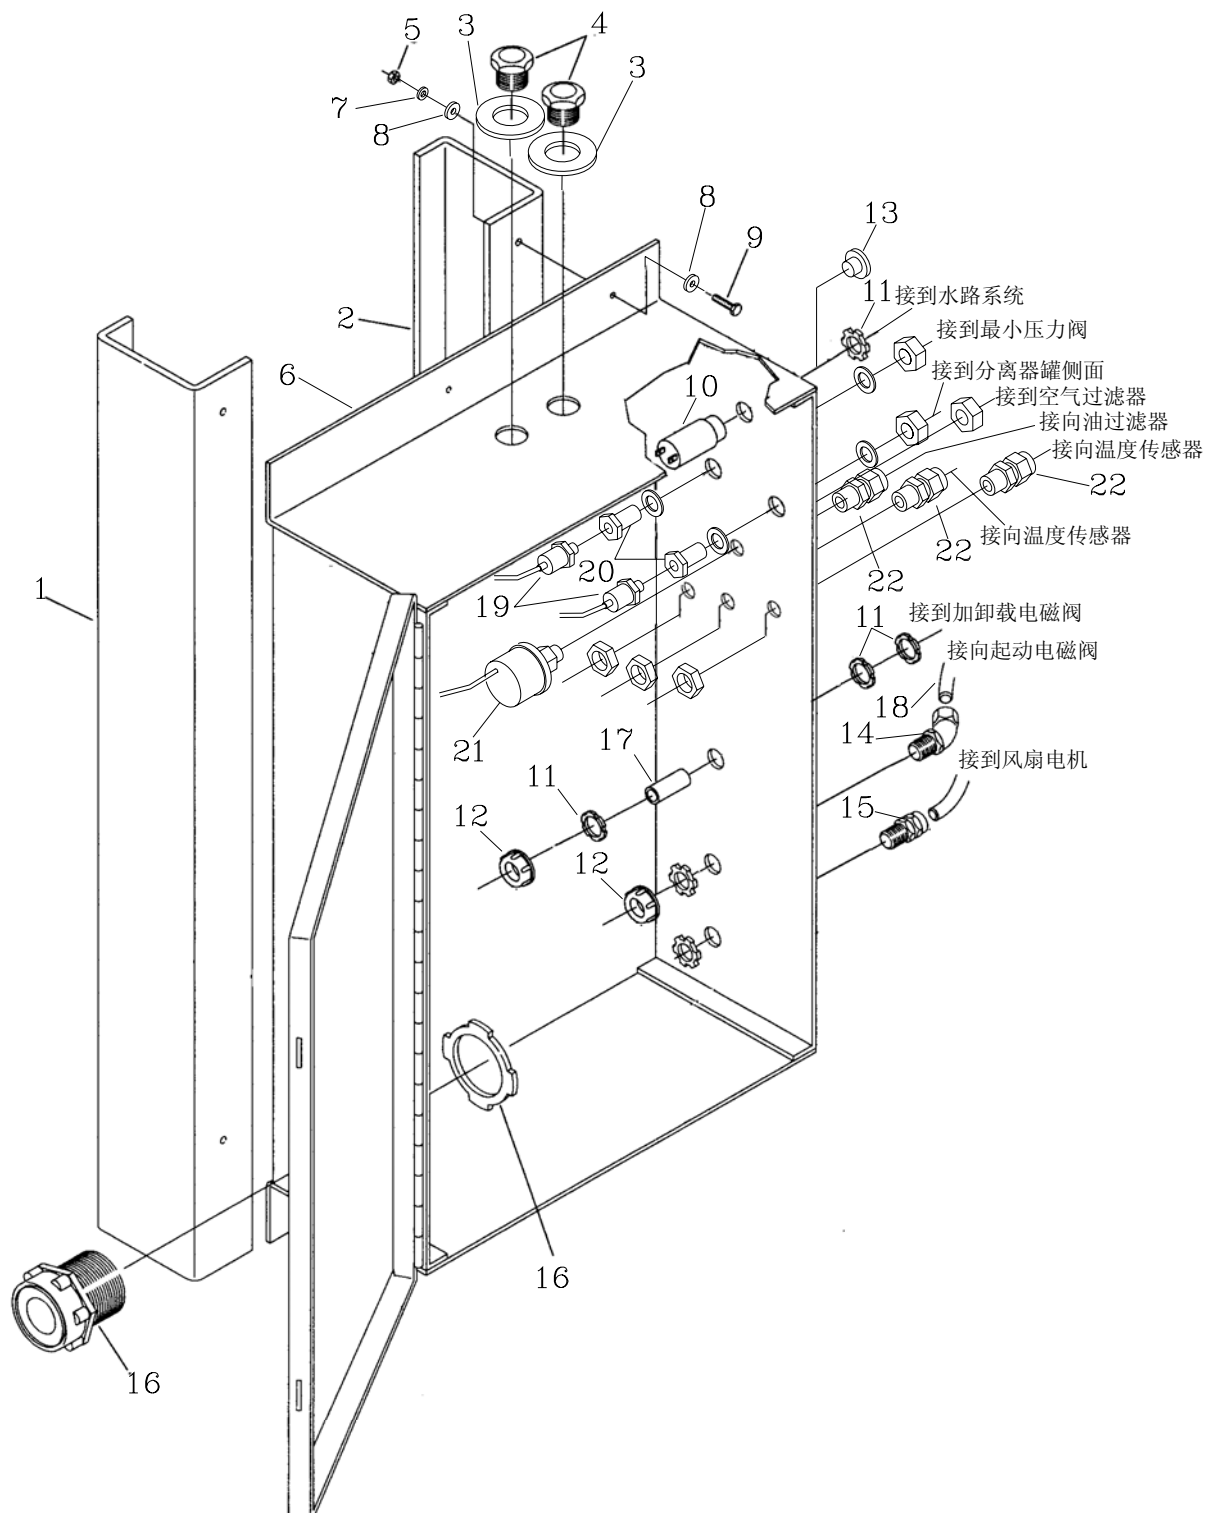

电控柜组件(电脑型)零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	250017-978	左立柱	1		
2	250017-977	右立柱	1		
3	250019-557	橡胶垫圈	2		
4	250042-243	塞子	2		
5	825206-337	螺母 3/8"	4		
6	88290001-410	电控柜 (50/60HP)	1		
	88290001-411	电控柜 (75HP)	1		
7	837806-094	弹簧垫圈 3/8"	4		
8	838206-071	垫圈 3/8"	8		
9	829106-100	螺栓 3/8"x1"	4		
10	250017-992	水压开关 (水冷机型)	1		
11	02250071-362	锁紧螺母 (水冷机型)	4		
	02250071-362	锁紧螺母 (风冷机型)	3		
12	848815-050	护线帽	2		
13	409918-002	塞子 (风冷机型)	1		
14	846500-050	弯曲接头	1		
15	88290002-754	电缆接头	1		
16	88290002-763	电缆接头 (50/60HP)	2		
	250014-557	电缆接头 (75HP)	2		
17	250007-168	接管 1/2"	1		
18	846315-050	软管 1/2"	2ft		
19	88290003-806	压力传感器	2		
20	841500-002	接头	2		
21	250014-656	真空开关	1		
22	250023-496	接头	3		


19. 外罩及阻燃海绵组件

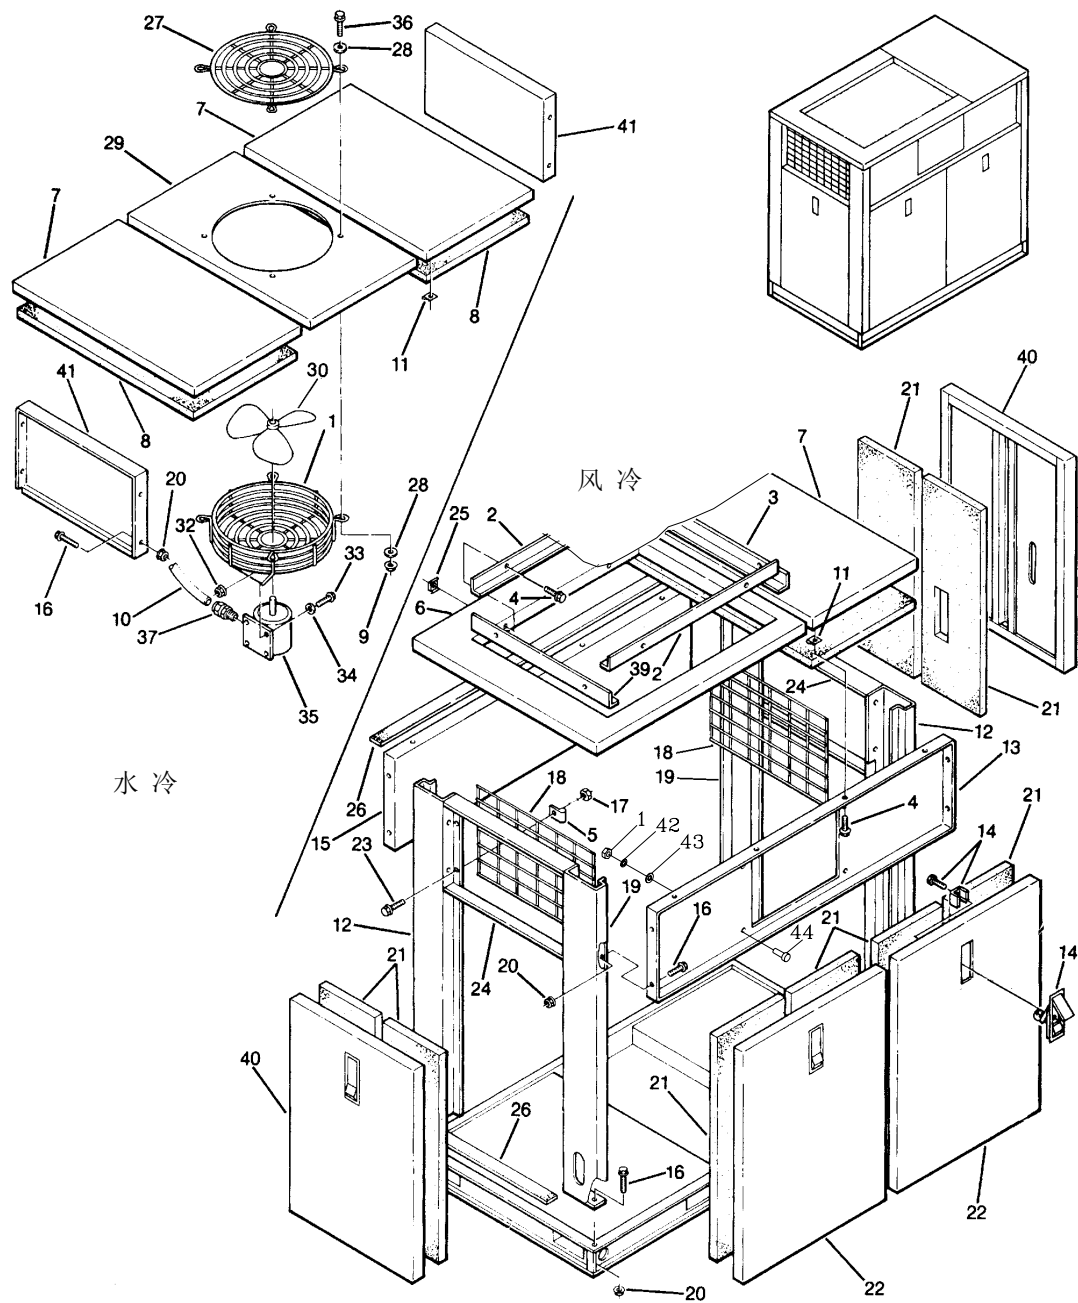

外罩及阻燃海绵组件零部件目录

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
1	88821006-052	螺母 M6	4		
2	250018-291	角铁 (50HP)	2		
	250018-106	角铁 (60HP/75HP)	2		
3	250018-291	角铁 (50HP)	1		
	250034-881	角铁 (60HP/75HP)	1		
4	829705-075	螺母 5/16"x3/4"	24		
5	043194	卡板	8		
6	250018-268	上框架 (50HP)	1		
	250017-865	上框架 (60HP/75HP)	1		
7	250017-309	顶板 (风冷)	1		
	250017-309	顶板 (水冷)	2		
8	250020-012	阻燃海绵 (水冷)	2		
	250020-012	阻燃海绵 (风冷)	1		
9	825305-283	螺母 5/16" (水冷)	4		
10	88290004-264	电缆	8ft		
11	861505-140	板簧螺母 5/16"	16		
12	250018-609	侧立柱A	2		
13	250017-311	前端上面板	1		
14	049764	门锁	6		
15	250017-312	后端上面板	1		
16	88813108-016	螺栓 M8x16	24		
17	88822108-076	螺母 M8 (风冷)	8		
18	250018-667	护栅 (风冷)	2		
19	250018-610	侧立柱B	2		
20	88822108-076	螺母 M8	24		
21	250020-015	阻燃海绵	12		
22	250017-310	门板	4		
23	88813108-016	螺栓 M8x16	8		
24	250018-646	侧面上面板 (水冷)	2		
25	861405-092	夹螺母 5/16"	8		
26	02250058-345	密封条	92ft		
27	241137	风扇上防护罩 (水冷)	1		
28	838205-071	垫片 5/16" (水冷)	8		
29	250017-308	中顶板 (水冷)	1		
30	410358	风扇 18" (水冷)	1		
31	410179	风扇下护罩 (水冷)	1		

20. 外罩及阻燃海绵组件(续)

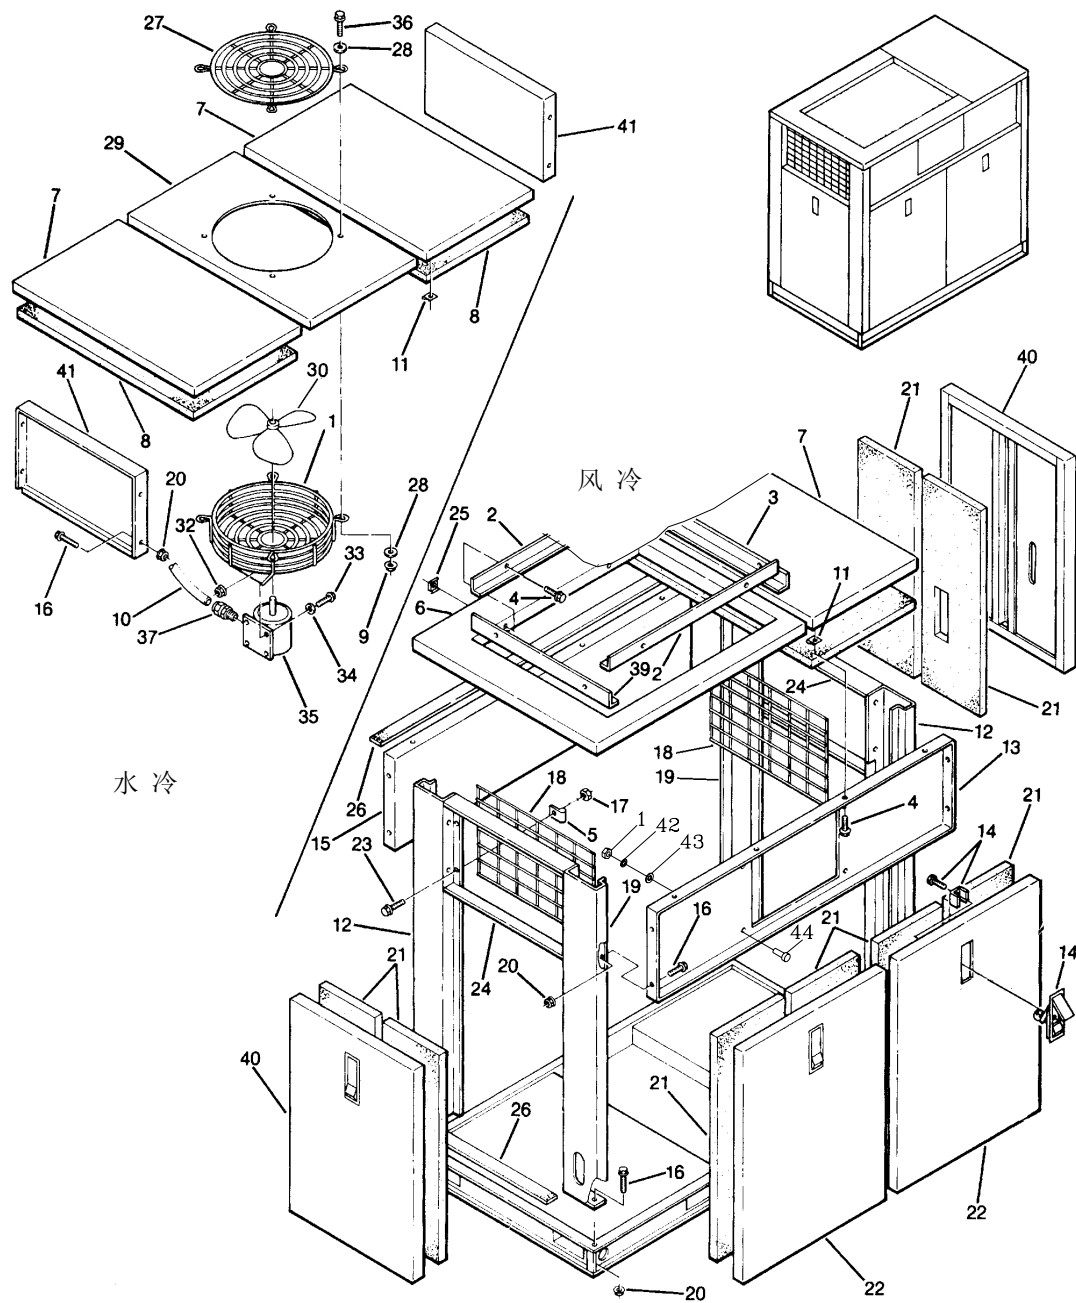

外罩及阻燃海绵组件零部件目录(续)

序号	代 号	名 称	数量	材 料	备 注
32	825305-283	螺母 5/16" (水冷)	4		
33	829705-075	螺栓 5/16"x3/4"(水冷)	4		
34	838205-071	垫片 5/16" (水冷)	4		
35	02250050-015	电机 0.25HP (水冷)	1		
36	829705-100	螺栓 5/16"x1" (水冷)	4		
37	250021-321	接头 (水冷)	1		
38					
39	250034-939	角铁 (50HP)	1		
	250034-881	角铁 (60HP/75HP)	1		
40	250034-297	侧门板 (水冷)	2		
	250017-310	门板 (风冷)	2		
41	250018-647	侧面上面板(水冷)	2		
42	88832106-016	弹性垫片 6	4		
43	88831106-016	平垫片 6	4		
44	88811106-016	螺栓 M6x16	4		



SULLAIR®

全球性的销售与服务



美国总部: SULLAIR CORPORATION

Subsidiary of Hamilton-Sundstrand Corporation
3700 East Michigan Boulevard
Michigan City, Indiana 46360 U.S.A.
Telephone: 001-219-879-5451 or
1-800-Sullair (U.S.A. only)
Fax: 001-219-874-1273
Fax: 001-219-874-1835 (Parts)
Fax: 001-219-874-1805 (Service)

欧洲总部: SULLAIR EUROPE, S.A.

Zone Des Granges BP 82
42602 Montbrison Cedex, France
Telephone: 0033-4-77968470
Fax: 0033-4-77968499

亚洲总部: SULLAIR ASIA LIMITED 寿力亚洲公司

518068 中国深圳蛇口赤湾左炮台路

电话: 0755-26851686

传真: 0755-26853473, 26853475

服务热线: 800-830-3977

网址: <http://www.sullair-asia.cc>

上海分公司: 上海市西藏中路 18 号港陆广场 1209 室 邮编: 200001

电话: 021-53852036, 62192066-800 传真: 021-53852035

北京分公司: 北京市东三环北路三号幸福大厦 B 座 1506 室 邮编: 100027

电话: 010-64629770, 64629768 传真: 010-64629773

成都分公司: 成都市新华大道文武路 42 号新时代广场 27 层 D-2 邮编: 610017

电话: 028-86617869, 86764845, 86765246 传真: 028-86765142

沈阳分公司: 沈阳市沈河区中山路 355 号高登国际大厦 1407 室 邮编: 110014

电话: 024-22818550, 22818650, 22818450 传真: 024-22818590