



纸钞接收器

NE77

产品说明书



吉鸿电子股份有限公司

Use of Materials Limitations

International Currency Technologies Corporation (ICT) all rights reserved.

All materials contained are the copyrighted property of ICT.

All trademarks, service marks, and trade names are proprietary to ICT.

ICT reserves the right at all times to disclose or to modify any information as ICT deems necessary to satisfy any applicable law, regulation, legal process or governmental request, or to edit, refuse to post or to remove any information or materials, in whole or in part, in ICT's sole discretion.

目 录

1. 产品简介	
1-1. 简述	2
1-2. 特色	2
2. 产品规格	2
3. 产品包装内容	3
4. 产品尺寸	4
5. 产品安装指南	
5-1. 应用线材	8
5-1-1. 输入/输出电路	10
5-2. 指拨功能设定	14
5-3. 软体下载及更新	14
6. 产品维修及保养	15
7. 疑难排解	16

1. 产品简介

1-1. 简述

NE77具备新型的纸钞验证及辨识系统，并提供多种介面选择。
多元广泛的应用范围，能够给您最优质的服务。

1-2. 特色

- 可接受多种宽度的纸钞
- 先进的光学与防盗钞设计
- 高接受率
- 快速、高效率的纸钞处理
- 卓越的防伪功能

2. 产品规格

一般规格

接收率	96% 以上 *注：脏污、潮湿、破损、或过皱之纸钞除外。
接收面	四面皆可
接收时间	约1.5秒到钱箱
介 面	Pulse, RS232, Parallel



安装场所：仅限室内使用!!

用电规格

电 源	12V DC (10.8V~13.2V DC)
耗电量	待机功率: 0.24A, 3W 工作功率: 0.9A, 11W 最大消耗功率: 2.4A, 32.4W
运作环境	运作温度: 0°C/32°F~55°C/131°F 储存温度: -20°C/-4°F~70°C/158°F 湿度: 30%~85%RH (无水珠凝结状态)

机器规格

外观尺寸	详见页面4
接收宽度	62~77mm
重 量	约1.2 Kg/ 2.65 lbs

3. 产品包装内容


主要产品	纸钞接收器
附零件	线材: 详见5-1 NE77 产品说明书 NE77 指拨功能设定说明

4. Dimension

< 长面板 >


面板料号:
3RBA-FAC51000

4 图01

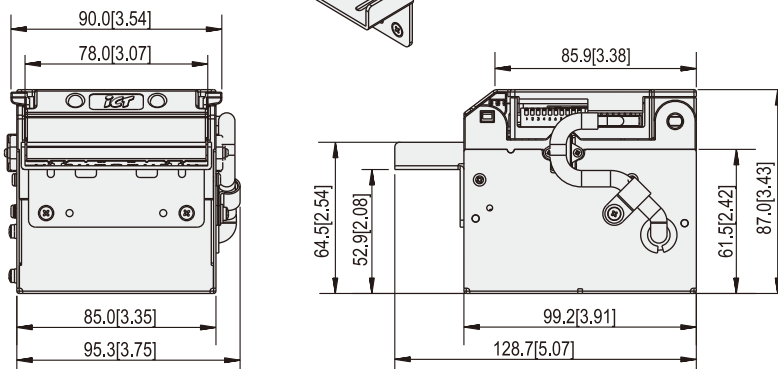

面板料号:
3RBA-FAC53000




4 图02

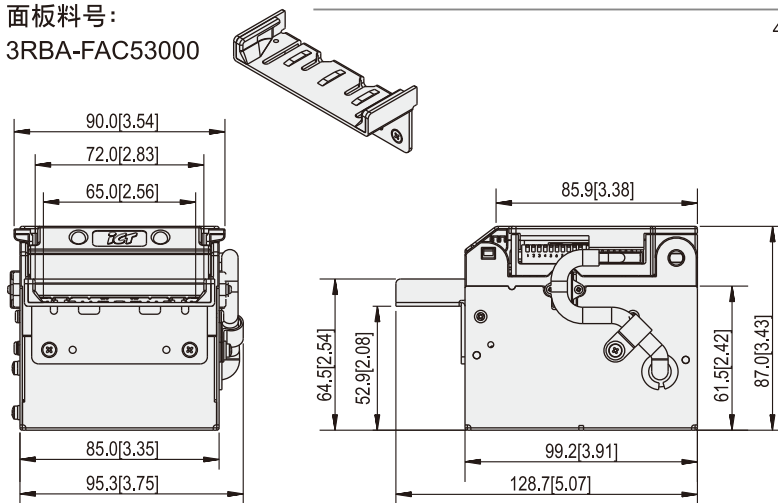

Unit:mm[inch]




面板料号：
3RBA-FAC54000

4 图03

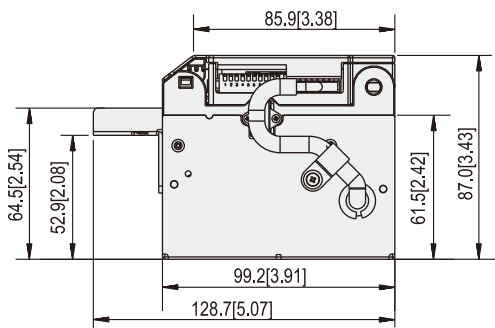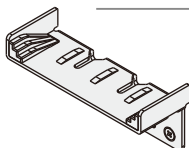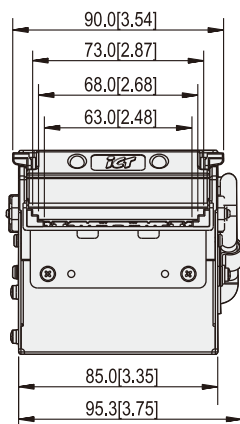



面板料号：
3RBA-FAC58000

4 图04

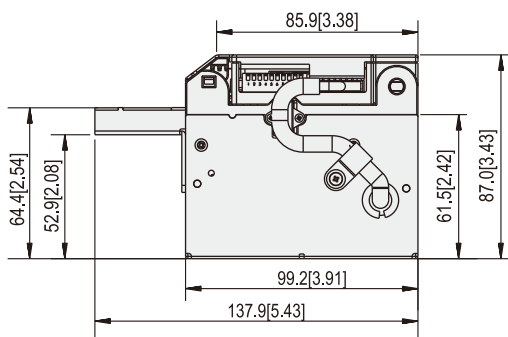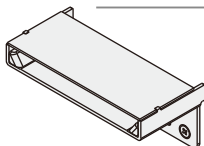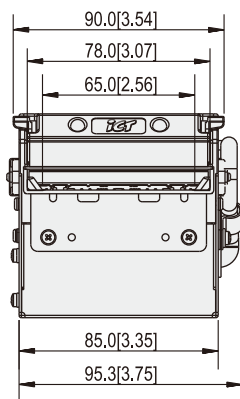

Unit:mm[inch]



< 标准面板 > 面板料号: 3RBA-FAC41003

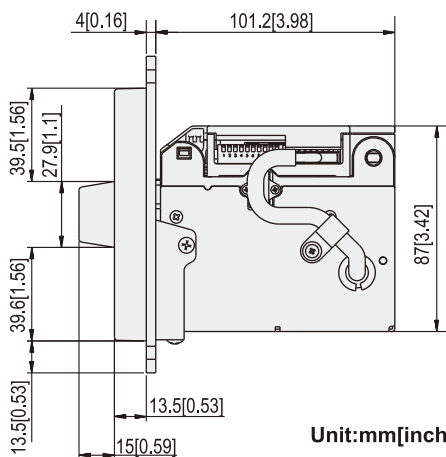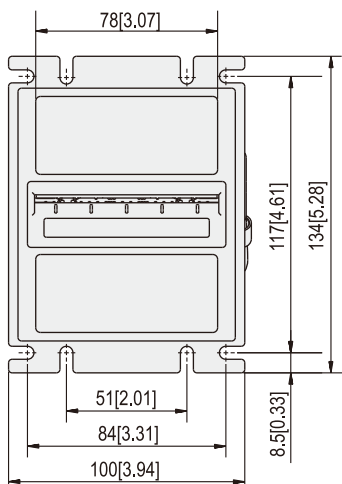

Unit:mm[inch]

4 图05

< L77F/ NE77 面板 > 面板料号: 3ZBA-FAC64000

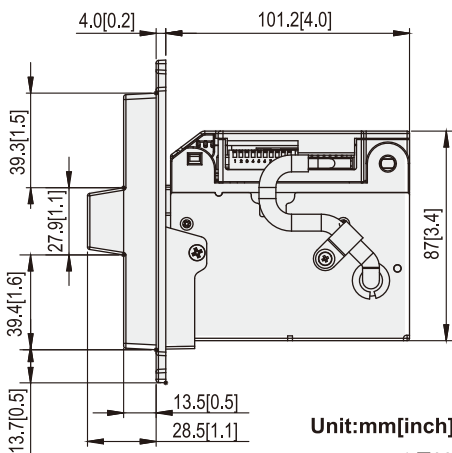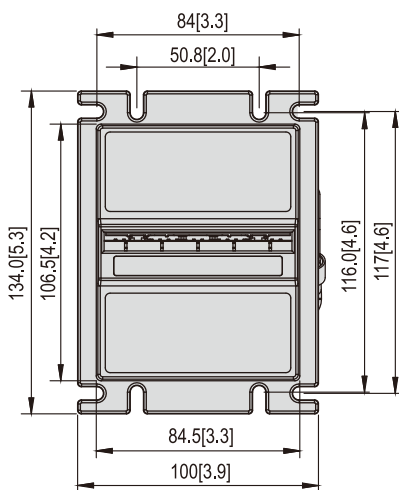

Unit:mm[inch]

4 图06




安装NE77时请注意以下相关尺寸事项：

L ：需大于接收钞票的最大长度。

$L1$ ：钱箱容量深度。

*** $L2$** ：需大于80mm以利开启上基座。

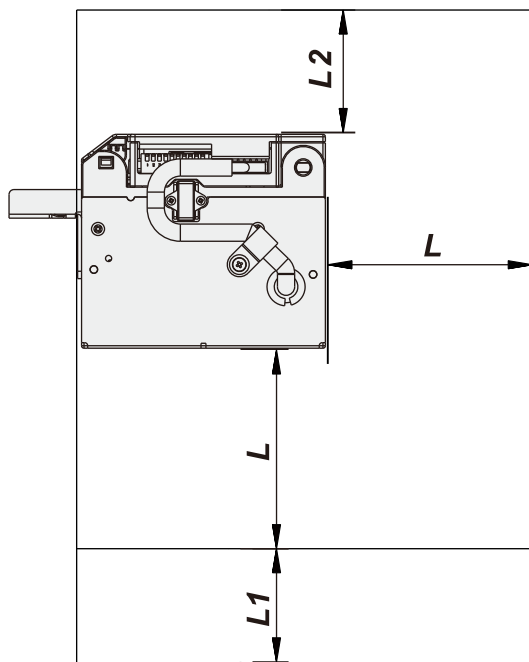

4 图07


5. 产品安装指南

5-1. 应用线材


5-1 表01

介 面	使用电压	用 法	线材料号	页 码
RS232	N/A	资料传送	WEL-RNK10-1	8
Pluse	12V DC	电源及资料传送	WEL-NE7708	9

5-1 图01

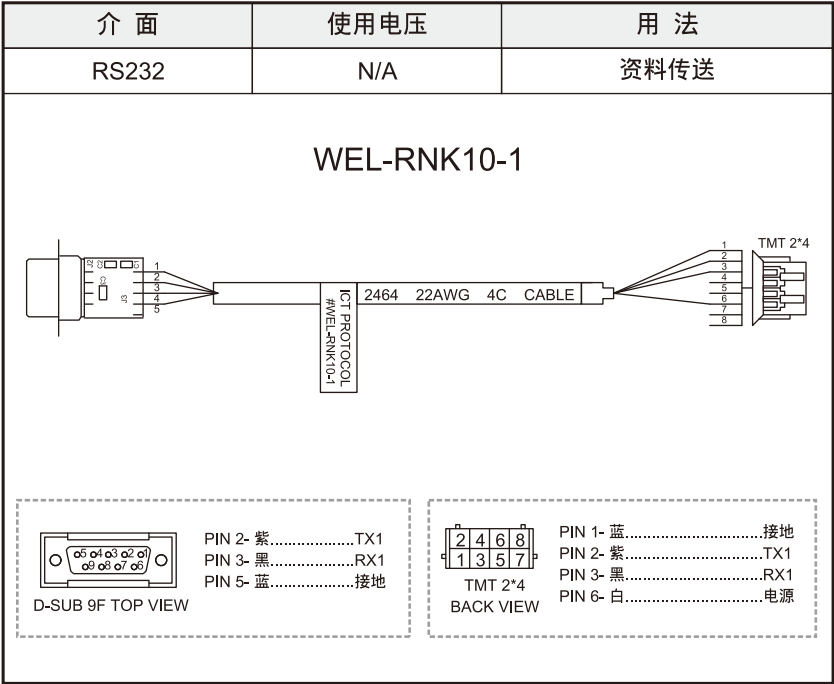



5-1 图02

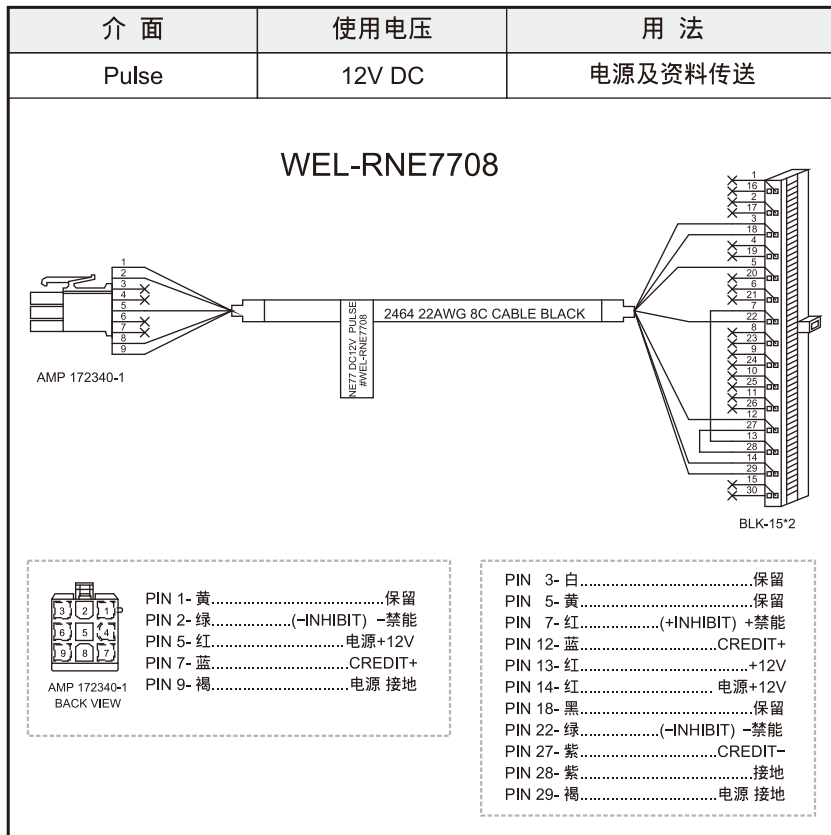

5-1-1. 输入/输出电路


Pulse 介面

5-1-1 图01

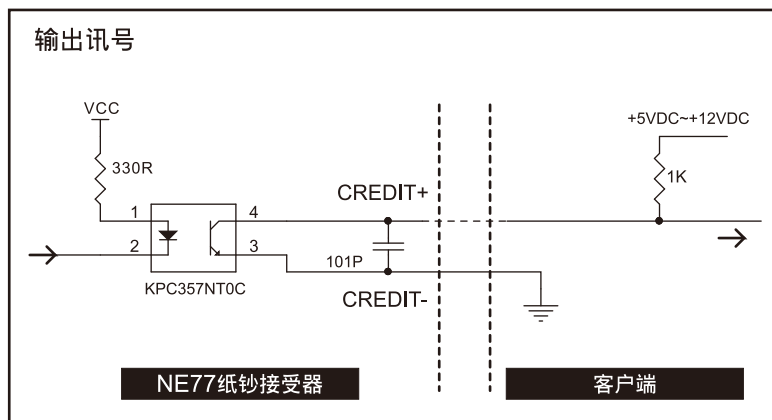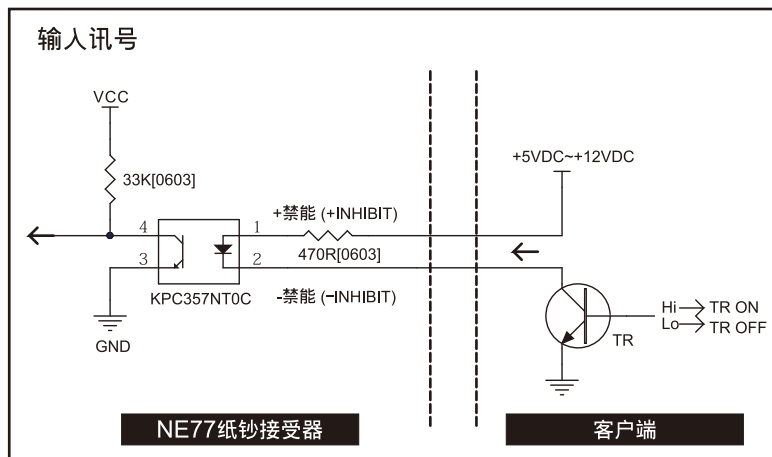



Pulse 介面

5-1-1 圖01-1

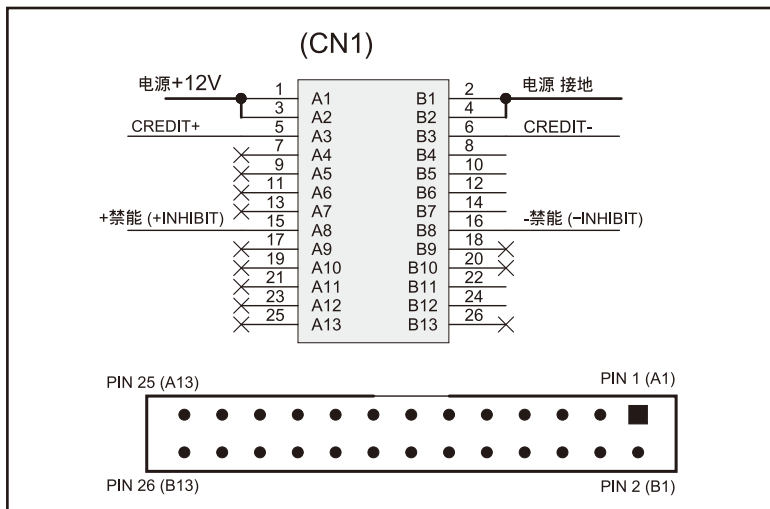


Parallel 介面

5-1-1 图02

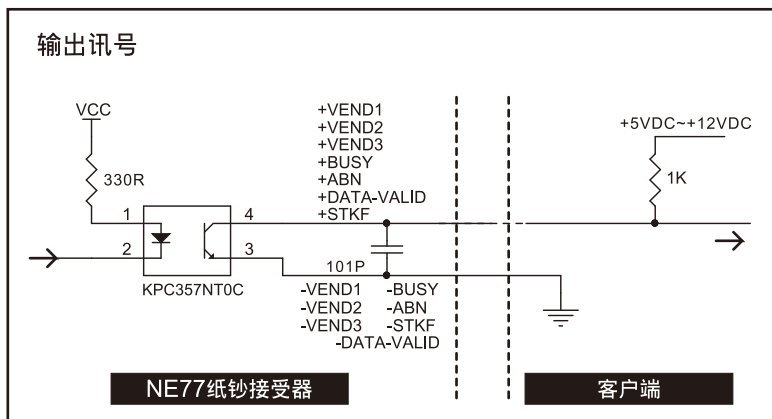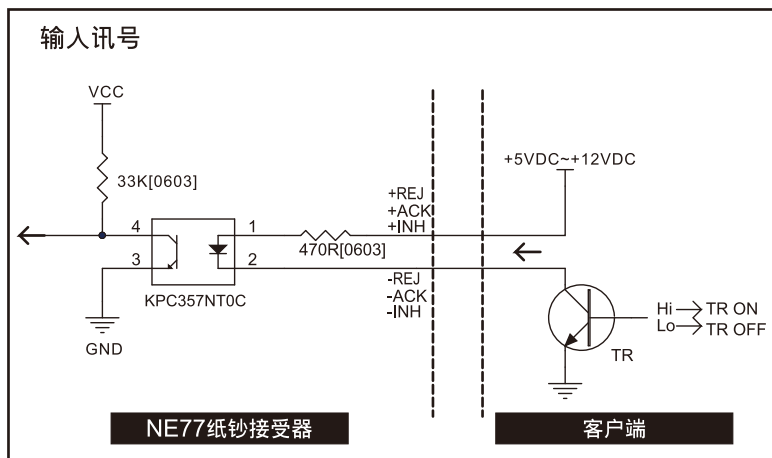

Parallel 介面

5-1-1 圖02-1

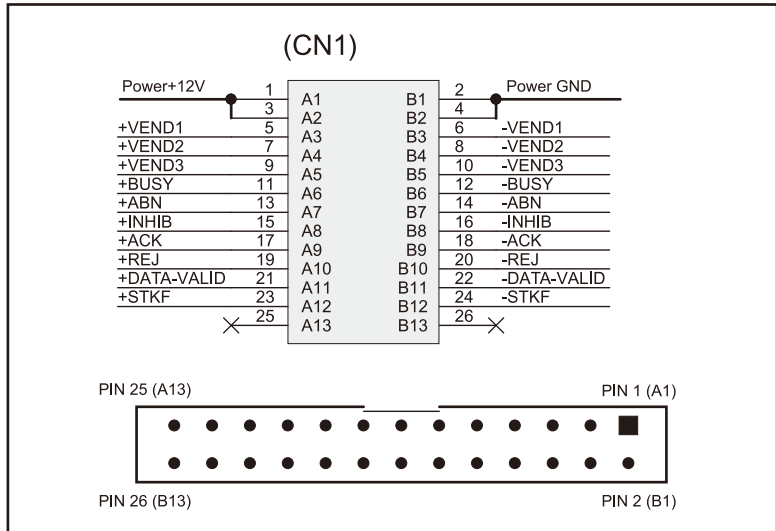


6. 产品维修及保养

为了确保纸钞接收器运作顺畅，请每个月清理一次机器内部。

请参照以下步骤清理机器内部：

1. 请按住纸钞通道组旁的两个按钮，并且将模组向上开启。
2. 请用柔软的干布或毛巾清拭纸钞通道及基座上的感应器。

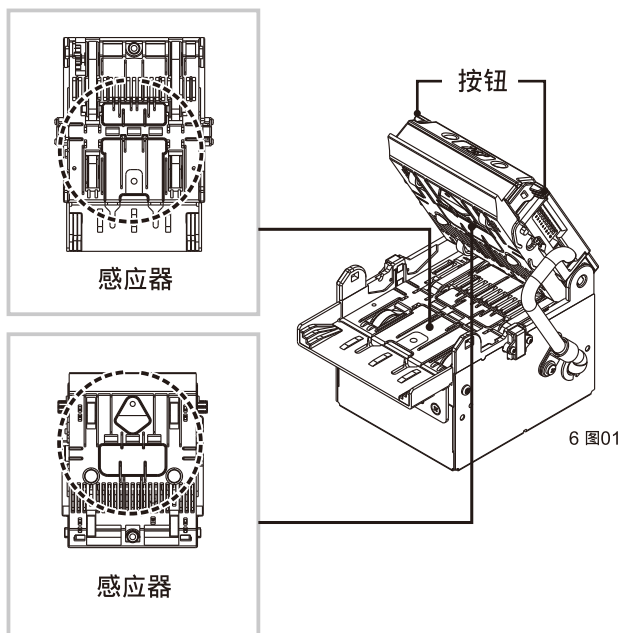

	清洁注意事项 (不当维修及保养所造成产品之损害不含括於保固范围内。)	
	建议使用	温和、不具腐蚀性之清洁液，如肥皂水。
	禁用	有机溶剂、酒精等具挥发性之液体。

7. 疑难排解

面板灯号

闪灯		状 态	解决方法
红灯	绿灯		
1	1	卡钞	检视并且清除纸钞通道上的异物
2	1	纸钞接收器禁能	检视禁能讯号及指拨设定。
3		辨识感应器故障或入钞感应器故障	检视并且清除纸钞通道或感应器上的异物
3	1	防钓钞感应器故障	检视并且清除纸钞通道或感应器上的异物
3	2	防盗勾感应器故障	检视并且清除防盗勾上的异物。
3	4	出钞感应器故障	检视并且清除纸钞通道或感应器上的异物
4	1	钓钞侦测	检视并且清除纸钞通道或感应器上的异物
7	1	马达故障	检视并且清除纸钞通道或感应器上的异物

7 表01



若无法排除故障或故障一再发生,请洽询ICT技术支援。



吉 鸿 电 子 股 份 有 限 公 司

台北市内湖区民权东路六段15巷28号

sales@ictgroup.com.tw (For Sales)

fae@ictgroup.com.tw (For Customer Service)

Website: www.ictgroup.com.tw

