

KENWOOD

DNX5350BT DNX535VBT DNX5350DAB

GPS导航系统

快捷入门指南

JVC KENWOOD Corporation



HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MHL™

Mobile High-Definition Link

DIVX™



可连接含升级文件的USB装置, 完成本系统的升级。
有关本系统的升级, 请浏览<<http://www2.jvckenwood.com/cs/ce/>>。

关于快捷入门指南	2
小心	3
安全预防措施和重要信息	5
第一步	6
面板上按钮的功能	8
面板的拆卸/安装和插入SD卡	12
一般操作	14
导航系统的使用方法	15
音乐的播放方法	16
电影/图像的播放方法	18
收听DAB/广播的方法	18
拨打电话的方法	19
安装	20
关于本机	33

本快捷入门指南介绍本机的基本功能。
关于本指南没有介绍的功能，请参照登载在以下网站的
使用说明书：

<http://manual.kenwood.com/edition/im382/>

浏览使用说明书时，需要使用装载了Microsoft®
Windows XP/Vista/7或者Mac OS X® 10.4或更新版本的
电脑、以及Adobe® Reader™ 7.1或者Adobe® Acrobat®
7.1或更新版本。

使用说明书可能因规格的修改等有所变更。请务必下载
最新版本的使用说明书用于参照。

备注

- 本使用说明书中的面板是用于提供明确说明操作的例子。因此，可能与实际的面板有所不同。
- 在操作过程的说明中，括号表示需要控制的键或按钮。
< >：表示面板按钮的名称。
[]：表示触控键的名称

警告

■ 为了防止受伤或火灾，请遵守下列注意事项：

- 为了防止短路事故，不得将金属物品(硬币或金属工具)放入或遗留在本机内。
- 当长时间驾驶时，不要一直观看或一直盯着设备显示器看。
- 如果在安装过程中发生问题，请与当地的建伍经销商洽询。

■ 本机的使用注意事项

- 购买选购附件时，请与当地的建伍经销商确认，是否可用于您的机型和在您的地区使用。
- 您可以选择语言显示菜单、音频文件标签等。请参照使用说明书中的**语言设置(第81页)**。
- 如果广播电台不支持该项服务，则无线电数据系统或无线电广播数据系统无法使用。
- 如果本机和面板之间的连接器弄脏，本机可能无法正常工作。请拆下面板，使用棉签轻轻地清洁连接器，注意不要损坏连接器。

■ 电池的注意事项

- 请勿将遥控器放在刹车或其它操作时会移动的位置。如果在驾驶时遥控器掉落并卡在踏板下侧将发生危险。
- 不得将电池放置在靠近火源或直射阳光处。否则可能发生火灾、爆炸或异常发热。
- 不得对电池充电、短路、分解、加热或者投入火中。这些操作都可能导致电池泄漏液体。如果您的眼睛或衣物接触到溢出的液体，请立即用水进行清洗，并咨询医师。
- 请将电池放置在儿童接触不到的地方。一旦出现儿童吞入电池这种常见见到的情况，请立即咨询医师。

■ 显示器的保护

- 请勿将遥控器放在刹车或其它操作时会移动的位置。如果在驾驶时遥控器掉落并卡在踏板下侧将发生危险。

■ 显示器的保护

- 请勿将遥控器放在刹车或其它操作时会移动的位置。如果在驾驶时遥控器掉落并卡在踏板下侧将发生危险。

■ 透镜雾气

在寒冷的天气使用汽车暖气时，本机的光盘播放器透镜可能发生雾气或结露，称为透镜雾气，透镜上的结露可能影响光盘播放。这时，请取出光盘等候结露蒸发。如果等一会后本机仍然无法正常运行，请与当地的建伍经销商洽询。

■ 光盘的操作注意事项

- 请不要触摸光盘的存储面。
- 请不要在光盘上粘贴胶带等，也不要使用贴有胶带的光盘。
- 请不要使用光盘适配附件。
- 请从光盘的中心向外侧擦拭。
- 请将光盘从本机中水平拉出。
- 如果光盘的中心孔或外侧边缘存在毛刺，在使用之前，请用圆珠笔等将毛刺去除。
- 无法使用非圆形光盘。



- 无法使用8cm(3英寸)光盘。
- 无法使用在存储面上附有颜色的光盘，也无法使用脏污的光盘。
- 本机仅能够播放具备    标志的CD。
对于没有这些标志的光盘，本机可能无法正常播放。
- 无法播放未经最终处理的光盘。(有关最终处理，请参照记录软件和记录器的使用说明书。)

■ 接收GPS信号

首次接通本机电源时, 必须等候系统第一次接收卫星信号。这个过程将需要数分钟的时间。请将汽车停在室外开阔地区, 离开高层建筑和树木, 以便快速接收。

当系统第一次获得卫星信号后, 以后每次将快速接收卫星信号。

■ 本机的保养

如果本机的面板弄脏, 请使用硅布等干燥的软布擦拭清洁。如果面板很脏, 请用布蘸中性清洁剂擦拭污垢, 然后再次使用清洁、干燥的软布擦拭。


⚠ 小心

- 对本机直接喷洒清洁剂可能使得机械部件受到影响。使用硬质的布或使用诸如稀释剂或酒精等挥发性溶剂擦拭面板将划伤表面或者将印刷的字符擦掉。


■ 本机的复位方法

如果本机无法正常工作, 请按下复位按钮。本机恢复到出厂设定。


DNX5350BT

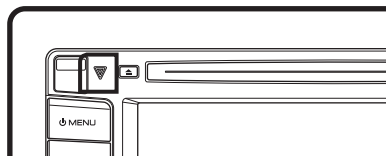

DNX535VBTT

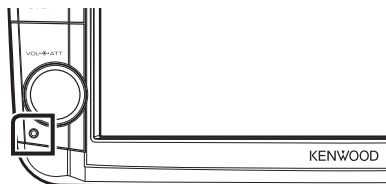

DNX5350DAB

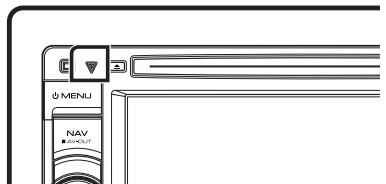

✎ 备注

- 在按下<Reset>(复位)按钮之前, 拆除USB装置的连接。在连接了USB装置的情况下按下<Reset>(复位)按钮, 可能会损坏USB装置中存储的数据。关于USB装置的拆除方法, 请参照**音乐的播放方法(第16页)**。
- 复位后首次接通本机电源时, 显示初始设置画面。请参照**第一步(第6页)**。

安全预防措施和重要信息

开始操作建伍汽车导航系统之前, 请仔细阅读本信息, 遵守本使用说明书中的指示。因不遵守本使用说明书中的指示而發生的问题或事故, 建伍公司或Garmin公司概不承担责任。

警告

如果不可避免以下潜在的危險状况, 将导致发生事故或碰撞造成死亡或重伤。

使用导航时, 请将导航系统显示的信息与所有可获得的导航信息、包括道路标识信息、视觉景象以及地图仔细比较。为了保证安全, 在继续使用导航之前, 应解决任何差异或问题。

应始终以安全的方法驾驶汽车。

驾驶时不得被导航系统分心, 应始终全部注意驾驶状况。驾驶时, 应尽可能缩短观看导航系统画面的时间, 并尽可能使用语音导航。

驾驶时, 不得进行输入目的地、变更设定、或使用其他需要长时间使用导航系统控制的功能。在进行这些操作之前, 应以安全、合法的方式停车。

驾驶时, 应尽可能保持较低的系统音量, 以便于听到车外的声音。如果不能听到车外的声音, 可能无法对交通状况做出正确的反应。因此将可能发生事故。

购买后、或拆除了汽车蓄电池的连接后第一次使用时, 导航系统将无法正确显示汽车的当前位置。但是不久将会接收GPS卫星信号, 显示正确的位置。

请注意环境温度。在极端温度下使用导航系统将发生故障或损坏。另外请注意, 与金属物体碰撞的强烈振动、或使水进入本机内部将损坏本机。

小心

如果不可避免以下潜在的危險状况, 将导致发生受伤或物品损坏。

导航系统设计用来提供路线建议。并不反映道路关闭或道路条件、气象条件、以及其他可能影响安全或驾驶时间的因素。

请将导航系统仅作为导航辅助。不要试图将导航系统用于任何要求精确测定方向、距离、位置或地形的目的。全球定位系统(GPS)由美国政府运营, 并且单独对其精度和维护负责。政府系统可能变更, 影响包括导航系统在内的所有GPS设备的精度和性能。虽然导航系统是精密导航装置, 但是任何导航装置可能被误用或误解而失去安全性。

重要信息

汽车蓄电池的保护

本导航系统可以在点火钥匙位于ON或ACC位置时使用。但是为了保护蓄电池, 应尽可能在发动机运行的状态下使用。如果在切断发动机后长时间使用导航系统, 可能导致蓄电池耗尽。

地图数据信息

Garmin公司的目标之一是以合理的成本向客户提供使用尽可能完整和精确的地图。我们使用政府和非政府的数据源组合, 并通过产品的文献和版权信息告知客户。实际上, 所有数据源含有某些不准确或不完整的信息。在某些国家, 完整和准确的地图信息或者无法获得、或者价格昂贵。

第一步

在使用之前, 将自动出现各种设置画面。

■ 初始设置

第一次接通本机时, 将出现配置设定画面。

1 请将汽车的点火钥匙转动至ACC。

本机电源接通。

出现初始设置画面。

2 触控相应的键设定数值。



Locale / 地点

选择使用导航系统的国家。

设定语言、距离单位、以及汽油单位。

设定后触控[Enter / 输入]。

Language / 语言

选择用于控制画面和设定项目的语言。区域代码为2/3/4机型的初始语言为"British English (en)"(英式英文(en))。区域代码为6机型的初始语言为"Chinese"(中文)。(使用说明书第81页)

设定后触控[Enter / 输入]。

Color / 色彩

设定画面和按钮的照明色彩。可以选择是否进行彩色扫描和调节扫描色彩。(使用说明书第85页)

设定后触控 [↵]。

Camera / 摄像机

设定摄像机的参数。(使用说明书第88页)

设定后触控 [↵]。

3 触控[Finish / 结束]。

■ 备注

- 本机复位后也出现"初始设置"。

■ iPod/iPhone连接的设置

首次选择iPod作为信号源时, 将出现iPod/iPhone连接的设定画面。

1 触控任何画面上的[Menu](菜单)。

出现首页菜单画面。

2 触控首页菜单画面上的[iPod]。

出现iPod连接设置画面。

3 触控[CHANGE](变更)。



选择iPod/iPhone 连接的方式。有关详细内容, 请参照使用说明书中的"iPod/iPhone连接的设置"(第52页)。

■ 备注

- 有关与iPod/iPhone连接所需要的连接线和适配器的详细内容, 请参照"iPod/iPhone的连接"(第35页)。
- 选择了"HDMI + BT"或者"Bluetooth"时, 将出现蓝牙装置选择画面。选择需要连接的iPod/iPhone。



如果不显示可连接的蓝牙装置, 触控[Search / 搜索] 并进行装置配对。

- 本机复位后也出现"iPod连接的设置"。

应用程序链接的设置

首次选择应用程序作为信号源时, 将出现与安装了该应用程序的装置连接的设定画面。

1 触按任何画面上的[Menu](菜单)。

出现首页菜单画面。

2 触按首页菜单画面上的[Apps](应用程序)。

出现应用程序链接设置画面。

3 触按[CHANGE](变更)。



选择与安装了该应用程序的装置连接的方式。有关详细内容, 请参照使用说明书中的"应用程序链接的设置"(第54页)。

备注

- 有关与iPod/iPhone和安卓装置连接所需要的连接线和适配器的详细内容, 请参照"iPod/iPhone的连接"(第35页)和"安卓装置的连接"(第35页)。
- 选择了"HDMI + BT"、"HDMI/MHL + BT"、或者"Bluetooth"时, 将出现蓝牙装置选择画面。选择需要连接的装置。




如果不显示可连接的蓝牙装置, 触按[Search / 搜索]并进行装置配对。

- 本机复位后也出现"应用程序链接的设置"。


面板上按钮的功能

■ DNX5350BT

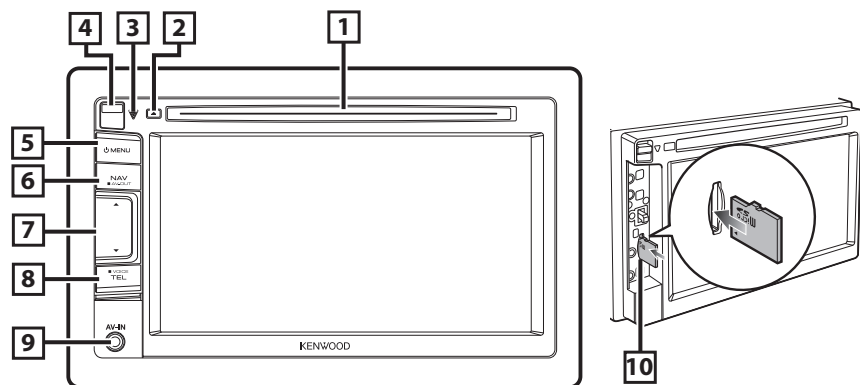

编号	名称/动作
1	光盘插槽 插入光盘媒体的插槽。
2	▲ - 弹出光盘。 - 按下1秒钟强制弹出光盘。
3	▽ (复位) - 如果本机或连接的装置无法正常工作, 按下该按钮后, 本机恢复到出厂设定(使用说明书第109页)。 - 如果保安指示灯(SI)功能接通, 拆下面板后, 该指示灯闪烁(使用说明书第83页)。
4	释放键 拆下面板。请参照面板的拆卸/安装和插入SD卡(第12页)。
5	MENU - 显示首页菜单画面(使用说明书第18页)。 - 按下1秒钟切断电源。 - 电源切断时, 接通电源。
6	NAV - 显示导航画面。 - 按下1秒钟切换AV输出信号源。


编号	名称/动作
7	▲, ▼ 调节音量。
8	TEL - 显示免提画面(使用说明书第72页)。 - 按下1秒钟显示语音识别画面(使用说明书第75页)。
9	输入插口 外部装置的输入插口。
10	微型SD卡插槽 微型SD卡插槽用于地图的升级。有关地图升级的方法, 请参照导航系统的使用说明书。请参照面板的拆卸/安装和插入SD卡(第12页)。

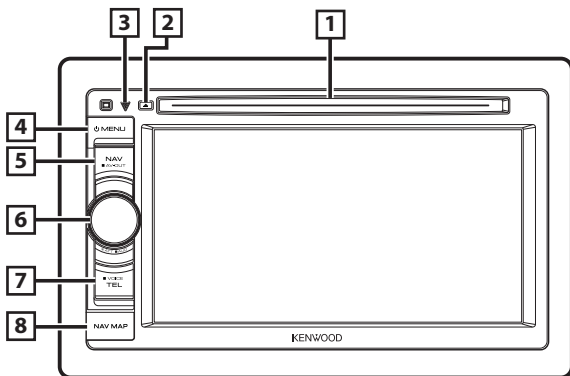

编号	名称/动作
1	光盘插槽 插入光盘媒体的插槽。
2	▲ - 弹出光盘。 - 按下1秒钟强制弹出光盘。
3	▽ (复位) - 如果本机或连接的装置无法正常工作, 按下该按钮后, 本机恢复到出厂设定(使用说明书第109页)。 - 如果保安指示灯(SI)功能接通, 汽车点火开关切断后, 该指示灯闪烁(使用说明书第83页)。
4	MENU - 显示首页菜单画面(使用说明书第18页)。 - 按下1秒钟切断电源。 - 电源切断时, 接通电源。
5	NAV - 显示导航画面。 - 按下1秒钟切换AV输出信号源。
6	音量旋钮 - 转动调节升高或降低音量。 - 按下切换音量衰减的接通/切断。 - 按下1秒钟显示图示均衡器画面(使用说明书第95页)。*

编号	名称/动作
7	TEL - 显示免提画面(使用说明书第72页)。 - 按下1秒钟显示语音识别画面(使用说明书第75页)。
8	微型SD卡插槽 微型SD卡插槽用于地图的升级。有关地图升级的方法, 请参照导航系统的使用说明书。

* 在某些条件下, 显示可能无法切换到图示均衡器画面。

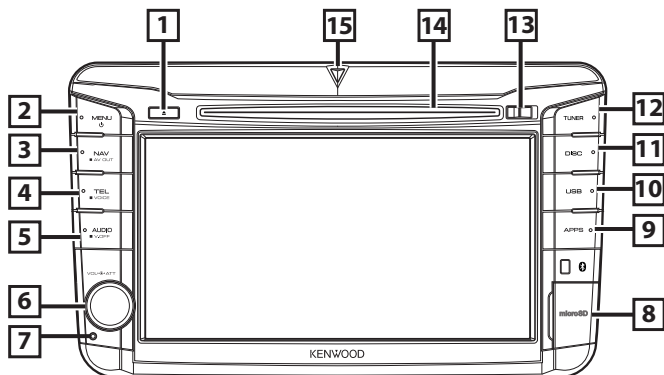

编号	名称/动作
[1]	▲ (弹出) - 弹出光盘。 - 按下1秒钟强制弹出光盘。
[2]	MENU - 显示首页菜单画面(使用说明书第18页)。 - 按下1秒钟切断电源。 - 电源切断时, 接通电源。
[3]	NAV - 显示导航画面。 - 按下1秒钟切换AV输出信号源。
[4]	TEL - 显示免提画面(使用说明书第72页)。 - 按下1秒钟显示语音识别画面(使用说明书第75页)。
[5]	AUDIO - 显示图示均衡器画面(使用说明书第95页)。[*] - 按下1秒钟切断画面。
[6]	音量旋钮 - 转动调节升高或降低音量。 - 按下切换音量衰减的接通/切断。
[7]	复位 如果本机或连接的装置无法正常工作, 按下该按钮后, 本机恢复到出厂设定(使用说明书第109页)。
[8]	微型SD卡插槽 微型SD卡插槽用于地图的升级。有关地图升级的方法, 请参照导航系统的使用说明书。请参照面板的拆卸/安装和插入SD卡(第12页)。

编号	名称/动作
[9]	APPS 切换到应用程序信号源。
[10]	USB 切换到USB或者iPod信号源(使用说明书第80页)。
[11]	DISC 切换到光盘媒体信号源。
[12]	TUNER 切换到调谐器信号源。
[13]	释放键 拆下面板。 请参照面板的拆卸/安装和插入SD卡(第12页)。
[14]	光盘插槽 插入光盘媒体的插槽。
[15]	SI指示灯 如果保安指示灯(SI)功能接通, 拆下面板后, 该指示灯闪烁(使用说明书第83页)。


^{*} 在某些条件下, 显示可能无法切换到图示均衡器画面。

面板的拆卸/安装和插入SD卡

■ DNX5350BT


• 拆卸面板

- 1) 向上滑动释放键取下面板。

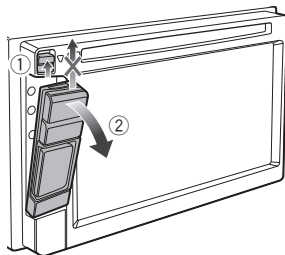


• 插入微型SD卡

- 1) 向上滑动释放键取下面板。
- 2) 手持微型SD卡使其标签面向左、缺口部分向上，插入插槽直到锁定。

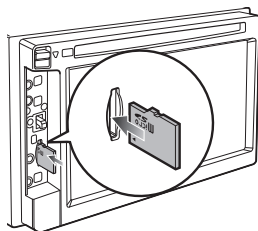

• 安装面板

- 1) 小心地拿住面板防止意外掉落，将面板安装在安装板上直到可靠锁定。

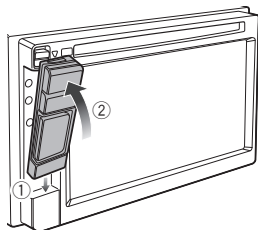



备注

- 取下面板时如上图所示，向前侧取下。如果向上侧取下，面板将会被损坏。
- 请不要用手触摸本机或面板的端子，防止发生劣化。
- 如果本机或面板的端子弄脏，请使用清洁、干燥的软布擦拭。进行清洁之前，请拆下面板。

■ DNX535VBT


• 拆卸面板

- 1) 向右滑动释放键取下面板。

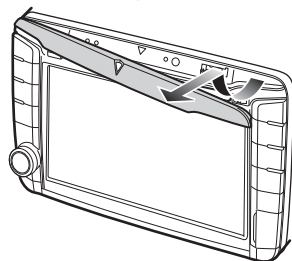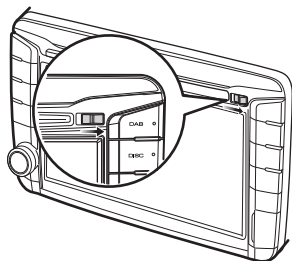


- 插入微型SD卡

- 1) 打开插槽盖板。
- 2) 手持微型SD卡使其标签面向右、缺口部分向下，插入插槽直到锁定。

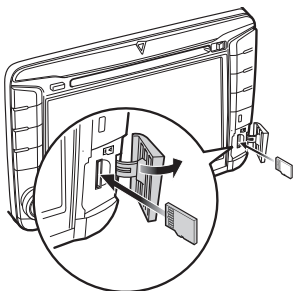

- 安装面板

- 1) 小心地拿住面板防止意外掉落，将面板安装在安装板上直到可靠锁定。

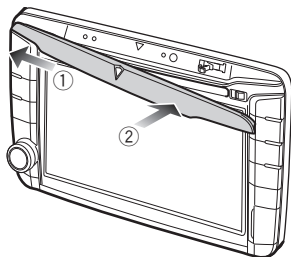


- 弹出SD卡/微型SD卡

- 1) 按下SD卡直到解除锁定，然后松开手指。
- 2) SD卡弹起，用手指将其拉出。

- DNX5350DAB

- 插入微型SD卡

- 1) 打开插槽盖板。
- 2) 手持微型SD卡使其标签面向上、缺口部分向右，插入插槽直到锁定。

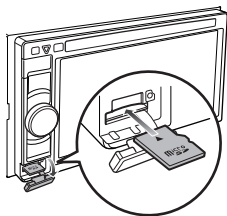

一般操作

总体

某些功能可以通过大部分画面操作。



[Menu](菜单)

返回到首页菜单画面。

触控1秒钟以上显示画面控制画面。(即使在显示图像时,触控1秒钟以上显示画面控制画面。)

[↶](返回)

返回到前一画面。

← (共同菜单键)

触控显示共同菜单。菜单的内容如下所示。

- : 显示设置菜单画面。
- : 显示音频控制菜单画面。
- : 显示当前信号源的控制画面。图标随信号源而不相同。
- : 关闭菜单。

列表画面

在大部分信号源列表画面上有某些共用功能键。



◀ (滚动)

滚动显示的文本。

All▶ 等等



各种功能的按键在这里显示。

根据当前的音频信号源、状态等,显示的按键有所不同。

有关实例,请参照使用说明书中的**列表画面(第20页)**。

弹击滚动


可以弹击画面的上/下、或右/左滚动列表画面。

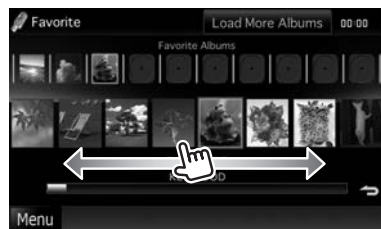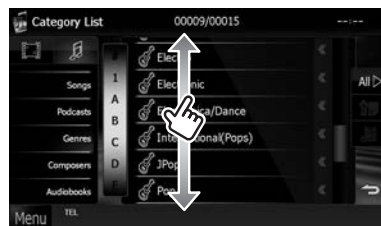

导航系统的使用方法

1 按下<NAV>按钮显示导航画面。


2 通过主菜单画面操作需要的功能。

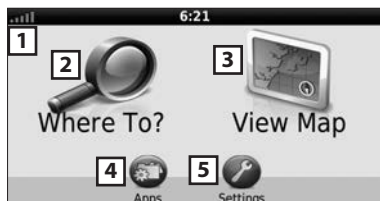

编号	名称/动作
1	GPS卫星信号强度。
2	寻找目的地。
3	观看地图。
4	使用ecoRoute等应用程序和帮助文件。
5	调节设定。

备注

- 可以通过帮助文件获得使用导航系统的其他信息。显示帮助文件时，触控[Apps](应用程序)，然后触控[Help](帮助)。

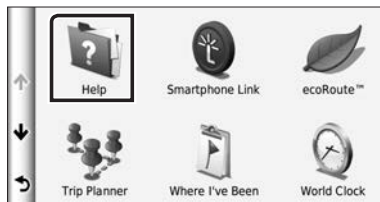

- 有关本导航系统的详细信息，请浏览<http://manual.kenwood.com/edition/im382/>，下载最新版本用户手册。

3 输入目的地开始导航。

· 搜索兴趣点

- 1) 触控[Where To?](到哪里?)。
- 2) 选择类别和子类别。
- 3) 选择目的地。
- 4) 触控[Go!](出发!)

备注

- 输入名称中包含的字母时，触控搜索条，然后输入字母。

4 按照线路至目的地。

备注

- 限速图功能仅限于提供信息，在任何情况下都不能取代驾驶者遵守标示的限速标志和安全驾驶判断的义务。对于任何因不遵守所有适用的交通法规和标志而被判罚的交通罚款或被传讯，Garmin公司和JVC建伍公司均概不负责。

您的线路以紫红色线表示。在行进中，导航系统通过语音提示、地图上的箭头、以及位于地图顶端的方向进行引导。如果离开了原来的线路，导航系统重新计算线路。



编号	名称/动作
1	可使用时，观看下一个转弯页或交汇点视图页。
2	观看转弯列表页。
3	观看"Where Am I?"(我在哪里)页。
4	停止当前的线路。
5	显示线路上的交通信息。
6	返回到主菜单。
7	显示不同的数据区。
8	观看行程计算器。
9	显示更多选项。

备注

- 触按然后拖动地图观看地图的不同地区。
- 在主要道路上行驶时, 出现限速图标。

添加停车点

- 1) 在导航线路时, 触按[] 然后触按[Where To?](到哪里?)。
- 2) 搜索其他停车点。
- 3) 触按[Go!](出发!)
- 4) 触按[Add to Active Route](添加到目前线路)添加到到达最终目的地之前的该停车点。

绕路

- 1) 在导航线路时, 触按[]。
- 2) 触按[]。

其他特性

手动避开线路上的塞车

- 1) 在地图上触按塞车图标。
- 2) 触按[Traffic On Route](线路上的塞车)。
- 3) 如果可能, 触按箭头观看线路上的其他交通延误状况。
- 4) 触按[] > [Avoid](避开)。

观看交通地图

- 1) 交通地图显示彩色编码交通流向和附近的延误。

关于交通

备注

- 在某些地区或国家, 交通服务无法使用。
- 对于交通信息的准确性和及时性, Garmin公司和JVC建伍公司不承担责任。
- 使用FM交通信息接收机, 导航系统可以接收和使用交通信息。接收到交通信息后, 可以在地图上观看事件和变更线路避免塞车。

软件升级

升级导航系统软件时, 需要使用USB海量存储装置和连接互联网。

- 1) 浏览www.garmin.com/Kenwood。
- 2) 寻找您的机型, 选择[Software Updates](软件升级)>[Download](下载)。
- 3) 阅读和接受软件许可协议的条款。
- 4) 按照网站的指示完成软件升级的安装。

升级地图

您可以从Garmin公司购买升级的地图数据, 或向建伍经销商或建伍服务中心询问详情。

- 1) 浏览www.garmin.com/Kenwood。
- 2) 为您的建伍装置选择[Order Map Updates](订购地图升级)。
- 3) 按照网站的指示完成软件升级。

音乐的播放方法

可以通过音乐CD、光盘媒体、USB存储装置和iPod播放音频文件。


备注

- 有关可播放的文件格式、媒体格式、iPod型号等, 请参照使用说明书。

1 如下所示, 连接需要播放的媒体。

光盘

- 1) 向插槽插入光盘。
开始播放。

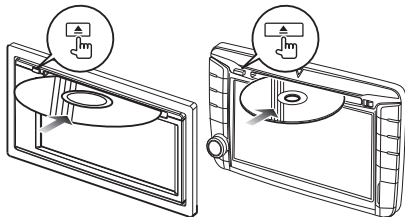

弹出光盘:

- 1) 按下<▲>按钮。

iPod/iPhone

- 1) 连接iPod/iPhone。
开始播放。

备注


- 有关与iPod/iPhone连接所需要的连接线和适配器的详细内容, 请参照“iPod/iPhone的连接”(第35页)。

· 拆除使用连接线连接的iPod/iPhone:

- 1) 在画面上触按[], 然后触按[]。
- 从连接线上取下iPod/iPhone。

USB装置

- 1) 使用USB连接线连接USB装置。

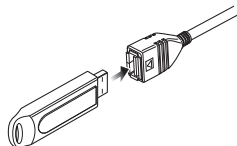


· 拆除连接的USB装置:

- 1) 在画面上触按[], 然后从连接线上取下USB装置。

2 在信号源控制画面控制正在播放的音乐。

以下标示显示画面上的键。

尽管播放的信号源不同,但是键的功能相同。

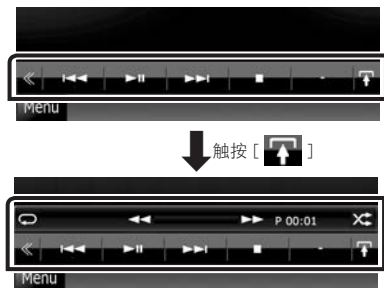

• 本画面的基本操作方法



播放或暂停。




停止播放。



拆除连接的装置。



向后/向前搜索内容。



快进或快退(仅限光盘媒体、CD、USB装置)。



重复当前的内容。



随机播放全部内容。

✎ 备注

- 有关其他操作, 请参照使用说明书。
- 如果在多功能条上不显示需要的键, 触控[]切换菜单。

3 搜索需要欣赏的音轨/文件。

• 列表搜索

- 1) 触控画面的中央。

显示当前播放的媒体内容列表。

如果仅显示当前音轨的信息, 触控[]切换列表显示。



• 详细搜索

- 1) 触控[]。
- 2) 触控需要的详细搜索方法。
按照选择的项目详细搜索列表。
- 3) 触控需要的项目。



✎ 备注

- 有关搜索操作的详细内容, 请参照使用说明书中的**搜索的操作(第41页)**。

电影/图像的播放方法

可以播放DVD视频、VCD、通过光盘媒体和iPod播放电影文件、以及通过USB存储装置播放图像文件。

备注


- 有关可播放的文件格式、装置的格式等,请参照使用说明书。

1 连接需要播放的媒体。

音乐的播放方法(第16页)。

2 触按画面控制电影/图像。

画面上的各个区域具有不同的功能。

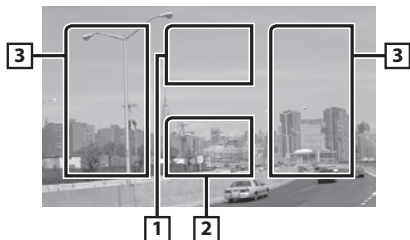

编号	名称/动作
1	DVD: 显示DVD菜单。*1 VCD: 显示放缩控制画面。*2 光盘媒体: 显示光盘菜单。*3
2	显示信号源控制画面。
3	· 搜索下一个/前一个内容或文件。 · 从屏幕的中央向左或向右滚动进行快进或快退。 触按显示的中央停止快退/快进。*4

*1 请参照使用说明书中的**DVD光盘菜单的操作(第27页)**。

*2 请参照使用说明书中的**DVD和VCD的放缩控制(第28页)**。

*3 请参照使用说明书中的**电影控制(第46页)**。

*4 对于USB装置,根据播放的文件格式,本功能可能无法使用。

备注

- 关于在信号源控制画面上的操作,请参照**音乐的播放方法(第16页)**。
但是,无法使用按照类别/链接/专辑图片搜索。
- 触按[](显示时触按信号源控制画面的[])隐藏所有按键。

收听DAB/广播的方法

1 触按任何画面上的[Menu](菜单)。

显示首页菜单画面。

2 触按[DAB](仅限于DNX5350DAB)或[TUNER](调谐器)。

本机切换到广播信号源。

3 信号源控制画面上的操作。

· DAB电台的搜索


- 触按[]。
显示子功能菜单。



- 触按[DB]选择波段。
- 触按[◀◀], [▶▶], [◀◀◀]或[▶▶▶], 调谐需要的音乐、服务、组件。

· 收音机的电台搜索

- 触按[]。
显示子功能菜单。

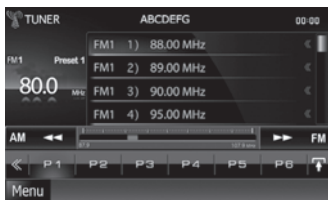

- 触按[AM]或[FM]选择波段。
- 触按[◀◀]或[▶▶]调谐需要的电台。

· 自动存储(仅限收音机)

- 触按[]。
显示子功能菜单。
- 触按[AM]或[FM]选择波段。
- 触按[◀◀]。
- 触按[AME]。
- 在子功能菜单中触按[◀◀]或[▶▶]。
开始自动存储。

• 呼出预设电台

1) 触控[P#]。

也可以触控中央的频率显示以显示预设列表。

🔑 备注

- 关于其他操作, 请参照使用说明书中的**收音机的基本操作(第56页)**, **数字收音机的基本操作(第58页)**。

拨打电话的方法

与本机配对后, 可以使用蓝牙手机。

🔑 备注

- 使用下列信号源时, 无法登录蓝牙装置:
iPod、蓝牙音频装置、APPS、Pandora

1 将手机与本机登录。

请进行以下步骤的操作。有关详细操作, 请参照使用说明书中的**登录蓝牙装置(第69页)**。

- 触控任何画面上的[Menu](菜单)。出现首页菜单画面。
- 触控[SETUP / 设置]。显示设置菜单画面。
- 触控[Bluetooth](蓝牙)。显示蓝牙设置画面。



- 触控[Search / 搜索]。显示搜索的装置列表画面。
- 在搜索的装置列表画面, 从显示的列表中选择手机。




6) 输入手机的PIN代码。

登录结束。

PIN代码的初始设定为"0000"。

2 将手机与本机连接。


- 在蓝牙设置画面, 触控需要连接的装置名称。
- 在蓝牙连接设定画面, 触控[TEL(HFP)]的[ON]。选择的装置与本机连接。

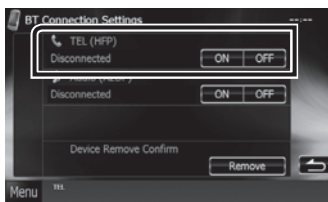

手机的登录完成后, 自动向本机下载手机的电话簿。

3 拨打或接听电话。

关于各项操作的方法, 请参照下表。

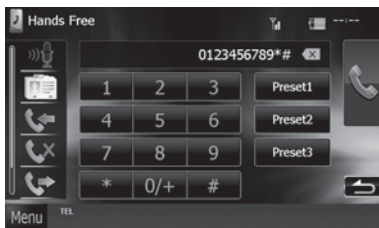

输入电话号码拨打电话

- 使用数字键输入电话号码。
- 触控[]。

使用通话记录拨打电话

- 触控[](打入电话), [](未接电话)或[](打出电话)。
- 从列表中选择电话号码。
- 触控[]。

使用电话簿拨打电话

- 触控[]。
- 从列表中选择名称。
- 从列表中选择号码。
- 触控[]。

使用预设号码拨打电话

- 触控[Preset# / 预设#]开始拨打对应的电话号码。
- 触控[]。

语音拨打电话

您可以使用手机的语音识别功能进行语音拨打电话。

- 1) 触控[]。
- 2) 说出登录在手机中的名称。

备注

- 有关详细操作, 请参照使用说明书中的**使用免提装置 (第72页)**。

安装

■ 安装之前

安装本机之前, 请注意下列事项。

▲ 警告

- 如果将点火导线(红色)和蓄电池导线(黄色)与汽车底盘(接地)连接, 将造成短路, 可能导致火灾。始终将这些导线通过保险丝盒与电源连接。
- 不得拆除点火导线(红色)和蓄电池导线(黄色)中的保险丝。电源必须通过保险丝与导线连接。


▲ 小心

- 将本机安装在汽车的控制台。
使用本机时以及在使用后的较短时间内, 请不要触摸本机的金属部件。诸如散热器和外壳等金属部件较热。

✎ 备注

- 安装本产品和连接导线需要一定的技能和经验。为了保证安全, 应请专业人员完成安装和连接导线作业。
- 应务必将本机与负极接地12V DC电源连接。
- 不要将本机安装在直射阳光、高温或潮湿的位置。并且应避免过多的灰尘和可能溅到水的位置。
- 不要使用自备螺丝。只能使用随机提供的螺丝。如果使用了错误的螺丝, 可能损坏本机。
- 如果电源无法接通(显示“PROTECT”(保护)), 扬声器导线可能短路或与汽车底盘接触, 保护功能可能动作。因此, 应检查扬声器导线。
- 如果汽车点火系统没有ACC位置, 请连接点火线到可由点火开关控制接通或关闭的电源。如果将点火线连接到恒定电压的电源, 如蓄电池电线, 蓄电池将耗尽。
- 如果控制台有盖子, 安装本机时应保证在打开和关闭时面板不会碰到盖子。
- 如果保险丝熔断, 首先保证电线不会触碰而导致短路, 然后用相同规格的保险丝更换。
- 使用聚氯乙烯绝缘带或其它类似材料绝缘未连接的电缆。为了避免短路, 请勿移除未连接电线末端的、或端子的罩帽。
- 请将扬声器正确连接到其相应的端子。如果共用⊖导线或将其与汽车的金属部件连接, 可能造成本机损坏或无法正常工作。
- 只有两个扬声器连接到系统时, 请将连接器连接到两个前置输出端子或两个后置输出端子(不得混接前置和后置端子)。例如, 如果将左侧扬声器的⊕连接器与前侧输出端子连接, 则不得将⊖连接器与后侧输出端子连接。
- 在安装设备之后, 请检查刹车灯、信号灯、雨刷等是否工作正常。
- 应以30° 或更小的安装角安装设备。

- 本机设有冷却风扇用来降低内部温度。安装本机时，不得阻塞本机的冷却风扇。阻塞这些开口将会妨碍内部温度降低，从而导致故障。

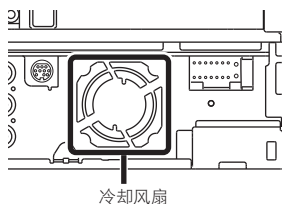


- 在向汽车安装本机时，请不要用力按压面板表面。否则可能导致划伤、损坏或发生故障。
- 如果有金属物体靠近蓝牙天线，接收可能发生中断。

DNX5350BT

DNX535VBT

DNX5350DAB

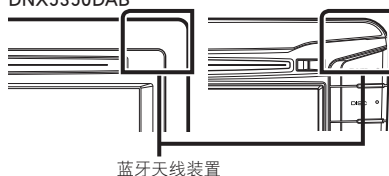

■ 随机附件

首先，请检查所有的随机附件是否齐备。

① ^{[1][3]} x1	② ^[2] x1
③ (3.5 m) x1	④ x1
⑤ x1	⑥ ^{[1][3]} x1
⑦ ^{[1][3]} (M5x6mm) x6	⑧ ^{[1][3]} (M5x7mm) x6
⑨ (3 m) x1	⑩ ^{[1][3]} x1
⑪ ^[3] x1	⑫ ^[3] x1
⑬ ^[3] x3	⑭ ^{[1][3]} x1

^[1]仅限于DNX5350BT

^[2]仅限于DNX535VBT

^[3]仅限于DNX5350DAB

^[4]仅限于区域代码为2/3的区域


■ 装置

- 1) 为了防止发生短路, 请拔出点火钥匙, 切断蓄电池的⊖端子连接。
- 2) 正确连接各装置的输入和输出连接线。
- 3) 连接导线束的扬声器导线。
- 4) 按照以下顺序连接导线束: 接地线、蓄电池、点火导线。
- 5) 将导线束的连接器与本机连接。
- 6) 将本机安装到汽车上。
- 7) 重新连接蓄电池的⊖端子。
- 8) 按下<Reset>(复位)按钮。(第4页)
- 9) 进行初始设置。


请参照**第一步(第6页)**。

• DNX5350BT, DNX5350DAB

⑦或者⑧

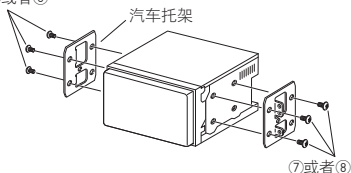

• DNX535VBT

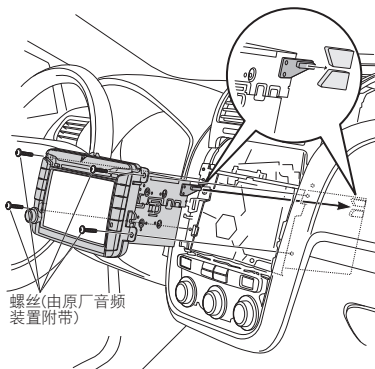


⚠ 备注

- 请检查本机应可靠安装。如果本机不稳定, 可能发生故障(例如可能跳音)。

■ 调节板(DNX5350BT, DNX5350DAB)

- 1) 将附件⑥安装到本机上。

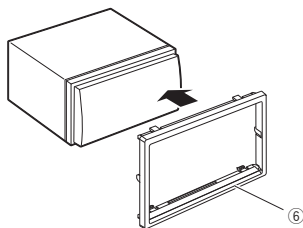


■ GPS天线

GPS天线安装在汽车的内部。安装时应尽可能保持水平以便于接收GPS卫星信号。

在车内安装GPS天线:

- 1) 清洁仪表板或其他表面。
- 2) 揭下金属板(附件④)的保护纸。
- 3) 牢牢地将金属板(附件④)压在仪表板或其它安装表面上。必要时可以弯曲金属板(附件④)配合弯曲的表面。
- 4) 揭下GPS天线(附件③)的保护纸,然后将天线粘贴在金属板(附件④)上。


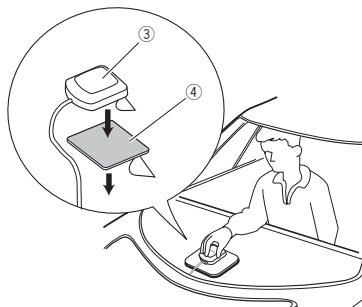


● 备注

- 对于某些型号的汽车,内部安装可能无法接收GPS天线信号。
- GPS天线的安装位置应与手机或其他发射天线至少相距12英寸(30cm)。GPS卫星信号可能会被这类通讯干扰。
- 使用(金属性)油漆喷涂GPS天线可能影响接收性能。

■ 麦克风装置

- 1) 检查麦克风(附件⑨)的安装位置。
- 2) 清洁安装表面。
- 3) 揭下麦克风(附件⑨)的保护纸,然后将麦克风粘贴在如下所示的位置。
- 4) 连接麦克风导线至本机,使用胶带等在数个位置固定。
- 5) 调节麦克风(附件⑨)的方向对准驾驶员。

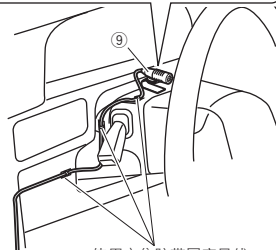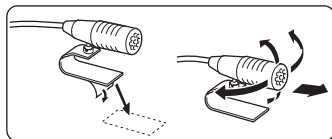


使用市售胶带固定导线。

■ 安装数字收音机天线(DNX5350DAB)

▲ 小心

- 本薄膜式天线专门用于汽车的内部。
- 不得安装在以下位置:
 - 可能遮挡驾驶人视线的部位
 - 可能影响诸如气囊等安全装置正常工作的部位
 - 诸如后车窗等移动的玻璃表面
- 在以下部位, 信号强度降低:
 - 热线反射玻璃或粘贴了镜面玻璃薄膜的部位
 - 与原厂的收音机天线(图案式)重叠的部位
 - 与车窗加热导线重叠的部位
 - 汽车的侧面(车门、前侧三角窗等)
 - 后车窗
 - 使用阻挡无线电信号的玻璃时(热线反射玻璃、隔热玻璃等)
 - 雨刷、空调、或者马达接通时产生的噪音可能影响接收。
 - 根据汽车(天线)和广播电台的方位, 接收灵敏度可能降低。
- 在安装之前, 务必检查薄膜式天线(附件⑪)的安装位置。薄膜天线无法重新粘贴。
- 使用提供的清洁剂(附件⑭), 彻底清除粘贴表面的油污和灰尘。
- 不得弯曲或损坏薄膜式天线(附件⑪)。
- 粘贴之前, 接通加热器等对粘贴表面加温。
- 对于某些车型, 薄膜式天线可能无法安装。
- 粘贴之前, 检查薄膜式天线(附件⑪)和放大器(附件⑫)的导线布设。


• 安装概述

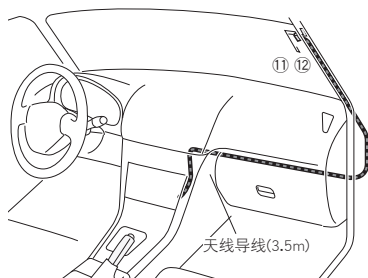


- 为了保证安全, 天线应安装在副驾驶侧。
- 使用导线夹(附件⑬)在数个位置将天线与立柱固定。
- 薄膜式天线(附件⑪)的方向取决于将薄膜式天线安装在右侧或左侧。
- 在前侧玻璃的上端, 使薄膜式天线(附件⑪)离开陶瓷线(黑色部分)150mm。
- 在前侧玻璃的侧端, 将其设在陶瓷线内侧大约70mm处。(放大器的接地片可粘贴在前立柱的金属部件上)
- 离开其他天线至少100mm。
- 不得将放大器(附件⑫)粘贴在前侧玻璃周围的陶瓷线(黑色部分)上。因为这里没有足够的粘着力。

• 确定天线的安装位置

将天线安装在左侧时

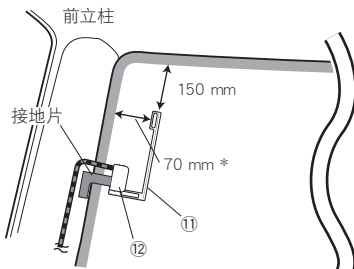

将天线安装在右侧时

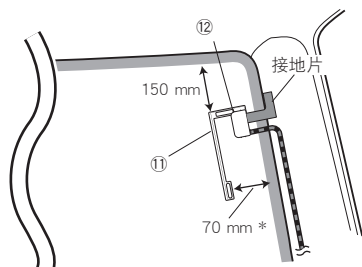

备注


- *放大器的接地片(附件12)可粘贴在前立柱的金属部件上。

确定天线的安装位置

- 1) 检查安装位置。
- 2) 使用提供的清洁剂(附件11)清洁粘贴薄膜式天线(附件12)、放大器装置(附件14)以及接地片的位置。


备注

- 金属表面的涂层无须除去。
 - 等待玻璃表面完全干燥, 然后粘贴。
 - 如果在冬天等时玻璃表面较冷, 请使用除霜器或吹风机加温。
- 3) 水平取下薄膜式天线(附件11)的保护纸(标签I), 然后将天线粘贴在前侧玻璃上。

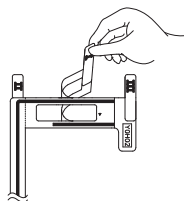


备注


- 轻轻取下保护纸。
 - 不得触摸薄膜式天线(附件11)的粘贴表面(粘贴侧)。
- 4) 竖直取下薄膜式天线(附件11)的保护纸(标签II), 施加压力小心地粘贴天线。

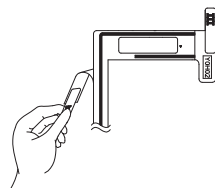

- 5) 粘贴后, 按照图示的箭头方向在玻璃表面擦拭元件使其粘合。




- 6) 取下施用薄膜(标签III)。




备注

- 不要触摸元件的馈线端子。并且不要使用任何玻璃清洁剂。
- 7) 将放大器(附件12)的凸出部分对准薄膜式天线(附件11)上的▲粘贴。

将天线安装在右侧时

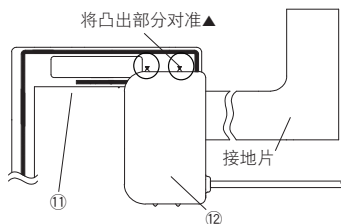


将天线安装在左侧时

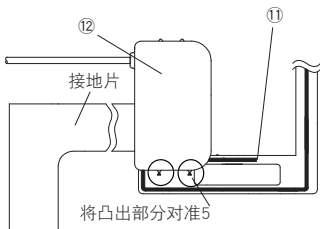

备注

- 不得触摸放大器的馈线端子或粘贴表面(粘贴侧)。
- 8) 取下覆盖接地片的薄膜, 然后将接地片粘贴在汽车的金属部件上。

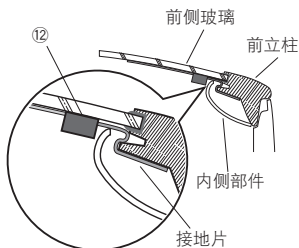


备注

- 对接地片留出足够的余量, 避免与内侧部件(前立柱)发生干扰。
- 同时请注意, 防止内部部件与天线(附件12)发生干扰。
- 9) 布设天线导线。
- 使用导线夹(附件13)在数个位置将天线与立柱固定。

备注


- 在装有气囊的前立柱内侧布设天线导线时, 应遵守以下注意事项。
- 在气囊的前侧或上侧安装天线导线的放大器, 避免天线与气囊发生干扰。

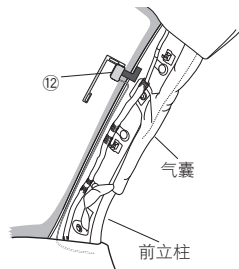


- 前立柱盖板由特殊的夹子固定, 取下前立柱盖板时, 可能需要将其更换。
- 有关更换前立柱盖板和更换部件的详细内容, 请与汽车经销商咨询。



■ 系统连接

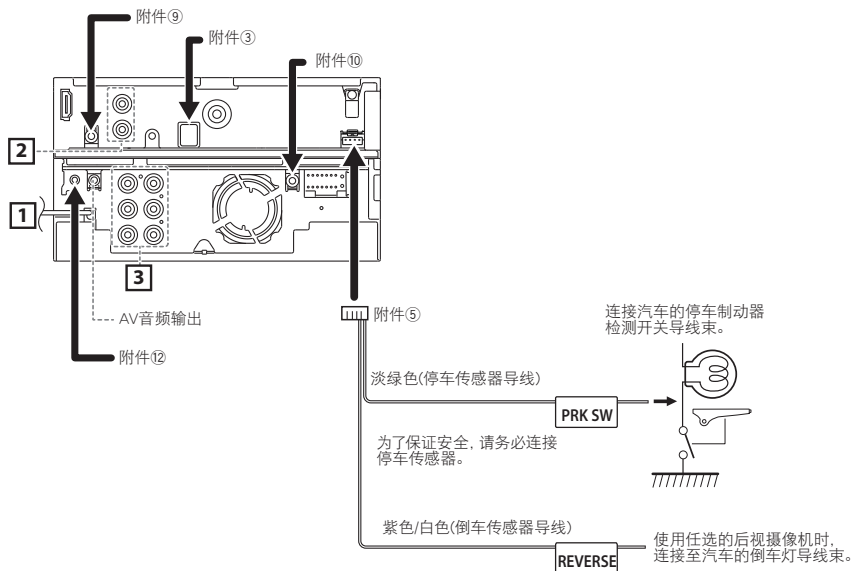


附件③: GPS天线




附件⑫ (仅限于DNX5350DAB):
数字收音机天线



附件⑨: 蓝牙麦克风




1 FM/AM天线输入



2 ②--- 后视摄像机输入
③--- AV视频输出


附件⑩ (DNX5350BT, DNX5350DAB):
方向盘遥控导线束连接




与汽车的方向盘遥控导线束连接。有关
详细内容, 请与建伍经销商联系。

3 ④--- 后侧音频预输出
⑤--- 前侧音频预输出
⑥--- 重低音预输出


■ 导线与端子的连接(DNX5350BT, DNX5350DAB)

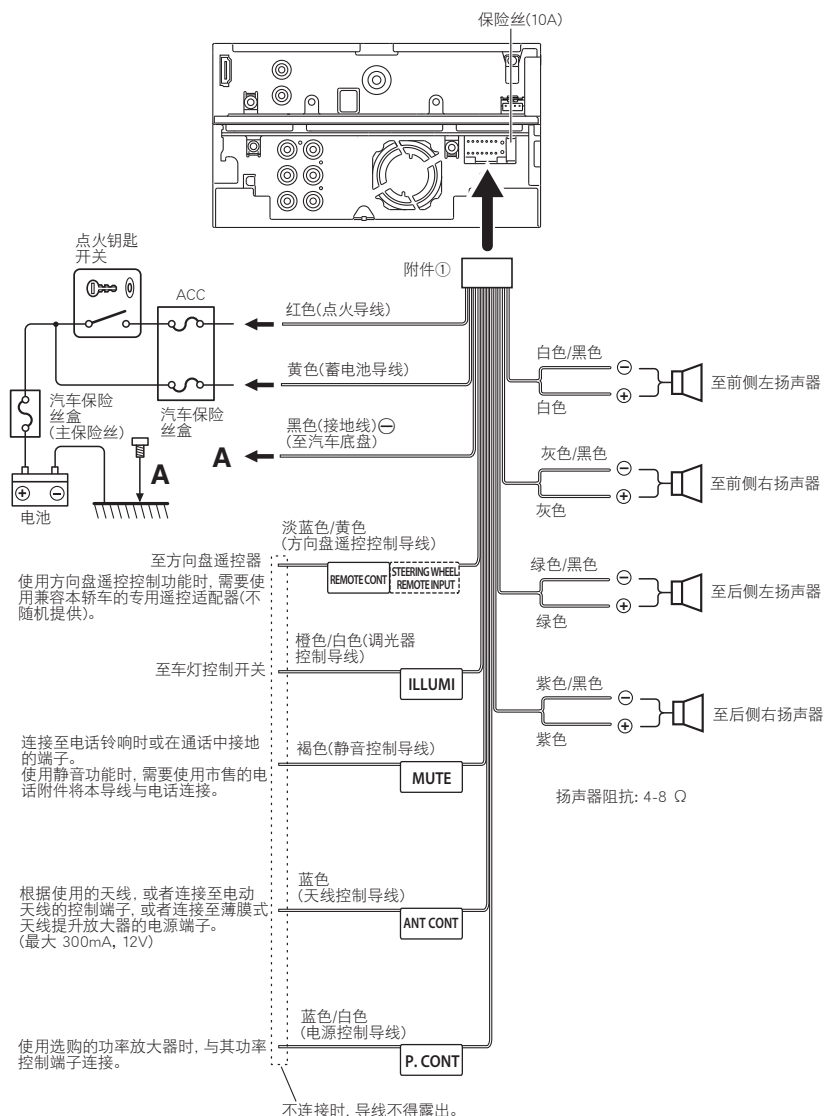

■ 3路扬声器系统的设置 (DNX5350BT仅限于区域代码3地区)

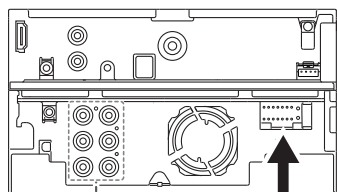

1


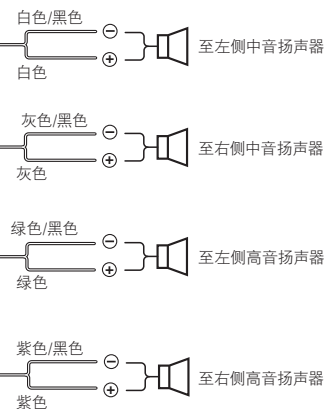


扬声器阻抗: 4-8 Ω

备注

- 有关与扬声器端子和预输出端子以外的端子连接扬声器导线的方法, 请参照"系统连接"(第27页)和"导线与端子的连接 (DNX5350BT, DNX5350DAB)"(第28页)。

1

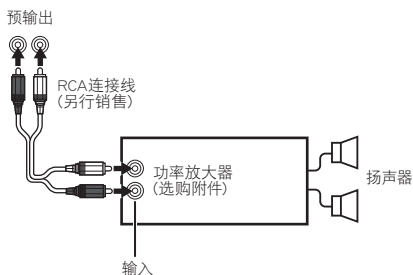


• 扬声器系统之间的切换

切换到3路扬声器系统的方法如下所示。

🔧 备注

· 请务必正确设定扬声器网络。如果选择了2路模式连接3路扬声器将损坏扬声器。

- 1) 触按任何画面上的[Menu](菜单)。出现菜单画面。
- 2) 触按[STANDBY]。
- 3) 同时按下音量<▼>按钮和<▲>按钮1秒钟以上。出现扬声器系统选择画面。

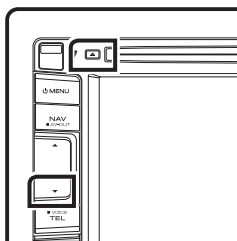

- 4) 触按[3way](3路)。出现确认画面。



- 5) 触按[Yes](是)。2路扬声器系统切换到3路扬声器系统。

🔧 备注


- 选择了3路扬声器系统后, 以下功能失效。(请参照使用说明书。)
 - 区域控制
 - DSP选择
 - 控制一般音频的衰减器
 - [REAR 🔊](多功能菜单)
- 关于扬声器设置和交迭点设置, 请参照使用说明书中的"设定音频"。

■ 导线与端子的连接(DNX535VBT)

连接器功能指南


ISO连接器的插脚号码	导线颜色	功能
外部电源连接器		
A-4	黄色	电池
A-5	蓝色/白色	电源控制
A-6	橙色/白色	调光器
A-7	红色	点火(ACC)
A-8	黑色	接地(地线)连接
扬声器连接器		
B-1	紫色	后部右侧(+)
B-2	紫色/黑色	后部右侧(-)
B-3	灰色	前部右侧(+)
B-4	灰色/黑色	前部右侧(-)
B-5	白色	前部左侧(+)
B-6	白色/黑色	前部左侧(-)
B-7	绿色	后部左侧(+)
B-8	绿色/黑色	后部左侧(-)

*扬声器阻抗: 4-8 Ω

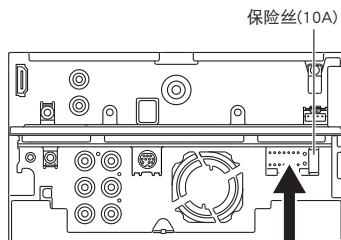

附件②

- A: 黑色(接地导线)
B: 黄色(蓄电池导线)
C: 红色(点火导线)

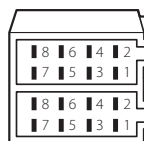

不连接时, 导线不得露出。

使用选购的功率放大器时连接至电源控制端子, 或者连接至薄膜式或短杆式天线的提升放大器的电源端子。

连接至电话铃响时或在通话中接地的端子。

使用方向盘遥控控制功能时, 需要使用本轿车兼容的专用遥控适配器(不随机提供)。

蓝色/白色(电源控制/天线控制导线)

PCONT ANT. COUNT

褐色(静音控制导线)

MUTE

淡蓝色/黄色(方向盘遥控控制导线)


REMOTE CONT. STEERING WHEEL REMOTE INPUT

▲关于连接ISO连接器的警告

ISO连接器的插脚排列取决于汽车的类型。请务必正确连接, 防止损坏本机。导线束的初始连接如以下(1)所示。如果ISO连接器插脚按(2)设定, 请按照图示连接。在Volkswagen(大众汽车)等安装本机时, 请务必按照以下(2)重新连接导线。


(1): 初始设定

汽车的ISO连接器的红色(A-7插脚)与点火导线连接, 黄色(A-4插脚)与始终供电的电源连接。



(2)

汽车的ISO连接器的红色(A-7插脚)与始终供电的电源连接, 黄色(A-4插脚)与点火导线连接。




■ 选购附件的连接

^[1]USB最大供电电流: DC 5 V $\leq$ 500 mA

^[2]另行销售

^[3]选购附件

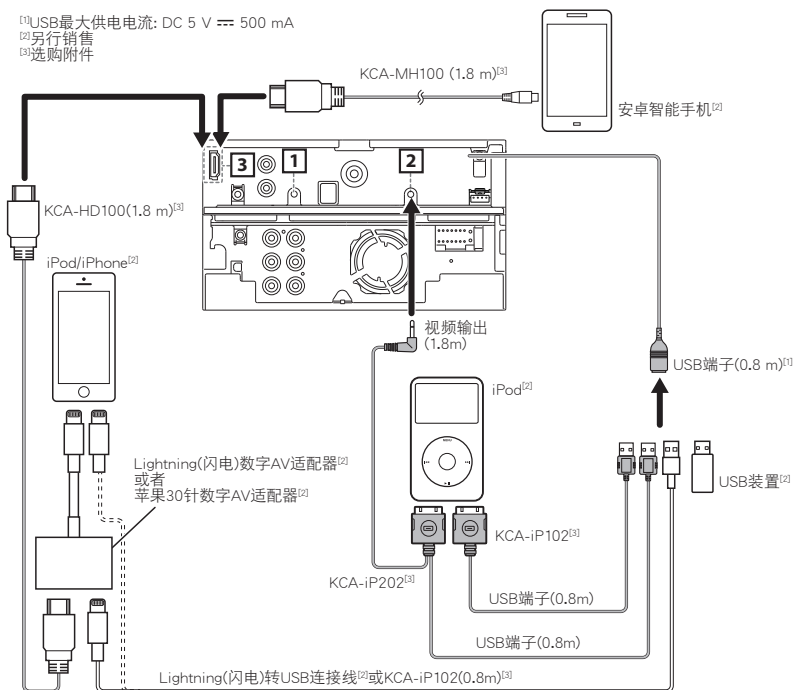


- 1** AV-IN (CA-C3AV; 选购附件)输入 (DNX535VBT, DNX5350DAB)
- 2** iPod/ AV-IN (CA-C3AV; 选购附件)输入

● 备注

- 使用HDMI连接线连接iPod/iPhone时, 根据Lightning (闪电)或30针等连接器的类型, 需要的连接线有所不同。请参照“iPod/iPhone的连接”(第35页)。
- 需要进行设定以符合连接的iPod/iPhone或安卓装置。
- 也可通过蓝牙连接iPod/iPhone或安卓装置。请参照“iPod/iPhone的连接”(第35页)或“安卓装置的连接”(第35页)。

- 2** 向HDMI/MHL端子连接导线时, 请拆除固定装置。完成导线连接后, 请重新装好固定装置。

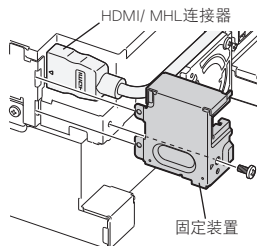

■ 版权声明

- 蓝牙文字商标和徽标由Bluetooth SIG, Inc. 所有, JVC 建伍公司获得了这些商标的使用许可。其他商标和商业名称分别由其拥有人所有。
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
iTunes is a trademark of Apple Inc.
Lightning is a trademark of Apple Inc.
-  is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- 获得了Dolby Laboratories的许可制造。
Dolby和双D标记是Dolby Laboratories的商标。
- Android is a trademark of Google Inc.
- BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® and related trademarks, names and logos are the property of Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and countries around the world.
Used under license from Research In Motion Limited.
- Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- 关于DIVX VIDEO: DivX®是由Rovi Corporation的子公司DivX, Inc.创建的数字视频格式。本机是播放DivX视频的正式DivX Certified®装置。有关将文件转换成为DivX视频的详细信息和软件工具, 请浏览。
- 关于DIVX VIDEO-ON-DEMAND: 为了播放购买的DivX Video-on-Demand(VOD)电影, 必须对本DivX Certified®装置进行登录。请在装置设定菜单的DivX VOD部分获得登录代码。关于完成登录的信息, 请浏览

vod.divx.com

。

- DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).
- 术语HDMI和HDMI High-Definition Multimedia Interface(HDMI高清晰多媒体接口)以及HDMI徽标是HDMI Licensing LLC公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- MHL和MHL徽标是MHL, LLC公司的商标或注册商标。
- 包含MHL 2

• libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Pandora®的要求事项:

收听Pandora®的要求事项如下所示:

iPhone或iPod touch

- 使用运行iOS3或更新版本的苹果iPhone或iPod touch。
- 请在Apple iTunes App网店中搜索"Pandora", 为您的装置寻找和安装最新版本Pandora®应用程序。

Android™(安卓)

- 请浏览Google play, 搜索Pandora进行安装。

BlackBerry®(黑莓)

- 通过内置浏览器浏览www.pandora.com, 下载Pandora应用程序。
- 必须内置蓝牙并兼容以下配置文件。
 - SPP
 - A2DP

备注

- 在您的装置的应用程序中, 登录Pandora, 建立帐户。
- (如果您还不是注册的用户, 也将在www.pandora.com建立一个帐户。)
- 利用 LTE、3G、EDGE或WiFi的因特网连接。
- Pandora®仅适用于美国、澳大利亚、以及新西兰。
- 由于Pandora®是第三方服务, 因此规格可能变更而无预先通知。因此, 兼容性可能受到影响, 该服务的部分、或全部可能无法使用。
- 通过本机无法操作Pandora®的部分功能。
- 有关使用该应用程序的问题, 请浏览support@pandora.com与Pandora®洽询。

■ 安卓装置的连接

将安卓装置与本机连接时, 需要使用连接线(另行销售)和安卓装置兼容的以下配置文件:

- 播放或观看应用程序信号源的音乐或视频
 - MHL 装置
 - KCA-MH100 (选购附件)
 - 蓝牙配置文件: SPP
- 播放应用程序信号源的音乐
 - 蓝牙配置文件: A2DP
 - 蓝牙配置文件: SPP
- 播放蓝牙音频信号源的音乐
 - 蓝牙配置文件: A2DP
 - 蓝牙配置文件: AVRCP

■ iPod/iPhone的连接

将iPod/iPhone与本机连接时, 需要使用连接线、适配器(均另行销售)、以及iPod/iPhone兼容的以下配置文件:

- 使用带Lightning(闪电)连接器的装置播放音乐和观看视频
 - Lightning(闪电)数字AV适配器
 - KCA-HD100
 - Lightning(闪电)转USB连接线(iPod/iPhone的附件)
 - 蓝牙配置文件: SPP
- 使用带Lightning(闪电)连接器的装置播放音乐
 - Lightning(闪电)转USB连接线(iPod/iPhone的附件)
- 使用带30针连接器的装置播放音乐和观看视频(1)
 - 苹果30针数字AV适配器
 - KCA-HD100
 - KCA-iP102
 - 蓝牙配置文件: SPP
- 使用带30针连接器的装置播放音乐和观看视频(2)
 - KCA-iP202
- 使用带30针连接器的装置播放音乐
 - KCA-iP102
- 通过蓝牙播放音乐
 - 蓝牙配置文件: A2DP
 - 蓝牙配置文件: SPP

🔧 备注

- 使用Lightning(闪电)数字AV适配器或苹果30针数字AV适配器连接时, 可通过本机控制某些应用程序。可操作的功能取决于该应用程序。请参照使用说明书中的“Apps的操作”(第50页)。
- 请不要将其他厂商制造的连接线或适配器留在车内。否则可能因受热发生故障。

■ 可连接的iPod/iPhone

下列机型可以与本机连接。

Made for

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (5th generation)
- iPod touch (4th generation)
- iPod touch (3rd generation)
- iPod touch (2nd generation)
- iPod touch (1st generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (7th generation)
- iPod nano (6th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (3rd generation)

■ 产品使用激光的标记

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

1类激光产品

贴在机架或外壳上的标签表示该产品使用了CLASS 1激光束。表明本机利用了较弱级的激光束。并无向装置外辐射的危险。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
安装基板	×	○	○	×	○	○
框架	×	○	○	×	○	○
机芯(硬盘驱动器、DVD、CD等)	×	○	○	×	○	○
其他(附件)	×	○	○	×	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



表示例

该标识中表示的数字为自生产日期开始对环境的保护期限、表示不会因产品中含有的有毒有害物质或元素的外泄造成环境污染、以及对人体或财产造成严重损害的年数。

该环境保护期限并不是对于性能、功能的保证期限。

在产品 & 电池等正常使用结束、进行废弃时，请遵守各地方政府的法律和规定予以处理。

KENWOOD