


ELEKTRA

BY ECOFROG

Manuale per l'uso

Versione 2.0

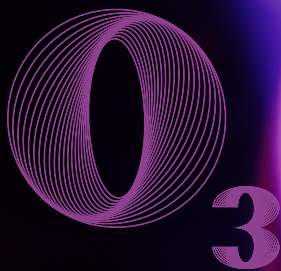

||||| TENDI LA MANO AL FUTURO |||||



INDICE

	Pag.
La tutela ambientale, una responsabilità di tutti	5
Benvenuti nella famiglia Ecofrog	7
Il sistema Ecofrog	9
La tecnologia dell'o ₃ zono	11
Note e considerazioni preliminari sul presente manuale per l'uso	13
Articoli forniti in dotazione	14
Usi del prodotto	15
Specifiche tecniche	16
Considerazioni sull'uso e sulla sicurezza	16
Avvertimenti/misure di sicurezza	18
Identificazione dei pericoli. Classificazione della sostanza generata in loco (ozono) o della soluzione di acqua ozonizzata	21
Installazione basilare	22
Installazione per lavatrici	23
Installazione completa	24
Pannello a LED: spie luminose	25
Essiccatore d'aria	27
Modalità d'uso:	
- Pulizia di superfici	28
- Pulizia di piastre di cottura	29
- Pulizia di coltelli e utensili	30
- Pulizia di affettatrici	31
Servizio di manutenzione	32
Condizioni della garanzia	33

La tutela ambientale: una responsabilità di tutti.

Il progetto ECOFROG nasce in risposta a una crescente domanda della società negli ultimi anni: la creazione di sistemi di pulizia che siano rispettosi dell'ambiente e, al contempo, sani per chi li utilizza. Sebbene i sistemi di pulizia a priori, ovvero per natura e definizione, dovrebbero essere rispettosi dell'ambiente e salutarì per gli esseri viventi, la maggior parte delle rispettive applicazioni non lo sono. Al contrario, spesso queste soluzioni provocano scarichi di sostanze inquinanti in fiumi e mari, drammi ambientali sempre più gravi in termini sia quantitativi che qualitativi, nonché problemi di salute agli utenti, siano essi famiglie o professionisti della pulizia.


L'esclusivo sistema di pulizia di ECOFROG, che consiste nel generare ozono e mescolarlo istantaneamente con l'acqua, il cui prodotto è l'acqua ozonizzata, non solo si prende cura dell'ambiente e della salute, ma pulisce, deodora, sgrassa e disinfetta.

CHANGE

Benvenuti nella famiglia ECOFROG!

Attualmente, ECOFROG dispone di una gamma di prodotti in grado di coprire una vasta gamma di esigenze.

In questo manuale presentiamo Elektra, un sistema destinato a un uso principalmente domestico, ma disponiamo anche di ulteriori modelli concepiti per soddisfare esigenze diverse, come ad es. il modello Avatar, il nostro prodotto di punta, con molteplici applicazioni sia per uso professionale che domestico; Wash by Ecofrog, l'accessorio perfetto di Avatar che ne consente l'uso in lavastoviglie industriali; Ecofrog Commercial Purifier, il sistema di maggiore portata destinato all'uso in campo industriale.

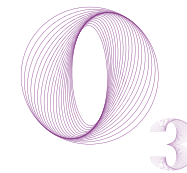

ECOFROG's MIND IS A GREEN FUTURE

RIDUCE | RIUTILIZZA | RICICLA

Scopri tutte le informazioni su Ecofrog Factory:

 www.ecofrog.es

 [@ecofrog](#)

 [@ecofrog.official](#)

 [@EcoFrog.Oficial](#)

O visita il sito web ufficiale del tuo distributore.

Il sistema ECOFROG

L'efficacia del sistema ECOFROG applicato in ambito domestico, grazie alla sua esclusiva tecnologia brevettata dell'O₃zono, ha permesso di sviluppare il progetto in altri canali e aree di natura più professionale, con necessità ed esigenze diverse, per un ambiente settoriale molto diversificato dove è richiesta un'urgente svolta verso una pulizia e disinfezione ecocompatibile e sana. Hotel, ristoranti, ospedali, scuole, ricoveri, lavanderie, centri benessere, palestre e altre attività stanno già usufruendo di questa tecnologia.



Economico



Ecologico



Sano



Pratico

For a better tomorrow

La tecnologia dell'O₃zono.

Il lavaggio con acqua ozonizzata rappresenta il metodo di disinfezione più efficace, con l'ulteriore vantaggio dell'assenza di produzione di residui chimici.

Le proprietà dell'acqua ozonizzata garantiscono la riduzione di virus, batteri e altri agenti patogeni in alimenti, superfici e macchinari industriali.

Cos'è l'ozono?

L'ozono (denominato anche ossigeno trivalente od O₃) è una sostanza la cui molecola è composta da tre atomi di ossigeno.

Proprietà

- > Detergente-disinfettante.
- > Elevato grado di disinfezione.
- > Elimina tutti i tipi di sostanze contaminanti in alimenti e superfici.
- > Nessun residuo chimico.
- > Non serve risciacquo.
- > Nessun odore.
- > Allunga la durata degli alimenti.
- > Agisce più velocemente rispetto ad altri prodotti chimici.

Grazie alla tecnologia presente in tutta la gamma di prodotti ECOFROG, si genera O₃zono e lo si inietta nella molecola dell'acqua in modo tale da conferire un'elevata stabilità alla miscela utilizzata per pulire e disinfettare. Grazie alla natura disinfettante dell'O₃zono, il sistema ECOFROG consente anche di ridurre notevolmente (nel caso del bucato) o totalmente (nel caso della disinfezione delle superfici) il consumo di prodotti chimici.



Note e considerazioni sul presente manuale per l'uso

1. Conservare sempre il manuale in un luogo accessibile per consentire eventuali consultazioni future.
2. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale e seguire tutte le istruzioni e le misure di sicurezza ivi specificate.
3. Il manuale descrive in dettaglio le prestazioni del prodotto. Pertanto, l'azienda non è responsabile per nessun altro uso effettuato dal consumatore finale e non descritto nel presente manuale del prodotto.
4. La nostra azienda non è responsabile dei danni di qualsiasi tipo derivanti da un uso improprio del prodotto non indicato nel manuale, dal mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione ivi indicate o da un errore di funzionamento in conformità con le istruzioni di questo manuale.
5. Non smontare, riparare, modificare né manomettere questo prodotto, poiché qualsiasi azione di questo tipo annulla la garanzia del medesimo. In caso di guasti o problemi con Elektra, contattare il rivenditore più vicino o il servizio di assistenza tecnica ufficiale Ecofrog, chiamando al numero + 93 114 06 17. Non rimuovere né rompere il sigillo di garanzia del prodotto, poiché qualsiasi manomissione del sigillo comporterà la perdita della garanzia del medesimo.
6. L'utilizzo o l'inserimento di un adattatore di alimentazione diverso da quello originale fornito in dotazione dalla nostra azienda per questa apparecchiatura può causare danni permanenti ai rispettivi circuiti durante l'uso. Tali eventualità annullano la garanzia del prodotto.
7. Il fabbricante non è responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti che possono verificarsi a causa di qualsiasi tipo di impatto o urto a cui il prodotto possa essere stato sottoposto in seguito alla consegna o all'installazione avvenuta a cura del servizio tecnico ufficiale.

8. L'azienda non risponde di perdite o danni, diretti o indiretti, causati dagli utenti o da terzi a causa di un uso improprio di Elektra.

9. Il contenuto del presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso. L'ultima versione aggiornata del medesimo viene pubblicata sul nostro sito web per informare gli utenti.

Articoli forniti in dotazione

Nella confezione, insieme al prodotto, forniamo i seguenti articoli:

- Dispositivo Elektra.
- Custodia protettiva di Elektra concepita come un sacchetto multiuso.
- Foglio esplicativo per scaricare il manuale d'uso.
- Supporto di montaggio per appendere Elektra.
- Viti di montaggio e tasselli (n. 6) di montaggio.
- 1 trasformatore di alimentazione universale (usare l'adattatore appropriato per il proprio Paese).
- 1 tubo di alimentazione d'acqua da 3/4".
- 2 adattatori neri da 1/2" a 3/4" per l'ingresso e l'uscita.
- 1 rubinetto.
- 1 tubo per il rubinetto.
- 1 supporto per il rubinetto con viti e tasselli.
- 1 sdoppiatore (Y) para l'uscita di Elektra.
- 1 riduttore metallico da 3/4" femmina a 1/2" maschio per lo sdoppiatore.

Usi del prodotto

Elektra è l'accessorio domestico del noto sistema ECOFROG che, una volta collegato alla lavatrice, si prende cura del bucato. Inoltre, Elektra può fungere da dispenser per la pulizia e la disinfezione di pavimenti, vetri, piani di lavoro e superfici in generale, nonché è utile per la pulizia esterna e di veicoli.

Il sistema Elektra si collega facilmente sia a un attacco dell'acqua che alla lavatrice, fornendo acqua corrente arricchita di O₃zono dalle proprietà eccezionali. Tuttavia, Elektra non può in nessun caso alimentare l'intera rete idrica domestica e fornire acqua ozonizzata a tutti i rubinetti o attacchi dell'acqua.

L'O₃zono generato dal sistema Elektra disintegra lo sporco e disinfetta qualsiasi materiale e superficie.

Cos'è l'acqua ozonizzata?

L'acqua ozonizzata è il risultato della generazione in loco di ozono (od O₃, la cui molecola è composta da tre atomi di ossigeno) e della sua dissoluzione immediata in acqua.

Inoltre, Elektra non immagazzina l'acqua, il che significa che la ozonizza e la utilizza immediatamente per evitare una seconda contaminazione provocata dallo stoccaggio.

Elektra espleta le seguenti funzioni principali:

- Disinfetta
- Pulisce e ammorbidisce
- Risparmia energia e tutela l'ambiente
- Consente un consumo intelligente e ridotto

Specifiche tecniche

Modello:	Elektra by Ecofrog
Ingresso:	AC 100-240V/50-60 Hz
Erogazione/potenza elettrica:	DC 12V 1A
Consumo elettrico:	12 W/h
Portata:	2,5 l/min - 5 l/min
Massima efficacia di O ₃ zone in acqua:	1 ora in contenitore aperto 3 ore in contenitore chiuso
Intervallo di pressione ottimale dell'acqua:	14,5 psi / 1 bar
Pressione massima ammessa dell'acqua:	50,8 psi / 3,5 bar
Temperatura di funzionamento:	Acqua 5~30 °C
Concentrazione di O ₃ zono:	0,5 - 1,2 mg/l
Dimensioni del prodotto:	37 x 28 x 9 cm
Peso netto:	1,9 kg

Considerazioni sull'uso e sulla sicurezza

- 🔧 Leggere attentamente il manuale per l'uso prima di utilizzare Elektra.
- 🔧 Scollegare qualsiasi fonte di alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione.
- 🔧 Elektra è concepita per un uso domestico.
- 🔧 Quando si collega Elektra alla rete idrica utilizzare il tubo di collegamento fornito in dotazione.
- 🔧 Elektra può funzionare senza problemi nell'intervallo di temperatura e pressione indicato nella tabella delle rispettive specifiche tecniche senza causare danni ai componenti. Il funzionamento al di fuori di tale intervallo può provocare danni e/o guasti non coperti dalla garanzia.
- 🔧 La pressione massima dell'acqua in ingresso è di 50,8 psi (3,5 bar).

- 🔧 L'intervallo di pressione dell'acqua da 14,5 a 50,8 psi (da 1 a 3 bar) rappresenta la gamma ottimale per il corretto funzionamento di Elektra. La qualità dell'acqua può incidere sul funzionamento dell'apparecchio. Se si è preoccupati per la qualità dell'acqua a un livello alto di erogazione, consultare un esperto di filtrazione.
- 🔧 NON installare Elektra in posizione orizzontale né ad angolo.
- 🔧 Non utilizzare un adattatore di corrente diverso da quello fornito in dotazione con Elektra.
- 🔧 Non pulire Elektra con prodotti chimici aggressivi, abrasivi o detergenti. Per la pulizia utilizzare un panno morbido inumidito con acqua ozonizzata.



Avvertimenti/misure di sicurezza

Non applicare l'acqua ozonizzata in presenza di persone o animali.

Prima di applicare l'acqua ozonizzata sulle superfici da disinfettare, ventilare adeguatamente l'area.

L'acqua ozonizzata non è infiammabile né combustibile.

Non applicare l'acqua ozonizzata ad alimenti non confezionati.

Qualora l'acqua ozonizzata dovesse entrare in contatto con gli occhi o la pelle, risciacquare con abbondante acqua.

Non ingerire in nessun caso la soluzione risultante. Se l'acqua ozonizzata venisse accidentalmente ingerita, sciacquare la bocca con acqua e consultare il medico, comunicando i sintomi sofferti.

Non è necessario prevedere protezioni delle vie respiratorie se si seguono le istruzioni per l'uso relative alla generazione di ozono in loco e alla dissoluzione in acqua e si rispettano i limiti massimi di esposizione stabiliti per tale operazione. La concentrazione di ozono nell'aria al momento della rispettiva dissoluzione in acqua rimane al di sotto del limite di esposizione indicato nelle informazioni sul limite di esposizione (0,02 ppm, equivalente a 0,1 mg/m³), purché si rispettino le istruzioni di uso riportate in questo manuale.

Secondo diversi organismi internazionali, i limiti di esposizione all'ozono sono i seguenti:

LIMITI DI ESPOSIZIONE ALL'OZONO	
FDA (Food and Drug Administration)	Richiede che la produzione di ozono dei dispositivi medici in ambienti chiusi non superi 0,05 ppm.
OSHA (Occupational Safety and Health Administration)	Richiede che i lavoratori non siano esposti a una concentrazione media superiore a 0,10 ppm per 8 ore.
NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health)	Stabilisce una soglia massima di 0,10 ppm, che non deve mai superarsi.
EPA (Environmental Protection Agency)	Stabilisce una concentrazione massima media per 8 ore all'aperto di 0,08 ppm.
OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)	Stabilisce un limite di 0,10 mg/m³ per una media massima di otto ore al giorno.


I limiti di esposizione professionale all'ozono sono stabiliti da INSHT 2011:

LIMITI DI ESPOSIZIONE ALL'OZONO	
INSST (Istituto Nazionale di Sicurezza e Salute sul Lavoro)	Stabilisce diversi valori limite di esposizione VLA-ED® a seconda del tipo di lavoro svolto o della rispettiva durata:
	Lavoro PESANTE: 0,05 ppm o 0,10 mg/m³
	Lavoro MODERATO: 0,08 ppm o 0,16 mg/m³
	Lavoro LEGGERO: 0,10 ppm o 0,20 mg/m³
	Lavoro PESANTE, MODERATO O LEGGERO < 2 ore: 0,20 ppm o 0,40 mg/m³

indicano che durante la produzione di ozono e la dissoluzione in acqua per mezzo del dispositivo Elektra, parte dell'ozono prodotto non viene dissolto e rimane in forma gassosa, finendo nell'aria una volta fuoriuscito.

Secondo le condizioni in cui viene prodotta l'acqua ozonizzata, le concentrazioni di ozono nell'aria non superano i valori stabiliti per 8 ore di esposizione professionale. Tenendo conto che l'uso normale del sistema è tra 30 secondi e 1 minuto (5 litri/minuto), l'esposizione all'ozono non è significativa.

In condizioni d'uso normali e nel rispetto delle istruzioni fornite nel presente manuale del prodotto, non sono necessarie misure di protezione specifiche, purché si provveda sempre a un'adeguata ventilazione dell'area e si tenga conto dei tempi di produzione dell'acqua ozonizzata. Si raccomanda sempre di usare una doccia di scarico e di immergerla nel contenitore di riempimento.

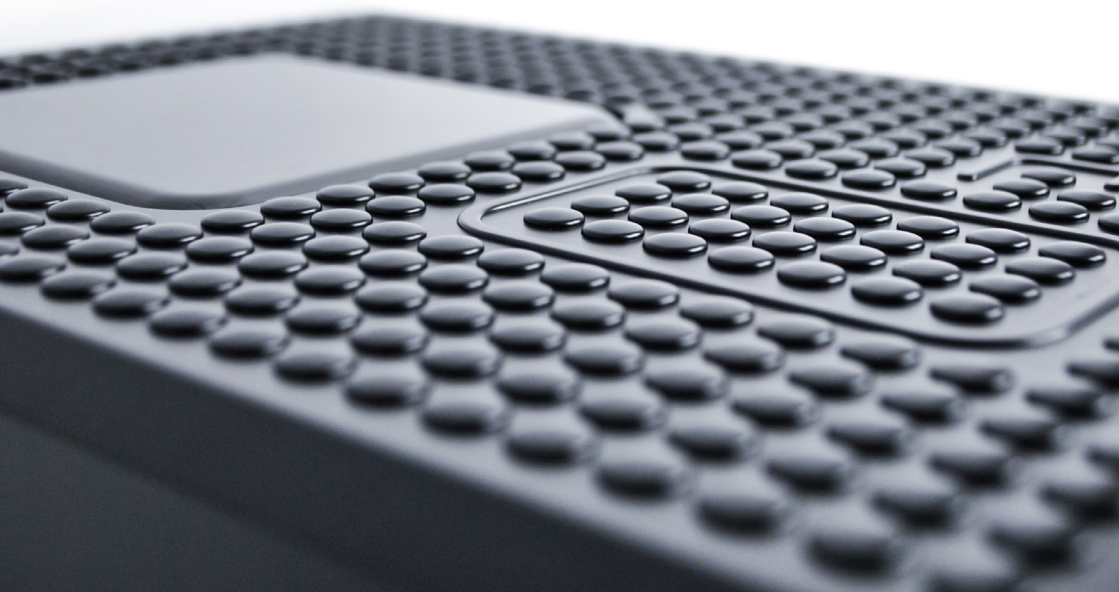

Identificazione dei pericoli. Classificazione della sostanza generata in loco (ozono) o della soluzione di acqua ozonizzata.

Classificazione della sostanza generata in loco (ozono) o della soluzione (acqua ozonizzata):

L'esposizione al gas ozono, generato in loco dal nostro prodotto ai fini della sua esclusiva dissoluzione in acqua, potrebbe causare mal di testa, irritazione degli occhi e delle vie respiratorie.

> Il livello di esposizione dipende dalla durata e dal lavoro da svolgere. È quindi molto importante seguire le istruzioni di questo manuale sull'uso del prodotto e rispettare i limiti di esposizione per evitare possibili rischi e conseguenze negative.

> Descrizione del primo soccorso per quanto riguarda la generazione di ozono e la soluzione ottenuta (acqua ozonizzata):

- Nel caso in cui non si rispettino i limiti di esposizione o di ventilazione nell'area e si verificano sintomi di inalazione che interessano le vie respiratorie o irritazione agli occhi: TRASFERIRE LA PERSONA INTERESSATA IN UNA ZONA NON CONTAMINATA E CONSULTARE UN MEDICO.

- Il prodotto non è adatto all'ingestione. In caso di ingestione accidentale di acqua ozonizzata: SCIACQUARE LA BOCCA E CONSULTARE UN MEDICO SE SI VERIFICANO SINTOMI.

- Il prodotto non è adatto all'applicazione sulla pelle di persone o animali. Eventuali concentrazioni della soluzione non dovrebbero provocare irritazione della pelle. In caso contrario: SCIACQUARE LA ZONA CON ABBONDANTE ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.

Installazione basilare

1. Elektra include un adattatore di corrente "universale" (adatto alla maggior parte di Paesi), una piastra di montaggio a parete, viti e tasselli, adattatori di ingresso e uscita da 1/2" a 2/4", un tubo da 3/4" per il collegamento dell'acqua, uno sdoppiatore di uscita, un tubo da 1/2", un rubinetto e un supporto a muro per il rubinetto.

2. Elektra va fissato alla parete. Per prima cosa, fissare la piastra metallica alla parete. La piastra metallica è provvista di tre fori di montaggio, nonché di tre viti di ancoraggio. Fissare la piastra metallica alla parete con l'ausilio delle apposite viti di ancoraggio in modo tale da fissare il prodotto.

3. Sulla parte inferiore del dispositivo sono presenti tre fessure. Fare coincidere le tre fessure con i fori della piastra metallica e tirare lentamente verso il basso, in modo tale che il dispositivo sia posizionato sulla piastra metallica.

4. Assicurarsi che la piastra metallica sia disposta in orizzontale. L'installazione obliqua può compromettere il funzionamento e la visualizzazione del prodotto.

5. Collegare l'attacco dell'acqua di Elektra al rubinetto dell'acqua e collegare l'acqua con il tubo fornito in dotazione. Assicurarsi che le rondelle di gomma siano correttamente installate a entrambe le estremità del tubo prima di procedere al collegamento. Montare correttamente il tubo sul raccordo di ingresso senza serrarlo eccessivamente, controllando che sia ben fisso.

6. Collegare il rubinetto al tubo fornito in dotazione con Elektra nella parte provvista di elemento decorativo conico. Successivamente, collegare il tubo (dal lato della filettatura esagonale) all'uscita di Elektra. Infine, fissare il supporto a muro in modo tale da appendere il rubinetto.

7. Collegare prima l'adattatore di alimentazione sul lato di Elektra, quindi inserire l'adattatore nella presa di corrente a muro.

Installazione per lavatrici

1. Fissare Elektra al muro, vicino alla lavatrice. Per prima cosa, fissare la piastra metallica alla parete. La piastra metallica è provvista di tre fori di montaggio, nonché di tre viti di ancoraggio. Fissare la piastra metallica alla parete con l'ausilio delle apposite viti di ancoraggio in modo tale da fissare il prodotto.

2. Fissare il supporto di montaggio alla parete con l'ausilio delle viti di ancoraggio, accertandosi che la piastra sia a livello (si raccomanda di utilizzare una livella per controllare che la staffa di montaggio sia esattamente orizzontale). L'inclinazione del dispositivo in fase di installazione può influire sul funzionamento del prodotto e sulla rispettiva visione.

3. Sul retro di Elektra sono presenti tre prese. Far scorrere con cautela il dispositivo verso il basso, allineando le tre prese all'interno della piastra metallica. Elektra va appeso in totale sicurezza nella piastra metallica.

4. Chiudere il rubinetto o la valvola dell'acqua fredda presente vicino alla lavatrice. Configurare la lavatrice in modo tale che funzioni solo con acqua fredda e farla funzionare per un po' in modo tale da eliminare l'acqua fredda in eccesso dal tubo flessibile.

Nota: Esistono lavatrici che miscelano acqua calda e fredda per garantire una temperatura minima, per cui è possibile che l'acqua continui a entrare nella lavatrice. Far funzionare la lavatrice per un secondo dovrebbe essere sufficiente per scaricare l'acqua fredda in eccesso.

5. Scollegare il tubo esistente dal rubinetto dell'acqua fredda, ma mantenerlo collegato alla lavatrice. Collegare il tubo esistente all'area contrassegnata su Elektra con la scritta "OUTLET". Non stringere eccessivamente, ma assicurarsi che sia ben fisso.

6. Collegare il tubo fornito in dotazione all'area contrassegnata su Elektra con la scritta "INLET". A questo punto, collegare l'altro lato del tubo al rubinetto dell'acqua fredda. Serrare entrambe le estremità del tubo flessibile, facendo comunque attenzione a non stringere troppo.

7. Aprire lentamente il rubinetto dell'acqua fredda. Assicurarsi che non vi siano fughe nei tubi dell'acqua fredda.

8. Collegare l'adattatore DC a Elektra e quindi alla presa di corrente. A questo punto, l'installazione è terminata e il sistema dovrebbe funzionare.

9. Infine, avviare il ciclo di lavaggio della lavatrice 2-3 volte prima di inserirvi dei capi. In questo modo, si eliminerà tutto il detergente eventualmente accumulatosi nella medesima.

Nota: Far funzionare la lavatrice ed Elektra solo quando si è in casa. Prima di andare in vacanza o se non si intende utilizzare la lavatrice per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scollegare sia la lavatrice che Elektra e di spegnere la fornitura di acqua. In questo modo, si eviteranno inondazioni accidentali dovute a sbalzi di pressione dell'acqua durante la propria assenza.

Quanto maggiore è la qualità dell'acqua (poco calcare), più efficace è il funzionamento di Elektra.

Installazione completa

Si parla di installazione completa quando Elektra è collegato sia alla lavatrice che all'uscita dell'acqua con il tubo e il rubinetto al fine di ottenere acqua ozonizzata per pulire e disinfettare qualsiasi superficie.

A tal fine, basta collegare lo sdoppiatore (a "Y") all'uscita di Elektra in modo tale da avere una doppia uscita. Avvitare lo sdoppiatore saldamente ma senza stringere eccessivamente all'uscita di Elektra e seguire i passi indicati per l'installazione basilare e il collegamento alla lavatrice. Si noti che il tubo deve essere collegato all'uscita dello sdoppiatore a Y del riduttore da 3/4" a 1/2", mentre il tubo della lavatrice va collegato direttamente all'uscita da 3/4" dello sdoppiatore.


Pannello a LED: spie luminose

Il pannello di controllo mostra il funzionamento di Elektra:


Elektra in funzione:

Elektra è un dispositivo automatico: si accende non appena l'acqua lo attraversa. Le spie luminose del pannello a LED si accendono solo quando l'acqua passa attraverso il sistema.

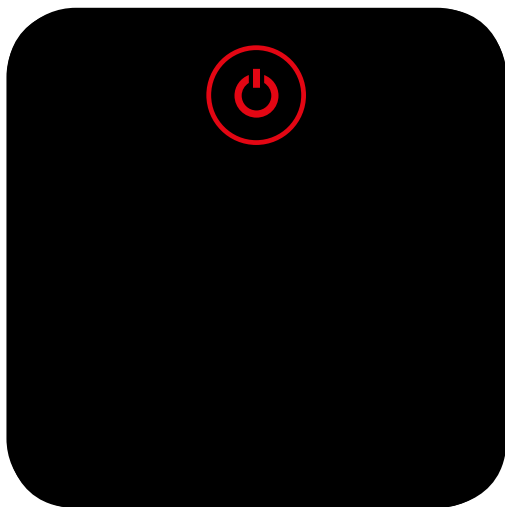

Stand-by:

Indicatore di accensione/stand-by. Quando Elektra è collegata alla corrente rimane in modalità di stand-by, mentre nel momento in cui è attraversata dall'acqua si accende. La spia appare sempre di colore rosso.

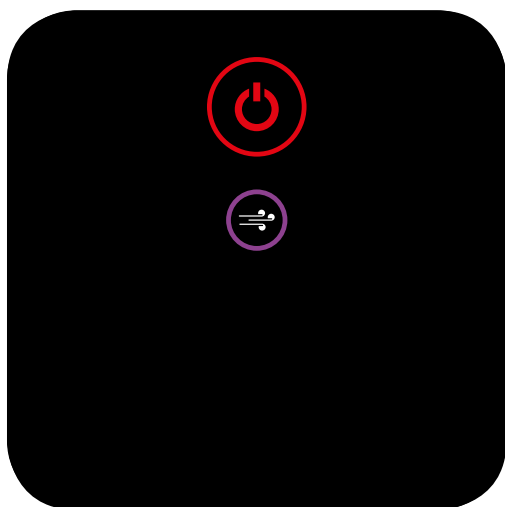Essiccatore d'aria:**Essiccatore d'aria**

Due ore dopo che Elektra ha terminato il suo ciclo di lavoro, l'essiccatore d'aria si mette in funzione e la spia corrispondente si accende. Tale componente continua a funzionare per diverse ore finché non sia stata rimossa tutta l'umidità, dopodiché il simbolo si spegne automaticamente. Concluso il processo Elektra rimane in modalità di risparmio energetico.


Nota: L'essiccatore d'aria serve per rimuovere l'umidità interna e garantire l'efficienza del dispositivo. È preferibile non usare il dispositivo mentre l'essiccatore d'aria è in funzione, anche se si può farlo se necessario. In tal caso, la macchina interrompe automaticamente la modalità di essiccazione per riavviarla successivamente.



Modalità d'uso su SUPERFICI

1ª FASE: PULIZIA				
				
1º PASSO: Riempire l'erogatore contrassegna- to con O ₃ di acqua ozonizzata gen- erata tramite il sistema Ecofrog.	2º PASSO: Spruzzare l'acqua ozonizzata sulla superficie da pulire.	3º PASSO: Lasciare agire da 1 a 5 minuti.	4º PASSO: Strofinare con una spugnetta fino a rimuovere tutta la sporcizia.	
CONSIGLI UTILILI: È consigliabile utilizzare acqua a una temperatura massima di 30°C, nonché lasciare trascorrere il tempo massimo di azione dell'acqua ozonizzata nel caso in cui sulla superficie da pulire si sia depositata una grande quantità di materia organica.<0> In caso di sporcizia persistente, ripetere la 1ª fase.				
2ª FASE: DISINFEZIONE				
				
1º PASSO: Spruzzare l'acqua ozonizzata sulla superficie da disinfettare.	2º PASSO: Lasciare agire da 1 a 5 minuti.	3º PASSO: Passare con carta da cucina, una spugnetta o un panno asciutto.		
NOTA: Non è necessario risciacquare con acqua corrente al termine dell'ultimo passo di entrambe le fasi.				



Modalità d'uso su PIASTRE DA CUCINA

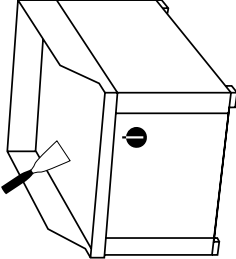1ª FASE: PULIZIA E DISINFEZIONE				
				
1º PASSO: Spegner il dispositivo e lasciare asciugare a 30°C.	2º PASSO: Rimuovere i residui rimasti.	3º PASSO: Spruzzare sulla piastra l'acqua ozonizzata.		
CONSIGLI UTILILI: Nel caso della piastra si consiglia di versare l'acqua ozonizzata direttamente sulla rispettiva superficie in modo tale da applicarne una maggiore quantità e ottenere un effetto superiore.				
				
4º PASSO: Lasciare agire da 5 a 10 minuti.	5º PASSO: Strofinare con una spugnetta fino a rimuovere tutta la sporcizia.	6º PASSO: Asciugare con della carta da cucina.		
NOTA: Non è necessario risciacquare con acqua corrente dopo l'ultimo passo.				

Modalità d'uso con POSATE e UTENSILI

1ª FASE: PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE				
				
1º PASSO: Riempire l'erogatore contrassegnato con O₃ di acqua ozonizzata generata tramite il sistema Ecofrog.	2º PASSO: Eliminare manualmente i residui organici.	3º PASSO: Spruzzare l'acqua ozonizzata e lasciare agire per 1-5 minuti.		4º PASSO: Strofinare fino a rimuovere tutta sporcizia e quindi asciugare con della carta da cucina.
CONSIGLI UTILI: È consigliabile utilizzare acqua a una temperatura massima di 30°C, nonché lasciare trascorrere il tempo massimo di azione dell'acqua ozonizzata nel caso in cui sulla superficie da pulire si sia depositata una grande quantità di materia organica.<Q> In caso di sporcizia persistente, ripetere la 1ª fase.				
NOTA: Non è necessario risciacquare con acqua corrente dopo l'ultimo passo.				

Modalità d'uso con AFFETTATRICI

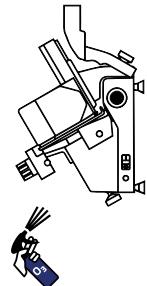1ª FASE: PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE				
				
1º PASSO: Riempire l'erogatore contrassegnato con O₃ di acqua ozonizzata generata tramite il sistema Ecofrog.	2º PASSO: Spegner il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione.	3º PASSO: Eliminare manualmente i residui organici.	4º PASSO: Spruzzare l'acqua ozonizzata e lasciare agire per 1-5 minuti.	5º PASSO: Strofinare fino a rimuovere tutta sporcizia e quindi asciugare con della carta da cucina.
CONSIGLI UTILI: È consigliabile utilizzare acqua a una temperatura massima di 30°C, nonché lasciare trascorrere il tempo massimo di azione dell'acqua ozonizzata nel caso in cui sulla superficie da pulire si sia depositata una grande quantità di materia organica.<Q> In caso di sporcizia persistente, ripetere la 1ª fase.				
NOTA: Non è necessario risciacquare con acqua corrente dopo l'ultimo passo.				

Condizioni della garanzia

La garanzia legale che copre il prodotto Elektra è quella che è regolata in ogni momento dalla normativa vigente in materia di difetti di conformità del prodotto dal momento della consegna o della messa in servizio al cliente e/o consumatore finale.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni: qualsiasi danno o guasto dovuto a negligenza, abuso o uso improprio secondo il manuale per l'uso non è coperto dalla presente garanzia. Analogamente, si esclude qualsiasi difetto o danno riconducibile a un servizio di assistenza non autorizzato dal produttore.

Il produttore, a propria discrezione, deciderà se riparare o sostituire il sistema difettato o il/i componente/i del medesimo coperto/i da garanzia. In generale, il produttore non rimborserà il prezzo d'acquisto al cliente.

Per usufruire del servizio di garanzia, è necessario restituire al rivenditore o alla compagnia assicurativa autorizzata dal medesimo l'apparecchio difettoso o le parti del medesimo coperte da garanzia, unitamente alla prova d'acquisto. Tutte le spese di trasporto di pezzi o unità sostenute nell'ambito di vigenza della presente garanzia saranno a carico dell'acquirente. A meno che il rivenditore non decida espressamente di rinnovare o ampliare la presente garanzia, qualsiasi componente riparato o sostituito è coperto da garanzia per l'acquirente per il periodo rimanente della garanzia originale e sempre per un minimo di 6 mesi dalla data di riparazione del pezzo in questione.

A tal fine, conservare la fattura originale o il contratto di acquisto dell'apparecchio per attestare la durata della garanzia.

Conservare la confezione originale di Elektra per 14 giorni solari ai fini di un'eventuale restituzione.



CHANGE
C

CAMBIARE mentalità nei confronti dei rifiuti e dei prodotti inquinanti significa dare un'**OPPORTUNITÀ** alle generazioni future di migliorare l'ambiente.

elektra
BY ECOFROG



RIDUCE | **RIUTILIZZA** | **RICICLA**

La scatola e i componenti della confezione di Elektra sono prodotti con materiale riciclato.

La custodia di protezione fornita in dotazione con Elektra è realizzata in polipropilene ecocompatibile, giacché nel rispettivo processo di produzione non viene utilizzata acqua, si disintegra se esposta permanentemente al sole ed è realizzata con materiali privi di sostanze inquinanti. Inoltre, la confezione è progettata per essere riutilizzabile come borsa multiuso.



2ELEKTRa

BY ECOFROG

ECOFROG FACTORY



www.ecofrog.es



[@ecofrog](https://www.linkedin.com/company/ecofrog)



[@ecofrog_oficial](https://www.instagram.com/ecofrog_oficial)