

dōTERRA[®]

Umidificador Ultrassônico

Manual de Instruções

v2

Precauções


1. É normal que o volume de vapor varie com o tipo de água e de óleo essencial utilizado, a umidade e/ou a temperatura do ar.
2. O produto foi projetado para utilizar óleo essencial 100% puro e natural. O uso de fragrâncias químicas, condimentos ou óleo essencial impuro podem danificar o produto.
3. Limpe a unidade após cada uso. Use água da torneira para lavar e limpe com um pano macio.
4. Troque a água diariamente para evitar o crescimento de bactérias.
5. Nunca mergulhe o Corpo Principal na água.
6. O dispositivo desligará automaticamente quando o nível de água estiver baixo demais.

Segurança

Siga as regras de segurança abaixo enquanto estiver usando o produto:

1. Use o produto apenas para a finalidade a que se destina.
2. Não drene a água pela Saída de Ar.
3. Quando for guardar ou reposicionar o dispositivo, desligue-o, desconecte-o da tomada, esvazie o Tanque de Água e limpe o produto.
4. Desligue o dispositivo e desconecte-o da tomada imediatamente se houver fumaça ou sentir cheiro de queimado.
5. Ao encher com água, não exceda a Marca de Nível Máximo de Água.
6. Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana e rígida em vez de uma superfície irregular e/ou instável, como tapetes ou carpetes, etc.
7. Encha com água da torneira. Não use água destilada, água filtrada ou água mineral.
8. Não movimente o produto durante o funcionamento. Para desconectar, retire o plugue da tomada em vez de puxar o fio.
9. Não coloque o produto sob luz solar direta ou perto da geladeira, de um ventilador ou de outro ambiente quente.
10. Este produto não deve ser operado por crianças, a não ser sob a supervisão de um adulto.
11. Este produto não se destina a finalidades médicas. NÃO inale o vapor diretamente da Saída de Névoa.

Descrição Geral

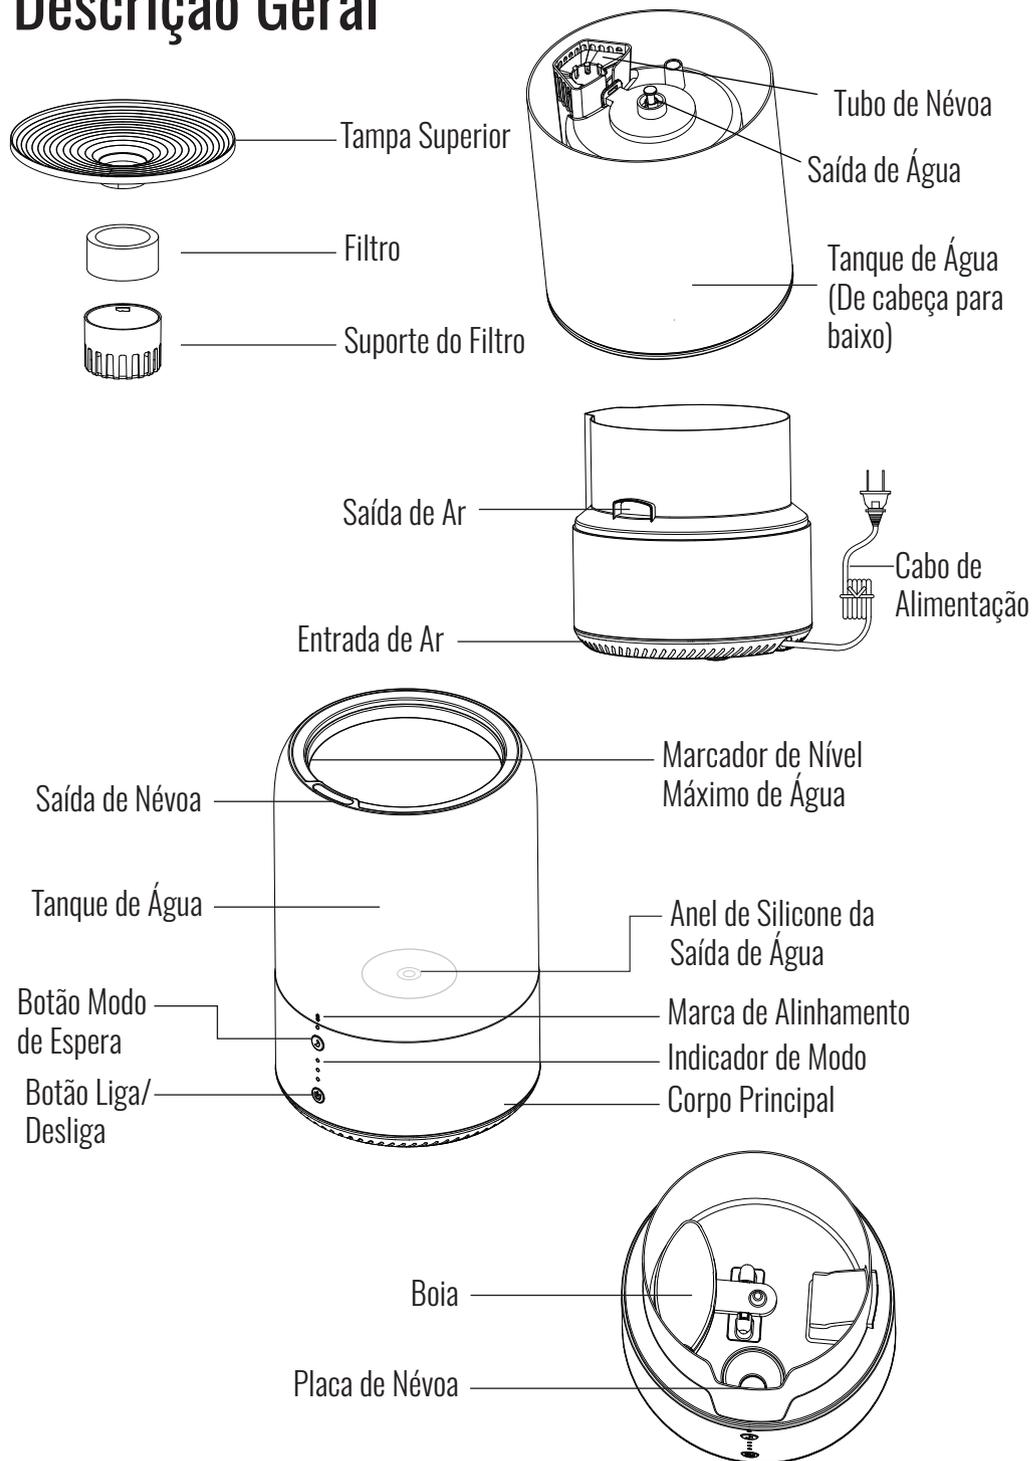


Instruções de Uso

Preparação

1. Remova a fita que segura as peças durante o transporte.
 2. Certifique-se de que o Tanque de Água esteja alinhado com o Corpo Principal nas Marcas de Alinhamento. Remova a Tampa Superior. Primeiro, adicione 10-15 gotas de óleo essencial ao Reservatório de Água.
 3. Depois, adicione água ao Reservatório de Água até chegar ao Marcador de Nível Máximo de Água.
- **A água e o óleo essencial podem ser reabastecidos pela Tampa Superior primeiro colocando-se o óleo essencial e depois a água. Certifique-se de não exceder o Marcador de Nível Máximo de Água. Quando a água está acima da Tampa do Filtro, o nível de água está próximo do Marcador de Nível Máximo de Água.**

Retire a fita antes de usar

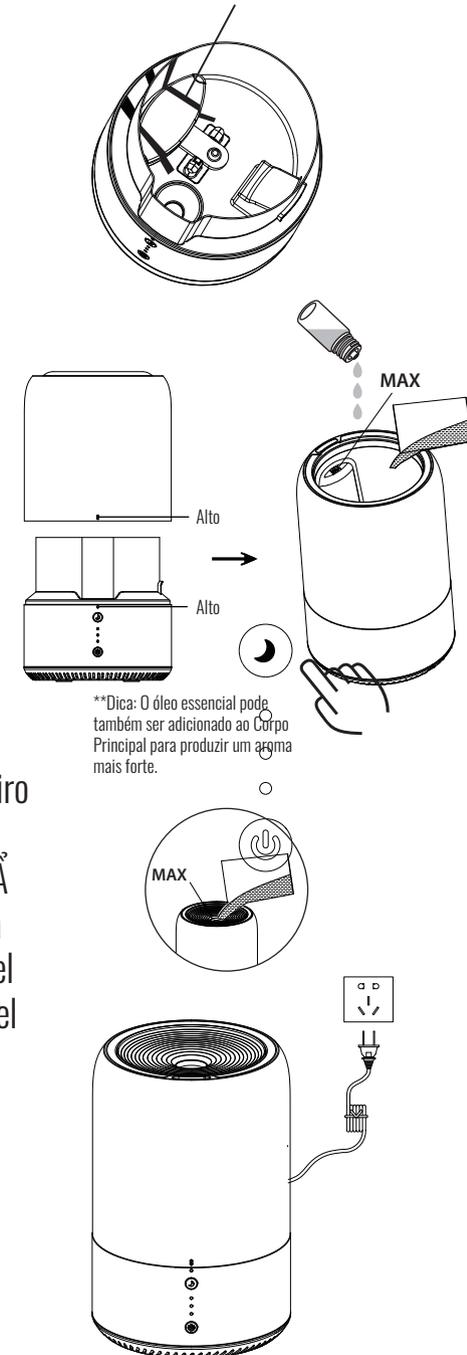

Função

Botão Liga/Desliga:

- 1º toque = Névoa Fraca
- 2º toque = Névoa Média
- 3º toque = Névoa Forte
- 4º toque = Dispositivo Desligado

**Aperte e mantenha o botão Liga/Desliga pressionado por 3 segundos para desligar o dispositivo a qualquer momento.

Indicador de Modo		
		
		
		
		
		
Baixo	Médio	Alto

Botão Modo de Espera:



Enquanto o dispositivo estiver ligado:

- 1º toque = Entrar em Modo de Espera.
- 2º toque = Sair do Modo de Espera, voltar ao modo de névoa ajustado anteriormente.

Todas as luzes indicadoras desligam 5 segundos após o último pressionamento do Botão Modo de Espera. O Umidificador automaticamente ajusta o nível de névoa para manter 60% de umidade relativa (UR) durante o sono. Quando a UR ultrapassa 60%, o Umidificador para de emitir névoa. A emissão de névoa continua quando a UR cai abaixo de 60%.

Limpeza e Manutenção

Antes de limpar, desligue a unidade e desconecte o Cabo de Alimentação. Remova o Tanque de Água e esvazie-o. Retire a água do Corpo Principal despejando-a pelo lado oposto da Saída de Ar.

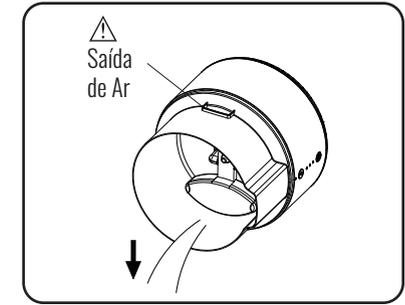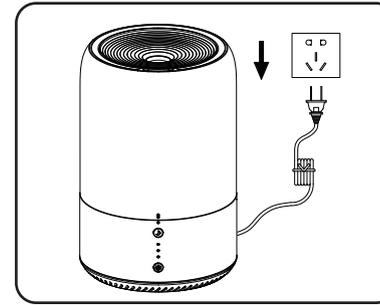


Limpeza Básica

Faça uma limpeza básica do Umidificador e da Placa de Névoa pelo menos duas vezes por semana.

1. Remova a Tampa Superior e o Tanque de Água e lave com água da torneira. Seque bem antes de montar novamente.



Tampa Superior

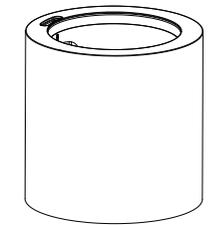

Tanque de Água


2. Limpe a Placa de Névoa do Corpo Principal com um cotonete. Lave com água da torneira e enxugue com um pano seco.




Limpeza Profunda

Faça uma limpeza profunda do Umidificador a cada 2 semanas e antes e depois de guardá-lo por um longo tempo.

1. Levante a Boia dentro do Corpo Principal ao longo da dobradiça e puxe para cima da esquerda para a direita para removê-la do Corpo Principal.

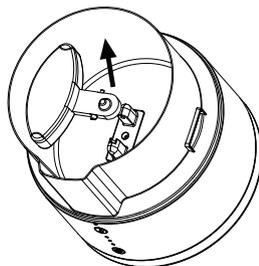


2. Lave a Boia com água da torneira e enxugue com um pano. Monte novamente no Corpo Principal (i) inserindo o Pino Esquerdo no suporte da dobradiça e (ii) pressionando para baixo até que o Pino Direito encaixe e esteja firme na posição.

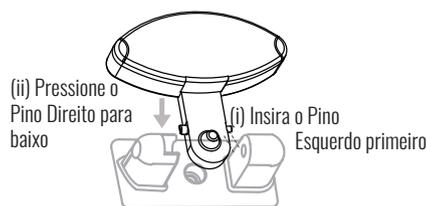


*Certifique-se de que a Boia esteja bem colocada para evitar que a água vazze do Corpo Principal.

3. Limpe o interior e o exterior do Corpo Principal com uma toalha limpa e umedecida.


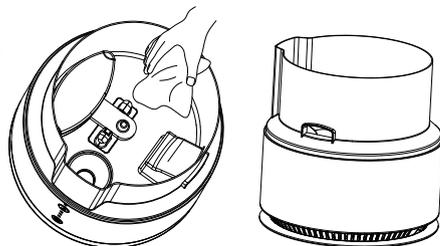


4. Coloque o Tanque de Água de cabeça para baixo e remova o Tubo de Névoa do Tanque de Água (i) afastando o Tubo de Névoa do centro para destravá-lo do suporte e (ii) levantando o Tubo de Névoa.

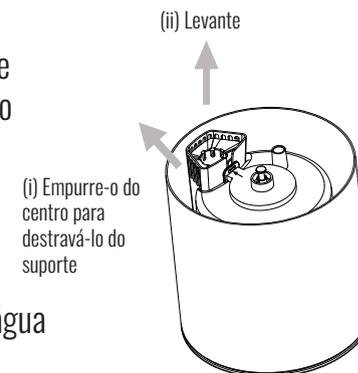

5. Lave o Tubo de Névoa com uma escova em água corrente e enxugue com um pano.


6. Monte novamente o Tubo de Névoa alinhando sua parte superior com a Saída de Névoa. Pressione para baixo no Tanque de Água até que a lingueta trave no suporte.

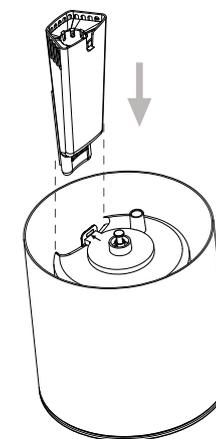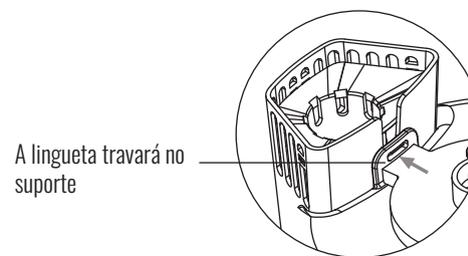

Filtro

O Umidificador vem com um filtro instalado para impedir que insetos ou pequenos objetos caiam no Tanque de Água. O Filtro é lavável e reutilizável.

Gire no sentido anti-horário para destravar o Suporte do Filtro da Tampa Superior. Remova o Filtro do Suporte. Enxágue o filtro em água corrente e deixe secar.

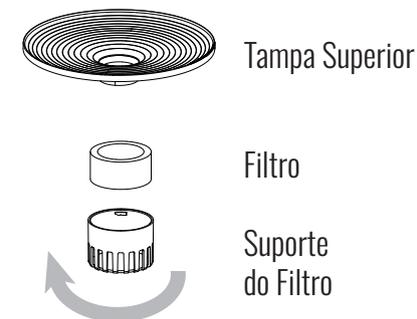

Especificações

1. Dimensões: Ø176mm * 271mm / 7 x 7 x 10,6 pol.
2. Material: PP + Aço Inoxidável
3. Capacidade de Água: 1,8 L / 0,48 gal
4. Tamanho sugerido do ambiente: Até 270 pés quadrados/25 metros quadrados
5. Funcionamento Contínuo:
 - Névoa Forte: Até 7 horas
 - Névoa Média: Até 12 horas
 - Névoa Fraca: Até 22 horas
6. Modo de Espera - Automaticamente ajustado para manter um nível confortável de umidade
7. Baixo nível de ruído
8. Desligamento automático de segurança
9. Alimentação: AC 100-240V 50Hz/60Hz
10. Potência: 24W

Resolução de Problemas

Condição	Motivo(s)	Solução(ões)
Falha ao iniciar/ desligamento precoce	1. Água Insuficiente 2. Sem fonte de eletricidade 3. Falha do sistema	1. Encha com água até a Marca de Nível Máximo de Água. 2. Verifique se o Cabo de Alimentação está conectado. 3. Desconecte o Cabo de Alimentação para reiniciar o dispositivo.
	1. O nível de água está acima do marcador de Nível Máximo de Água. 2. Uso inadequado de água pura (Condutividade 20us/cm) em que o sensor do umidificador não consegue detectar a água.	1. Certifique-se de que o nível de água não ultrapasse a Marca de Nível Máximo de Água. 2. Certifique-se de usar água da torneira.
	Umidificador está ajustado para Névoa Fraca ou está em Modo de Espera.	Ajuste para Névoa Média ou Alta ou saia do Modo de Espera.
Sem névoa ou névoa anormal	Não há fluxo de ar através da Entrada de Ar.	1. A Entrada de Ar pode estar bloqueada. Verifique se não há nada bloqueando a entrada, e que o dispositivo esteja colocado sobre uma superfície rígida. 2. Verifique o ventilador. Se estiver anormal, entre em contato com a dōTERRA.
	Contaminação da Placa de Névoa com óleo.	Siga as instruções de limpeza e manutenção.
Vazamento de Água	1. Tampa Superior fora de centro ou faltando. 2. O Tanque de Água não está bem preso no Corpo Principal 3. Há material estranho, bloqueando o Anel de Silicone da Saída de Água. 4. Instalação incorreta da Boia. 5. Temperatura muito baixa ou alta demais, ou alta umidade.	1. A substituição ou o ajuste da Tampa Superior podem resolver o problema. 2. Certifique-se de que o Tanque de Água esteja alinhado com o Corpo Principal nas Marcas de Alinhamento. 3. Limpe a Saída de Água: assegure-se de que o Anel de Silicone da Saída de Água possa abrir e fechar normalmente. 4. Assegure-se de que a Boia esteja bem instalada. 5. Ajuste a temperatura ou a umidade do ambiente.

número de modelo: KH001-7

Fabricado para: **dōTERRA Intl., LLC**
389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062 EUA