


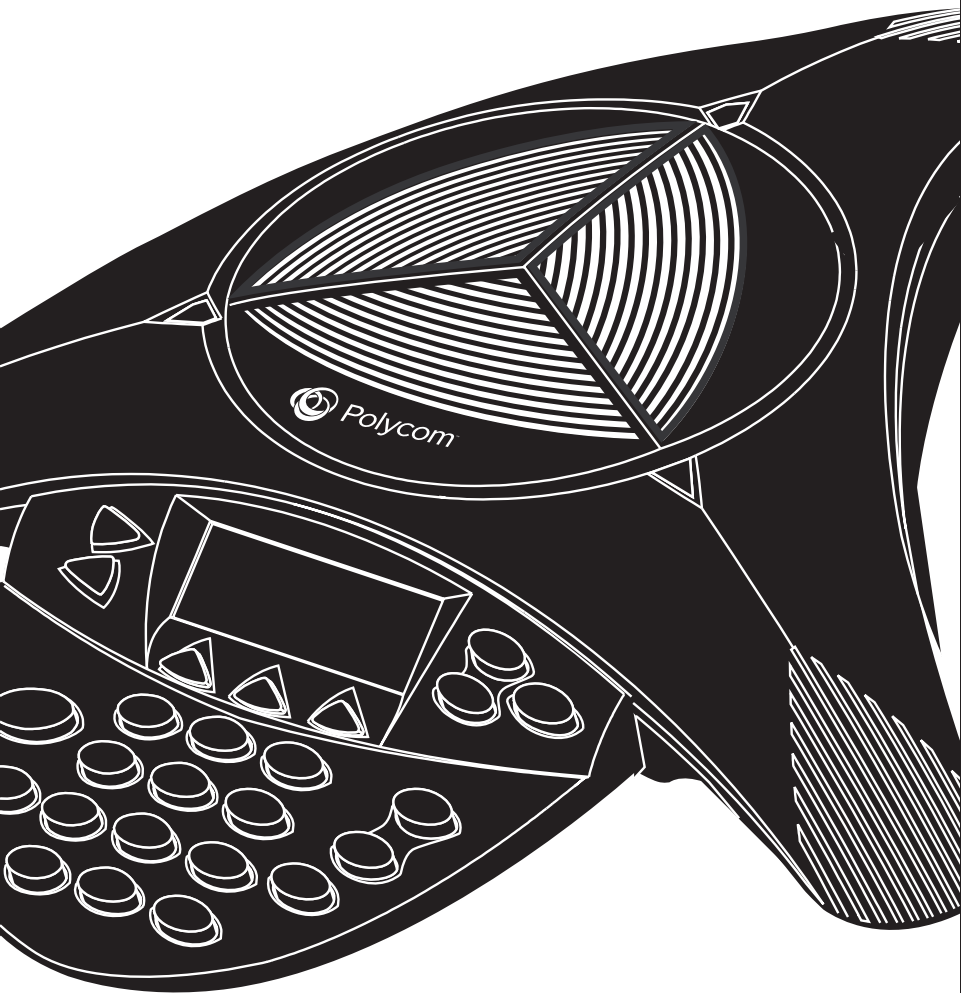

使用者指南及管理員指南

重要安全說明

當您使用電話裝置時，務必遵守下列的安全預防措施，以減低火災、觸電及人體傷害的危險。

- 閱讀並瞭解所有說明。
- 遵守裝置上標記的所有警告及說明。
- 執行安裝時必須符合所有國家的配線規則。
- 裝置所連接的插座必須裝設在裝置的附近，並且必須隨時可以利用。
- 此裝置若浸入水中，可能會造成危險。為避免觸電的可能性，請勿在泡澡、淋浴中或身體未乾時使用此裝置。如果您不慎將裝置落入水中，請先拔除所有插頭後再抬起。在此裝置完全乾燥之前，請勿重新連線。
- 避免在您的所在區域有雷暴雨發生時使用此裝置。雷暴雨的閃電有造成危險的些微可能性。緊急通話應該簡短。即使已安裝防護措施來限制進入家中或工作場合的電力突波，但仍無法完全阻絕閃電造成的影響。
- 如果您認為天然瓦斯外洩，請立即通報，但請勿在有問題的區域中使用電話。SoundStation 2 的電力接觸器可能會產生小火花。而這些小火花可能會引燃高濃度的瓦斯。
- 請勿將任何種類的物件透過插槽推入 SoundStation 2，因為它們可能會接觸到導致觸電危險的危險電壓端或短路零件。請勿將任何液體潑灑到電話上面，若不慎遭液體潑灑，請連絡服務人員。
- 為了減低觸電危險，請勿拆解 SoundStation 2。開啟或移除覆蓋可能會使您暴露在危險的電壓中。使用未正確重新組裝的裝置可能會導致觸電。如果您的電話裝置無法正常運作，請參閱說明如何連線服務的一節。支援電話號碼可以在本手冊封面背後找到。
- 請勿在雷暴雨期間安裝電話線路。
- 請勿在潮濕的場所安裝電話插座，除非該插座是特別為潮濕的場所設計的。
- 除非電話線已從網路介面中斷連接，否則請勿碰觸未絕緣的電話線路或端子。
- 務必小心安裝或更改電話線。

妥善保存上述安全說明

目錄

歡迎使用.....	5
概觀.....	5
零件清單.....	6
安裝 SoundStation2	7
功能.....	8
LED 指示器.....	8
按鈕.....	8
瞭解顯示.....	8
使用 SoundStation2	9
撥打電話.....	9
接聽來電.....	9
接聽第二通來電.....	9
結束通話.....	9
通話保留.....	10
通話靜音.....	10
通話計時器.....	10
重撥.....	10
鈴聲音量調整.....	11
撥號音及音量調整.....	11
喇叭音量調整.....	11
顯示對比.....	11
鈴聲類型.....	12
背光.....	12
語言.....	13
特殊音效模式.....	14
進行會議 — 使用  按鈕.....	14
新增呼叫.....	15
橋接器軟體鍵.....	15
電話簿.....	16
檢視系統資訊.....	18
輔助音效連接埠.....	19
疑難排解.....	20
無撥號音.....	20
沒有鈴響.....	20
LCD 閃爍.....	20
鍵台輸入不完整.....	20
模糊或接收不良.....	20
短暫無聲、迴音或剪輯語音.....	21
實體損毀.....	21

目錄

達到最佳效能.....	21
LCD 訊息.....	22
管理設定 — 概觀.....	24
密碼.....	25
位置資訊.....	26
電話系統.....	28
測試.....	29
麥克風測試.....	29
主控台喇叭測試.....	29
還原預設值.....	30
規格及保固資訊.....	31
有限保固及責任限制.....	32
FCC 規則.....	34
加拿大通訊部注意事項.....	34
美國電信公司需求.....	34
等同鈴聲數目 (REN).....	35
自動撥號.....	35
電信公司連接器.....	35
加拿大電信公司需求.....	35
附件 J — 用戶資訊.....	36
CE 標誌 R 及 TTE 指令 (僅限 EU).....	37
其他重要注意事項.....	38
附錄 A：呼叫者 ID.....	39

歡迎使用

感謝您選擇 Polycom SoundStation2。在本使用者指南中，您可以找到所需的任何資訊，以便您迅速安裝新的會議電話。務必與系統管理員確認您的網路已準備妥當，再設定您

的 SoundStation2 電話。最後，您務必檢查零件清單，並閱讀本指南中的安全注意事項一節，再開始使用 SoundStation2。

概觀

SoundStation2 是商務用最佳入門級會議電話，適用於小型至中型會議室及辦公室。SoundStation2 功能：

清晰音質技術

Polycom 享譽盛名的技術可以自動讓通話雙方同時說話。

增強的使用者介面

背光 LCD 顯示和 3 個軟體鍵使電話非常容易使用。您可以輕易讀取呼叫者相關資訊，如「呼叫者 ID」，且內建的電話簿和快速撥號清單可以保留多達 25 個項目。

多語言支援

您可以設定電話使其顯示您最慣用的語言，可供選擇的語言包括：英文、法文、德文、義大利文、挪威文、西班牙文和巴西葡萄牙文。

增強的連接選項


只要將一對延伸麥克風連接到電話，便能擴大麥克風的接收範圍。

零件清單


下列項目包含在 SoundStation2 套件中。請在安裝前檢查這份清單，以確認您已收到每一個項目。

如果您發現項目短缺，請連絡 SoundStation2 經銷商。


SoundStation2 主控台

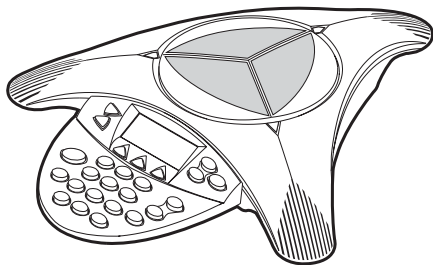


介面模組

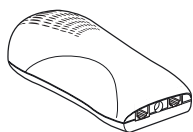


說明文件/光碟

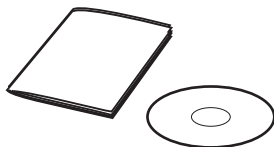


主控台纜線

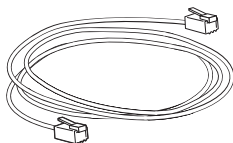


電話纜線

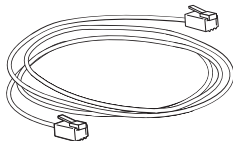

延伸麥克風
(做為配件銷售)

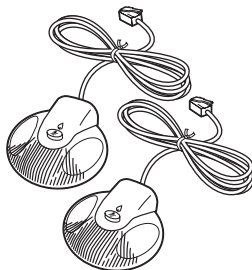

安裝 SoundStation2

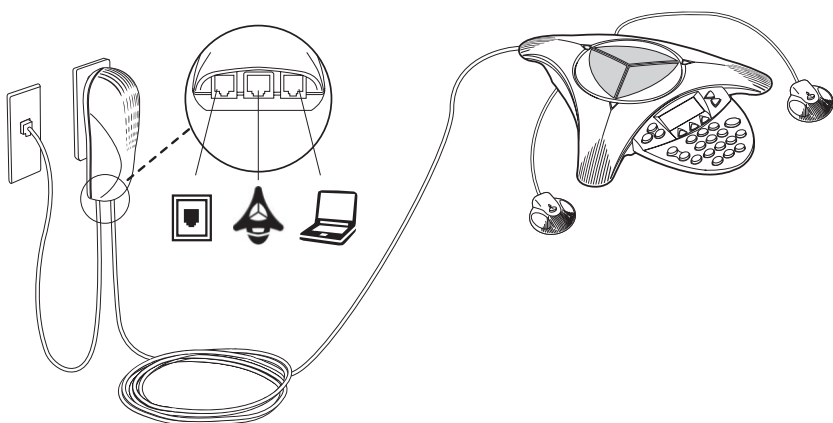

連接至電話線。



連接至 SoundStation2 主控台。



如果需要共用電話線，可選擇連接電話、傳真機或電腦數據機。

(不適用於所有 SoundStation2 機型。)

就緒狀態

在開機時，SoundStation2 會顯示 Ready (就緒) 訊息。

當通話已完成且電話可以用於下一通話時，也會顯示 Ready (就緒) 訊息。



功能

LED 指示器


位於 SoundStation2™ 頂端的 LED 會指示會議電話的目前狀態：

綠燈 - 您的通話正在進行中。

閃爍綠燈 - 來電進行中。

紅燈 - 您的通話已靜音。

閃爍紅燈 - 您的通話保留中。

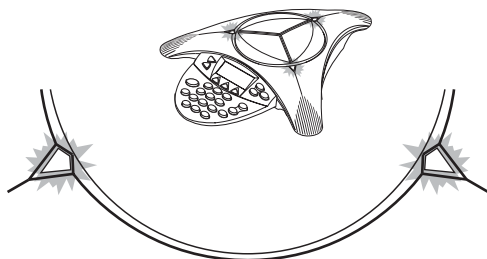

按鈕

功能表

顯示設定及選項的功能表。

結束

結束目前的畫面，返回上一個功能表。

軟體鍵

畫面會顯示這些鍵的標籤，以識別其內容感應式功能。

電話

接聽來電、撥出電話、結束通話，以及提供撥號音。

會議

在會議通話期間呼叫、加入或刪除其他通話參加者。

捲動

向上或向下導覽所顯示的清單。

選取

選擇功能表項目。

音量


用於調整話筒、耳機、喇叭和鈴聲的音量。

靜音


在通話期間開啟或關閉麥克風靜音。

撥號鍵台

這 12 個鍵可供輸入 10 個數字、26 個字母字元，以及內容感應式應用程式中可用的特殊字元。

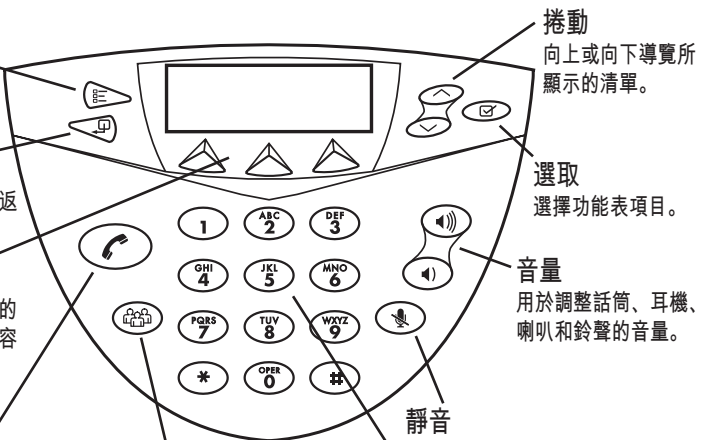

瞭解顯示

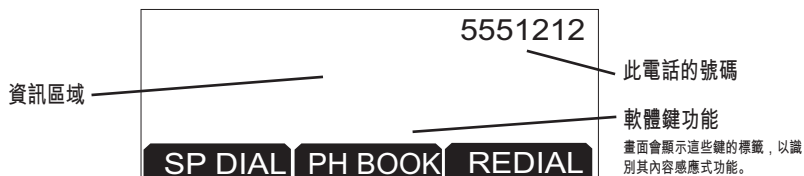

使用 SoundStation2


撥打電話

SoundStation2 可讓您透過類比電話線撥打電話。

下列幾種方法可以用於啟動通話。

直接撥號


1. 若要取得撥號音，請按下  鍵。
2. 撥出所要的號碼。

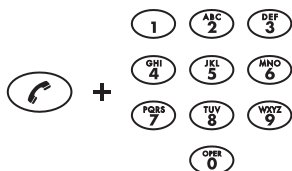

- 若要取消通話，請按下  鍵。

間接撥號


1. 從 Ready (就緒) 畫面，撥出所要的號碼。
 2. 按下  鍵或 **SEND (傳送)** 軟體鍵以撥打電話。
- 若輸入錯誤的電話號碼時，請按 **<DEL (刪除)** 軟體鍵。

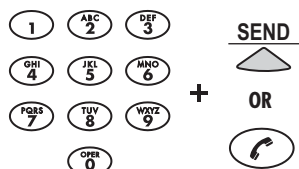

- 按 **CANCEL (取消)** 軟體鍵可以取消通話。

接聽來電

按下  鍵或任何數字鍵可以接聽來電。按下  按鈕將不理會其他所有的電話活動。當電話鈴響時，三個 LED 會閃爍綠燈。

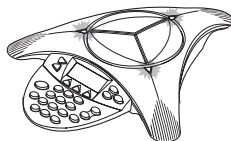

接聽第二通來電

如果您在通話中時接到其他來電，將會聽到「通話等待」音。


- 按下 **Conference (會議)** 按鈕  可以接聽來電。第一通電話將會自動進入保留狀態。

- 使用 **Conference (會議)**  來回切換通話。

通話等待可能不適用於您的電話線。請與您的電話系統管理者或服務提供廠商聯繫。

結束通話

若要結束通話，請按下  鍵。

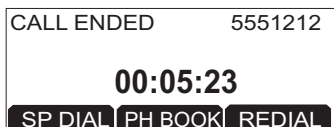

通話保留

- ▶ 若要保留通話，請按下 **HOLD** (保留) 軟體鍵。位於 SoundStation2 頂端的 LED 會閃爍紅燈。
- ▶ 若要恢復通話，請按下 **RESUME** (恢復通話) 軟體鍵。




通話靜音

- ▶ 若要通話靜音，請按下靜音按鈕  SoundStation2 頂端的 LED 會在通話靜音時亮起紅燈。
- ▶ 若要解除靜音，請再按一次靜音按鈕。



通話計時器

現用通話的通話進度可以透過本機通話計時器來監控，您可以在顯示上的現用通話視窗中看見此計時器。

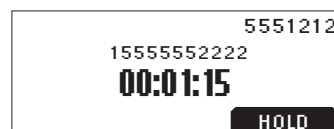

重撥


SoundStation2 會儲存上次撥出的電話號碼。此電話號碼可以使用 **REDIAL** (重撥) 軟體鍵重新撥打。

- ▶ 按下 **REDIAL** (重撥) 軟體鍵，便會顯示並撥打上次撥出的號碼。
或
- ▶ 按下  鍵，然後按下 **REDIAL** (重撥) 軟體鍵，便會顯示並撥打上次撥出的號碼。




鈴聲音量調整

當 SoundStation2 就緒時或掛上時，按下音量按鈕來調整鈴聲音量。

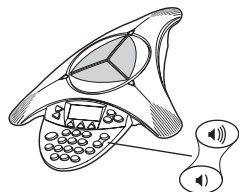


撥號音及音量調整

當 SoundStation2 未掛上時，按下音量按鈕來調整撥號音音量。

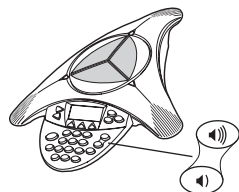



喇叭音量調整

在現用通話期間，按下 Volume（音量）按鈕可以調整喇叭音量。

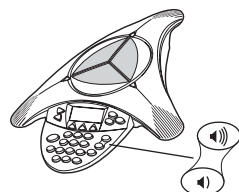

顯示對比


1. 按下 Menu（功能表）按鈕 ，並選擇 Settings（設定）。
 2. 使用 Scrolling（捲動）按鈕  循環顯示各個選項，並選擇 Contrast（對比），然後按下 Select（選取）按鈕 。
 3. 按下 Scrolling（捲動）按鈕  或 + 和 - 軟體鍵，以調整顯示對比。
 4. 按下 **SAVE（儲存）** 軟體鍵或 Select（選取）按鈕 ，以套用選取的對比設定。
- 按下 Exit（結束）按鈕  可取消此變更。

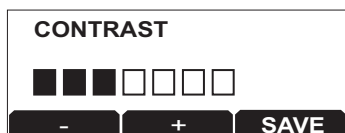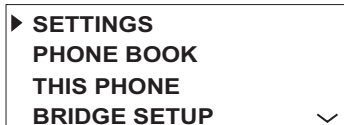

鈴聲類型

1. 按下 Menu (功能表) 按鈕 ，並選擇 Settings (設定)。
2. 使用 Scrolling (捲動) 按鈕  循環顯示各個選項，並選擇 Ringer Type (鈴聲類型)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。
3. 按下 Scrolling (捲動) 按鈕  或 <- 和 -> 軟體鍵試聽鈴聲類型。
4. 按下 **SAVE (儲存)** 軟體鍵或 Select (選取) 按鈕 ，以套用選取的鈴聲設定。

▶ 按下 Exit (結束) 按鈕  可取消此變更。

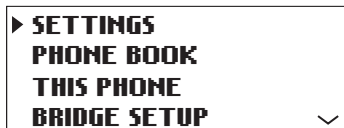


背光

按下鍵台上的任何按鈕時或有來電時，SoundStation2 的顯示便會亮起。

若要開啓或關閉背光：

1. 按下 Menu (功能表) 按鈕 ，並選擇 Settings (設定)。
2. 使用 Scrolling (捲動) 按鈕  循環顯示各個選項，並選擇 Back Light (背光)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。
▶ 目前的背光狀態將會顯示。
3. 按下 **ON (開)** 或 **OFF (關)** 軟體鍵，或按下 Scrolling (捲動) 按鈕  循環顯示 OFF (關) 和 ON (開)。
4. 按下 **SAVE (儲存)** 軟體鍵或 Select (選取) 按鈕  以套用選取的背光設定，或按下 Exit (結束) 按鈕  取消此變更。

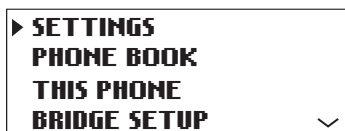


語言

SoundStation2 可以讓您為電話選取用於顯示資訊的偏好語言。

若要變更語言設定：


1. 按下 Menu（功能表）按鈕 ，並選擇 Settings（設定）。
2. 使用 Scrolling（捲動）按鈕循環  顯示各個選項，並選擇 Language（語言），然後按下 Select（選取）按鈕 。
3. 按下 Scrolling（捲動）按鈕  或 <— 和 —> 軟體鍵，循環顯示可用的語言。
4. 按下 **SAVE（儲存）** 軟體鍵或 Select（選取）按鈕  以套用選取的語言設定，或按下 Exit（結束）按鈕  取消此變更。

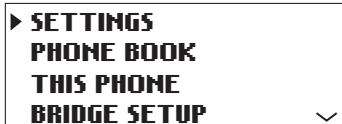

特殊音效模式

此功能可以讓您利用 SoundStation2 的喇叭和麥克風。例如，若您正使用行動電話通話中，您可以將行動電話連接到 SoundStation2，然後使用其喇叭和麥克風繼續通話，讓室內的每個人都可以加入談話。

- ▶ 一個2.5公厘的插座標示  在電話主控台的左方，用來連接行動電話等音效裝置。
- ▶ 電纜線及（或）轉接器不包括在 SoundStation2 中，而是選用配件。

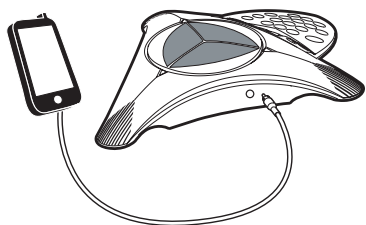

▶ 當 2.5 公厘的電纜線插入此插座時，SoundStation2 螢幕上會顯示出“Mobile Phone In”(行動電話已連接)的訊息。不論行動電話是否確實與纜線另一端連接，或者行動電話是否使用中，此訊息都會顯示。若要清除此訊息，只要將 2.5 公厘的纜線拔出即可。

▶ 即使纜線插上了，SoundStation2 仍然可撥打或接收一般電話。

• 透過類比線路的來電像平常一樣會響鈴，並且可藉由按  鍵來接聽。

• 撥出的電話可按  鍵來啟動。然後輸入您要撥打的號碼。

注意：無法將行動電話的通話與 SoundStation2 類比電話線的通話橋接。

進行會議 — 使用 按鈕

如果您的電話系統支援多方通話會議的功能，您可以使用 SoundStation2 進行多方通話。

- ▶ 請連絡您的系統管理員，以決定能夠共同與會的人數。
- ▶ 您的系統管理員可能需要啟動多方會議功能，或者提供與您的電話系統相關的特定說明。

新增呼叫

1. 在現用通話期間，按下 Conference（會議）按鈕 。
第一通電話會自動進入保留狀態。
 2. 撥打所要的號碼，您可以使用「重撥」或「直接撥號」方法。
 3. 按下 Conference（會議）按鈕  或 JOIN（加入）軟體鍵，以加入第二個通話。若要中斷第二個通話，則再按下「會議」按鈕。
- 或
1. 按下 **HOLD（保留）** 軟體鍵以保留第一通電話。
 2. 按下 Conference（會議）按鈕 ，並輸入您要撥打的號碼，您可以使用「重撥」或「直接撥號」方法。

橋接器軟體鍵

您可以將偏好的音訊會議橋接器或服務的電話號碼設定到 SoundStation2 中，以便需要時立即可用。

如果已設定橋接器號碼，則 **SPEED DIAL（快速撥號）** 軟體鍵將不會顯示。

設定橋接器號碼


1. 按下 Menu（功能表）按鈕 ，使用 Scrolling（捲動）按鈕選擇 Bridge Setup（橋接器設定），然後按下 Select（選取）按鈕 。
2. 選擇 Enter Phone Number（輸入電話號碼），並按下 Select（選取）按鈕 ，然後使用撥號鍵台輸入橋接器號碼。請輸入任何必要的前置碼，例如 9 和（或）1。
 - ▶ 如果輸入錯誤的號碼，請使用 **<DEL（< 刪除）** 軟體鍵修正錯誤。
3. 按下 **SAVE（儲存）** 軟體鍵，或按下 **CANCEL（取消）** 軟體鍵以取消此程序。

SETTINGS
PHONE BOOK
THIS PHONE
▶ BRIDGE SETUP

BRIDGE SETUP
▶ ENTER PHONE NUMBER
EDIT SOFT KEY

編輯橋接器軟體鍵

1. 按下 Menu (功能表) 按鈕 ，使用 Scrolling (捲動) 按鈕選擇 Bridge Setup (橋接器設定) ，然後按下 Select (選取) 按鈕 。
2. 選擇 Edit (編輯) 軟體鍵，並按下 Select (選取) 按鈕 ，然後使用撥號鍵台輸入新的軟體鍵標籤。前六個字元將會顯示。
 - ▶ 如果輸入錯誤的軟體鍵標籤，請使用 <DEL (< 刪除) 軟體鍵修正錯誤。
3. 按下 **SAVE (儲存)** 軟體鍵，或按下 **CANCEL (取消)** 軟體鍵以取消此程序。

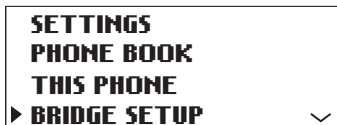

使用橋接器軟體鍵撥打電話

1. 按下 **BRIDGE (橋接器)** 軟體鍵。
2. 這會自動撥出設定的號碼，撥打電話給您偏好的橋接器廠商。



電話簿

您可以使用「電話簿」儲存包含多達 25 個連絡人的本機清單，然後只要按下幾個鍵便能新增、編輯、刪除、撥出或搜尋此清單中的任何連絡人。

選取 **PH BOOK (電話簿)** 軟體鍵會顯示依名稱分類的「電話簿」清單，此清單可以依「名稱」、「公司」或「快速撥號」加以分類。



在清單中快速選擇：

名稱或公司清單：按下與名稱或公司名稱的開頭字母相對應的數字鍵，例如，重複按下 3 將可以顯示開頭字母為 D、E、F 和 3 的名稱。

▶ Dennis Gray	^
Derek Brown	
Donald Wilson	∨
SORT NEW DIAL	

▶ Earl Edwards	^
Elizabeth Grason	
Elliot Ray	∨
SORT NEW DIAL	

▶ Felix Mason	^
Fiona Ferguson	
Frank James	∨
SORT NEW DIAL	

快速撥號清單：按下某個數字鍵以選取相對應的項目，例如，按下 2 將會選取項目 02，按下 23 則會選取項目 23。

▶ 02 Chris R	^
03 Matt Smithe	
04 Andrew Adams	∨
SORT NEW DIAL	

▶ 23 George William	^
24 Harold Smith	
25 Jim Shoe	∨
SORT NEW DIAL	

新增項目

1. 按下 **PH BOOK (電話簿)** 軟體鍵，然後按下 **NEW (新增)** 軟體鍵。
2. 使用撥號鍵台上的英數字元鍵，在 *Name* (名稱)、*Ph#* (電話號碼，包含任何前置碼，例如 9 和 (或) 1) 及 *Co* (公司) 欄位中輸入資訊。您可以使用 Scrolling (捲動) 按鈕  在不同欄位之間移動。
3. 按下 **SAVE (儲存)** 軟體鍵。您可以接受指派給新項目的下一個可用快速撥號號碼，或者使用 Scrolling (捲動)  按鈕或撥號鍵台自己選擇快速撥號號碼。
4. 按下 **OK (確定)** 軟體鍵以儲存電話簿項目，或按下 **BACK (返回)** 軟體鍵以編輯項目。

Name:
PH#:
CO:
CANCEL

Name: Charles
PH#:
CO:
<DEL SPACE CANCEL

Name: Charles White
PH#: 5555559876
CO:
<DEL SPACE SAVE

Charles White	
Speed Dial #:24	
BACK	OK


編輯項目

1. 選擇您要編輯的項目，然後按下 **Select**（選取）按鈕 。
2. 按下 **CHANGE**（變更）軟體鍵，使用 **Scrolling**（捲動）按鈕  選取您想要編輯的欄位。
3. 使用撥號鍵台上的英數字元鍵進行變更。
4. 按下 **SAVE**（儲存）軟體鍵。您可以接受目前指派給該項目的快速撥號號碼，或者使用 **Scrolling**（捲動）按鈕  或撥號鍵台選擇其他快速撥號號碼。
5. 按下 **OK**（確定）軟體鍵以儲存電話簿項目，或按下 **BACK**（返回）軟體鍵以編輯項目。



刪除項目

1. 選擇您要刪除的項目，然後按下 **Select**（選取）按鈕 。
2. 按下 **REMOVE**（移除）軟體鍵，按下 **OK**（確定）軟體鍵以移除項目，或按下 **CANCEL**（取消）軟體鍵結束功能表而不移除項目。

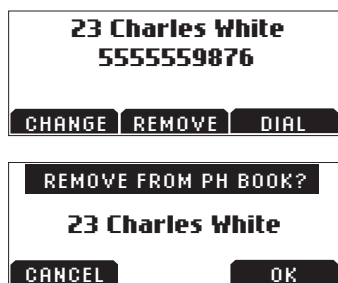

檢視系統資訊

此功能會顯示下列關於 SoundStation2 的資訊：位置及號碼，以及系統資訊。

位置及號碼

1. 按下 **Menu**（功能表）按鈕 ，並選擇 **This Phone**（此電話）。
2. 使用 **Scrolling**（捲動）按鈕  循環顯示各個選項，並選擇 **Location and Number**（位置及號碼），然後按下 **Select**（選取）按鈕 。

系統資訊

1. 按下 **Menu**（功能表）按鈕 ，並選擇 **This Phone**（此電話）。
2. 使用 **Scrolling**（捲動）按鈕  循環顯示各個選項，並選擇 **System Information**（系統資訊），然後按下 **Select**（選取）按鈕 。

輔助音效連接埠


SoundStation2 提供輔助音效埠，可以讓外部裝置連接至會議電話。

典型的範例是連接外部記錄裝置來記錄會議通話音效。

1. 透過介面模組上的輔助插孔連接外部錄音裝置，例如卡匣錄音機。輔助接頭是標示為 。
2. 按下 Menu (功能表) 按鈕 ，並選擇 Settings (設定)。
3. 選擇 Aux Audio (Aux 音效)，然後按下 Select (選取) 按鈕。使用 Scrolling (捲動) 按鈕  循環顯示各個選項。按下 **SAVE (儲存)** 軟體鍵或 Select (選取) 按鈕 ，以儲存設定。

輔助音效的設定必須與連接到電話的裝置種類相符。

- ▶ 無線麥克風 = 音效將不會從無線麥克風裝置接收。
- ▶ 錄音輸出 = 所有音效將會傳送至音效錄音裝置。
- ▶ 外部喇叭 = 音效將會傳送至連接的外部喇叭。

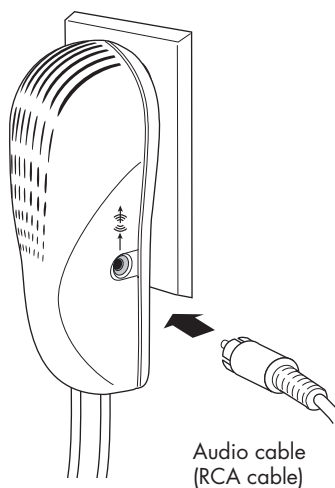

疑難排解

無撥號音

電話纜線必須插入類比電話插座。如果聽不到撥號音，請確認下列各項：

- ▶ 檢查主控台是否可供操作。
- ▶ 檢查電話線從介面模組連接至類比電話 (POTS) 線。

沒有鈴響

檢查鈴聲是否未關閉。請參閱第 12 頁的「鈴聲類型」。

- ▶ 如果音量調到最低，請使用 Volume（音量）按鈕調高音量。

LCD 閃爍

如果您的畫面閃爍，可能是因為您在建築物中使用特定類型的螢光燈，

請將 SoundStation2™ 移到遠離該燈光之處，或更換螢光燈管。

鍵台輸入不完整

如果您輸入資訊時按鈕按得太快，便可能發生此問題。請放慢按下英

數字元按鈕的速度，否則某些按鈕可能會因您按得太快而無法辨識。

模糊或接收不良

這是由於高迴音的房間及說話者離麥克風太遠所導致。

說話時請靠近主控台一點，以便麥克風能更準確地接收到您的談話。

- ▶ 為房間增加更多吸音能力。

短暫無聲、迴音或剪輯語音

- ▶ 請勿在 SoundStation2 主控台為使用中時進行移動。
- ▶ 請勿在通話期間碰觸主控台。
- ▶ 若要避免 SoundStation2 周圍出現過多的雜音，請勿在主控台附近放置紙張、杯子、咖啡壺之類的物品。
- ▶ 在通話剛開始時，請讓各個位置的人依序輪流說話，以便 SoundStation2 適應此環境。
- ▶ 如果他方使用非 Polycom 裝置，可能會因此導致音效不佳問題。
- ▶ 請嘗試再撥一次電話，不同的線路可能會提供較佳的連線。

實體損毀

- ▶ 如果實體損毀的程度已嚴重到可以看見內部零件，請立刻中斷 SoundStation2 的連線。
- ▶ 在 SoundStation2 重新修復之前，請勿重新連線至電話網路。

達到最佳效能

遵循以下這些使用規則，您的 SoundStation2 便可以有效執行：

- ▶ 將 SoundStation2 放置在會議桌的中央。
- ▶ 請勿在通話中移動 SoundStation2。
- ▶ 請勿將紙張雜亂放置 SoundStation2 周圍。
- ▶ 將延伸麥克風放置在距離 SoundStation2 主控台 7 英尺遠的位置。
- ▶ 請以正常談話程度說話，並直接對著 SoundStation2 或延伸麥克風說話。
- ▶ 在清潔 SoundStation2 之前，請從模組牆壁插孔拔除所有插頭。請勿使用液體清潔劑或清潔噴霧劑。請使用沾濕的軟布進行清潔工作。

LCD 訊息

下列訊息會在LCD上顯示。

LCD 訊息	意義：	您會看到：
就緒	電話位於閒置狀態，已預備好撥打電話。	閒置畫面。
通話已結束	通話已中斷。	“Call Ended”（通話已結束），並指出經過的時間。
行動電話輸入	行動電話已插入行動電話插孔中，或者行動電話通話已啟動。	“Mobile Phone In”（行動電話輸入）
輸入號碼	輸入您要撥出的號碼。	您正在撥出的電話號碼數字。



管理設定 — 概觀

Administrative Setup（管理設定）功能表包含下列選項。Administrative Setup（管理設定）功能表可以藉由設定選用的密碼加以保護。後續存取此功能表需要輸入密碼。

位置：

1	位置名稱	輸入 SoundStation2 的位置名稱，例如「會議室 B」。
2	此電話 #	輸入 SoundStation2 的電話號碼。

電話系統：

1	呼叫者 ID	設定「呼叫者 ID」。
2	暫切時間	將暫切延遲設定為 75、100、300 或 600 毫秒。

密碼：

1	設定選用的密碼。（預設值：未設定密碼。）
---	----------------------

測試：


1	麥克風測試	檢視每個麥克風所接收的取樣等級。
2	主控台喇叭測試	選取音質測試訊號以驅動 SoundStation2 喇叭。
3	還原預設值	重設所有自訂設定和資料輸入項目。還原原始預設值。

密碼

當您從 Admin Setup（管理設定）功能表選取 Passcode（密碼）時，畫面會顯示目前是否已指派密碼。

指派密碼：

1. 按下 Menu（功能表）按鈕 ，使用 Scrolling（捲動）按鈕選擇 Admin Setup（管理設定），然後按下 Select（選取）按鈕 。使用 Scrolling（捲動）按鈕  選擇 Passcode（密碼），然後按下 Select（選取）按鈕 。
2. 按下 **ASSIGN（指派）** 軟體鍵，然後輸入三位數密碼。如果輸入錯誤，請按下 **<DEL（< 刪除）** 軟體鍵清除錯誤。
3. 按下 **SAVE（儲存）** 軟體鍵。如果您選擇不儲存密碼，可以按下 **CANCEL（取消）** 軟體鍵或 Exit（結束）按鈕 。

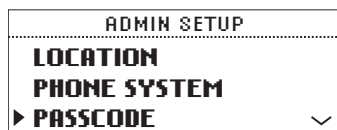

► 記錄密碼。如果您忘記密碼，請連絡 www.polycom.com/support 上的 Polycom 支援，然後按下 How to Contact Support and Service（如何連絡支援及服務），以取得您的本地支援連絡資訊。

移除密碼：

移除密碼後，便不需要在存取 Admin Setup（管理設定）功能表時輸入密碼。

1. 從 Admin Setup（管理設定）功能表中，使用 Scrolling（捲動）按鈕  選擇 Passcode（密碼），然後按下 Select（選取）按鈕 。
2. 按下 **REMOVE（移除）** 軟體鍵，輸入目前的密碼，然後按下 **ENTER（輸入）** 軟體鍵。若您決定不要移除密碼，請按下 **CANCEL（取消）** 軟體鍵或 Exit（結束）按鈕 。
 - 如果輸入錯誤的密碼，系統會通知您再試一次。
 - 如果輸入錯誤，請按下 **<DEL（< 刪除）** 軟體鍵清除錯誤。



變更密碼：

1. 從 Admin Setup (管理設定) 功能表中，使用 Scrolling (捲動) 按鈕  選擇 Passcode (密碼)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。
2. 按下 **CHANGE (變更)** 軟體鍵，輸入目前的密碼，然後按下 **ENTER (輸入)** 軟體鍵。若您決定不要變更密碼，請按下 **CANCEL (取消)** 軟體鍵或 Exit (結束) 按鈕 。
 - ▶ 如果輸入錯誤的密碼，系統會通知您再試一次。
 - ▶ 如果輸入錯誤，請按下 **<DEL** (**<刪除**) 軟體鍵清除錯誤。
3. 系統會提示您輸入新密碼。請輸入新密碼，然後按下 **SAVE (儲存)** 軟體鍵。如果您選擇不儲存密碼，可以按下 **CANCEL (取消)** 軟體鍵或 Exit (結束) 按鈕 。
 - ▶ 記錄密碼。如果您忘記密碼，請連絡 www.polycom.com/support 上的 Polycom 支援，然後按下 How to Contact Support and Service (如何連絡支援及服務)，以取得您的本地支援連絡資訊。



位置資訊

您可以指派與您的 SoundStation2 關聯的位置，例如「會議室 B」，以及電話號碼。

指派位置名稱：

1. 按下 Menu (功能表) 按鈕 ，選擇 Admin Setup (管理設定)，並按下 Select (選取) 按鈕 ，然後輸入密碼 (如果需要)，並按下 **ENTER (輸入)** 軟體鍵。使用 Scrolling (捲動) 按鈕  選擇 Location (位置)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。



2. 使用 Scrolling (捲動) 按鈕

 選擇 Location Name (位置名稱)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。使用撥號鍵台輸入位置名稱，從主要功能表選取 This Phone (此電話) 功能表的 Location Name and Number (位置名稱及號碼) 子功能表時，將會顯示此名稱。

► 如果輸入錯誤，請按下

<DEL (<刪除) 軟體鍵清除錯誤。

3. 按下 SAVE (儲存) 軟體鍵或 Select (選取) 按鈕 ，以儲存輸入項目。您也可以按下 Exit (結束) 按鈕 取消輸入。

LOCATION NAME		
Conference Room B		
<DEL	SPACE	SAVE

指派電話號碼：

1. 按下 Menu (功能表) 按鈕 ，選擇 Admin Setup (管理設定)，並按下 Select (選取) 按鈕 ，然後輸入密碼 (如果需要)，並按下 ENTER (輸入) 軟體鍵。

使用 Scrolling (捲動) 按鈕  選擇 Location (位置)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。

LOCATION
LOCATION NAME
► THIS PHONE #

2. 使用 Scrolling (捲動) 按鈕 選擇 This Phone # (此電話 #)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。輸入 SoundStation2 的電話號碼。

► 如果輸入錯誤，請按下 <DEL (<刪除) 軟體鍵清除錯誤。

3. 按下 SAVE (儲存) 軟體鍵或 Select (選取) 按鈕 ，以儲存輸入項目。您也可以按下 Exit (結束) 按鈕 取消輸入。


THIS PHONE#	
5554321	
<DEL	SAVE

電話系統

呼叫者 ID*

您可以根據要連接的電話線路之相關規格與標準來設定「呼叫者 ID」，標準可能因不同國家而異，請參閱「附錄 A」以取得額外資訊。

1. 按下 Menu (功能表) 按鈕 ，選擇 Admin Setup (管理設定)，並按下 Select (選取) 按鈕 ，然後輸入密碼 (如果需要)，並按下 **ENTER (輸入)** 軟體鍵。使用 Scrolling (捲動) 按鈕  選擇 Phone System (電話系統)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。
2. 從可用選項中選擇「呼叫者 ID」，然後按下「選取」按鈕 。
3. 使用 <- 和 -> 軟體鍵逐步顯示可用的「呼叫者 ID」選項。
4. 按下 **SAVE (儲存)** 軟體鍵或 Select (選取) 按鈕 ，以儲存輸入項目。您也可以按下 Exit (結束) 按鈕  取消輸入。

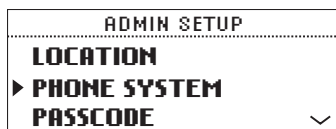


*「呼叫者 ID」為訂閱式服務，請洽詢您當地的電話服務供應商，瞭解您的所在區域是否提供此服務。

暫切時間

您可以調整「暫切」的時間延遲 75、100、300 或 600 毫秒。

1. 按下 Menu (功能表) 按鈕 ，選擇 Admin Setup (管理設定)，並按下 Select (選取) 按鈕 ，然後輸入密碼 (如果需要)，並按下 **ENTER (輸入)** 軟體鍵。使用 Scrolling (捲動) 按鈕  選擇 Flash Timing (暫切時間)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。
2. 從可用選項中選擇 Flash Timing (暫切時間)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。
3. 使用 <- 和 -> 軟體鍵逐步顯示可用的 Flash Timing (暫切時間) 選項。
4. 按下 **SAVE (儲存)** 軟體鍵以儲存變更。您也可以按下 Exit (結束) 按鈕  取消您的選擇。

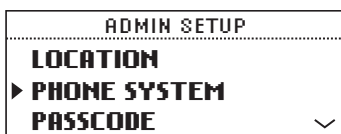

測試

麥克風測試

您可以測試 SoundStation2 的麥克風，以確保達到最佳運作效果。

若測試麥克風的測試表指出它正在接收異常低或異常高的樣本，儘管輸入部分已經過適當控制，請連絡 Polycom 技術支援。

1. 按下 Menu (功能表) 按鈕

，選擇 Admin Setup (管理設定)，並按下 Select (選取) 按鈕 ，然後輸入密碼 (如果需要)，並按下 ENTER (輸入) 軟體鍵。使用 Scrolling (捲動) 按鈕  選擇 Diagnostics (測試)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。

2. 使用 Scrolling (捲動) 按鈕

 選擇 Mic Test (麥克風測試)，然後按下 Select (選取)

按鈕 。麥克風會依照下列圖表進行編號。


3. 使用 Scrolling (捲動) 按鈕

 選擇任何麥克風，然後按下 Select (選取) 按鈕 。

► 測試麥克風的 LED 將閃爍紅燈。

► 測試麥克風會開始以 1 Hz 的速率、50% 工作週期進行採樣。

► 畫面會顯示根據該測試麥克風所接收的相關樣本進行調整的測試表。

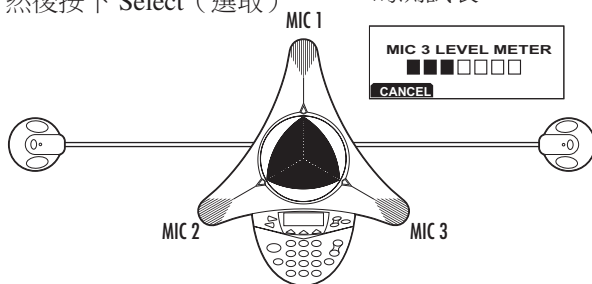

主控台喇叭測試

您可以選取音質測試訊號來驅動 SoundStation2 的喇叭，以進行喇叭測試，並採樣室內音質。

1. 按下 Menu (功能表) 按鈕 ，選擇 Admin Setup (管理設定)，並按下 Select (選取) 按鈕 ，然後輸入密碼 (如果需要)，並按下 ENTER (輸入) 軟體鍵。使用 Scrolling (捲動) 按鈕  選擇 Diagnostics (測試)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。
2. 使用 Scrolling (捲動) 按鈕  選擇 Console Speaker Test (主

控台喇叭測試)，然後按下 Select (選取) 按鈕 。使用 Scrolling (捲動) 按鈕選擇所需的訊號 。

► 「正弦掃描」是由 100 Hz 到 3,500 Hz 的正弦波組成的測試訊號，其掃描頻率是依據類似時間所運行的連續線性頻率或 $(t) = A \cdot \sin(kt)$ 。

► 1 KHz 複頻為維持在 1,000 Hz 產生的複頻。

► 白噪音是在相關頻寬的頻率中一致散發的能源訊號，對於 SoundStation2 大約介於 300 至 3,400 Hertz。

3. 按下 **Select**（選取）按鈕以啟動訊號。

還原預設值

如果還原預設值，自 SoundStation2 首次安裝以來所有輸入的設定和資料都會完整移除，而且無法回復。

1. 按下 **Menu**（功能表）按鈕

，選擇 **Admin Setup**（管理設定），並按下 **Select**（選取）按鈕 ，然後輸入密碼（如果需要），並按下 **ENTER**（輸入）軟體鍵。使用 **Scrolling**（捲動）按鈕  選擇 **Diagnostics**（測試），然後按下 **Select**（選取）按鈕 。

2. 使用 **Scrolling**（捲動）按鈕

 選擇 **Restore Defaults**（還原預設值），然後按下 **Select**（選取）按鈕 。若確定要還原預設值，請按下 **OK**（確定）軟體鍵，或者按 **CANCEL**（取消）軟體鍵或 **Exit**（結束）按鈕  返回 **Diagnostics**（測試）子功能表。

► 當您還原所有預設值時，「電話簿」中的項目及「快速撥號」號碼不會刪除。

規格及保固資訊



有限保固及責任限制

有限保固

Polycom 向使用者（用戶）擔保，此產品無製造及材料上的瑕疵，在正常使用及服務的狀況下，將從向 Polycom 或授權經銷商購買當日起算一年內提供保固。在此明訂的擔保下，Polycom 的唯一責任是 Polycom 可選擇並付費來修復瑕疵品或零件、向用戶提供同等產品或零件來替換瑕疵品，或者，如果前述兩項無一適用時，Polycom 得斟酌退還用戶購買瑕疵品的所付金額。所有替換的產品將屬於 Polycom 所有。替換產品或零件可能是全新項目或可用項目。Polycom 對於任何替換或修復的產品或零件提供保固期，時間從運送日起九十 (90) 天或原保固期的剩餘期限起算（視孰者較長）。退還 Polycom 的產品必須自費運送，並妥善包裝，以求安全送達，並且本公司建議運送方式應予以保險，或者提供包裹追蹤服務。在 Polycom 收到退還的產品之前，不負遺失或損壞的責任。替換

或修復的項目會由 Polycom 付費運送至用戶，時間不會晚於 Polycom 收到瑕疵品後三十 (30) 日，並且 Polycom 將保證產品不遺失或損壞，直到運送至用戶為止。

責任限制。在法律許可的範圍之內，POLYCOM 排除本身及其供應商任何責任，不論是依據契約或侵權行為（包含疏失），對於任何類型的意外、因果、間接、特殊或懲罰性損害，或者對於收益或盈利損失、營業損失、資訊或資料損失、其他由於或導致產品之銷售、安裝、維護、使用、效能、失效、中斷等等經濟損失，即使 POLYCOM 或其授權供應商已被告知此等損害之可能性，其責任僅限於修復、替換或退還購買產品所付金額，這些方式可由 POLYCOM 選擇。此損害免責聲明不受任何此處所提供的補救措施未達成基本目標而受影響。

除外事項

即使產品在有限保固期限內，若經 Polycom 的測試及檢驗顯示所聲稱的產品瑕疵或故障不存在，或者係由下列原因所導致，則 Polycom 概不負責：

- ▶ 無法按照 Polycom 的安裝方式、操作或維護指示進行；
- ▶ 未授權的產品修改或變更；

▶ 未授權使用透過產品存取的公眾網路通訊服務；

▶ 用戶或用戶所控制之個人所造成的濫用、誤用或疏失行為或疏忽；或者

▶ 第三者行為、天災、意外、火災、光災、電力突波或電力中斷，或其他危險。

保固排除。若 POLYCOM 產品未如前述擔保正常運作，「用戶」唯一的救濟權（針對違反該保固）應該是在 POLYCOM 選擇的前提下，進行修復、替換或退還購買產品的金額。在法律許可的範圍之內，前述保固及救濟條款具排除性，並可取代所有其他的保固、條款或條件，不論

服務合約

如果貴用戶的產品是從「Polycom 授權經銷商」購得，請與該「授權經銷商」連絡，以取得適用於您產品的服務合約相關資訊。如需服務

免責聲明

某些國家、州或省份不允許排除或限制默示擔保、限制某些提供給消費者之產品的意外或衍生性損害，或者限制個人傷害的責任，因此上述限制及排除條款可能不適用於貴

管轄法律

此有限保固及責任限制應受美國加州法律管轄，並根據美國法律排除法律原則衝突。聯合國大會在國際

明示或暗示、事實或法律、法定與否，其中包括適售性、適合某特定用途、滿意品質、說明一致性以及不侵害他人權益的保固、條款或條件，皆明確予以否認。POLYCOM 從未認定或授權任何人承擔任何其他與產品販賣、安裝、維護或使用相關的責任。

程式的技術協助或相關資訊，請造訪 Polycom 的網站（網址為 www.polycom.com），並選取 Support（支援）功能表。

用戶。當全部的默示擔保不允許排除時，這些將限制於適用書面擔保的期間之內。本保固所提供的特定合法權利會依各地區的法律而有所不同。

貨品銷售的合約慣例完全不適用於此有限保固及責任限制。

FCC 規則

此裝置符合 FCC 規則中第 15 部份的規定。操作必須受限於下列兩個條件：

- (1) 本裝置不可產生有害的干擾，而且
- (2) 本裝置必須能夠承受所接收到的任何干擾，包括承受可能造成不良運作的干擾。

注意：依照 FCC 規則中第 15 部份的規定測試證實，此裝置符合等級 B 數位裝置之限制。這些限制可針對安裝過程中的有害干擾提供適當的防護。此裝置會產生、使用並釋出無線電頻率能量，如果未按照說明進行安裝與使用，可能會對無線電通訊造成有害干擾。然而，我們不保證在特定的安裝過程中不會發生干擾。若此裝置的確對於無線電或電視

接收造成有害干擾（您可開啓或關閉裝置，以檢視是否有此情形），建議使用者使用下列一項或多項量測方式，以修正干擾：

- ▼ 重新定位或重新安置接收天線。
- ▼ 增加裝置和接收器的間隔距離。
- ▼ 將裝置的插座連接到和接收器所連接的不同電路。
- ▼ 向廠商或有經驗的無線電 / 電視技術人員諮詢，以取得協助。

按照 FCC 規則中第 15 部份的規定，使用者須注意任何未經 Polycom Inc. 明確核准的變更或修改，可能導致使用者操作此裝置的權利作廢。

加拿大通訊部注意事項

本 Class [B] 數位裝置符合加拿大 ICES-003 規定。

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme N M B-003 du Canada.

美國電信公司需求

此裝置符合 FCC 規則中第 68 部份的規定。請參閱裝置上的標示標籤，以取得下列資訊：

- ▼ 註冊號碼
- ▼ 等同鈴聲
- ▼ 財產受讓人姓名
- ▼ 型號
- ▼ 序號和（或）製造日期
- ▼ 原產國

如經要求，您必須向電信公司提供此資訊。

注意：

- ▼ 此註冊裝置無法與合用話線或公共投幣電話服務一同使用。
- ▼ 如果發現問題，客戶應中斷註冊裝置與電話的連線，以判斷該裝置是否故障。若確定發生故障，則應停止使用該裝置，直到問題修正完畢為止。
- ▼ 若本裝置對於網路造成破壞，電信公司會事先通知您需要暫時停止服務。但若無法事先通知，電信公司

會儘快通知您。您將被告知有權向 FCC 提出申訴（若您認有這有必要）。

- ▼ 電信公司可能會針對其設施、裝置、運作或程序進行變更，且此變更可

能會影響您裝置的運作。若發生此情況，電信公司會預先通知您，以便您進行必要的變更，以保持服務不中斷。

等同鈴聲數目 (REN)

REN 用於確定可連接至電話線路的裝置數量。電話線路上過多的 REN 可能導致裝置不會以鈴聲回應來電。通常 REN

的總數不應超過五 (5.0) 個。若要確定可連接至線路的裝置數量（同時也視 REN 總數而定），請連絡您當地的電信公司。

自動撥號

當設定緊急號碼和（或）測試呼叫緊急號碼時：

1. 保持在線上，並向派遣員簡短說明呼叫原因。

2. 在離峰時段執行此類活動，例如清晨或深夜。

電信公司連接器

符合 FCC 規定的電話線和模組插頭會隨附在此裝置中。本裝置之設計可連接至使用符合第 68 部份規定之相容模組

插孔的電話網路或建築物配線系統。請參閱其餘的安裝說明，以取得詳細資訊。

加拿大電信公司需求

注意：加拿大工業部標籤可識別經過認證的裝置。此認證表示裝置符合在適當「終端裝置技術要求」文件中所規定的電信網路保護、操作及安全等方面的要求。加拿大工業局不保證裝置的運作可以達到使用者的滿意程度。

在安裝此裝置之前，使用者應確認此裝置已被允許連接到當地電信公司的設施。該裝置也必須使用可接受的連線方式加以安裝。用戶應瞭解，在某些情況下，符合上述條件不一定能防止服務品

質的降低。認證裝置的維修應由供應商指定的代表進行協調。如果使用者對此裝置進行任何維修或變更，或者裝置發生故障，都可能使電信公司有理由要求使用者中斷連接裝置。

爲了保護自身安全，使用者應確認將電力設施、電話線路和內部金屬水管系統（如果有）的電氣接地連線連接在一起。此預防措施在偏遠地區可能特別重要。

警告：使用者不應自行嘗試進行此類連線，而是應該依照適當情況，連絡合適的電氣檢驗單位或電工。」

「注意：指派給每個相關終端裝置的「等同鈴聲數目」(REN)，指出允許連接到電話介面的最大終端數目。介面上的終

端可由任何裝置的組合構成，唯一的要求是所有裝置的「等同鈴聲數目」總數不得超過 5。」

在認證 / 註冊號碼前的「IC：」一詞表示僅符合加拿大工業部技術規格。

附件 J — 用戶資訊

此裝置符合 FCC 規則中第 68 部份的規定以及 ACTA 所採用的需求。此裝置機殼的外部上有一標籤，除了提供其他資

訊外，還包含格式如下的產品識別碼：US:2HWTF09BSOUNDS2。如經要求，您必須向電信公司提供此號碼。

• FCC註冊號碼：	US: 2HWTF09BSOUNDS2
• 等同鈴聲數目(REN)	0.9B
• 設施介面碼(FIC)：	02LS2
• 服務順序碼(SOC)：	6.0Y
• USOC插孔類型：	RJ11C

符合 FCC 規定的電話線和模組插頭會隨附在此裝置中。本裝置之設計可連接至使用符合第 68 部份規定之相容模組插孔的電話網路或建築物配線系統。請參閱「安裝說明」，以取得詳細資訊。

REN 用於確定可連接至電話線路的裝置數量。電話線路上過多的 REN 可能導致裝置不會以鈴聲回應來電。通常 REN 的總數不應超過五 (5.0) 個。若要確定可連接至線路的裝置數量（同時也視 REN 總數而定），請連絡您當地的電信公司。

若此 SoundStation2 裝置對於電話網路造成破壞，電信公司會事先通知您需要暫

時停止服務。但若無法事先通知，電信公司會儘快通知用戶。您將被告知有權向 FCC 提出申訴（若您認有這有必要）。

電信公司可能會針對其設施、裝置、運作或程序進行變更，且此變更可能會影響您裝置的運作。若發生此情況，電信公司會預先通知您，以便您進行必要的變更，以保持服務不中斷。

在 SoundStation2 出現問題時，如需修復或保固的資訊，請聯絡

Polycom Inc.：1-888-248-4143;
1-408-474-2067 選擇 1、6001 America Center Drive, San Jose, CA 95164, USA，或 <http://www.polycom.com>。如果本裝

置對電話網路造成破壞，電信公司可能會要求您中斷連接裝置，直到問題解決為止。

連接至共同線 (party line) 服務須徵收州稅。(請連絡各州公用事業委員會、公共服務委員會或企業委員會，以取得詳細資訊。)

本產品中所含部分軟體為 Copyright © 1995 - 2003, SPIRIT 版權所有。

CE 標誌 R 及 TTE 指令 (僅限 EU)

SoundStation2 已通過 CE 標誌的認證。此標誌表示裝置符合 EEC 指令 1999/5/EC 的規定。完整的「一致性聲明」可以從 Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK 取得。

一致性聲明

Polycom Ltd. 在此聲明此 SoundStation2 符合指令 1999/5/EC 的基本要求的及其他相關規定。

Konformitetserklæring

Hermed erklærer Polycom Ltd., at indestå SoundStation2 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de relevante punkter i direktiv 1999/5/EF.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Polycom Ltd., dass SoundStation2 die grundlegenden Anforderungen und sonstige maßgebliche Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Δια του παρόντος, η εταιρεία Polycom Ltd. δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή (δρομολογητής) SoundStation2 πληροί τις βασικές απαιτήσεις και άλλες βασικές προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Polycom Ltd. vakuuttaa täten, että SoundStation2 on direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten ja sen muiden tätä koskevien säännösten mukainen.

Déclaration de Conformité

Par la présente, Polycom Ltd, declare que ce SoundStation2 est conforme aux conditions essentielles et à toute autre modalité pertinente de la Directive 1999/5/CE.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente Polycom Ltd. dichiara che il SoundStation2 soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.

Verklaring Van Overeenstemming

Hierbij verklaart Polycom Ltd. dat diens SoundStation2 voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorwaarden van EG-rightlijn 1999/5/EG.

Declaração de Conformidade

Através da presente, a Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

Declaración de Conformidad

Por la presente declaración, Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 cumple

los requisitos esenciales y otras cláusulas importantes de la directiva 1999/5/CE.

Överensstämmelseförklaring

Polycom Ltd. förklarar harmed att denna SoundStation2 överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta stadganden i direktiv 1999/5/EG.

其他重要注意事項

不含緊急 000 撥號的幹線供電 POT 語音電信。

警告

當主要電力中斷時，此裝置
將無法運作。

VCCI 等級 B（僅限於日本）


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

RRL 聲明（僅限韓國）

사용자 안내문 (B급 기기)

본 기기는 비업무용으로 전자파적 합동 특을 받은 기기므로, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Manufacturer: Polycom Inc.
Manufacturing Location: Celestica Thailand



Country of Origin:

Date Code Definition for the Date: April 05, 2004 = 04052004 => 120596

Month (MM): First Two Digits: 04 + 8 = 12
Day (DD): Second Two Digits: 05 + 0 = 05
Year (YY): Third Two Digits: 2004 - 8 = 1996 => 96

附錄 A：呼叫者 ID

SoundStation2 必須被設定為您國家中正在使用的來電顯示標準。下表

為選擇正確設定的準則。如需詳細資訊，請洽詢電信業者。

國家：	呼叫者 ID 標準：
美國、香港、新加坡、加拿大	Bellcore
澳洲、比利時、法國、德國、盧森堡、挪威、波蘭、西班牙、捷克共和國、斯洛維尼亞、瑞士、台灣、土耳其、南非、義大利	ETSI
英國	British Telecom
中國、丹麥、芬蘭、希臘 荷蘭、葡萄牙、瑞典、烏拉圭、巴西	DTMF



美國技術支援
<http://support.polycom.com>

Polycom WW 總部：

Polycom, Inc. 總公司
6001 America Center Drive
San Jose, CA 95164
USA

此文件最後修正於
<http://support.polycom.com/voice>

© 2012 Polycom, Inc. 版權所有。POLYCOM®、Polycom 標誌以及和 Polycom 產品相關的名稱與標示為 Polycom, Inc. 的商標與（或）服務商標，以及在美國和其他各國的註冊商標與（或）一般法律標示。其他所有商標則為各擁有人所有。未經 Polycom 明確書面許可，除非收受者個人私下使用，否則不得為任何目的、使用任何形式或方法，將本文的任何部分予以重製或傳送。

1725-16755-018 修訂版. D
(重新訂單文件編號 2151-16700-001)