

您好!

欢迎您选用欧伟士智能电热毛巾架!


本产品采用热传导式散热方式, 将热量传递至毛巾表面, 快速烘干毛巾等织物, 并能有效地抑菌除螨, 在阴雨天和冬季, 温暖烘干, 守护健康生活。

本说明书适用以下型号

OWS-NEX-260
OWS-NEX1-320
OWS-NEX2-260


本公司通过ISO 9001质量管理体系认证

线路原理图

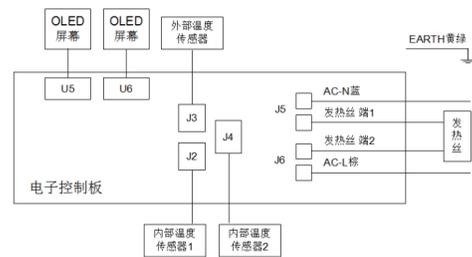

使用

一.控制面板介绍

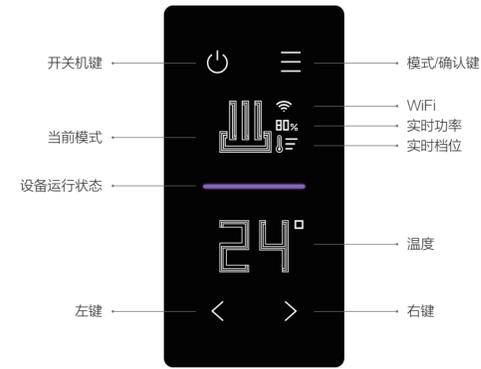

使用

二.功能介绍

开关机键

按电源键可打开或关闭设备。关机后设备停止加热且黑屏, 呼吸灯工作。

模式/确认键

单击切换模式, 长按3秒以上进入系统设置。

WiFi

闪烁为未连网, 连网后常亮。

当前模式

根据模式键切换当前模式。

左右键

在选定的模式下, 选择调整各种参数。

三.连接米家APP

本产品已接入米家, 用户可通过米家APP操控。扫描下方二维码, 下载并安装米家APP, 已安装米家APP的用户将直接进入设备链接页; 或者在应用商店搜索“米家”, 下载并安装米家APP, 打开米家APP, 首页右上角点击“+”, 根据APP提示方式添加设备。



提示: 由于米家APP的升级与更新, 实际操作可能与以上描述略有差异, 请按照当前米家APP内指引进行操作。

实时功率

毛巾架当前运行的实际功率。

实时档位

毛巾架烘干模式下分为低温柔烘、日常烘干、高温杀菌三档。加热、防冻模式下此处显示温度。烘干、定时模式下显示档位。

温度

设置时显示设定温度, 无操作时显示环境温度。

三色灯

关机时, 三色灯熄灭; 开机时, 三色灯的颜色会根据当前的状态显示不同的颜色。烘干模式时灯为紫色; 定时模式时灯为绿色; 加热模式时灯为红色; 防冻模式时灯为蓝色; 系统设置时灯为黄色; 出现故障时灯为白色。

连接WiFi

长按模式键三秒以上进入系统设置, 选择“连接网络”, 按模式键选择该项。此时根据提示, 按模式键进入配网状态, 10秒后自动返回到主页面。WiFi图标闪烁时表示设备未连网, WiFi图标点亮时表示设备已连网。



使用

四.UI功能介绍

烘干模式

在烘干模式下按左键或右键进入档位设置页面, 按左键或右键选择档位, 设置完成后, 按确认键或5秒后自动生效。该模式包含低温柔烘、日常烘干、高温杀菌三档。

加热模式

该模式下, 设备会根据当前的环境温度, 按照设置的温度加热。按左键或右键进入温度设置页面。按左键或右键修改设置, 设置范围: 16-30℃, 步进1℃。设置完成后, 按确认键或5秒后自动生效。

防冻模式

该模式下, 设备会根据当前的环境温度, 如果低于5℃才加热。

五.系统设置

长按模式键三秒以上进入系统设置, 按左右键选择相应的菜单, 然后按确认键进入菜单。

烘干检测

选择“烘干检测”, 此时按左键或右键可选择打开或关闭该功能。若打开该功能, 将显示“请将毛巾置于第二或第六杆上”的提示, 5秒后恢复显示环境温度; 按模式键或5秒后设置自动生效并返回到主页。

烘干时间

选择“烘干时间”, 此时按左键或右键可设置烘干时间, 设置范围1-24小时, 按模式键或5秒后设置自动生效, 并进入显示该模式下各参数的UI, 5秒后返回到主页面。

定时模式

该模式只支持在APP上设置, 不支持在设备面板上设置。未连接网状态下默认24小时按日常烘干档位运行。联网后在APP上可以设置一天24小时中的每个时间段分别用什么档位进行加热或不加热。定时模式的设定: 选择APP定时模式, 首先在圆盘内选择需要加热的时段, 然后在下方选择所需的档位, 完成24小时的设定后, 点击立即保存, 退出后即完成定时模式的设置。当开启定时模式后, 设备就会每天按照你的设定进行运行。

*防冻保护: 无论在何种模式下, 当设备表面超过65℃时会进行高温保护, 停止加热。

*解冻: 在开机状态下, 5分钟内无任何操作, 会自动进入解冻状态, 此时功率降为50%, 按住右键退出解冻。

五.系统设置

长按模式键三秒以上进入系统设置, 按左右键选择相应的菜单, 然后按确认键进入菜单。

烘干检测

选择“烘干检测”, 此时按左键或右键可选择打开或关闭该功能。若打开该功能, 将显示“请将毛巾置于第二或第六杆上”的提示, 5秒后恢复显示环境温度; 按模式键或5秒后设置自动生效并返回到主页。

烘干时间

选择“烘干时间”, 此时按左键或右键可设置烘干时间, 设置范围1-24小时, 按模式键或5秒后设置自动生效, 并进入显示该模式下各参数的UI, 5秒后返回到主页面。

恢复出厂

选择“恢复出厂”, 此时按左键或右键可选择是否恢复到出厂设置。按确认键或5秒后自动生效并返回到主页面。


软件状态

选择“软件状态”, 可查看软件版本和状态码, 按模式键或10秒后自动返回到主页面。

包装清单

产品主机、说明书、定位纸、配件包、其他。

*配件包内仅包含欧伟士3效热膜壁。

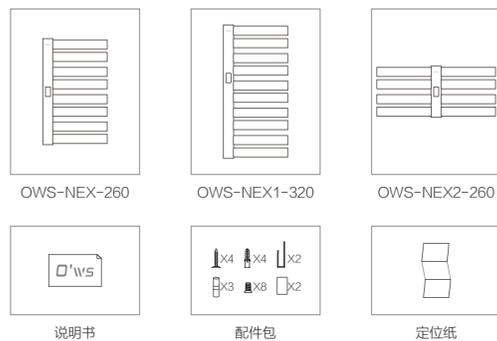

打孔安装

安装步骤

1. 安装前请选择墙面合适的位置, 安装高度建议产品顶部离地1.7-1.8米, 可根据不同需求及身高自定义。
2. 确定好高度后黏贴定位纸, 按照定位纸, 用铅笔在墙面标注好上下四个圆孔位置, 并在圆孔处打孔。
3. 用锤子将膨胀管敲进打好的孔中, 膨胀管与墙面平齐, 安装支架挂件, 用螺丝刀拧紧即可。
4. 给装板需墙面预留电源线, 用厂家配套的热缩管密封对接。(明装版省略)
5. 将上下支架卡进挂件, 挂上机器。安装顶部和底部螺丝, 并贴上两端隐藏贴。安装完成。

注意事项

1. 安装前检查墙面类型, 请选择可以承重的墙面。
2. 安装前确定电源线位置, 给装板需预留墙面电源线, 最好是软管, 明装版需注意电源线长度。
3. 尽量避免高空作业。
4. 具体安装步骤, 详见安装位纸。
5. 安装定位纸比例为1:1, 请按图片定位孔打孔。

▲安全警告

1. 为避免对儿童造成伤害, 器具的安装应使得最低的加热架距地面至少600mm。
2. 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

基本参数

产品名称	智能电热毛巾架		
型号	OWS-NEX-260	OWS-NEX1-320	OWS-NEX2-260
尺寸(长宽厚)	815x475x94mm	1025x475x94mm	875x395x94mm
重量	4.63Kg	5.63Kg	4.15Kg
杆子根数	8根	10根	两侧各4根
功率	260W	320W	260W
电源线长度	1.4米	1.4米	1.25米
颜色	银色 / 灰色		
额定电压	220V~		
烘干档位	低温柔烘 / 日常烘干 / 高温杀菌		
APP控制	米家APP		
防水等级	IPX4		

默认出厂设置

工作模式: 烘干模式
烘干模式的加热档位: 日常烘干
烘干检测功能: 关闭
烘干时间: 6小时
取暖模式的设定温度: 22℃
定时模式的设定参数: 24小时, 日常烘干

欧伟士NEX系列智能电热毛巾架三包凭证

欧伟士NEX系列智能电热毛巾架产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务, 服务内容包括:

保修期限

1. 自您购买(签收)次日起7日内, 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由欧伟士售后服务中心检测确定, 可免费享受退货或换货服务;
2. 自您购买(签收)次日起8-15日内, 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由欧伟士售后服务中心检测确定, 可免费享受换货或者维修服务;
3. 自您购买(签收)次日起1年内, 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况, 经由欧伟士售后服务中心检测确定, 可免费享受维修服务。

友情提示: 运输过程中需使用包装箱, 保证产品运输安全, 建议自购买(签收)之日起至少保留包装箱15天。

产品性能故障表

项目	故障类型
1	开机后屏幕不显示
2	无法开机
3	开机后不制热
4	按键不响应

客户信息

用户姓名 / User name	
通讯地址 / Address	
联系电话 / Phone No.	
产品名称及型号 / Product name and Model Number	
产品购买日期 / Purchase Date	

维修记录

维修日期	故障描述及更换配件	维修中心	维修人

*凭有效购买时间的信息资料(包含购物小票、购物订单截图等), 确认购买时间。若无购买时间记录, 则以出厂合格证日期后往后30天为保修起始日期。

制造商: 江苏欧伟士智能科技有限公司
品牌运营: 无锡玩咖电子商务有限公司
地址: 江苏省江阴市暨阳之城12-13号
售后服务: 400-885-0510
公司官网: www.owskj.com

欧伟士NEX系列 智能电热毛巾架使用说明书

