



BTA-1A 智能坐便器 产品使用手册

江门市蓝比斯智能科技有限公司
JIANGMEN BLUEBISS INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

☎ 400-883-2298

🌐 蓝比斯智能科技

✉ bluebiss@bluebiss.com

🌐 www.bluebiss.com

📍 广东省江门市蓬江区宏兴路18号



2.0

使用型号：BTA-1A

- 感谢您购买本产品，畅享舒适健康生活。
- 安装、使用产品前请仔细阅读本说明书，正确使用蓝比斯产品。
- 请妥善保管说明书。

目录 | CONTENT

●	功能简介	1	●	操作使用	18
●	安全注意事项	3	智能感应说明	18	
●	使用注意事项	8	遥控器使用方法	19	
	水流通便	8	一键冲洗	22	
	入座感应	8	冲水按钮	22	
	防止误操作或故障	8	●	维护	23
	防低温烫伤	9	马桶清洁	23	
	冲水	9	喷杆清洁	23	
	遥控器	9	排空水方法	24	
●	部件名称	10	电池更换	25	
●	附件确认	11	遥控器更换/匹配	25	
●	安装方法	12	滤水器维护	26	
	安装条件	12	过滤网清洁	28	
	安装步骤	13	●	故障说明	29
	安装进水管	14	●	技术参数	33
	滤水器安装	15	●	保修卡	35
	遥控器安装	15			
	调试	16			

功能简介 Function Introduction

水流通便	流体力学原理，通便水流注入直肠，软化并帮助排出宿便
臀部冲洗	舒爽温水清洗臀部
女性冲洗	柔和温水清洗女性私处
按摩冲洗	水流前后移动，节奏按摩，冲洗更舒适
一键冲洗	自动安排臀洗、烘干，满足更多人的体验需求
五档调节	水温、水压、坐圈温度、烘干风温、喷杆位置均有五档调节
3D变频加热	大水量快速加热，舒适恒温；活水即热，新鲜更健康
红外理疗坐圈	采用碳纤维红外发热丝，如厕同时还可享受红外理疗
坐圈抗菌	坐圈使用抗菌材料，更易清洁，不易滋生细菌
双芯三滤	硅磷晶、活性炭、超滤三重过滤，出水达到饮用水级别，可放心使用
自洁釉	釉面光洁，不易沾附污垢，具有抗菌效果
喷杆自洁	每次冲洗前后，喷杆自动清洁
喷杆人工清洁	喷杆不喷水伸出，方便人工清洁
紫外消毒	喷杆紫外杀菌消毒，使用更放心

空气清新	负离子除臭，祛除异味，清新环境
无水箱冲水	人离座后，马桶自动冲水，无水箱设计，节省空间，避免二次水污染，更美观卫生
冲水按钮	停电时刻，冲水无忧，贴心备至的小按钮
LED夜灯	LED智能夜灯，翻盖即亮，人性化设计，夜间使用更便捷
静音水泵	动力稳定，超低噪音
微波感应	盖板自动开合，提前打开盖板，便后自动关闭，智能省心
入座感应	人体感应器检测，避免误操作
漏电保护	多重漏电保护装置，杜绝漏电隐患，更安全

安全注意事项 Safety Precautions

请认真阅读“安全注意事项”后正确使用本产品，此处列出的注意事项是安全相关的重要内容，请务必遵守。

标志及其含义

	警告	表示如果无视此标志进行操作，有可能造成人员重伤或死亡。
	注意	表示如果无视此标志进行操作，有可能造成人身伤害或财产损失。
	强制	该标志表示内容为：务必执行的【强制】内容。
	禁止	该标志表示内容为：不可进行的【禁止】内容。

警告



禁止

本产品额定电压为220V (50Hz) ，额定功率为2000W，请勿连接其他电源。

- 可能导致火灾、短路、触电。

请勿拉拽插头或电源线，请勿使用有破损或过松的插头和电源线。

- 可能导致火灾、短路、触电。

警告



禁止

请勿安装在容易被水淋或湿度高的地方，请勿湿手插拔电源插座。

- 可能导致短路、产品故障、人身伤害。

请勿自行拆解、维修和改造本产品。

- 本公司不予保修，可能导致产品故障或人身伤害。

请勿使用自来水或饮用井水以外的水源。

- 可能导致皮肤过敏或产品故障。

请勿弯折、扭曲损伤供水软管。

- 可能导致管路破裂、漏水。

请勿在停水的情况下使用产品。

- 产品功能无法实施。

请勿将高温、易燃物放置在产品附近。

- 可能导致火灾，及电子元器件损坏。

请勿在产品旁摆放或使用强磁物品（如收音机）。

- 可能导致产品失灵、故障。

请勿将产品长时间放置于强光下照射或直接暴露于日光下。

- 可能导致产品变色，产品失灵、故障。

请勿将手指和其他物品伸入或堵塞烘干出风口。

- 可能导致产品故障、损坏、人身伤害。



警告



禁止

请勿将尿液淋在坐圈、喷杆上。

- 可能导致产品变色、故障。

请勿用水泼洒在产品、电源插头上。

- 可能导致触电、短路、产品故障。

请勿使用汽油、香蕉水、苯、涂料稀释物、去污粉及尼龙刷子清洁本产品。

- 可能损坏产品釉面或进水管。

请勿用力关闭盖板和坐圈。

- 可能导致产品损坏、故障。

请勿抓住盖板或坐圈提起本产品。

- 可能损坏产品。

请勿让儿童在坐圈或盖板上踩踏、玩耍，请勿在盖板上摆放重物。

- 可能导致产品损坏、人身伤害。

盖板或坐圈上有物品时，请勿打开盖板或坐圈。

- 可能造成产品损坏，人身伤害。



警告



强制

本产品必须正确接地。

- 否则可能引起触电。

本产品必须连接冷水供给（进水温度2~35℃）。

- 否则可能会导致人员烫伤、产品故障。

身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人士（包括儿童）需要在他人的护理指导下安全使用本产品。儿童需要被监督，以保证儿童不玩耍本产品。

- 否则可能发生人身伤害、产品损坏。

在浴室安装本产品时，请确认产品及电源插座采用了防水措施。

- 否则可能导致产品故障、人身伤害。

拆卸或清洁产品前请切断电源、拔出插头。

- 否则可能导致产品故障、人身伤害。

长期不使用产品时，应关闭水阀，排清进水管中的水，切断电源、拔出插头。

- 否则可能引起皮肤感染。

雷雨天气时，请切断电源、拔出插头。

- 否则可能导致产品故障、人身伤害。

卫生间室温过低时，请提升室内温度。

- 防止水结冰导致的产品损坏、故障。



警告

发生异常或故障时请立即切断电源，关闭水阀，停止使用。

异常、故障情况如：-产品有裂缝或破损

-产品冒烟

-出现异常声音和焦味

-产品发热异常

-从配管、产品内部向外渗水

无视产品故障仍继续使用，可能会导致触电、火灾、室内渗水、人身伤害。

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿向坐便器内冲入新闻纸、纸尿裤、妇用卫生巾等易堵塞物品。
- 请勿用重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。
- 请勿在0℃以下使用。



强制



注意事项

因非正常使用、安装、维护产品造成的损失，本公司不承担责任。产品资料仅供参考，以实物为准；产品更改，恕不另行通知。

水流通便

- 女性妊娠期间，如需使用“水流通便”功能，请先咨询专业医生意见，并建议使用低档位水压、少量水进入。女性“坐月子”期间，禁止使用“水流通便”清洗私处，因产后宫颈口张开，水可能进入子宫，造成严重后果。
- 肛肠疾病患者手术后，谨慎使用“水流通便”功能，或咨询专业医生意见。
- 儿童或未成年人，请在家长指导和陪同下使用“水流通便”功能。
- 任何人群，使用过程中或使用后感到强烈不适，应暂停使用并咨询专业医生。

入座感应

- 坐圈上内置入座感应器，感应有人入座时，才能启动各功能。
- 皮肤须直接接触到感应区域。使用坐圈罩套或衣物遮挡时，可能无法感应入座。
- 儿童等可能由于入座方式的关系，未检测到有入座，入座时请务必坐在标记的位置。
- 坐圈上有水滴时，可能会产生误操作，请擦拭干净。

防止误操作或故障

- 马桶外部、坐圈上不能套上罩套。否则可能会导致马桶不能自动翻盖、入座感应不能正常检测。
- 入座后，请勿将后面盖板作为靠背，否则可能会导致马桶盖板损坏、人身伤害。

防低温烫伤

- 长时间坐在坐圈上，请将坐圈的温度调节设定为低档状态。如使用不妥当，可能会导致低温烫伤。
- 以下情况在使用坐圈加热、暖风烘干功能时，请将坐圈和暖风的温度调节设定为低档状态。
 - 儿童、老人等不能自行将温度调节至适合程度的人。
 - 服用了有催眠效果的药物（安眠药、感冒药等）、过度饮酒、疲劳的嗜睡人群。


冲水

- 正常通电情况下，起身离开马桶，马桶自动冲水。如有需要，可使用遥控器“冲水”键进行冲水。
- 停电情况下，冲洗、烘干等功能不可用。需要冲水时，可使用马桶侧面冲水按钮，此时，马桶启动备用电源进行冲水。

遥控器

- 使用遥控器时，请按功能键上的小圆点。
- 遥控器远离整机、信号发射区或整机接收区域被物品遮盖，遥控器可能不能正常遥控整机。
- 请勿摔落、敲击遥控器，否则可能导致遥控器失灵、损坏。
- 长时间不使用产品时，请取出电池。
- 请勿湿水。

部件名称 Part Name

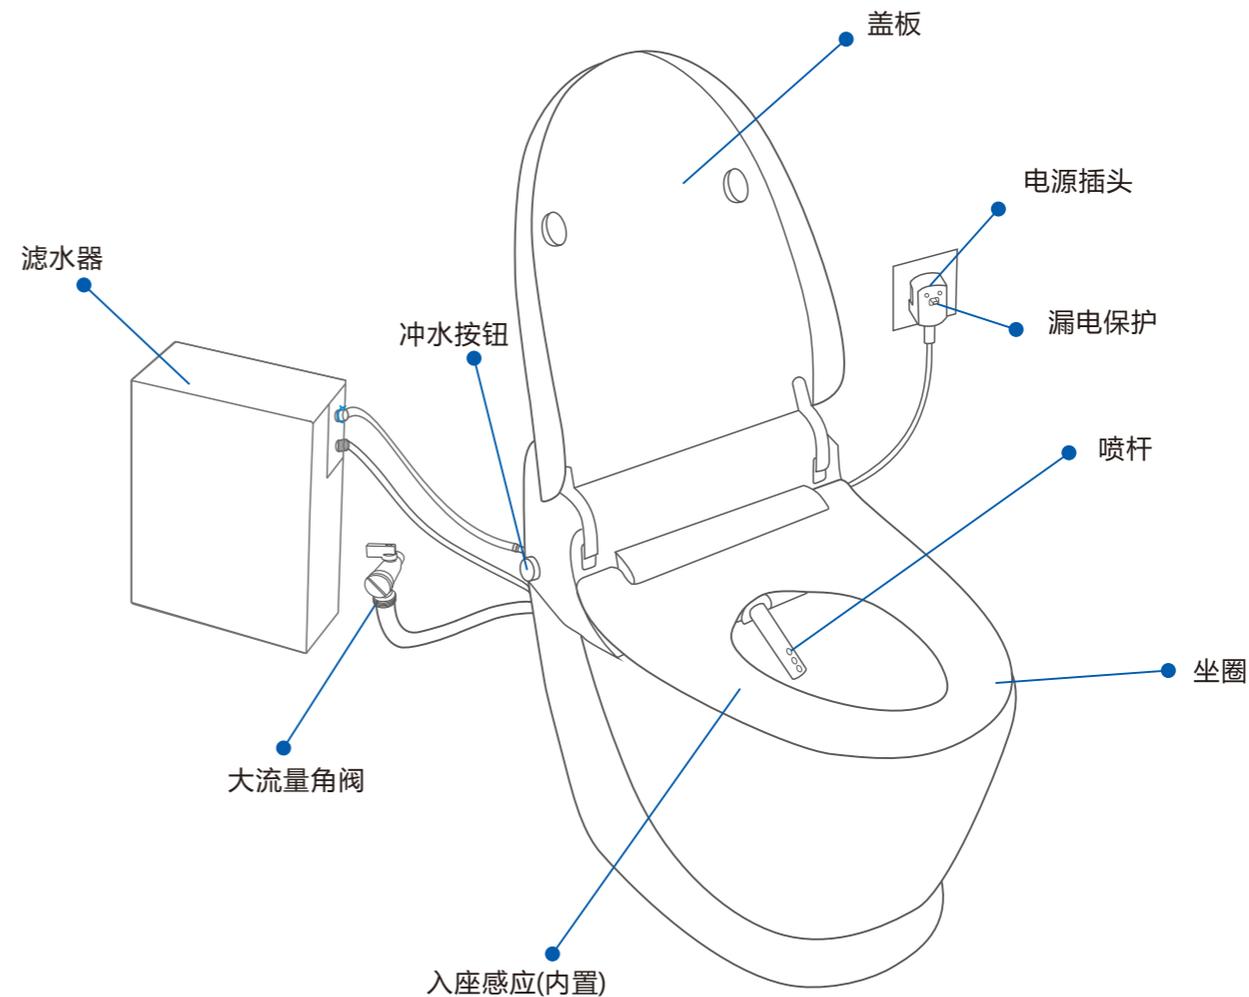


安装步骤

- 1、检查产品完好、配件齐全。
- 2、确认使用的水是自来水。
- 3、将密封圈安装在产品排污口。(若选择双排污口的马桶，将堵头堵在另一个排污口上。)
- 4、将马桶底部排污口对准地面的排污口，立正摆放。
- 5、在产品底座和地面连接处，打上防霉胶密封好。


⚠️ 注意事项

本产品额定电压为220V (50Hz)，额定功率为2000W (本产品仅限连接指定电源)。请使用固定安装的三孔插座，未装有接地插座的用户，请务必请专业人员安装。

- 电源线长1.8米，进水管长约0.5米，电源插座和自来水角阀应靠近本产品安装的位置。
- 进水压力范围0.07MPa-0.6MPa，进水水温范围2°C-35°C，请按说明使用。
- 请勿将本产品安装在容易被淋湿的地方。
- 请勿用水泥浆固定产品，水泥可能因膨胀而撑裂产品。
- 产品安装完毕后，连接电源并供水。

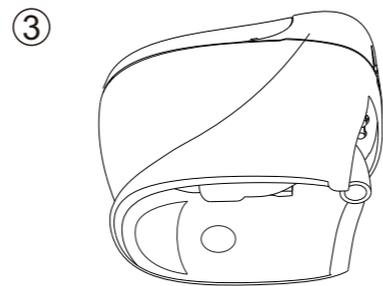


产品排污口

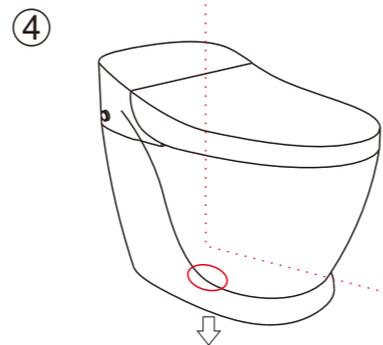

地面排污口

安装进水管

- 1、安装大流量角阀。
- 2、将马桶上的金属编织管接在大流量角阀上。
- 3、将马桶内部引出的白色细水管接在滤水器灰色接头上。
- 4、将附件包里的白色细水管一端接在马桶进水阀上，一端接在滤水器白色接头上。
- 5、插紧白色细水管的两端接头上的蓝色小锁片，固定好。

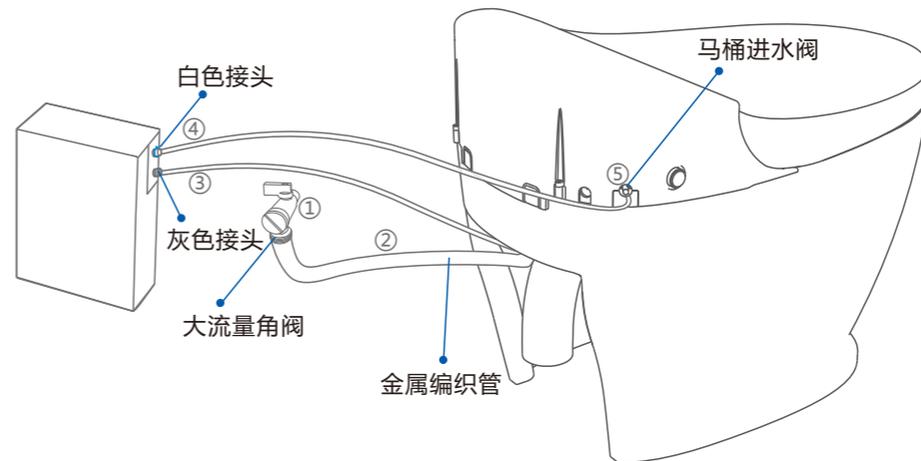


⚠️ 注意事项

- 金属编织管不可被挤压或强力弯折，否则会造成冲水不畅。
- 滤水器首次使用，应排水清洗滤芯上的保护层，直至出水清澈透明，(排水方法见说明书p27)。


滤水器安装

- 1、选择平整洁净、干燥的陶瓷或玻璃墙面。
- 2、将3M双面胶粘贴在滤水器背面，四周打上玻璃胶防潮。

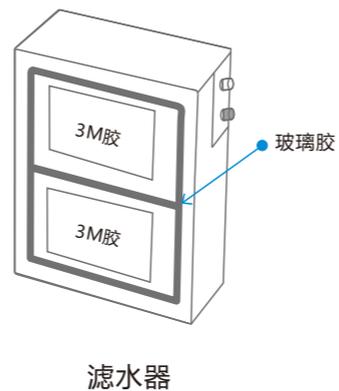

遥控器安装

- 1、选择洁净、干燥的陶瓷或玻璃墙面。
- 2、用3M双面胶把遥控支架粘贴在墙面。
- 3、打开遥控器背面电池盖，安装两颗7号/AAA碱性干电池。
- 4、按“停止”键，亮灯即安装成功。

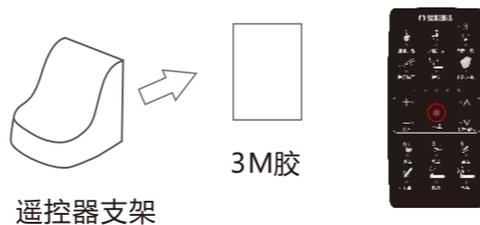


注意事项

遥控器面板右上角电源指示灯为绿色时，表示电量正常；为蓝色时，表示低电量；为红色时，表示需要更换。如长期不使用，应取出电池。




调试

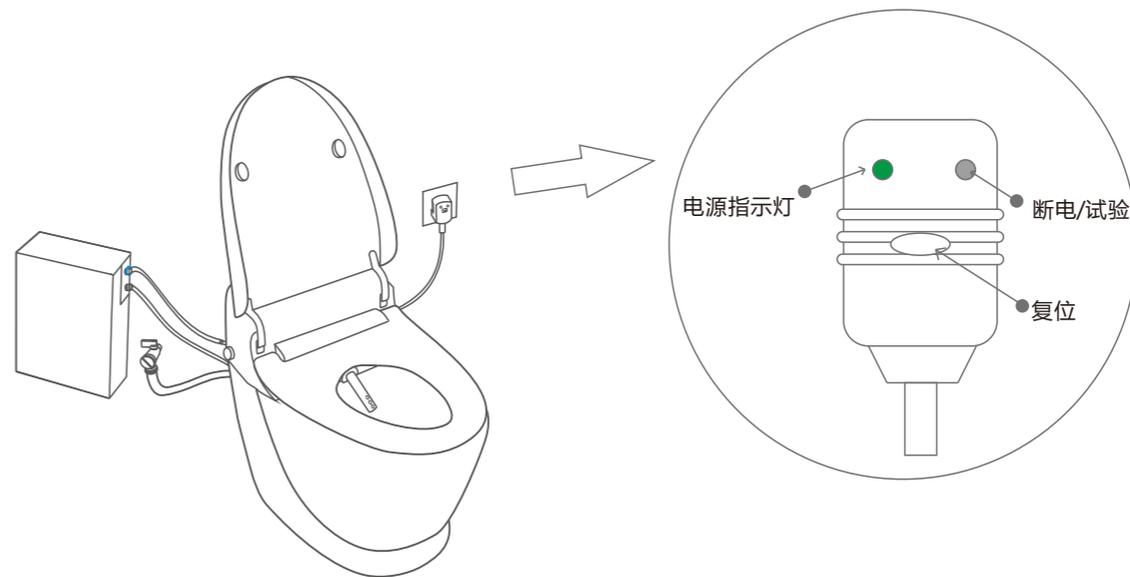


- 1、打开角阀，检查各处是否漏水。
- 2、将电源插头插入插座。
- 3、接通电源，插头上电源指示灯亮；如不亮，按“复位”按钮。
- 4、通电后马桶开始进水，约1分钟内喷杆进行一次自洁，表示进水完成。

- 5、用手贴住入座感应位置，测试“臀部冲洗”、“女性冲洗”、“通便”、“一键冲洗”、“水压调整”、“烘干”、“停止”、“备用旋钮—冲水”功能（操作方法见说明书P19）。

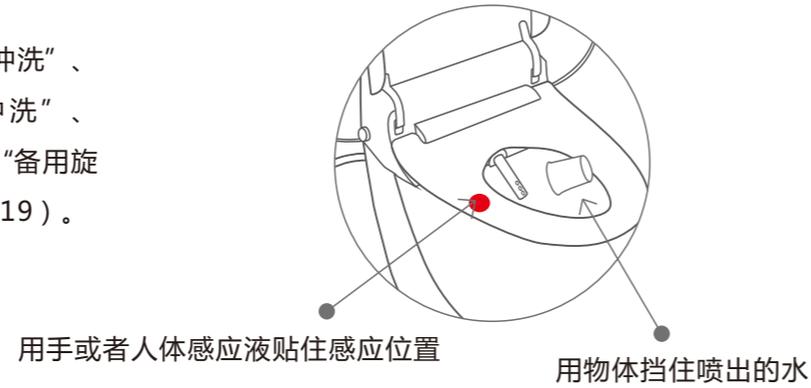

- 6、测试冲水功能时，检查水流是否能够环绕冲刷马桶内缸一周，如不能或有水外溅的情况，可调整冲水喉管角度，使冲水恢复正常。

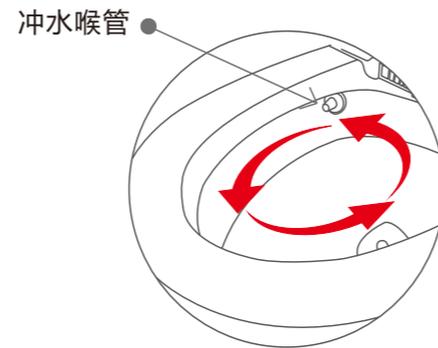

⚠️ 注意事项

测试功能时用物品挡住喷出的水。

智能感应说明

盖板

当用户进入微波感应范围，盖板自动打开。用户离开180秒后，盖板自动闭合。

入座感应

坐圈内置入座感应器，感应有人入座时，才能启动冲洗及烘干功能。人员离开后，功能自动停止。

离座冲水


人离座8秒后，马桶自动冲水一次。

喷杆自洁

每次喷杆伸出前后，喷杆自动进行清洗、杀菌。

除臭

入座后，负离子除臭功能自动开启。

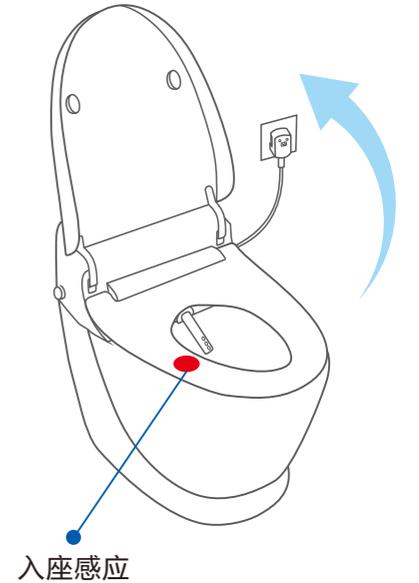

⚠️ 注意事项

- 请在整机正常通水通电状态下操作。
- 手动开合盖板、坐圈时，请轻抬慢放，否则可能会引起盖板、坐圈故障。

遥控器使用方法



臀部冲洗

按此键，舒爽温水清洗臀部，5分钟后自动结束。



女性冲洗

按此键，柔和温水清洗女性私处，5分钟后自动结束。



通便

按此键，集中水流喷出，3分钟后自动结束。

水流“通便”三步骤

- ① 按“通便”键，使水流对准肛门口，放松身体，让水流逐渐进入身体。
- ② 用 键，调节适当的水压。此时，便意逐渐增强，须忍住不排便，尽量让水进入多一些。
- ③ 便意十分强烈时，按“停止”键，尽情释放，排出宿便。

操作提示
使用遥控器时，请按功能键上的小圆点



注意事项

- 使用“臀部冲洗、女性冲洗”时，可同时调节“水温、水压、座温、喷杆前后”、使用“往复、按摩、自动冲水”功能。
- 使用“通便”时，可同时调节“水温、水压、座温、喷杆前后”、使用“自动冲水”功能。

遥控器使用方法



暖风烘干

按此键，烘干风吹出，5分钟后自动结束。



自动冲水

按此键，马桶冲水一次。



水压

冲洗时，用 键，可调节水流力度。



喷杆前后

冲洗时，按 键，可前后调整冲洗的位置。



水温

冲洗时，按此键调节水温，五档可供调节。



风温

暖风烘干时，按此键调节风温，五档可供调节。



座温

入座后，按此键调节座温，五档可供调节。

● ● ● ● ● 指示温度、水压、喷杆位置档位，从左往右，档位递增。



按摩

按摩

臀部冲洗和女性冲洗时，按此键，大小水压交替冲洗。再按一次，则关闭。



往复

往复

臀部冲洗和女性冲洗时，此功能默认开启，喷杆前后移动冲洗。按此键，则关闭。



人工清洁

人工清洁

按此键，喷杆不喷水伸出。清洁完成后，再按一次，喷杆收回（人不能坐在坐圈上进行此操作）。



停止

停止

按此键，结束当前使用的功能。



座圈开合

坐圈开合

人员在微波感应范围内，按此键，坐圈翻起或放下。

⚠ 注意事项

- 入座后，请勿反复按“坐圈开合”键，否则容易造成电机损坏。
- 启动任意遥控功能时，亮灯键表示可启动的功能。

一键冲洗

按遥控器顶部键，进行臀部冲洗5分钟，暖风烘干3分钟。


一键冲洗按键



冲水按钮

停电时，按冲水按钮，冲水一次。

按此按钮

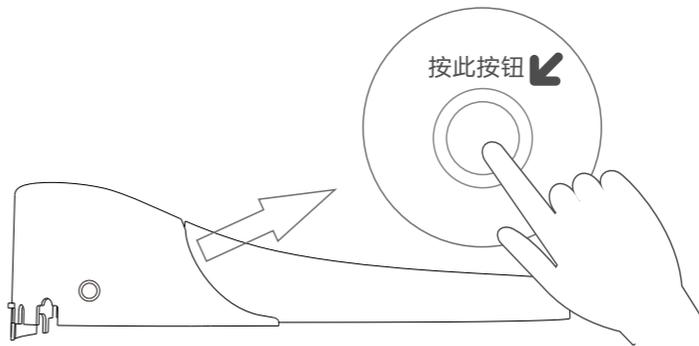

马桶清洁

- 1、拔掉电源插头。
- 2、用拧干的湿布擦拭表面。



⚠️ 注意事项

- 请勿在通电情况下，强行压下盖板进行清洁，否则容易造成故障。
- 使用刷子清洁马桶后，如出现冲水不干净或水外溅的情况，可调整冲水喉管朝向，使冲水恢复正常。详情见P17。

喷杆清洁





- 1、按遥控器  键，喷杆不喷水伸出。
人工清洁
- 2、用柔软湿布或细毛刷子轻轻清洁。
- 3、按  键，喷杆收回。
人工清洁



⚠️ 禁止


- 请勿用洁厕精、酒精等强酸或强碱性清洁剂擦拭主机。
- 请勿用水直接冲洗主机，否则容易产生电路故障或致人触电。
- 清洁过程用户请勿坐在马桶上。

排空水方法

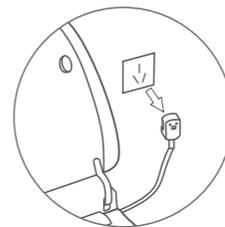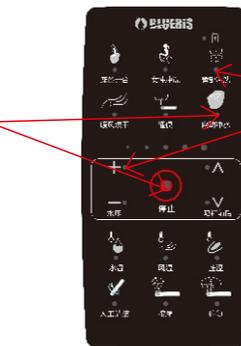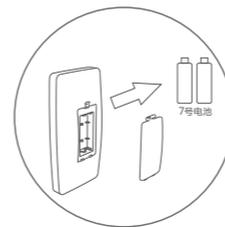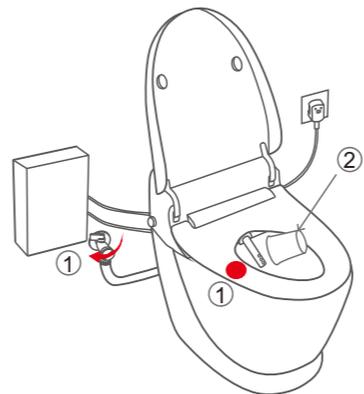


- 1、关闭角阀，用手遮盖入座感应。
- 2、用物体挡住出水位置。
- 3、选择冲洗功能，调到最大水压，等待水排空，喷杆自动收回。
- 4、按“停止”键，再按“自动冲水”键。
- 5、取出遥控器电池，拔掉电源插头。

7、在马桶进水阀位置，小心拔出蓝色小锁片（存放好以备），按压接口上的白色小胶圈，同时拔出水管。

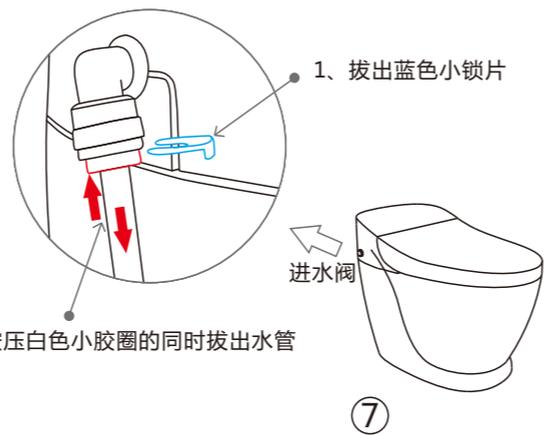

8、打开水阀持续排水约15分钟（目的是清洗去除滤芯上的保护层），直至出水清澈透明。

9、关闭水阀，把水管牢牢插回马桶进水阀接口处，再插入蓝色小锁片固定。慢慢打开水阀，检查各处是否漏水。

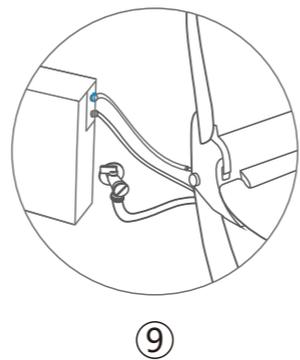

10、安装完毕后，打开水阀、连接电源，即可继续使用。

⚠ 注意事项

滤芯建议1年换一次，注意对应相同款号的滤芯进行替换。

过滤网清洁


1、关闭角阀、关闭电源。

2、拧开角阀滤网。

3、用水冲洗过滤网。

4、清洁完成后，将滤网拧紧到角阀。

5、慢慢打开角阀，检查各处是否漏水。

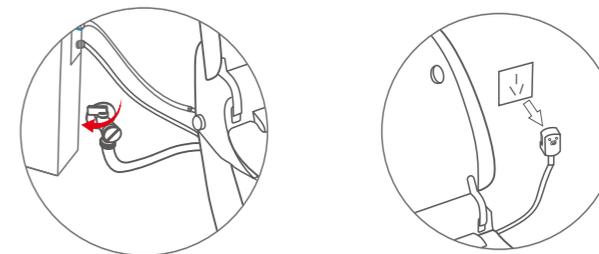

故障说明 Fault Description

判断故障，请阅读以下内容并作出相应检查与处理。如仍然无法正常工作，请与当地代理商或本公司联系。

现象	原因	处理
功能不工作	停电	等待恢复供电
	漏电保护插头指示灯不亮	按下复位按钮
	插座松动或接触不良	插好电源，保证供电正常
	插座开关未开启	开启电源开关
喷杆不喷水	进水角阀关闭	打开进水角阀
	停水	等待恢复供水
	过滤网被杂质堵塞	清洗过滤网，参阅说明书P28
冲洗水势不强	水压设定在低档	调节水压，参阅说明书P20
	过滤网有杂质或被堵塞	清洗过滤网，参阅说明书P28
	喷孔被杂质堵塞	清洁喷杆，参阅说明书P23
冲洗水温不够	水温设定在低档	调节水温，参阅说明书P20

现象	原因	处理
冲洗中途喷杆收回	连续使用清洗功能超过5分钟	再次按功能键
	调整座位时，影响入座感应	再次按功能键
坐圈不温暖	座温设定在低温档	调节座温，参阅说明书P20
	入座时间超过40分钟，程序自动设定不保温，以免低温烫伤	
夏天坐圈温度高	座温设定在高档	调节座温，参阅说明书P20
烘干时风的温度过低	烘干风温设定在低档	调节风温，参阅说明书P20
烘干不工作	人体未接触到入座感应	请确认入座感应位置后按烘干键
烘干中途停止	连续使用烘干功能5分钟	再次按烘干键
无入座，按下遥控器功能键有动作。 无入座，按下人工清洁键喷杆不伸出。	有纸片、水珠、衣物等遮盖入座感应位置	移除遮挡物体

现象	原因	处理
遥控器失灵	遥控器电池电量不足	更换电池
	遥控器距离马桶太远或角度不对	调整遥控器与马桶的距离和发射角度
马桶不能冲水	停水	等待恢复供水
	金属编织管被挤压或弯折，无法进水	重新摆放金属编织管，避免压迫或弯折
	停电	使用马桶侧面冲水按钮，参阅说明书P22
	角阀未打开	打开角阀
冲水不干净	与洗手间同时用水	
	自来水压偏低（低于0.07MPa）	维持自来水正常水压
	过滤网堵塞	清洗过滤网，参阅说明书P28
马桶冲水时水向外溅出	冲水喉管朝向不合适	调整冲水喉管朝向，使冲水角度恢复正常，参阅说明书P17

现象	原因	处理
喷水断断续续或有气泡喷出	自来水压偏低或水压不稳定（低于0.07MPa）	维持自来水正常水压
盖板或坐圈无法正常开合	在盖板自动开合或遥控器控制坐圈开合时，受到外力阻挡	关闭电源，闭合盖板和坐圈，2分钟后重新接通电源

技术参数 Technical Parameters

产品型号	BTA-1A
额定电压	220V
额定频率	50Hz
输入功率	2000W
进水压力范围	0.07~0.6MPa (若自来水压超过0.6MPa应安装减压阀, 以防损坏产品)
进水温度范围	2°C~35°C
使用环境温度、湿度	2°C~35°C, ≤95%RH
运输和保存温度、湿度	-20°C~55°C, ≤95%RH
产品尺寸	690×440×545mm
产品净重	50KG
加热方式	即热式
孔距	305mm/400mm
坐圈开合	24V BLDC电机
自动冲水	≤6.4L
坐温调节	可调(五档) 28°C~38°C
水温调节	可调(五档) 32°C~40°C
水压调节	可调(五档)
清洗最大出水量	1.4L/min
喷杆位置	可调(五档)

暖风烘干	风速	4m/s~6m/s
	风温调节	可调(五档) 30°C~56°C
	暖风功率	380W
	安全装置	限温器
空气清新	方式	负离子除臭
	风速	约2m/s
	消耗功率	3W
紫外灯杀菌	波长	254nm
安全特性	电击保护	I类设备, B型应用部分
	进液防护	IPX4
	运动模式	连续运行
	与空气或氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气体情况下使用的安全程度	非AP/APG型



产品保修卡（用户保存）

产品型号:

机身编号:

购买日期:

经销门店（盖章）:

产品三包凭证

尊敬的用户：

感谢您购买蓝比斯产品，凭保修卡及票据可获得三年整机保修服务。

- 一、保修期内因故障要求维修时，请联系总公司或销售商。
二、如有以下情况，不实行三包，但可实行收费维修：

- 1、用户因使用、维护不当而引起的损坏或故障；
- 2、非授权单位或用户自行拆卸、维修而造成的损坏或故障；
- 3、因不可抗力（如水灾、火灾、雷电、地震等）造成的损坏和故障；
- 4、易损件、滤水器、电池等；
- 5、无保修卡或票据、无经销商盖章、产品信息不符或被涂改。

三、此保修条例仅中国国内有效。

制造商：江门市蓝比斯智能科技有限公司

全国服务热线：400-883-2298

地址：广东省江门市蓬江区宏兴路18号

BLUEBIS 蓝比斯 产品保修卡	
客户姓名：	联系电话：
安装地址：	产品型号：
机身编号：	安装日期：

沿虚线剪下

产品三包凭证

尊敬的用户：

感谢您购买蓝比斯产品，凭保修卡及票据可获得三年整机保修服务。

- 一、保修期内因故障要求维修时，请联系总公司或销售商。
- 二、如有以下情况，不实行三包，但可实行收费维修：
 - 1、用户因使用、维护不当而引起的损坏或故障；
 - 2、非授权单位或用户自行拆卸、维修而造成的损坏或故障；
 - 3、因不可抗力（如水灾、火灾、雷电、地震等）造成的损坏和故障；
 - 4、易损件、滤水器、电池等；
 - 5、无保修卡或票据、无经销商盖章、产品信息不符或被涂改。
- 三、此保修条例仅中国国内有效。

制造商：江门市蓝比斯智能科技有限公司

全国服务热线：400-883-2298

地址：广东省江门市蓬江区宏兴路18号