



nura

NURATRUE

用户手册



型号:E00B
电源:5伏,0.2安培
无线频段:2400-2483.5 兆赫





目录

NURATRUE安全信息	3
入门	4
包装清单	4
佩戴NURATRUE	5
打开/关闭NURATRUE	6
下载Nura应用程序	6
通过Bluetooth®连接NURATRUE	6
在Bluetooth®设备之间切换	6
对NURATRUE进行个性化设置	7
更新NURATRUE	7
您的NURATRUE	8
检查充电盒电池	8
使用NURATRUE触控按钮	8
使用NURATRUE拨打和接听语音电话	9
将NURATRUE连接到其它产品	9
计算机	9
电视	9
更换NURATRUE耳塞头	9
更换NURATRUE支垫附件	10
清洁NURATRUE	10
Nura应用程序	11
Nura应用程序的功能	11
选择沉浸程度	12
调整主动降噪/社交模式	12
更改NURATRUE语音语言	12
切换、添加和删除听力配置文件	13
故障排除	14
重置NURATRUE	14
充电故障排除	14
个性化故障排除	14
Nura应用程序故障排除	15
蓝牙故障排除	15
语音通话故障排除	15
音质故障排除	16
触控按钮故障排除	16
需要更多帮助?	16
保修条款	16
合规性	17



NURATRUE安全信息



首次使用NURATRUE前, 请阅读本手册。请将本手册置于触手可及之处, 以备将来参考。

NURATRUE设计和测试确保安全性和舒适性, 但请注意: 暴露于85分贝或以上 (与食物搅拌机的音量大致相同) 的任何噪音中都可能造成听力逐渐丧失。由于NURATRUE的清晰度和降噪功能, 在听音乐时, 无需像许多传统耳机那样使用很高的音量。

请自行监控使用情形。听力损失是音量与时间函数造成的 - 因此, 音量越大, 畅听的时间就应短一些。音量越小, 可以畅听的时间就可以长一些。例如: 85分贝情况下8小时造成的损害与88分贝情况下4小时、91分贝情况下2小时或100分贝情况下仅15分钟造成的损害相同。

仅在音量设置为舒适、适中的情况下使用NURATRUE。

听音乐时, 请勿长时间使用高音量。

请注意, 使用NURATRUE时, 提醒或警告声音 (即警报、消息提示音和来电) 可能会有所不同。

如果您有设备加热的感觉或听力下降, 请立即从头部取下NURATRUE, 并与Nura客服联系。

如果NURATRUE发出很大或异常的噪音, 请停止使用, 并立即与Nura客服联系。

由于采用了降噪技术, 因此, 在无法听到声音时, 请勿使用NURATRUE, 因为这种情况可能会对您自身或他人造成危险。例如: 在开车、骑自行车、在建筑工地、在车流中或附近时。

如果您在开车时使用NURATRUE打电话, 请谨慎使用, 并遵守有关手机和耳机使用的适用法律。某些地方强制实行特定限制, 例如: 规定在开车时使用单个耳机。

仅使用经过认证的Nura充电线为NURATRUE充电。

只能按照本用户手册中的说明为NURATRUE充电。

请勿对本产品进行未经授权的改动。任何此类尝试都会导致保修条款失效。

注意事项 电池不得暴露在过热环境中, 例如: 受到阳光直射或类似状况。

按照说明处置用过的电池

将电池投入火中或烤箱中, 或者机械压碎或切割电池, 都可能导致爆炸。

将电池留在极端高温的周围环境中会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

电池承受极低的气压可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。



包含可能造成窒息危险的小部件。不适合3岁以下的儿童使用。



本产品含有磁性材料。请咨询您的医生, 了解是否会影响您的植入式医疗器械。




只能由合格的专业人员拆卸本产品中的可充电锂离子电池。



入门


充电盒

- ① 发光二极管充电灯
- ② USB-C充电端口

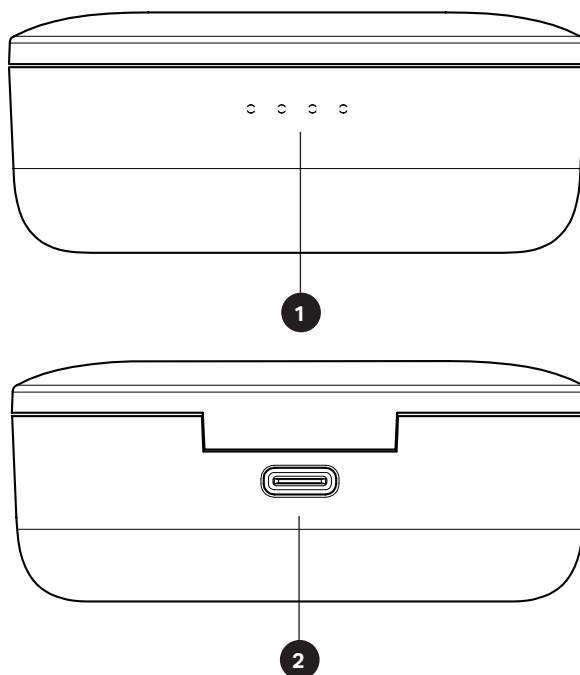

NURATRUE

- ③ 语音通话麦克风
- ④ 可拆卸耳塞头
- ⑤ 可拆卸支垫附件
- ⑥ 触控按钮

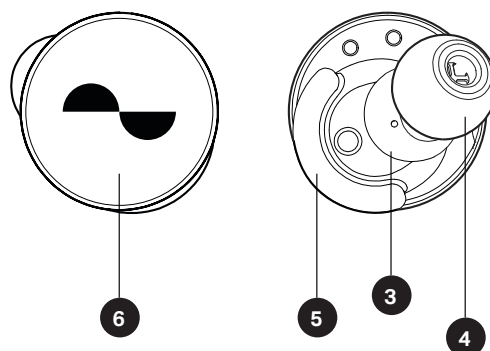

包装清单

NURATRUE配有：


- 1. NURATRUE
- 2. USB-A转USB-C充电线
- 3. 充电盒
- 4. 4副多尺寸硅胶耳塞
- 5. 1副泡沫耳塞头
- 6. 2副支垫附件



佩戴NURATRUE


戴上NURATRUE

1. 左侧和右侧 - 左手握住标有L的耳塞, 右手握住标有R的耳塞。
2. 调整贴合度 - 将耳塞插入耳朵, 并稍微向后扭转, 以找到合适的贴合度。戴上NURATRUE后, 应该感到牢固和舒适。
3. 为确保NURATRUE佩戴舒适, 请尝试不同尺寸的耳塞头, 以找到最适合您的贴合度。

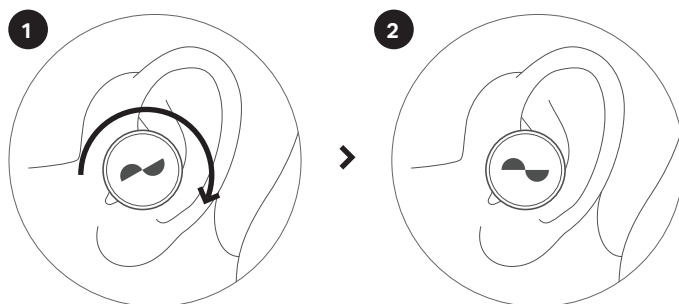

如果使用泡沫耳塞头, 需要:

1. 通过滚动手指, 按压泡沫耳塞头。
2. 将耳朵向后拉。将整个泡沫耳塞头插入耳朵, 然后稍微向后扭转。
3. 保持在位15-30秒, 让泡沫膨胀并形成密封。

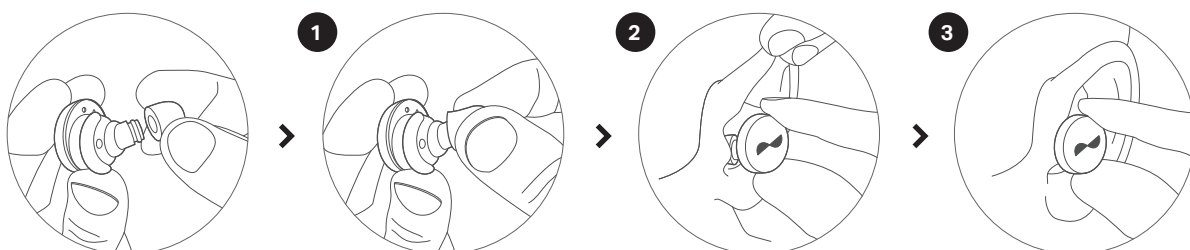



打开/关闭NURATRUE

将NURATRUE放入耳朵时，它会自动打开和关闭。

开机：从充电盒中取出NURATRUE。

关机：将NURATRUE放入充电盒。

电量储备：默认情况下，如果一只耳塞从耳朵上取下，NURATRUE将暂停播放，并在重新戴上时恢复播放。如果两个耳塞都从耳朵上取下，NURATRUE将在60秒后自动关机。可以在Nura应用程序中自定义电量储备功能。

下载Nura应用程序

若要设置NURATRUE，需要通过Nura应用程序对其进行个性化设置。

可以从以下位置下载Nura应用程序：

- iOS — App Store
- 安卓 — Google Play

Nura应用程序系统要求：

- iOS — iOS 9.3+和Bluetooth® 4
- 安卓 — Android 5.0+和Bluetooth® 4

通过Bluetooth®连接NURATRUE

需要通过蓝牙将NURATRUE连接到手机，以访问Nura应用程序，并对NURATRUE进行个性化设置。

若要通过蓝牙连接NURATRUE：

1. 若要进入配对模式，轻触并按住两侧的两个触控按钮。
2. 在您的手机上，前往**设置>蓝牙**。
3. 选择 **NURATRUE XXX**。XXX是NURATRUE的独特配对编号。

在Bluetooth®设备之间切换

进入配对模式后，NURATRUE会自动进入可发现模式两分钟。若要进入配对模式，轻触并按住两侧的两个触控按钮。

NURATRUE处于可发现模式时，请在要切换到的任何设备的蓝牙设置中选择NURATRUE XXX。

将发出语音提示，表示“已更改蓝牙设备”。

您现在已经切换了连接。



对NURATRUE进行个性化设置

在开始使用NURATRUE之前，您需要对其进行个性化设置。在进行个性化设置时，NURATRUE会了解您的听觉。

对NURATRUE进行个性化设置之前：

1. 下载Nura应用程序。
2. 在Nura应用程序中，轻触**创建账户**，并输入您的详细信息。
3. 如果您已有Nura账户，直接轻触**登录**。
4. 选择**NURATRUE**。
5. 将NURATRUE与移动设备配对。

对NURATRUE进行个性化设置：

1. 在Nura应用程序中，轻触**开始**，开始个性化设置。
2. 通过来回旋转NURATRUE耳塞进行调整，直到您在Nura应用程序屏幕上看到两个稳定的勾号。一旦找到合适的贴合度，即可开始个性化设置，大约需要一分钟。
3. 轻触**个性化设置**，应用您的听力配置文件聆听音乐。
4. 轻触“社交模式”按钮，即可听到环境音。
5. 自定义您的NURATRUE触控按钮。您也可以稍后通过“设置”执行此操作。

NURATRUE现在已经根据您的独特的听力配置文件进行了个性化设置。

更新NURATRUE

为获得NURATRUE的最新和最强大的功能，请确保更新：

Nura应用程序

若要更新Nura应用程序，请打开App Store (适用于iOS设备) 或Google Play (适用于Android设备) 以检查可用更新。

您的NURATRUE

我们会不时通过固件升级，为NURATRUE添加重大改进。这些将自动应用于您的设备，或者您可能需要执行以下操作。

若要更新您的NURATRUE固件：

1. 打开Nura应用程序。
2. 将出现一条消息，提示有可用更新，轻触**开始更新**。

或者，轻触**菜单>设备设置>软件更新>开始更新**。
3. 将开始升级。

可以随意取下NURATRUE，但在屏幕打开的情况下将其靠近手机。



您的NURATRUE

本部分包含您需要了解的有关使用NURATRUE的所有信息。

为NURATRUE和充电盒充电

NURATRUE电池可提供6+小时无线畅听，若使用充电盒，可畅听24小时。

- **为NURATRUE充电时**，将它们放入充电盒中，并盖上盒盖。在把NURATRUE放入充电盒时，其将关机，并充电。充电盒可以为NURATRUE充电多次，因此，可以在移动中充电。为了NURATRUE保持充电状态，请在不使用时，放入充电盒中。NURATRUE电池充满电大约需要两个小时。
- **如需为充电盒充电**，将充电盒连接到随附的USB-A micro-USB充电线，然后将其插入计算机或壁式适配器。充电时，发光二极管灯会闪烁。充满电后，发光二极管灯会稳定亮起。充电盒充满电大约需要两个小时。

检查NURATRUE电池

连接到NURATRUE后，可以查看Nura应用程序右上角的电池指示灯。

在NURATRUE需要充电时，还会发出语音提示“电池电量低”。

在NURATRUE即将关闭电源时，将发出语音提示“电池电量严重不足”。

检查充电盒电池

充电盒有4个发光二极管，可在打开4秒钟时指示充电盒电池的电量。

使用NURATRUE触控按钮

NURATRUE的每一侧都有触控按钮，您可以轻触这些按钮，执行有用的功能。

可以在Nura应用程序中自定义触控按钮：

1. 通过蓝牙，将NURATRUE连接到您的设备，打开Nura应用程序。
2. 轻触左上角的菜单图标(≡)。
3. 轻触**设备设置>配置触控按钮**。
4. 选择您要调整的轻触控件。

单击/双击

- 播放/暂停
- 播放/暂停/接听电话/挂断电话
- 播放/暂停/接听电话
- 下一首曲目
- 上一首曲目
- 切换主动降噪/社交模式
- 切换沉浸模式
- 调高音量
- 调低音量
- 语音助手



轻触并按住

轻触并按住两个触控按钮，进入配对模式。

使用NURATRUE拨打和接听语音电话

NURATRUE包括高灵敏度麦克风，可提高语音通话质量。

在通过蓝牙连接NURATRUE时，您可以接听语音电话：

- 直接在手机上。
- 或者通过使用NURATRUE触控按钮（如果在Nura应用程序中自定义了该功能）。

将NURATRUE连接到其它产品

您可以使用蓝牙将NURATRUE连接到其它产品。

计算机

Mac计算机

- 轻触并按住NURATRUE两侧的两个触控按钮，进入配对模式。
- 在Mac计算机上，选取苹果菜单>“系统首选设置”，然后点击“蓝牙”。
- 在设备列表中选择NURATRUE XXX。XXX是NURATRUE的独特配对编号。

您的NURATRUE现已连接。

个人计算机

1. 轻触并按住NURATRUE两侧的两个触控按钮，进入配对模式。
2. 单击计算机任务栏上的蓝牙图标。
3. 从蓝牙和其它设备，单击“添加蓝牙”或其它设备。
4. 选择NURATRUE XXX。XXX是NURATRUE的独特配对编号。

电视

电视上的音频配置各不相同。检查电视连接是否与NURATRUE连接兼容。

更换NURATRUE耳塞头

NURATRUE有五种耳塞头尺寸。尝试所有耳塞头尺寸，找到最适合您双耳的耳塞头。在戴上NURATRUE后，如果环境音变小了，表示密封效果良好。

要取下耳塞头，请用手指轻轻拉动耳塞头底部与NURATRUE相连的位置。

若要安装耳塞头，请将新的耳塞头一直向下推到开口上方并推到NURATRUE上。



更换NURATRUE支垫附件

NURATRUE配备了两种支垫尺寸/类型。

尝试所有两种支垫尺寸，找到最适合您双耳的支垫。NURATRUE也可以在没有支垫的情况下使用。

要更换NURATRUE支垫：

1. 轻轻拉动支垫将其卸下。
2. 将新支垫推到NURATRUE上。
3. 检查新支垫是否完全推上。
4. 若要检查支垫是否正确装上，支垫上的孔应与NURATRUE上的凹口对齐。NURATRUE应该舒适地与您的耳朵贴合，并形成密封。如果环境音安静下来，表示密封效果良好。

清洁NURATRUE

NURATRUE需要不时清洁。

请注意：清洁 NURATRUE时，切勿使用酒精、清洁溶剂或强力清洁剂。

清洁NURATRUE耳塞头：

1. 取下耳塞头，用水和温和的清洁剂清洗。
2. 冲洗并干燥耳塞头，然后，放在一边。
3. 重新装上耳塞头。
4. 使用柔软的湿布，擦拭NURATRUE。



Nura应用程序

继续阅读, 您需要了解的有关Nura应用程序的所有信息:

使用Nura应用程序, 您可以调整沉浸程度、更改或添加听力配置文件、检查电池状态、启用/禁用主动降噪和社交模式等。





选择沉浸程度

1. 打开Nura应用程序。
2. 使用沉浸滑块, 选择您喜欢的低音度。

请注意: 长时间使用NURATRUE时, 请始终将沉浸程度设置为舒适、适中的程度。

调整主动降噪/社交模式

主动降噪可减少外界噪音, 让您可以专注于音乐。

社交模式将外部声音传递到您的NURATRUE, 因此, 您可以听到对话和环境音。

您可以通过触控按钮或在应用程序内调整主动降噪/社交模式:

触控按钮

您可以通过在Nura应用程序中自定义轻触功能, 将社交模式分配给任一侧的轻触功能。只需打开/关闭社交模式即可。

在应用程序内

1. 在Nura应用程序主页上, 轻触“社交模式”按钮。

关闭/打开主动降噪:

1. 通过蓝牙, 将NURATRUE连接到您的设备, 打开Nura应用程序。
2. 轻触左上角的菜单图标 (≡)。
3. 轻触**设备设置**。
4. 向下滚动到**启用社交模式和主动降噪**。
5. 轻触设置, 打开或关闭之。

更改NURATRUE语音语言

NURATRUE语音会引导您完成NURATRUE的个性化设置、提示电池电量并识别连接的设备。
若要更改语言:

1. 打开Nura应用程序。
2. 轻触左上角的菜单图标 (≡)。
3. 轻触**设备设置**>**更改语音语言**。
4. 选择您的首选语言。
5. 若要确认更改, 轻触**是**。

请注意: 更改语音语言大约需要10分钟。NURATRUE需要安装新软件来更改您的语言。



切换、添加和删除听力配置文件

您一次最多可以在NURATRUE上存储三个听力配置文件。

切换配置文件：

1. 打开Nura应用程序。
2. 在Nura应用程序主页的左上角，轻触**切换配置文件**。
3. 轻触您要切换到的听力配置文件。

添加听力配置文件：

1. 打开Nura应用程序。
2. 在Nura应用程序主页的顶部中心，轻触**添加配置文件**。
3. 如果您拥有正在使用的NURATRUE，请选择**机主**。如果您使用的是其他人的NURATRUE，请选择**其他人**。
4. 按照应用程序提示，添加新的听力配置文件。

删除听力配置文件：

1. 打开Nura应用程序。
2. 轻触左上角的菜单图标(≡)。
3. 轻触**设备设置**。向下滚动，并轻触**删除听力配置文件**。
4. 选择您要删除的听力配置文件。
5. Nura应用程序确认已删除您的听力配置文件。



故障排除

如果您在使用NURATRUE时遇到问题, 请阅读以下故障排除信息。

重置NURATRUE

设备重置

1. 按住NURATRUE两侧的触控按钮10秒进行重置。

恢复出厂设置

1. 打开Nura应用程序。
2. 轻触**菜单>设备设置>恢复出厂设置**。

注意: 这将删除您的听力配置文件。

如果NURATRUE无法充电

- 确保仅使用NURATRUE USB-C充电线充电。
- 如果正在尝试使用计算机充电, 那么, 试着使用不同的USB端口或换壁式充电器。
- 如果正在尝试使用壁式充电器充电, 那么, 试着使用计算机充电。
- 如果尝试使用USB集线器充电, 请确保其已通电。

如果NURATRUE无法执行个性化流程

- 查看入门中的**佩戴NURATRUE**指南, 确保正确贴合。
- 确保NURATRUE牢固地放在耳朵中, 移除靠近耳朵的所有配件, 如果是长发, 请束起。
- 检查是否有任何障碍物阻塞网眼, 例如: 耳垢聚积、包装残留物等。任何阻塞都会影响NURATRUE检测听力的能力。
- 确保身处安静的地方, 在个性化设置过程中保持安静, 并尽量不要说话。
- 检查您的互联网和蓝牙连接是否稳定。
- 检查手机和Nura应用程序是否已更新到最新版本。

进一步故障排除:

1. 从设备的蓝牙设置中忘记NURATRUE, 然后, 重新配对。
2. 重置尝试连接的设备。
3. 删除Nura应用程序, 并重新安装。
4. 重置NURATRUE。
5. 清洁NURATRUE。



如果NURATRUE无法连接到Nura应用程序：

- 检查手机和Nura应用程序是否已更新到最新版本。
- 关闭Nura应用程序，并重新打开。
- 检查NURATRUE是否已通过蓝牙连接到手机。您需要连接蓝牙才能使用Nura应用程序。蓝牙仅在未连接数据线时激活。
- 检查您的互联网连接是否稳定。
- 删除Nura应用程序，重启手机，然后，重新安装Nura应用程序。
- 重置NURATRUE。

如果您在通过蓝牙连接NURATRUE时遇到问题：

- 检查NURATRUE和设备是否已充电。
- 确保NURATRUE和设备彼此相距在10英尺以内。
- 检查您正在连接至**NURATRUE XXX**，而非**NURATRUE XXX[LE]**。
- NURATRUE XXX[LE]是NURATRUE低能耗模式，连接到后会自动连接**NURATRUE XXX**。
- 远离其它蓝牙设备、微波炉和无线路由器，避免干扰。

进一步故障排除：

- 重启设备，并再次尝试将NURATRUE与蓝牙配对。
- 如果NURATRUE之前已通过蓝牙配对，请从设备的配对设备列表中移除NURATRUE，然后，再次尝试配对。
- 重置NURATRUE。

蓝牙连接时断时续？

蓝牙专为短距离而设计，因此，您可能会不时遇到一些干扰。为尽量减少蓝牙干扰，请尝试以下操作：

- 将配对设备移近NURATRUE。
- NURATRUE和设备应当远离其它蓝牙设备、微波炉和无线路由器。
- 将NURATRUE和手机更新到最新版本。

在使用NURATRUE拨打电话时，如果遇到问题：

若在拨打和接听电话或通过Skype、FaceTime或其它通话应用程序拨打电话时遇到问题，请按照以下步骤操作。

- 检查NURATRUE是否已连接蓝牙。
- 检查NURATRUE麦克风是否受到任何阻塞。
- NURATRUE的每一侧都有麦克风。
- 断开NURATRUE与设备的连接，然后重新连接。
- 检查蓝牙连接。
- 蓝牙连接不良可能会导致通话质量不佳。
- 重置NURATRUE。



如果您遇到音质问题：

若要从NURATRUE获得最高音质：

- 使用无损文件格式，例如：AIFF、WAV或FLAC。
- 使用无损流媒体服务，例如：Tidal。
- 如果使用Spotify或类似的流媒体服务，请使用高质量的流媒体选项。确保检查平台设置中的流媒体质量选项。
- 检查设备未处于社交模式。
- 如果您使用MP3或类似MP3的文件，请使用高比特率的MP3、Ogg或AAC文件。或者使用现代编解码器最小256kbps（最好320kbps）的文件。
- 再次对NURATRUE进行个性化设置。NURATRUE使用灵敏的麦克风进行个性化设置，因此运动、外界噪音和沉重的呼吸声都会影响您的听力配置文件。

如果触控按钮无法正常工作：

1. 检查NURATRUE触控按钮是否已通过nura应用程序正确设置。
2. 重置NURATRUE。

找不到所需内容？尝试以下操作：

- 检查NURATRUE是否充电。
- 检查手机和Nura应用程序是否已更新到最新版本。
- 检查蓝牙是否已连接。

进一步故障排除：

1. 从设备的蓝牙设置中忘记NURATRUE，然后，重新配对。
2. 重置尝试连接的设备。
3. 删除Nura应用程序，并重新安装。
4. 重置NURATRUE。
5. 清洁NURATRUE。

需要更多帮助？

查看我们深入详尽的在线帮助和支持网站nura.co/support。

您也可以通过电邮和nura.co/contact实时聊天与我们联系。

保修条款

NURATRUE享有一年的有限保修。详见nura.co/returns。



合规性

nura®谨守全球各个地区的认证要求。对于完整的认证列表, 请访问: nura.co/compliance。



根据美国联邦通讯委员会规则第15部分的规定, 本设备已经过测试并符合B类数字设备的限制。这些限制旨在为住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。本设备会产生、使用和辐射射频能量, 如果不按照说明安装和使用, 可能对无线电通讯造成有害干扰。但是, 不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰, 可以通过关闭和打开设备确定, 鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施消除干扰:

重新调整或摆放接收天线。

增加本设备和接收器之间的距离。

将本设备连接到不同于接收器所连接电路的插座上。

未经NURA®明确批准的更改或改造, 可能导致用户无权操作此设备。

本设备符合美国联邦通讯委员会规则第15部分的规定。操作须符合以下两个条件: (1) 本设备不得造成有害干扰, 以及(2) 本设备必须能够承受接收到的任何干扰, 包括可能导致意外操作的干扰。

47 CFR § 2.1077 合规信息

责任方 - 美国联系信息:

Nura USA Operations Inc.
1375 Broadway, 15th Floor, New York, NY 10018 USA
compliance@nura.co



IC警告:

此设备包含符合加拿大创新、科学和经济发展部的免执照RSS的免执照发射器/接收器的规定。

操作需满足以下两个条件:

1. 此设备不得造成干扰。
2. 此设备必须能够承受任何干扰, 包括可能导致设备意外运行的干扰。

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

本设备符合IC RSS-102为不受控制的环境规定的辐射暴露限制。此发射器不得与任何其它天线或发射器位于同一地点或与任何其它天线或发射器一起使用。

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



该产品仅保证在通用模式下符合EN50332, 关闭沉浸模式, 且音量限制器打开。根据用户的听力, 听力矫正和沉浸设置的某些组合可能会超出EN50332限制。

为防止可能的听力损伤, 请勿长时间在高音量情况下收听。

该设备可在所有欧盟成员国内运行。欧盟合规声明: 操作频段/最大 发射射频功率: 2400-2483.5 兆赫。

nura® Operations有限公司特此声明, 无线电设备类型“E00B”符合2014/53/EU指令。欧盟合规性声明的全文可在以下网址获得: www.nura.co/nuratruer/compliance。

如果您在从事任何需要注意的活动时使用耳机, 请关注您和他人的安全。您可以取下耳机或调整音量, 确保可以听到环境音, 包括警报和警告信号。

如果耳机发出任何响亮或异常的噪音, 请勿使用。如果发生这种情况, 请取下耳机, 并与Nura客服联系。

耳机不可浸入或暴露在水中, 或在参加水上运动 (例如: 游泳、冲浪等) 时佩戴。

注意事项

电池不得暴露在过热环境中, 例如: 受到阳光直射或类似状况。

按照说明处置用过的电池

将电池投入火中或烤箱中, 或者机械压碎或切割电池, 都可能导致爆炸。

将电池留在极端高温的周围环境中会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。

电池承受极低的气压可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。



根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



此符号表示该产品不得作为生活垃圾丢弃, 应送到适当的收集设施进行回收。正确处置和回收利用有助于保护自然资源、人类健康和环境。有关本产品处置和回收的更多信息, 请联系当地的市政当局、处置服务机构或您购买本产品的店铺。

Apple、Apple标识、iPad、iPhone和iPod是Apple Inc.在美国和其它国家/地区注册的商标。App Store是Apple Inc.的服务商标。

“iPhone”商标经许可使用。

Bluetooth®文字商标和标识是Bluetooth SIG, Inc.拥有的注册商标, nura® Operations有限公司对此类商标的任何使用 皆已获得许可。



Qualcomm aptX是Qualcomm Technologies International, Ltd.的产品。Qualcomm是Qualcomm Incorporated在美国和其它国家/地区注册的商标,经许可使用。aptX是Qualcomm Technologies International, Ltd.在美国和其它国家/地区注册的商标,经许可使用。

Android、Google Play和Google Play标识是Google Inc.的商标。NuraTrue由澳大利亚墨尔本的nura®设计。

在中国制造和组装。

© 2021 nura®有限公司 事先未经书面许可,不得复制、修改、分发或以其他方式使用本文件的任何部分。



Qualcomm® aptX™



Bluetooth™

