


平板电视机正常观看区域选定

- 1.高度 平板电视机屏幕中心点距地面垂直高度宜在1m-2m范围内。
- 2.水平方向 正常观看区应在平板电视机屏幕法线水平方向±60°内。
- 3.俯仰方向 正常观看区应在平板电视机屏幕法线垂直方向±15°内。
- 4.距离 正常观看位置距平板电视机屏幕的距离应在平板电视机屏幕高度的2倍-6倍范围内。其中：常规模拟电视和标准清晰度电视的正常观看位置应为电视机屏幕高度的4倍-6倍范围内；高清晰度电视的正常观看位置应为电视机屏幕高度的2倍-3倍范围内。

注意：安装过程需要至少两个人！
公司对不当安装或使用本产品而造成的伤害或损坏概不负责！
小型配件以及胶袋，请远离儿童放置！

●五金主件：

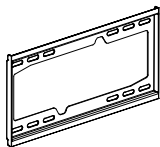

A--墙板组件
1pcs



B--挂条
2pcs


●组装五金件：

a-木纹螺杆 4pcs	b-膨胀胶塞 4pcs	c-4mm 内六角扳手 1pcs

●电视机连接的五金件：

d-M4X12 螺杆 4pcs	e-M5X12 螺杆 4pcs	f-M6X12 螺杆 4pcs	g-M8X16 螺杆 4pcs	h-M4/M5 垫片 4pcs	i-M6 垫片 4pcs
j-M4X30 螺杆 4pcs	k-M5X30 螺杆 4pcs	l-M6X30 螺杆 4pcs	m-M8X40 螺杆 4pcs	n-M4/M5/M6 胶柱 4pcs	o-M8 胶柱 4pcs

注意：如果对正确安装方法存在不明之处，请拨打我们的客服热线4000-399-558

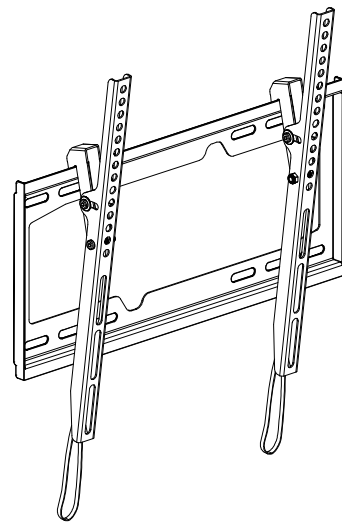

感谢你选购我们的产品



制造商：深圳兴先达五金塑胶制品有限公司
地址：中国深圳市光明新区长圳第一工业区6区
传真/FAX:86-755-27559699
信箱/EMAIL:paul@xinadda.com
网址/WEB:www.mountingdream.com

客服热线：4000-399-558

平板电视挂架安装说明书

型号：XD 2268-M

400x400
最大安装孔位

26"-55"
适合电视机尺寸

38mm
离墙距离

45.5kg
最大承重

+0°-10°
上下调节角度

请在安装前仔细阅读此说明书

步骤一：根据不同的墙体用不同的方法确定安装孔位

1.用如图1所示方法在墙上标出安装孔位，确定水平。


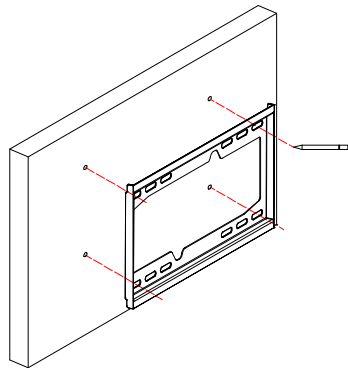


图1(保证墙板水平)

2.根据不同的墙体钻孔位

a.水泥 混凝土墙安装方法(如图2)

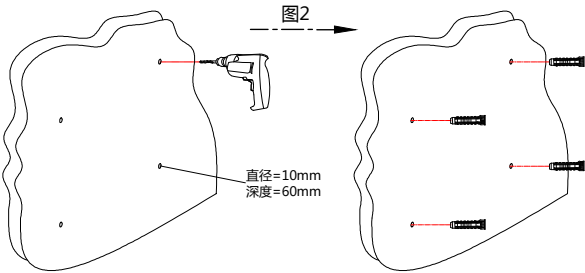

用直径10mm钻头钻深度为60mm的孔

把膨胀胶塞嵌入孔内

b.木墙安装方法(如图3)

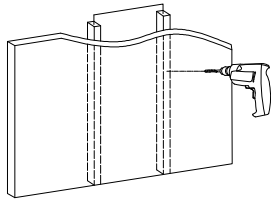


图3

用直径4.0mm钻头钻深度为60mm的孔

步骤二: 把产品安装到墙上（如图4）

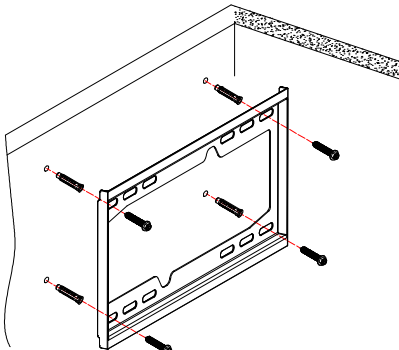


图4

步骤三: 把电视连接片安装到电视机背面（如图5）

首先将挂条的孔位对准需要安装的电视机孔位，并从电视机的连接五金中选择合适电视机孔位的螺杆将长条与电视机拧紧。如果电视机背面不是平面，请在电视机和挂条间加合适的胶柱，安装时请注意长条的方向并保证两个长条与显示器在同一水平面上。

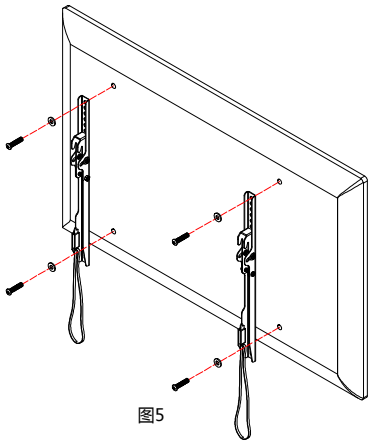


图5

注意1：请选用与电视机背面的螺孔相对应的螺杆与垫片，选择不当并强行安装会导致电视机背的孔位破坏，安装不水平可能会导致电视机平面倾斜。

注意2：该步骤需要两个人协助完成。



步骤四: 将电视机挂在墙板组件上（如下图）

将电视机通过挂钩挂在墙板组件上，待确定挂钩完全挂在槽内后,锁紧安全滑块。

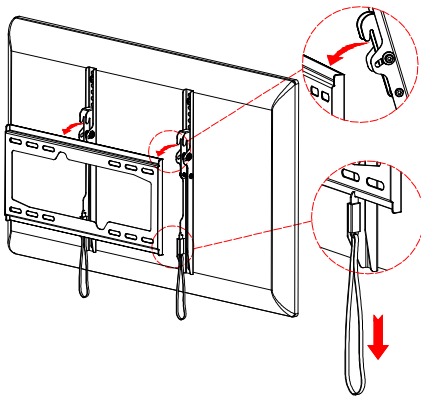


图6

注意：该步骤需要两个人协助完成。



步骤五:电视机角度的调整(如图8)

检查并紧固所有的螺杆,调整电视机的角度,(调节上下角度时请用手托住电视机的底部)。

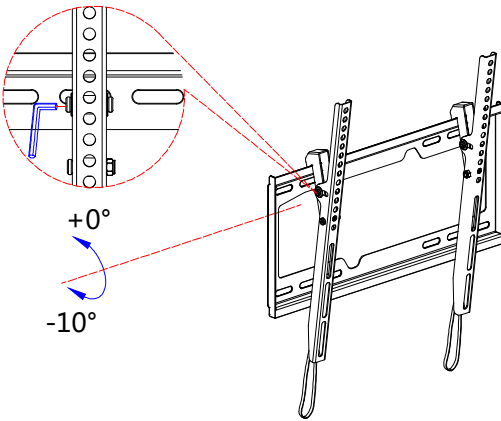


图7