




# BS

## 重機及機車用藍牙對講耳機



**SENA**

[www.senablueetooth.com.tw](http://www.senablueetooth.com.tw)

用戶指南

---

© 1998-2015 Sena Technologies, Inc. 所有權利均保留。  
Sena Technologies, Inc保留任何對於其產品的變更及改善權利，無需提前告知。

Sena™是Sena Technologies, Inc. 或其所屬子公司在美國及其它國家的註冊商標，20S™、Prism™、Snowtalk™、3S™、SMH10™、SMH5™、SMH5-FM™、SPH10™、SPH10H™、SPH10H-FM™、SMH10R™、SPH10S™、SPH10H™、SR10™、SR10i™、SM10™、EXPAND™、GoPro專用藍牙音訊套件及PRISM是Sena Technologies, Inc.或其所屬子公司的註冊商標，在未經Sena公司明確表達准許之前不得使用這些註冊商標。

GoPro是加州聖馬提歐Woodman Labs的註冊商標，Sena Technologies Inc.與Woodman Labs互不隸屬。GoPro專用Sena藍牙套件是一款由Sena Technologies Inc特別為GoPro Hero3擴充藍牙功能而設計與生產的售後市場配件。

Bluetooth®之文字與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有，Sena是經過授權使用這些標誌；iPhone、iPod touch是Apple Inc.的註冊商標；Zumo™是Garmin Ltd. 或其子公司的註冊商標；TomTom是TomTom International B.V.的商標或註冊商標；其它提及之商標商品名稱均分屬各該擁有者所有。

# 目錄

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 簡介 .....                  | 4  |
| 2. 包裝內容 .....                | 5  |
| 3. 開始使用 .....                | 8  |
| 將3S安裝在您的安全帽上- 支架麥克風型 .....   | 8  |
| 將3S安裝在您的安全帽上- 軟線麥克風型 .....   | 10 |
| 將3S安裝在您的安全帽上- 軟線支架麥克風型 ..... | 12 |
| 啟動電源 .....                   | 13 |
| 關閉電源 .....                   | 13 |
| 充電 .....                     | 14 |
| 檢查電池電量 .....                 | 15 |
| 調整音量 .....                   | 15 |
| 功能優先順序 .....                 | 15 |
| 故障重置 .....                   | 15 |
| 4. 操作快速參考 .....              | 16 |
| 5. 與藍牙裝置配對與使用 .....          | 18 |
| 與行動電話配對 .....                | 18 |
| 與行動電話多點配對 .....              | 18 |
| 與藍牙立體聲裝置配對 .....             | 19 |
| 與藍牙GPS導航儀配對 .....            | 19 |
| 撥打與應答行動電話 .....              | 21 |
| 立體聲音樂 .....                  | 22 |
| 6. 對講通話 .....                | 22 |
| 與其它3S耳機配對供對講通話使用 .....       | 22 |
| 開始與結束對講通話 .....              | 22 |
| 對講與行動電話通話 .....              | 22 |
| 對講通話失敗 .....                 | 22 |
| 對講重新連線 .....                 | 22 |
| 7. 3S配置設定 .....              | 24 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 啟用/關閉聲控喚醒接聽來電 .....    | 24 |
| 啟用/關閉語音提示 .....        | 24 |
| 刪除全部藍牙配對資訊 .....       | 25 |
| 重置為出廠預設設定 .....        | 25 |
| 退出語音配置選單 .....         | 25 |
| 8. 韌體升級 .....          | 26 |
| 認證與安全許可 .....          | 27 |
| FCC符合性聲明 .....         | 27 |
| FCC RF曝露聲明 .....       | 27 |
| FCC警示 .....            | 27 |
| CE符合聲明 .....           | 27 |
| 加拿大工業部聲明 .....         | 28 |
| 藍牙許可 .....             | 28 |
| WEEE (廢棄電動及電子設備) ..... | 28 |
| 安全資訊 .....             | 29 |
| 產品儲存與管理 .....          | 29 |
| 產品使用 .....             | 29 |
| 電池 .....               | 30 |
| 產品保固及免責 .....          | 30 |
| 有限保固 .....             | 30 |
| 保固排除 .....             | 32 |
| 保固服務 .....             | 33 |
| 全額退款 .....             | 33 |
| NCC警語 .....            | 33 |

## 1. 簡介

感謝您選擇Sena 3S，供重機及機車騎士使用的藍牙立體聲對講耳機。透過3S，您可以用藍牙無線免持方式在具備藍牙功能的行動電話上通話、聆聽立體聲音樂或是GPS導航儀的語音指示，以及以全雙工方式經由對講機與乘客或是其它騎士通話。

3S符合藍牙3.0並支援以下規範：耳機規範 (HSP)、免持規範 (HFP)、先進音頻分送規範 (A2DP)，及影音無線控制規範 (AVRCP)。請與其它設備的廠商確認是否能與本產品相容。

在您開始使用本產品之前請詳讀用戶指南，也請參閱[www.senablueetooth.com.tw](http://www.senablueetooth.com.tw)網頁取得最新版本用戶指南及其它有關Sena藍牙產品的訊息。

3S包含以下特色

- 藍牙免持功能支援具備藍牙的行動電話
- 藍牙立體聲耳機功能支援藍牙立體聲設備，如MP3播放器
- 藍牙立體聲耳機功能支援藍牙GPS導航儀
- 藍牙對講通話最遠可達200公尺\*
- 雙鈕操作超簡單
- 一體設計，安裝容易
- 可升級韌體



重點規格

- 藍牙3.0
- 支援HSP、HFP、A2DP及AVRCP規範

---

\* 在開放空間


## 2. 包裝內容

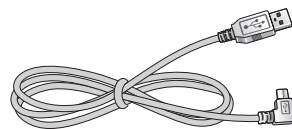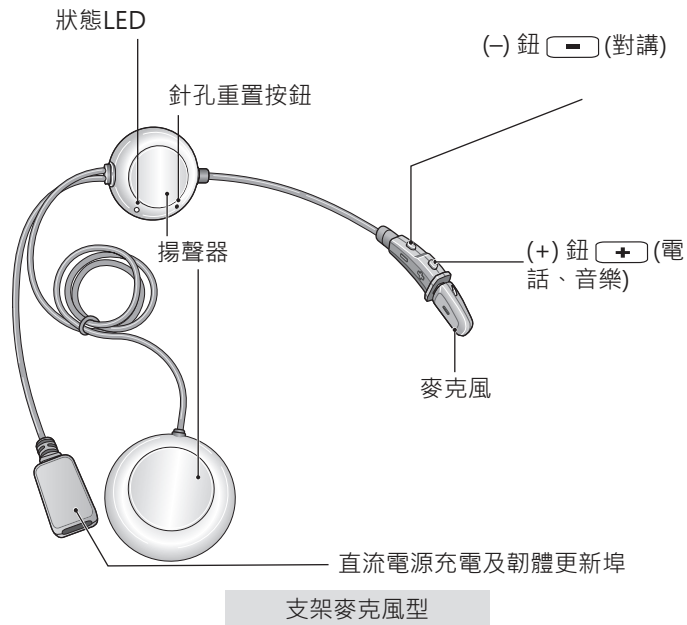



USB線




麥克風海棉套

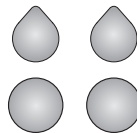

揚聲器用魔鬼粘墊

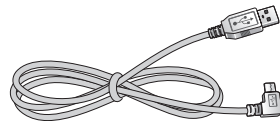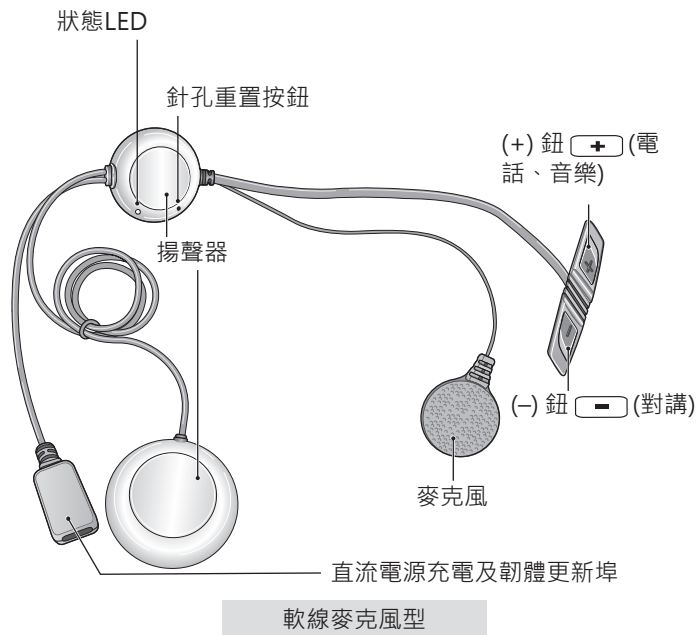


USB線

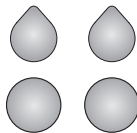



揚聲器用魔鬼粘墊




麥克風用魔鬼粘墊



雙面膠帶

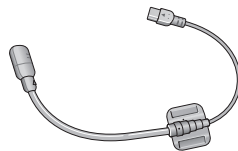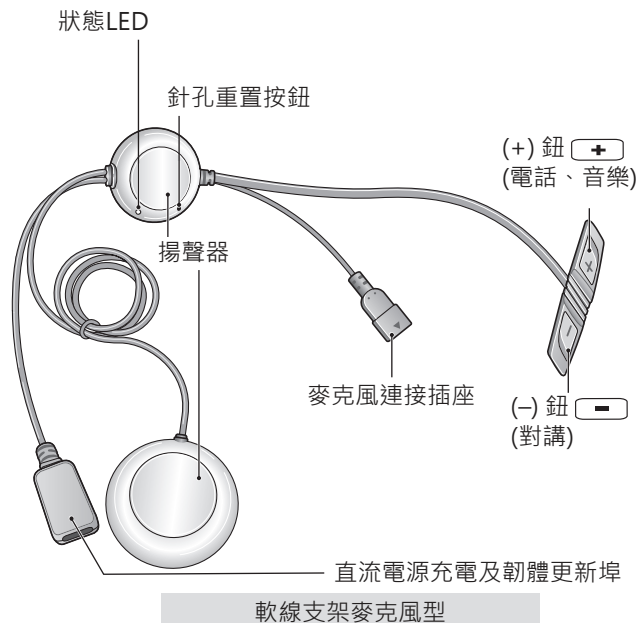


軟線支架麥克風

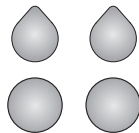

揚聲器用魔鬼粘墊




麥克風海棉套

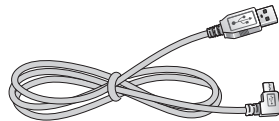

USB線



麥克風用魔鬼粘墊




雙面膠帶

### 3. 開始使用


#### 將3S安裝在您的安全帽上 - 支架麥克風型

1. 將揚聲器用魔鬼氈墊勾側取出貼在揚聲器的背面。
2. 將揚聲器用魔鬼氈墊毛側貼至安全帽耳窩深處。
3. 將揚聲器麥克風與魔鬼粘墊一併放入安全帽的耳袋位置，對準耳朵。
4. 把支架麥克風固定在戴上安全帽時能夠儘量靠近嘴巴的位置。
5. 安裝完成之後，將電線藏在安全帽墊之下。


1

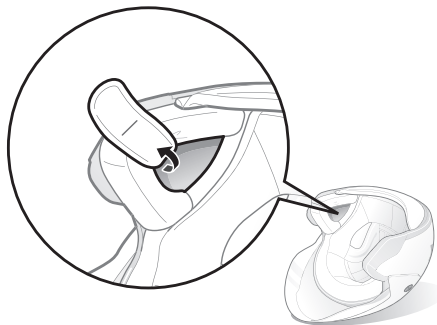


2

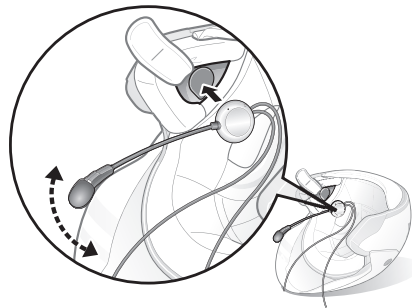

3

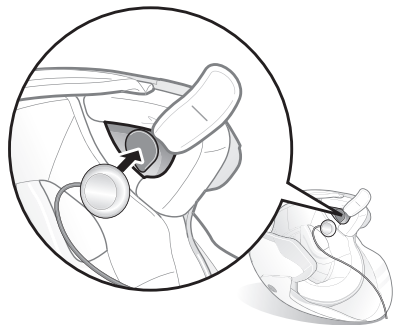


4

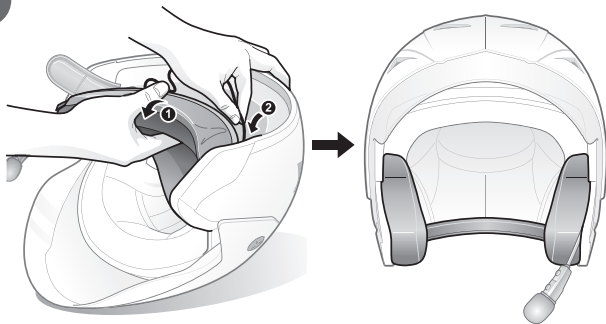


## 將3S安裝在您的安全帽上 - 軟線麥克風型

1. 將揚聲器用魔鬼氈墊勾側取出貼在揚聲器的背面。
2. 將揚聲器用魔鬼氈墊毛側貼至安全帽耳窩深處。
3. 將揚聲器麥克風與魔鬼粘墊一併放入安全帽的耳袋位置，對準耳朵。
4. 在安全帽左側找個適當位置，以便安裝控制器，先用濕巾將該處擦乾淨，並等待完全乾燥。
5. 將控制器背面膠帶的離形紙撕去，將控制器貼在您的安全帽上。
6. 將軟線麥克風用魔鬼氈墊貼在全罩式安全帽的下巴護具處，再將軟線麥克風固定在魔鬼氈墊上。
7. 安裝完成之後，將電線藏在安全帽墊之下。


1

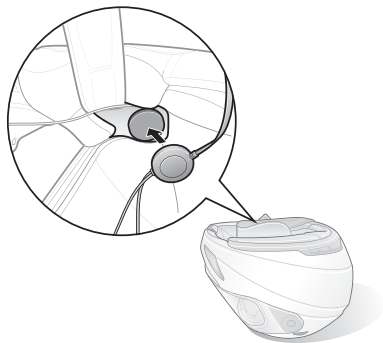


2

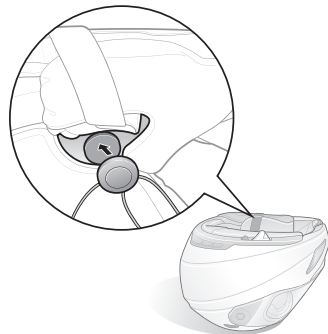


3

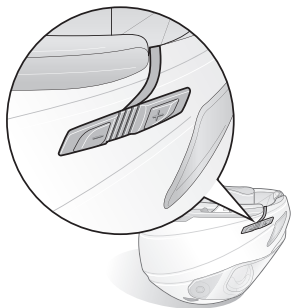

4

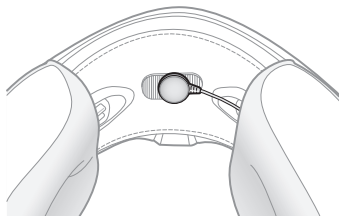


5

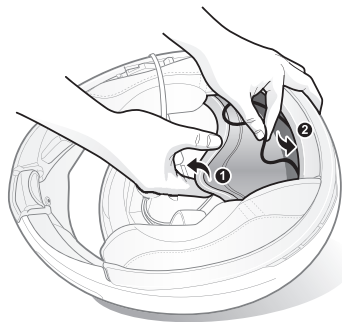


## 將3S安裝在您的安全帽上 - 軟線支架麥克風型

1. 將揚聲器用魔鬼氈墊勾側取出貼在揚聲器的背面。
2. 將揚聲器用魔鬼氈墊毛側貼至安全帽耳窩深處。
3. 將揚聲器麥克風與魔鬼粘墊一併放入安全帽的耳袋位置，對準耳朵。
4. 在安全帽左側找個適當位置，以便安裝控制器，先用濕巾將該處擦乾淨，並等待完全乾燥。
5. 將控制器背面膠帶的離形紙撕去，將控制器貼在您的安全帽上。
6. 將支架麥克風用魔鬼氈墊貼在內側頰墊及帽殼之間帽壁上，將軟線支架麥克風固定在魔鬼氈墊上，並與麥克風連接插座接上，麥克風固定在戴上安全帽時能夠儘量靠近嘴巴的位置。
7. 安裝完成之後，將電線藏在安全帽墊之下。


1

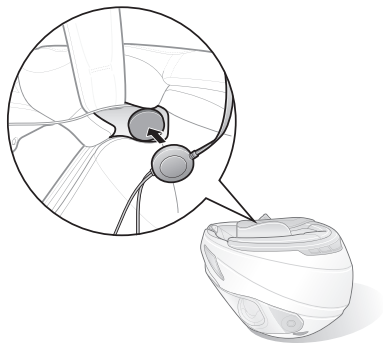


2

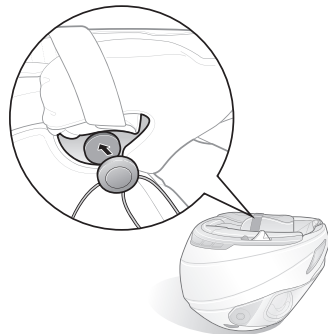


3

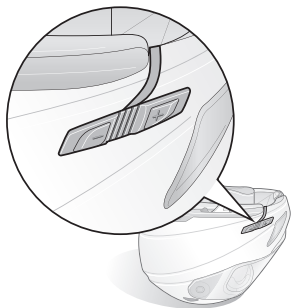

4

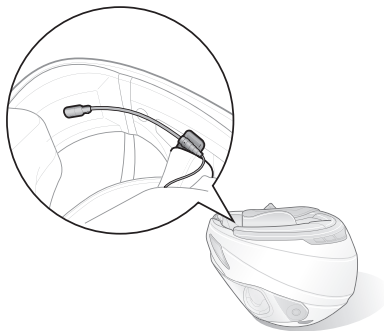

5

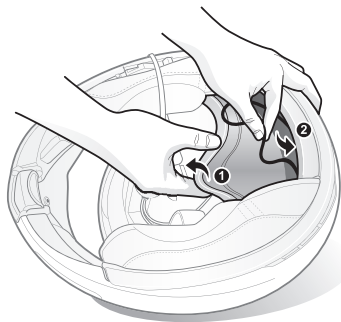

### 啟動電源

同時按住 (+) 鈕及 (-) 鈕1秒鐘啟動電源，藍色LED燈會亮起，並聽見由低到高的提示音及“Hello”。


### 關閉電源

同時按下 (+) 鈕及 (-) 鈕，紅色LED燈會亮起約2秒，直到完全熄滅，您會聽見“Goodbye”及由高到低的提示音。


## 充電

使用隨附的USB線插上電腦的USB埠或是USB變壓器替3S充電，也可以用任何標準的micro-USB線替3S充電。充電時紅色LED燈亮起，充飽電時則會變成藍色，完全充電時間大約需要2.5小時。

注意：  
請脫下安全帽後再進行充電。

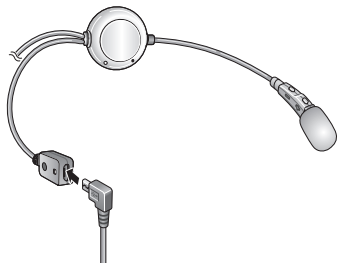

支架麥克風型

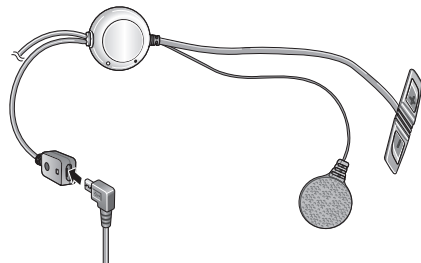

軟線麥克風型

## 注意：

- USB线也可以用来升级3S的固件。
- SENA 某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。
- 请使用有FCC，CE，IC国际标准认证的，标有5V 1A的充电器。
- 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。

## 檢查電池電量

在耳機電源開啟的狀態下，有二種方式可檢視電池電量。

### LED指示燈

當耳機電源開啟時，紅色LED快速閃爍指示電池電量。

| LED  | 狀態            |
|------|---------------|
| 閃爍4次 | 高電量，70 ~ 100% |
| 閃爍3次 | 30 ~ 70%      |
| 閃爍2次 | 0 ~ 30%       |

### 語音提示

當您開啟耳機電源時，持續同時按住 (+) 鈕及 (-) 鈕約3秒鐘，直到聽見三聲高音嗶聲，接著您將會聽到電量指示的語音提示。然而，如果您在耳機電源開啟後立即放開按鈕，您就不會聽到電量的語音提示。

## 低電量警示

當電量不足時，待機模式裡閃爍藍燈的LED會變成紅色，而且會聽到三聲中音指示音及“**Low battery**”的語音提示。

## 調整音量

您可以透過按壓 (+) 鈕或 (-) 鈕輕鬆的調整音量，當音量到達最大或最小時您會聽到嗶聲。這些音量的設定是針對各個音訊來源獨立設置的，即便您將耳機關閉再開啟也會保留設定。例如，您設置免持行動電話通話音量，在您調整對藍牙MP3音樂音量時不會因此而受影響，所以您可以針對不同音源保有最佳的音量設置。

## 功能優先順序

3S以下列的優先次序方式運作。

- (最高)      行動電話  
                 對講
- (最低)      藍牙立體聲音樂


較低優先權的功能會被較高優先權功能打斷，例如，立體聲音樂會被對講機通話要求打斷，而對講機通話會被行動電話來電打斷。

## 故障重置

如果3S運作不正常或因任何緣故造成錯誤狀態，您可以按下在3S左側揚聲器的小針孔內重置鈕重置3S，利用迴紋針或筆尖輕輕的壓下並按住一秒，3S會被關閉，您必須再次啟動並試試，不過，這並不會讓耳機重置至出廠預設狀態。

## 4. 操作快速參考

| 功能      | 操作                                            |
|---------|-----------------------------------------------|
| 開啟/關閉電源 | <p>1秒  + 1秒  開啟電源</p> <p>輕按  + 輕按  關閉電源</p>   |
| 音量調整    | <p>輕按  或 輕按 </p>                              |
| 對講機配對   | <p>  ← 配對 →  </p> <p>1) 5秒 </p> <p>2) 1秒 </p> |
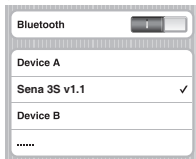
| 功能                   | 操作                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 藍牙配對<br>(電話、MP3、GPS) | <p>1) 5秒 </p> <p>2) 選擇Sena 3S</p>  <p>3) 輸入 <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> PIN</p> |
| 開始或結束對講機通話           | <p>1秒 </p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 配置                   | <p>10秒 </p>                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 功能                                                                                          | 操作                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>應答     | 1 press<br> 或  |
| <br>結束     | 2秒<br>                                                                                          |
|  *<br>語音撥號 | 3秒<br>                                                                                          |
|  *<br>重撥   | 3秒<br>                                                                                          |
| <br>拒接     | 2秒<br>                                                                                          |

| 功能                                                                                  | 操作                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1秒<br> |
|  | 2秒<br> |
|  | 2秒<br> |

\* 您僅可以在待機模式下使用語音撥號及重撥功能。

## 5. 與藍牙裝置配對與使用

### 與行動電話配對

1. 啟動3S的電源並按住 (+) 鈕5秒，直至LED藍紅燈交替閃爍，及聽到數個嗶聲，您會聽到語音提示**“Phone pairing”**。
2. 在您行動電話上搜尋藍牙裝置，在行動電話上偵測到的裝置清單中選擇Sena 3S。
3. 如果需要輸入PIN碼，請輸入0000，有些行動電話不會要求輸入PIN碼。
4. 行動電話確認完成配對作業，且3S也可以使用，您將會聽到3S語音提示**“Your headset is paired”**。
5. 如果在三分鐘內無法完成配對作業，3S將會回到待機模式。

### 與行動電話多點配對

在使用行動電話規範功能時，您可以同時使用2支行動電話。

1. 您可以按前述 **“與行動電話配對”** 項中方式進行第一支行動電話的配對作業。
2. 與第二支行動電話進行配對，請按住 (-) 鈕 5秒直至紅色LED燈快速閃爍，並聽到數個嗶聲。
3. 在2秒鐘內按住 (+) 鈕1秒，LED變成閃爍藍燈，提示音變成高音二聲嗶聲，您將會聽到語音提示**“Multipoint pairing”**。

4. 在您行動電話上搜尋藍牙裝置，在行動電話上偵測到的裝置清單中選擇Sena 3S。
5. 如果需要輸入PIN碼，請輸入0000，有些行動電話不會要求輸入PIN碼。
6. 行動電話確認完成配對作業，且3S也可以使用，您將會聽到3S語音提示**“Your headset is paired”**。

第一支行動電話



第二支行動電話



3S

多點行動電話配對

## 與藍牙立體聲裝置配對

1. 如果藍牙立體聲裝置是整合在行動電話裡，像是智慧型行動電話，您不必單獨與3S再次進行配對，當3S與行動電話配對後，立體聲裝置也就同時完成配對作業。
2. 如果您擁有的是單獨的藍牙立體聲裝置，請按照“與行動電話配對”的程序進行配對作業。

注意：

1. 如果耳機與行動電話之間的藍牙連線中斷，按住 (+) 鈕3秒便可立即回復藍牙連線。
2. 如果耳機與媒體播放器之間的藍牙連線中斷，按住(+) 鈕1秒鐘可回復藍牙連線並播放。

## 與藍牙GPS導航儀配對

您可以聆聽藍牙GPS導航儀的語音指示，有些GPS系統採用HFP規範 (免持通話)，而其它的則採用A2DP規範 (立體聲音樂)。大部分機車特有的GPS系統採用HFP來傳送導航語音指令。您可以按以下其中一個設定程序讓您同時使用行動電話及採用HFP的導航儀。

## 多點模式下GPS配對

如果您的GPS只用來導航語音指令，而不是傳送藍牙立體聲音樂，建議您採用多點配對與GPS進行連線。多點藍牙配對允許3S同時連接二個支援HFP的裝置：行動電話與GPS導航儀。按下方的步驟以多點配對與GPS進行配對作業。

1. 開啟耳機電源並按 (-) 鈕5秒，直到紅色LED燈快速閃動及聽到數聲嗶聲。
2. 在2秒鐘內按住 (+) 鈕1秒，此時LED變成閃爍藍光，且嗶聲變成高音的二聲嗶聲。您可以聽到語音提示“**Multipoint pairing**”。
3. 在GPS導航儀螢幕上搜尋藍牙裝置，於GPS偵測的裝置清單中選擇Sena 3S。
4. 如果需要輸入PIN碼，請輸入0000。
5. GPS確認完成配對作業，且3S也可以使用，您將會聽到3S語音提示“**Your headset is paired**”。
6. 如果在三分鐘內無法完成配對作業，3S將會回到待機模式。

多點模式GPS配對圖如下所示。




### 將GPS當成行動電話進行配對

如果您的GPS不僅只是導航語音指令的需求，還包含了您藍牙立體聲音樂的來源，您可以按照“與行動電話配對”方式與3S進行配對。當您這樣做，3S會把GPS當做是行動電話，不過3S還能與其它的行動電話進行配對。

注意：

您必須使用透過藍牙傳送導航指令至耳機的機車專用GPS，大部分汽車的GPS沒有這個功能。

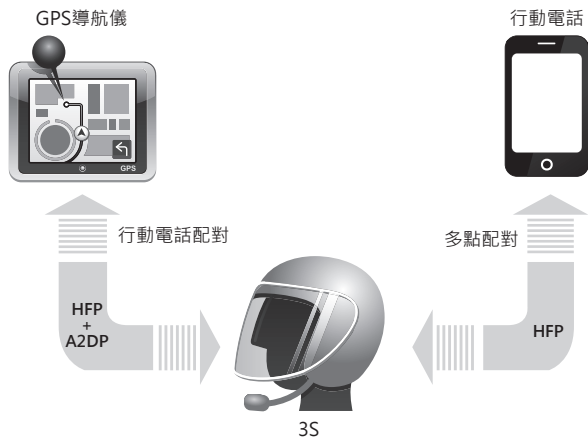

將GPS當成行動電話進行配對

## 撥打與應答行動電話

1. 當有通電話進來，只要輕按 (+) 鈕就可接起電話。
2. 如果聲控喚醒接聽來電功能、VOX Phone已被啟用，您也可以透過大聲說出您選擇的任何字來接聽電話。（詳細內容請參閱“啟用/關閉聲控喚醒接聽來電”）
3. 若要結束通話，按住 (+) 鈕2秒，直到聽見一聲中音嗶聲，抑或是等待對方掛斷電話。
4. 如果要拒接電話，按著 (-) 鈕2秒，直到您在電話鈴聲中聽到嗶聲。
5. 有幾種方式可撥打電話：
  - 在行動電話鍵盤上輸入號碼，電話會自動轉到耳機上。
  - 在待機模式下按著 (+) 鈕3秒直到聽見一聲高音嗶聲，啟用行動電話的語音撥號功能，您的手機必須具備語音撥號功能，請參閱行動電話手冊。
  - 重撥最後號碼，在待機模式中按著 (-) 鈕3秒，直到聽見一聲高音嗶聲，您會聽到語音提示“Last number redial”。

注意：

1. 假如在多點行動電話連線狀態下，第一支行動電話通話時，第二支行動電話有電話進來，您仍舊可以接起第二支行動電話的來電，在此情況下，第一支行動電話來電會保留著，當第二支行動電話通話結束，會自動導回第一支行動電話進行通話。
2. 如果在多點行動電話及GPS連線狀態下，在接電話的同時將無法聽到GPS的語音指令。

## 立體聲音樂

您可以透過藍牙無線方式聆聽立體聲音樂，藍牙音樂裝置必須先按前述章節“與藍牙立體聲裝置配對”中方式與3S進行配對。3S支援AVRCP (影音遙控規範)，所以，如果您的藍牙音訊裝置也支援AVRCP，您就能夠透過3S遙控音樂的播放。您不僅可以調整音量，也能夠使用像是播放、暫停、下一首及上一首之類的功能。

- 輕按 (+) 鈕或 (-) 鈕可以調整音量
- 若要播放或暫停音樂，按住 (+) 鈕1秒鐘，直到聽見二聲嗶聲。
- 若是選擇下一首或是上一首，在按住 (+) 鈕或 (-) 鈕2秒，直到聽見二聲嗶聲。

## 6. 對講通話

### 與其它3S耳機配對供對講通話使用

3S可以與其它耳機配對進行藍牙對講通話使用。

1. 開啟二組要進行配對的3S耳機 (A與B)。
2. 按住耳機A與B的 (-) 鈕5秒，直至二付耳機的LED燈均快速閃爍紅燈，您會聽到“**Intercom pairing**”的語音提示。
3. 只要輕按耳機A或B其中一付的 (-) 鈕 (選擇A或B都可以) 並等待直到二付耳機的LED燈都變成藍燈，對講機連線已完成。這二付3S耳機 (A與B) 已經彼此配對可進行對講機通話。如果配對作業在1分鐘之內沒有完成，3S會回到待機模式。

### 開始與結束對講通話

1. 您可以按住 (-) 鈕1秒與對講朋友進行對講通話。
2. 再按住 (-) 鈕1秒可結束對講通話。

## 對講與行動電話

1. 當您在對講通話同時有行動電話來電時，您會聽到來電鈴聲，您可以選擇 1) 接行動電話來電並暫停對講通話，或 2) 拒接行動電話並保持對講通話。
  - 接行動電話來電並暫停對講通話，輕按 (+) 鈕，當您結束行動電話通話時，對講通話會自動恢復。
  - 拒接行動電話並保持對講通話，按住 (-) 鈕2秒，直到聽見嗶聲。

與其它機車藍牙耳機不同，這可以避免對講機通話因行動電話有來電而中斷。

2. 當您在行動電話通話時有對講通話進來時，您會聽到4聲高音嗶聲，提示您有對講通話進來，您也會聽到語音提示“**Intercom requested**”。在這種情況下，對講通話不會蓋過行動電話通話，因為對講通話的優先權較低，您必須先掛電話才能進行或接聽對講通話。

## 對講通話失敗

當您打算進行對講通話，而對方正在與他人進行行動電話通話時，您會聽到二聲低音的嗶聲，這代表對方正在忙線中，您也會聽到語音提示“**Intercom failed, try again later**”。這此情況下，請您稍後再試一次。而另一方面，對方也會聽到4聲高音嗶聲，提示他有對講通話邀請進來。

## 對講重新連線

如果您的對講朋友在對講通話的同時超出連線範圍，您會聽到一些持續的噪音，乃至最後斷線，在此情況下，3S會每8秒自動嘗試連線一次，您將會一直聽到二聲高音嗶聲直到對講重新連線。如果您不要重新連線，輕按 (-) 鈕1秒可中止連線作業。

## 7.3S配置設定

您可以按下面方式以語音選單指令來設定3S的配置。

1. 若要進入語音配置選單，請按住 (+) 鈕10秒，直到恆亮藍色LED燈，並聽見二聲高音嗶聲。您也將會聽到語音提示“**Configuration menu**”。
2. 輕按 (+) 鈕可在選單上巡行，您會聽到每個選項的語音提示。
3. 您可以利用輕按 (-) 鈕啟用、關閉功能或執行指令。
4. 如果在10秒內沒有按下任何鈕，3S將會退出配置設定至待機模式。
5. 如果您打算立即退出配置設定，按住 (+) 鈕直至聽見語音提示“**Exit configuration**”後並按 (-) 鈕即可。

每個選項的語音提示如下所示：

- (1) *VOX phone*
- (2) *Voice prompt*
- (3) *Delete all pairings*
- (4) *Factory reset*
- (5) *Exit configuration*

### 啟用/關閉聲控喚醒接聽來電

|        |             |
|--------|-------------|
| 語音提示   | “VOX phone” |
| 出廠預設設定 | 啟用          |
| 啟用/關閉  | 輕按 (-) 鈕    |

如果本功能被啟用，除非您已與對講機連線，不然您可以利用大聲說個字就能應答來電，例如，當您聽到代表來電的一連串嗶聲，您可以大聲說“**Hello**”或其它字來接聽，這功能在與對講連線時是無效的。這功能在工廠出貨時就啟用，但您可以關閉這功能。如果此功能被關閉，您必須輕按 (+) 鈕才能接聽來電。

### 啟用/關閉語音提示

|        |                |
|--------|----------------|
| 語音提示   | “Voice prompt” |
| 出廠預設設定 | 啟用             |
| 啟用/關閉  | 輕按 (-) 鈕       |

您可以透過配置設定關閉語音提示，但下列語音提示會一直開啟：

- 配置設定選單的語音提示
- 電池電量指示的語音提示
- 重置為出廠設定值的語音提示

## 刪除全部藍牙配對資訊

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 語音提示   | “Delete all pairings” |
| 出廠預設設定 | N/A                   |
| 執行     | 輕按 (-) 鈕              |

若要刪除3S全部藍牙配對資訊，按住 (+) 鈕直到聽見語音提示“Delete all pairings”，並輕按 (-) 鈕進行確認。

## 重置為出廠預設設定

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 語音提示   | “Factory reset” |
| 出廠預設設定 | N/A             |
| 執行     | 輕按 (-) 鈕        |

若要將3S重置為出廠預設設定，按住 (+) 鈕直到聽見語音提示“Factory reset”，再按 (-) 鈕進行確認，3S會關閉電源並語音提示“Headset reset, goodbye”。

## 退出語音配置選單

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 語音提示   | “Exit configuration” |
| 出廠預設設定 | N/A                  |
| 執行     | 輕按 (-) 鈕             |

如果要退出語音配置選單並回到待機模式，請按住 (+) 鈕直到您聽見語音提示“Exit configuration”，並輕按 (-) 鈕確認。

| 輕按 (+) 鈕                       | 輕按 (-) 鈕 |
|--------------------------------|----------|
| 聲控喚醒來電接聽 (VOX Phone)           | 啟用/關閉    |
| 語音提示 (Voice Prompt)            | 啟用/關閉    |
| 刪除全部配對資訊 (Delete All Pairings) | 執行       |
| 重置為出廠預設設定 (Factory reset)      | 執行       |
| 退出語音配置選單 (Exit Configuration)  | 執行       |


語音配置選單及按鈕操作

## 8. 韌體升級

3S支援韌體升級功能，請造訪Sena Bluetooth網站：[www.sena.com](http://www.sena.com) 以下載最新的軟體。



支架麥克風型

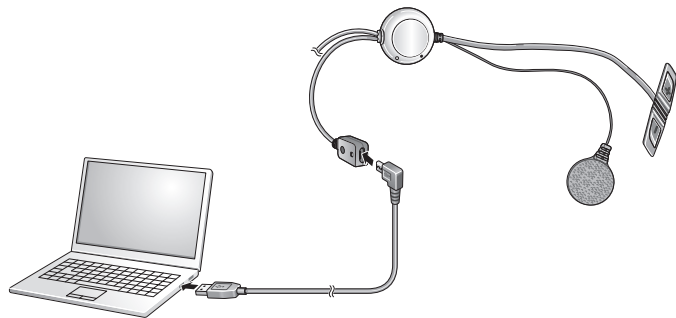

軟線麥克風型

## 認證與安全許可

### FCC符合性聲明

本裝置符合FCC規範15部分的要求，本裝置的操作符合下列二項條件：

- (1) 本裝置不得產生有害的干擾，以及
- (2) 本裝置必須承受外來的干擾，包括可能妨礙其操作的干擾在內。

本設備已經通過測試並符合 FCC 規範第15部分所訂 B 類數位裝置的限制。這些限制標準用於確認電氣設備不會對住屋內安裝的設備產生有害的干擾。本設備會產生、使用而且能夠釋放無線電頻率能量，若未按照使用手冊中的指示安裝和使用，可能對無線電通訊造成不良干擾。但是不能保證不會在特定的安裝情況下產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊造成有害干擾 (可經由開關設備得知)，建議使用者嘗試下列方法以改善干擾情況：

- 調整接收天線。
- 增加本設備和接收器之間的距離。
- 將本設備連接到與接收器所使用不同的電源插座上。
- 向經銷商或經驗豐富的無線電/電視技術人員尋求協助。

### FCC RF曝露聲明

本設備符合FCC為未受控制環境所提出的輻射曝露限制，使用者必須遵循指定的操作指示以達到RF曝露符合性的要求。除非按照FCC多發射器產品規程，否則本發射器的天線不得與其它天線或發射器同時使用。

### FCC警示

未經負責製造商明確允許，而對本裝置進行的任何變更或修改，將可能會導致使用者喪失操作的權利。

### CE符合聲明

本產品根據R&TTE (99/5/EC) 條款帶有CE標幟，SENA據此宣稱本產品符合Directive 1999/5/EC的必要要求與其它相關規定。詳細的資訊請造訪<http://www.sena.com>。請注意本產品在歐盟中並不是使用同一個無線電頻段，本產品在歐盟中可以在奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、英國使用，在歐洲自由貿易聯盟(EFTA) 內，本產品可在冰島、挪威及瑞士使用。

## 加拿大工業部聲明

本設備符合加拿大工業部免認證RSS標準。  
操作需滿足以下二項條件

- (1) 本設備不會造成干擾，以及
- (2) 本設備必須承受任何干擾，包括可能會妨礙本設備操作的干擾。

## 藍牙許可

Bluetooth文字及商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有，Sena所使用到這類標誌均獲得授權。其它商標及名稱則為其所代表的擁有者所擁有。

本產品採用並符合藍牙規範3.0，並成功通過所有藍牙規格中的互通性測試，儘管如此，並不保證本產品與其它藍牙設備之間的互通性沒有任何問題。

## WEEE (廢棄電動及電子設備)



在本產品、文件或包裝上看到這個垃圾筒上有個叉叉的符號是提醒您，當電器、電子產品、電池或蓄電池在損壞無法使用時，必須另行集中回收起來，這適用於歐盟及實施分類回收系統的地區。為了避免因為無法掌控的廢棄物對環境或人類健康可能的傷害，請不要將這些產品當作是一般垃圾丟棄，請送至正式的回收據點進行回收。

## 安全資訊

請確認以正確的方式使用本產品，注意以下的警示及與警告以避免對您的財產發生危險及/或損壞。

### 產品儲存與管理

- 讓本產品遠離灰塵，灰塵可能會對本產品的機械及電子零件造成傷害。
- 請不要將本產品存放在高溫的環境中，高溫會減少電子設備的壽命、損傷電池及/或熔化產品的塑膠零件。
- 請不要將本產品存放在低溫的環境中，溫度的突然變化可能會造成電子電路的傷害。
- 請不要使用溶劑、有毒化學劑、或是強效清潔劑來清潔本產品，否則可能會讓產品受損。
- 不要對本產品上漆，油漆可能會讓活動零件黏住而讓本產品無法正常運作。
- 請不要摔落或敲擊本產品，否則可能損傷本產品或其內部電子線路。
- 請不要拆解、維修或更改本產品，否則可能損壞本產品及產品的保固效力。
- 請勿將本產品存放在潮濕環境中，尤其是長期存放。

### 產品使用

- 在某些地區，法令禁止在騎乘機車或自行車時配戴耳機，請在使用本產品之前請遵守當地相關的法令規定。
- 長時間以高音量使用本產品將會對您的耳朵及聽力造成損傷，請將音量保持在適中位置。
- 請勿讓本產品發生撞擊或是使用尖銳物品碰觸本產品，這樣會造成本產品受損。
- 請不要在高溫環境中使用本產品，或是加熱本產品，這樣會讓本產品受損、爆炸或是燃燒。
- 避免小孩或寵物接觸本產品，否則會傷害本產品或造成意外。
- 在禁止無線通訊的區域，諸如醫院或是飛機上，關閉電源並避免使用本產品。在禁止無線通訊的地區，電磁波可能會造成危險或是意外。
- 請勿在危險爆炸物附近使用本產品，當接近任何爆炸危險時，關閉電源並謹慎注意該區域任何規範、指示及標誌。
- 當使用本產品時，請遵守當地有關駕駛中使用通訊器材的法令規定。
- 請勿將本產品放在會妨礙駕駛視線的位置，或是在駕駛中操控本產品，這些可能會造成交通事故。
- 在駕駛之前，請將本產品固定在安全帽上，並再次確認產品已被固定。在駕駛中產品脫落會造成產品損傷或是意外。
- 如果產品已受損，請即刻停止使用，否則可能會引起傷害、爆炸或火災。

## 電池

本產品內部配備一個不可置換的可充電電池，因此，當使用本產品時，請確認遵循以下內容：

- 絕不可將電池自產品內部拆解出來，這將會損傷本產品。
- 電池效能在使用過程中會因時間而逐漸降低。
- 使用產品製造商提供的經認證的充電器為電池充電，否則可能會造成火災、爆炸、滲漏及其它危險，也可能會降低電池效能及壽命。
- 任何經過FCC、CE、IC或其它SENA承認之當地認證代理認證之第三方USB變壓器都可用於Sena產品充電。
- 請勿使用非包裝中隨附的車充線為耳機充電。
- 將電池存放在 15°C~25°C的溫度下，較高或較低的溫度可能會減少電池的電容量及壽命，或是造成暫時無法工作的問題。請勿在零度以下的環境中使用本產品，因為可能會造成嚴重減損電池效能。
- 如果對電池加熱或是將其丟入火中，可能會產生爆炸。
- 請勿使用受損的電池，否則可能會導致爆炸及/或造成意外。
- 千萬不要使用受損的充電器，否則可能會爆炸及/或造成意外。
- 電池壽命隨著狀態、環境因素、產品使用功能及共同使用的設備而有不同。

## 產品保固及棄權聲明

### 有限保固

#### 有限保固

Sena Technologies, Inc. ( “SENA” ) 保證本產品功能及運轉與公開揭示的技術規格及產品保固有關資料一致，此處所指產品保固僅擴及至產品本身。SENA將不會對於可能由於生產問題所造成的瑕疵或有缺陷零件所導致的人身傷害及人命損失或是資產損失等擔負責任。

#### 保固期間

SENA保證為因生產問題而產生的瑕疵或有缺陷零件提供二年免費更換服務，自該產品首次購買日起算。

#### 中止

產品品質保固自首次購買日生效，另外，產品品質保固在保固到期日屆滿，但是，以下狀況發生時，保固將提前中止。

- 產品轉售或移轉至第三方。
- 生產商名稱、序號、產品標籤或其它標示被更改或移除。
- 任何未經授權之人試圖拆解、維修或更改產品。

## 通知及棄權

購買及使用本產品，您放棄重要的法律權利，包括任何對於損傷的賠償請求。因此，請在使用本產品前確認詳讀並了解以下的條款及條件，使用本產品等同同意本內容，並喪失提出要求的權利。如果您不同意本內容所有項目及條件，請退回產品並取回貨款 (請參閱“全額退款”章節)。

1. 您同意您、您的繼承者、法定代表、繼任者或受讓人自願及永遠棄權、免除、賠償及讓SENA免於受到任何及所有不論是疏忽與否而直接或間接因為使用本裝置導致任何人或財產所蒙受的危難、疼痛、痛苦、不適、損失、傷害、死亡而產生的訴訟、索賠、債務、請求的傷害。
2. 您必須完全瞭解並承擔使用本裝置的風險 (包含粗心大意的舉動或他人的疏忽所造成的風險)。
3. 您確認您的身體狀況能夠使用本設備，而且您沒有醫療問題或是這類會影響您安全操作本裝置的問題。另外，您必須確認本產品並未限制您的行為能力，而且您可以安全的使用本產品。
4. 您必須已經成年，能夠為您使用本產品負起所有責任。
5. 您必須詳讀並理解以下警告內容：
  - SENA - 包括它的職員、經理人、伙伴、附屬公司、代表人、代理商、贊助商及供應商、經銷商 (統稱為“公司”) 強烈建議您，在使用本產品或是其它品牌類似裝置之前，包括衍生型

號，您在事先收集任何與氣候、交通狀況及道路條件等相關資訊，並做好應有的準備。

- 當您在操作交通工具或車輛時使用本產品，例如摩托車、輕型機車、機動自行車、全地型車或沙灘車 (以下稱為“運輸工具”)，不論是在什麼地方您都必須十分專注的操作。
  - 在路上使用本產品有可能會造成骨折、嚴重殘疾或死亡的風險。
  - 當您使用本產品所導致的風險，其因素可能來自生廠商、代理或參與製造的第三方疏忽所造成的。
  - 當您使用本產品可能發生的風險，其因素是無法預知的，因此，您必須對於在使用本產品時可能發生的危險所導致的傷害及損失擔負全部責任。
  - 為保有良好的判斷能力，絕不能在酒後使用本產品。
6. 您必須詳讀並完全了解使用本產品時的合法權利及警告；另外，使用本產品即代表接受所有豁免條款與條件的權利。

## 保固排除

### 有限責任理由

購買本裝置且未退貨取得全額退費時，您徹底的放棄所有權利、損失、求償及任何賠償費用的請求 (包括律師費用)，因此SENA不會對於您使用本產品所產生的任何人身傷害、受傷或死亡，或是屬於您或第三方的運輸工具、財產及資產的損害擔負責任。而且，SENA將不會對於與本產品無關的情況、環境或是裝置故障所造成的實質傷害擔負責任，本設備使用者必須承擔所有操作的風險，與是否是原購買者或任何第三方使用本裝置無關。

使用本裝置可能會違反當地或國家法令，另外，再次注意正確且安全的使用本產品是您個人全部的責任。

### 責任限度

在法律最大的允許範圍內，SENA或其經銷商都不會對其它的損害擔負責任，包括但不限於直接、非直接、偶發、異常或間接損害，不論是合約內或是侵權行為 (包括過失與無過失責任)，例如 (但不限於) 由連接使用設備功能、部件或本協議所述的服務而產生或引起的預期利潤或利益損失，不論是否可用，即便SENA或其經銷商已被告知損害的可能性，在任何情況下SENA或是其經銷商之總責任不得超過設備的價格。

## 免責聲明

除了因為使用本產品而可能產生的損害以外，SENA將不會對於以下狀況所造成的損害擔負責任。

- 誤用本產品或是將本產品用於非設計的用途
- 使用者非按照產品指南內容所產生的產品損害
- 因使用者疏於注意或是經歷任何其它事故所造成的產品損害
- 因使用者使用了非原廠提供的零件或軟體所造成的產品損害
- 因使用者執行未在指南中說明的拆解、維修或變更所造成的產品損害
- 由第三方所造成的產品損害
- 由於天災 (包括火災、洪水、地震、暴風雨、颶風或其它天然災害) 所造成的產品損害
- 因使用而造成的產品表面損傷

## 保固服務

產品的保固服務取得，可由自費方式將瑕疵產品寄至製造商或經銷商，並附上購買相關證明 (標註購買日期的收據、官網註冊證明及其它相關資訊)，並採取必要的包裝措施以保護產品在運送過程中不致受損。為了獲得更換或是退費，您必須連同購買時完整的包裝及配件一併寄回。

## 免費服務

在產品保固期限內所發生產品故障，SENA將提供免費維修或是替換服務。

## 全額退款

如果您不願意接受及同意上述各項條件，您可以在購買本裝置後十四天內，以完整原包裝退回本裝置並取回全額退款，當您要如此做，請參閱本節。

若不在前述的期間內退貨取回退款，便表示您明確的同意前述及宣示放棄所有定義的未來對於SENA索賠與請求的權利。

## NCC警語

### 依據低功率電波輻射性電機管理辦法

#### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

#### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

