

THANK YOU

感谢使用松井移动空调

全国统一服务热线 TEL

400-888-2456
www.hzsongjing.com

杭州松井电器有限公司

地址：杭州市余杭经济开发区唐梅路17号


电话：0571-89362003

网页：www.hzsongjing.com



关注“松井生活电器”官方微信
了解更多资讯

SJKYR-2P

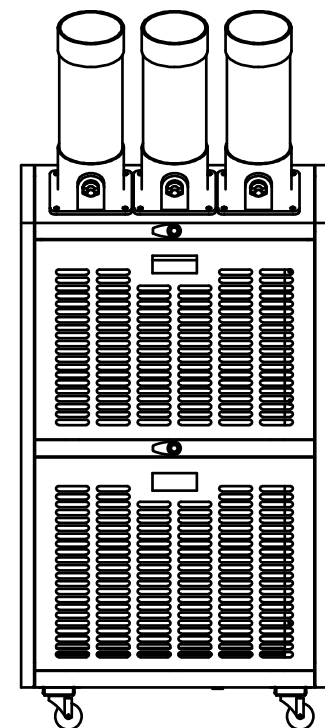

SONGJING
松井电器

移动空调使用说明书 Manual

品牌篇	品牌介绍/品牌理念	01
产品篇	产品特征/基本功能	02
使用篇	触摸屏操作/排水方法	06
保养篇	安全规范/机器保养	09
故障篇	故障排查	10

品牌篇

BRAND。

THANKS!

感谢您和您的家人选择松井品牌移动空调作为您的居家良伴。此说明书将会向您介绍松井公司及松井移动空调的正确使用方法和保养方式。请您花上几分钟时间来通篇阅读此份说明书，以便熟悉此台移动空调的性能及操作。其轻巧便利的设计方便您在居家及办公环境中轻易移动机器。

品牌介绍

杭州松井电器有限公司成立于2005年。座落于杭州市余杭经济开发区。是国内专业从事空气除湿、加湿、净化设备及节能产品的研发、设计、制造、销售、服务为一体的大型综合性高新企业。公司遵照ISO9001质量体系认证的要求，对所有产品严格把关。常规产品均通过了“3C”认证。至今已服务了全国上万家企业及十万多家庭用户，完成上万项各类除湿工程。

松井拥有全套标准生产流水线，配置有两个国际领先的焓差实验室，自动化生产注塑车间，以及全系列除湿机及空气净化设备的生产能力。一期厂区占面积26亩，厂房27000平方米。二期在建工厂面积85亩，厂房达11.5万平方米，建成后将成全球最大的除湿机生产基地。目前已获得各类技术专利50多项，其中发明专利20多项；

松井自2006年起率先在全国范围内建立了32家分公司及办事处，服务网点遍布全国县区。在2009年松井外贸部正式成立，并开拓了北美洲、南美洲、欧洲、东南亚、亚洲、澳洲等国际市

产品篇

PRODUCT。

Product Characteristics 产品特征

多种模式选择

松井移动空调具备制冷模式、制热模式、自动模式、通风模式可供选择,从其他模式进入自动模式，或在自动模式下关机30分钟以上，再进入自动模式,则根据室温自动选择方式，初始设定温度为23℃：

- A. 当室内温度 $\geq 24^{\circ}\text{C}$ 制冷模式 B. $22^{\circ}\text{C} < \text{当室内温度} < 24^{\circ}\text{C}$ 通风模式
C. 当室内温度 $\leq 22^{\circ}\text{C}$ 制热模式

一旦进入自动模式，选择了工作模式后，室温变化，但模式并不变化，模式一次判别有效。

多功能一体

除去急速制冷外,还具备制热、除湿、通风、睡眠、童锁、定时、除霜、水满报警保护、红外线遥控操作等功能于一体，一机多用，满足您的多种需求。

断电记忆

当机器运行过程中突然意外断电，再次通电后机器以断电前的状态运行，更智能、更贴心。

睡眠模式

在制冷模式下，打开睡眠功能，风机转向低速，减小噪音。并且每隔一段时间，设定温度自动提升一些，避免人体因温度过低导致受凉，制热模式下，睡眠功能同样适用。

PRODUCT.

Basic Function 基本功能



定时模式

按定时键可设定0-24小时定时功能, 定时单位为1小时, 每按一次, 时间加1, 双8上显示对应的定时值; 设定值为“00”, 表示取消定时功能, 定时按键灯熄灭。



睡眠模式

在制冷模式下, 按此键, 机器启动睡眠模式, 机器进入低风速, 并且每隔1小时, 设定温度会自动提升1度, 提升两次后, 设定温度固定不变; 制热模式下, 睡眠功能同样适用 (机器会定时自动降低设定温度)。



风速调节

调节空调高/低风, 长按3秒, 开启/关闭童锁。



摆风模式

摆风键只能由遥控控制, 开机默认为90度。



童锁模式

防止误操作, 安全、人性化。



除湿模式

空调将以低风速工作, 此时风速无法调节; 空调采用恒温除湿模式, 无法调节温度; 当室温低于15℃时, 压缩机停机停止除湿。



制冷模式


当室内温度高于设定温度, 压缩机启动; 当室内温度低于设定温度, 压缩机停止工作, 风扇运行。



制热模式

当室内温度低于设定温度, 压缩机启动; 当室内温度高于设定温度, 压缩机停止工作; 机器设有自动防冷风功能。

Specification 规格参数

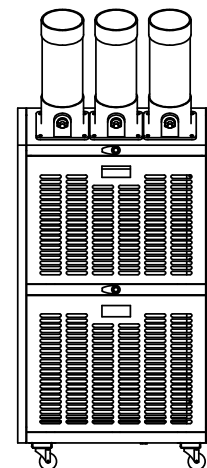


型号	SJKYR-2P
制冷量	5054W
制热量	4725W
制冷输入功率/电流	2200W/10.5A
制热输入功率/电流	1970W/9.38A
电压/频率	220V~50Hz
制冷剂/注入量	R410A/1050g
防触电保护类别	I
机身尺寸	583*621*1070mm
重量	100kg



Packing List 装箱清单

移动空调*1 + 使用说明书*1 + 合格证*1
+ 保修卡*1 + 移动空调定向管*3 + 排水管*1
+ 不锈钢抱箍*1 + 法兰*1

Product Structure 产品结构

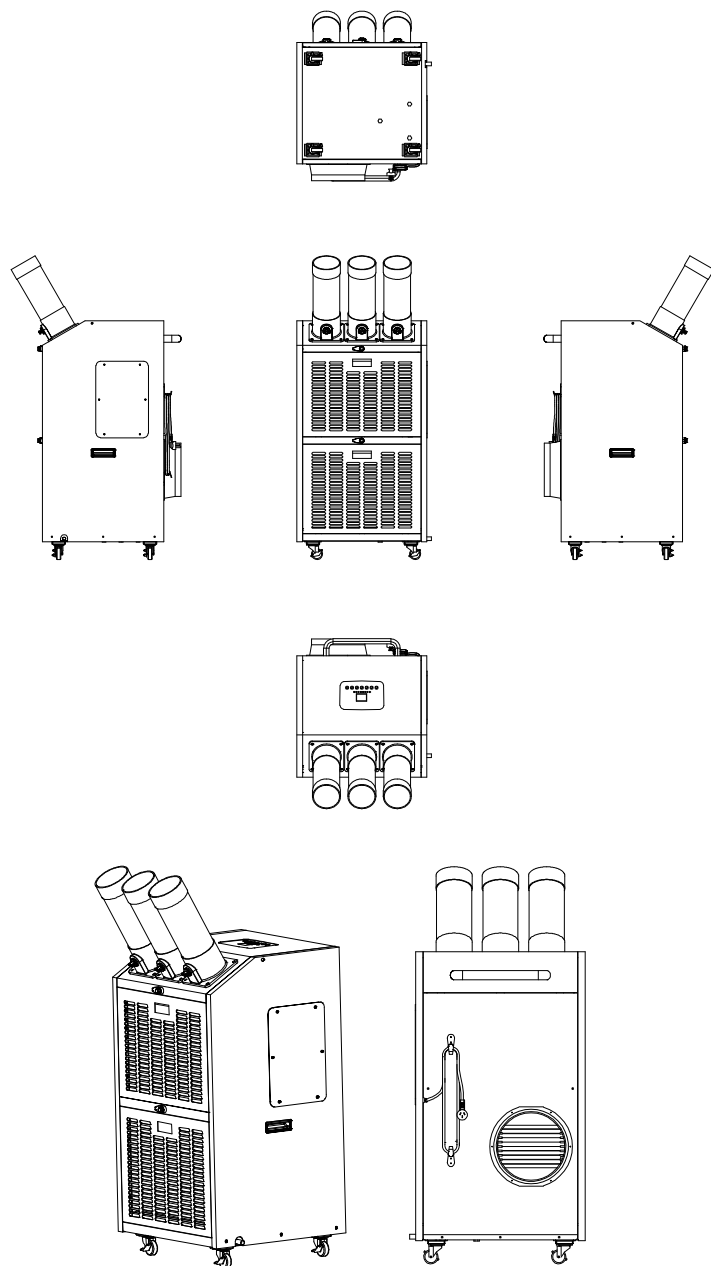

使用篇

USE。

Touching Screen Operation 触摸屏操作



🔌 开关机

通电后，机器进入待机状态，按电源键后，电源灯点亮，蜂鸣器鸣1声，同时摆风叶片打开，机器开机并默认进入自动模式，自动灯点亮。机器依当前室内温度，选择制冷、制热、还是通风工作模式。

在运行状态下，按电源键后，电源灯熄灭，压缩机停止工作，所有指示灯全部熄灭，风扇延时10秒关闭，风扇关闭后，摆风叶片闭合，机器进入待机状态。

🕒 定时键

在待机状态下，此按键设定开机时间（1-24小时）；机器运行状态下，按此键设置定时关机时间。设置为0即取消定时。

🔲 模式

按下此键，进行自动模式 、制冷模式 、制热模式 、通风模式 、除湿模式  切换。

风速键

按下此键，可在高风速  与低风速  之间切换。高风速时，亮红灯，低风速时，亮蓝灯。
长按风速键3秒,开启/解除童锁  功能。

睡眠键

按下此键，机器进入睡眠模式，同时按键灯点亮，风速转为固定低风工作。

Double Eight Screens 双8显示屏



此显示屏显示3项内容


- 1、当机器启动时，其显示当前环境的温度；
- 2、当您设置温度时，其显示您设置的温度；
- 3、当您设置定时时，其显示您设置的时段；

FULL水满灯

当系统感应满水连续5秒钟后，整机停止工作，风机延时3分钟后关闭,蜂鸣器鸣叫10声，鸣叫声可按任意键停止，FULL指示灯以红色显示 .

定向管 法兰口

三个移动空调定向管安装在出风口

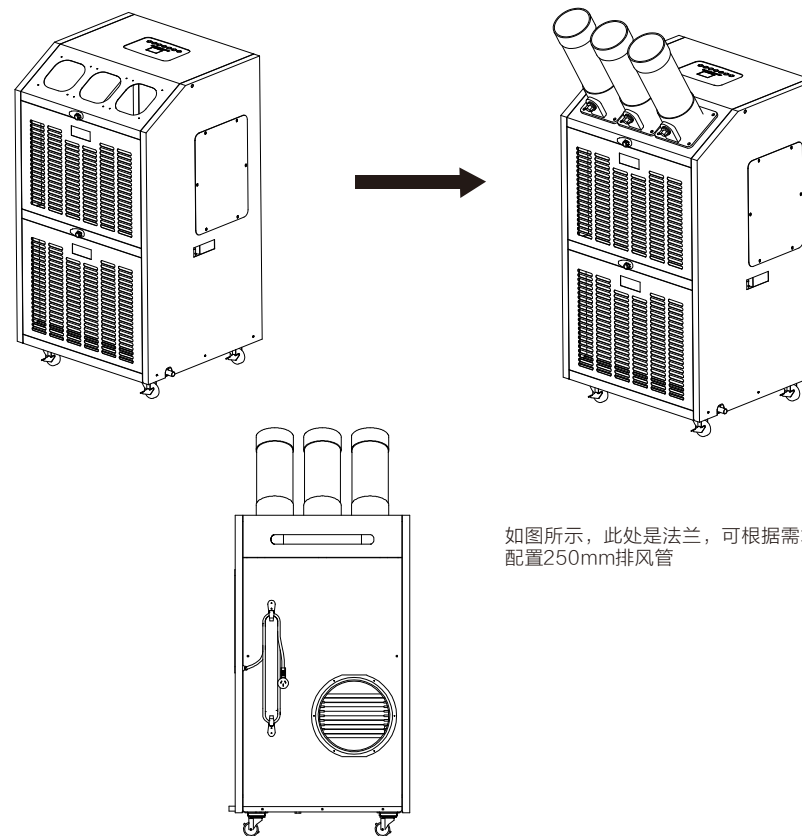

如图所示，此处是法兰，可根据需求自行配置250mm排风管

De-water 排水方法

在极端高温、高湿或制热模式下，会产生水满情况。

手动排水

请切断电源，移动机器到适当位置，取下底部止水塞，将水排干净。

排水管排水

请将排水管连接底部排水口，进行连续排水。

保养篇

UPKEEP。

Safety Norms 安全规范

1. 请勿用潮湿的手去插拔电源插头。
2. 请勿以拔出电源线的方式来停止移动空调运行。
3. 请勿连接过压电源或者超负荷使用插座。
4. 请勿使用细棒、硬物插入机身以免发生故障。
5. 请勿以任何方式堵住进出风口。
6. 请勿在倾倒状态下移动、存放机器。
7. 请勿饮用空调所排出的水，或用其喂养动植物。
8. 请勿在机器运行过程中打开机器外壳。
9. 请勿在以下环境中使用移动空调：发热源附近，可燃性气体可能会泄漏的地方、灰尘较大的地方、阳光暴晒的地方、倾斜的地方。
10. 在清洁前请先停止运转并拔掉插头。

Use Advice 机器保养

清洁机器

1. 用柔软布擦拭表面，控制面板用干布擦拭，请勿用水直接清洗。
2. 严重的脏污应用厨房指定中性清洗剂沾湿软布，捏干后擦拭。

长期不使用时

1. 拔掉插头，拔掉水塞，排干机内残水。
2. 将电源线收好，机器需直立存放，避开阳光直射。

故障篇

BROKEN。

故障问题	现象&原因	建议解决方案
显示E0	通讯故障	a.检查显示屏排线有无脱落 b.更换主板和显示面板
显示E1	化霜温度传感器异常	更换化霜温度传感器
显示E2	环境温度传感器异常	更换环境温度传感器
显示E4	系统检测机器内水满	将水排出